



ドライブレコーダー 操作マニュアル

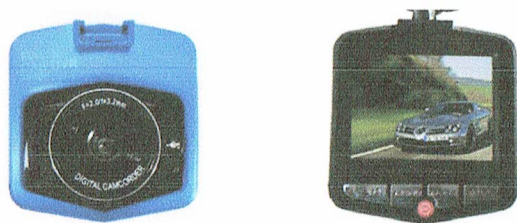

WildWood合同会社

1. ボタン説明

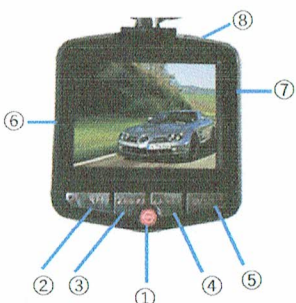

- ①電源/OKボタン
- ②Upボタン
- ③MENUボタン
- ④MODEボタン
- ⑤Downボタン
- ⑥SDカード口
- ⑦USB充電口
- ⑧リセット穴

3. ボタン説明詳細

1.電源/OKボタン (ボタン①)

- ・ビデオモードをOn/Off
- ・撮影モードでの撮影
- ・再生モードでの再生開始/停止
- ・MENUの項目選択の決定

2.Upボタン (ボタン②)

- ・MENUの項目選択のUp
- ・ビデオモードでは、マイクのOn/Off
- ・再生モードでは、該当ファイルの送り

3.MENUボタン (ボタン③)

- ・各モードによってMENUが異なります。詳細は次頁をご確認ください。

4.MODEボタン (ボタン④)

- ・ビデオ/撮影/再生モードの切り替え

5.Downボタン (ボタン⑤)

- ・MENUの項目選択のDown
- ・ビデオモードでの夜間ライトOn/Offの切り替え
- ・再生モードでは、該当ファイルの送り

6.SDカード口 (⑥)

- ・MicroSDカードの挿入口


7.USB充電口 (⑦)

- ・USBケーブル、シガーソケットから充電ケーブルの差し込み口

8.リセット穴 (⑧)

- ・フリーズ時のリセット穴

1. ボタン説明

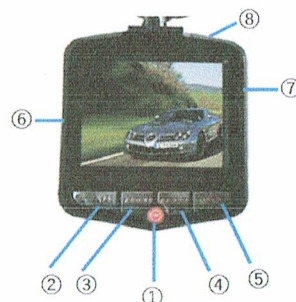

- ①電源/OKボタン
- ②Upボタン
- ③MENUボタン
- ④MODEボタン
- ⑤Downボタン
- ⑥SDカード口
- ⑦USB充電口
- ⑧リセット穴

2. はじめに

1.電源ON

①の電源/OKボタンを押下します。

2.言語選択

初期設定が中国語(簡体)表示になっている場合は、③のMENUボタンを2回押下し、上から2つ目の“语言(表示言語)”を選択、①の電源/OKボタンを押下する。


言語：中国語(簡体)/中国語(繁体)/日本語/韓国語/ロシア語/スペイン語/アラビア語/オランダ語/フランス語/ドイツ語/イタリア語/ポルトガル語から言語を選択します。

3.メモリーカードについて

データの保存にはメモリーカードが必要です。CLASS6以上のMicroSDカードが対応できます。SDカードは32GBまで対応できます。

4. 充電について

本装置の充電方法は2種類あります。USBケーブルからの充電/シガーソケットからの充電。充電中は液晶パネルに充電マークが表示されます。

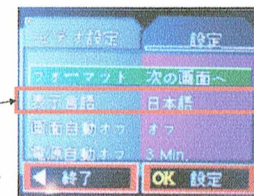

4. MENU画面遷移

ビデオモード




MENU押下

撮影モード



MENU押下

再生モード

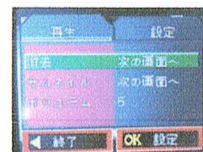

MENU
押下

MENU
押下

MENU
押下

設定 (各モード共通)



MENU
押下

MENU
終了

5.ビデオモード

ビデオモード




ビデオ

- ・画像サイズ：1080P/720P/VGA
- ・日付表示：オン/オフ
- ・モーション検知：オン/オフ
- ・撮影時刻：オフ/1Min /3Min /5Min
(動画ファイルを時間毎に区切って保存します。)
- ・音声録音：オン/オフ

設定

MENU押下

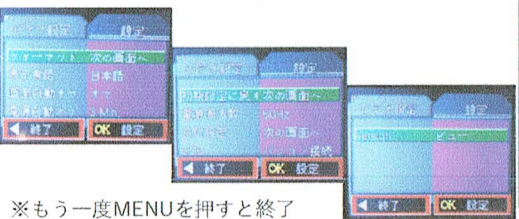

※もう一度MENUを押すと終了

設定 (各モード共通)

- ・フォーマット：キャンセル/実行 (撮影済ファイルの全削除)
- ・表示言語：言語の切り替え (本紙2ページ目参照ください)
- ・画面自動オフ：オフ/1Min /3Min /5Min
- ・電源自動オフ：オフ/1Min /3Min /5Min
- ・初期設定に戻す：キャンセル/実行 (初期設定に戻ります。)
- ・電源周波数：50/60Hz
- ・日付設定：yyyy/mm/dd/ hh:mm
- ・USB：PCカメラ/パソコン接続
- ・Version：バージョンを表示

6.撮影モード

撮影モード




フォト設定

- ・画像サイズ：VGA/1.3M/2M/3M

設定

MENU押下

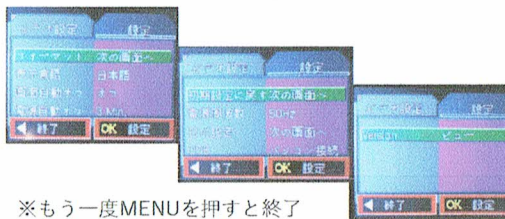


※もう一度MENUを押すと終了

設定 (各モード共通)

- ・フォーマット：キャンセル/実行 (撮影済ファイルの全削除)
- ・表示言語：言語の切り替え (本紙2ページ目参照ください)
- ・画面自動オフ：オフ/1Min /3Min /5Min
- ・電源自動オフ：オフ/1Min /3Min /5Min
- ・初期設定に戻す：キャンセル/実行 (初期設定に戻ります。)
- ・電源周波数：50/60Hz
- ・日付設定：yyyy/mm/dd/ hh:mm
- ・USB：PCカメラ/パソコン接続
- ・Version：バージョンを表示

7.再生モード

再生モード

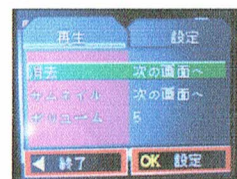

再生/設定

- ・消去：Delete One/Delete All
- ・サムネイル：キャンセル/実行
- ・ボリューム：0～6

設定

MENU押下



※もう一度MENUを押すと終了

設定 (各モード共通)

- ・フォーマット：キャンセル/実行 (撮影済ファイルの全削除)
- ・表示言語：言語の切り替え (本紙2ページ目参照ください)
- ・画面自動オフ：オフ/1Min /3Min /5Min
- ・電源自動オフ：オフ/1Min /3Min /5Min
- ・初期設定に戻す：キャンセル/実行 (初期設定に戻ります。)
- ・電源周波数：50/60Hz
- ・日付設定：yyyy/mm/dd/ hh:mm
- ・USB：PCカメラ/パソコン接続
- ・Version：バージョンを表示

8.録画開始/停止

録画開始/停止

- ・ビデオモードに切り替え、電源/OKボタンを押下し録画開始します。
再度電源/OKボタンを押下することで、録画停止します。
- ・シガーソケットに接続することで、
エンジン起動時に自動で録画開始し、エンジン停止時に自動録画停止します。

9.データの取り出し

録画データの確認、取り出し

- ・再生モードで、撮影したファイルの確認ができます。
- ・本体の電源Off後にMicro SDカードを取り出し、PCに接続して録画ファイルを確認できます。