

Nota respecto a residuos y deshechos (solo UE)



Cuando aparezca el símbolo del cubo de basura tachado sobre un producto, su manual de usuario, la batería, o el embalaje de cualquiera de éstos, significa que cuando quiere tire dichos artículos a la basura, ha de hacerlo en acuerdo con la normativa vigente de la Unión Europea. No debe verter dichos artículos junto con la basura de casa. Verter este producto de manera adecuada ayudará a evitar daños a su salud pública y posibles daños al medioambiente. Cada país tiene una normativa específica acerca de cómo verter productos potencialmente tóxicos, por tanto le rogamos que se ponga en contacto con su oficina o ministerio de medioambiente para más detalles. Si la batería contiene metales pesados por encima del límite permitido, habrá un símbolo de un material químico, debajo del símbolo del cubo de basura tachado.

NOTA IMPORTANTE PARA EL CONSUMIDORE

Este producto ha sido fabricado de acuerdo a estrictas especificaciones y requerimientos de voltaje aplicables en el país para el cual está destinado. Si ha comprado este producto por internet, a través de correo, y/o venta telefónica, debe usted verificar que el uso de este producto está destinado al país en el cual reside.

AVISO: El uso de este producto en un país distinto al cual está destinado podría resultar peligroso y podría invalidar la garantía del fabricante o distribuidor. Por favor guarde su recibo como prueba de compra ya que de otro modo el producto puede verse privado de la garantía del fabricante o distribuidor.

安全上のご注意

火災・感電・人身傷害の危険を防止するには

以下の指示を守ってください



警告

この注意事項を無視した取り扱いをすると、死亡や重傷を負う可能性があります。

- 次のような場合には、直ちに電源を切る。
 - 異物が内部に入ったとき
 - 製品に異常や故障が生じたとき
- 修理が必要なときは、お客様相談窓口へ依頼してください。
- 本製品を分解したり改造したりしない。
- 修理、部品の交換などで、取扱説明書に書かれていること以外は絶対にしない。
- 大音量や不快な程度の音量で長時間使用しない。
- 大音量で長時間使用すると、難聴になる可能性があります。万一、聴力低下や耳鳴りを感じたら、専門の医師に相談してください。
- 本製品に異物（燃えやすいもの、硬貨、針金など）を入れない。
- 温度が極端に高い場所（直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など）での使用や保管はしない。
- 振動の多い場所で使用や保管はしない。
- ホコリの多い場所で使用や保管はしない。
- 風呂場、シャワー室で使用や保管はしない。
- 雨天時の野外のように、湿気が多い場所や水滴のかかる場所で、使用や保管はしない。
- 本製品の上に、花瓶のような液体が入ったものを置かない。
- 本製品に液体をこぼさない。
- 濡れた手で本製品を使用しない。



注意

この注意事項を無視した取り扱いをすると、傷害を負うまたは物理的損害が発生する可能性があります。

- 正常な通気が妨げられない所に設置して使用する。
- ラジオ、テレビ、電子機器などから十分に離して使用する。
- ラジオやテレビ等に接近して使用すると、本製品が雑音を受けて誤動作する場合があります。また、ラジオ、テレビ等に雑音が入ることがあります。
- 本製品をテレビ等の横に設置すると、本製品の磁場によってテレビ等の故障の原因になることがあります。
- 外装のお手入れは、乾いた柔らかい布を使って軽く拭く。
- 長時間使用しないときは、電池の液漏れを防ぐために電池を抜く。
- 電池は幼児の手の届かないところへ保管する。
- 電池を過度の熱源（日光、火など）にさらさない。
- スイッチやツマミなどに必要以上の力を加えない。
- 故障の原因になります。
- 外装のお手入れに、ベンジンやシンナー系の液体、コンパウンド質、強燃性のポリッシャーは使用しない。
- 不安定な場所に置かない。

アフターサービス

修理および商品のお取り扱いについてのご質問、ご相談は、お客様相談窓口へお問い合わせください。


お客様相談窓口 0570-666-569

PHS等一部の電話ではご利用できません。固定電話または携帯電話からおかけください。

受付時間 月曜～金曜 10:00～17:00（祝祭日、窓口休業日を除く）

●サービス・センター：〒168-0073 東京都杉並区下高井戸1-15-12

各部の名称

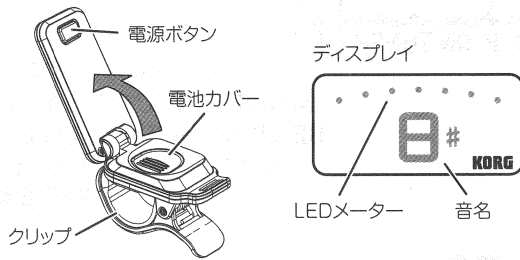

取り付け方


本機をギターやベースのヘッドに取り付けます。開く角度を調整し、ディスプレイを見やすい位置にしてください。

▲ 本機を120度以上開かないでください。無理に力を加えると、故障の原因となります。

▲ ヘッドに長時間取り付けたまにしないでください。長時間取り付けたまにすると、ヘッドに取り付け跡が残る場合があります。


チューニング方法

- 電源ボタンを押して電源を入れます。電源ボタンを1秒以上押しながら電源を入れると、ディスプレイの表示の上下が逆転します。本機を取り付ける位置などによって、表示の仕方を選んでください。



- ギターやベースを単音で弾きます。ディスプレイには、認識した音に一番近い音名（C、C#、d、d#、E、F#、G、G#、A、A#、b）が表示されます。
- LEDメーターの中央が点灯するように、ギターやベースをチューニングします。音が低いときはLEDメーターの左側が、音が高いときはLEDメーターの右側が点灯します。
- 電源を切るときは、電源ボタンを押します。電源が入ったまま、音を約10分間認識しなかったときは、自動的に電源が切れます。

電池の入れ方

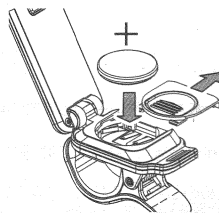

まず、電池カバーをスライドさせて開けます。次に、+の極性を上にして電池を入れ、最後に電池カバーを閉じます。

電池の残量が少なくなると、音名表示が点滅し、LEDメーターがスムーズに動作しなくなります。このときは、早めに新しい電池と交換してください。

また、電池を交換するときは、電源を切り、本機を楽器から取り外した状態で行ってください。

▲ 付属の電池は、動作確認用のため、通常より寿命が短い場合があります。

仕様

音律: 12平均律 (A4=440Hz)
測定範囲 (サイン波): A0 (27.50 Hz) ~ C8 (4186.0 Hz)
測定精度: ±1セント
電源: コイン型リチウム電池 (CR2032) × 1
電池寿命: 約17時間 (A4連続入力時)
外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ): 52 × 24 × 34 mm
質量: 18g (電池含む)
付属品: 取扱説明書、動作確認用コイン型リチウム電池 (CR2032) × 1
*仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。