


各部の名称

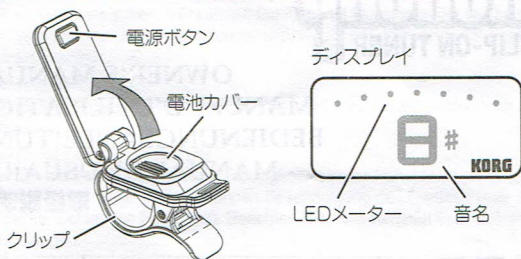

取り付け方

本機をギターやベースのヘッドに取り付けます。開く角度を調整し、ディスプレイを見やすい位置にしてください。

- ⚠ 本機を120度以上開かないでください。無理に力を加えると、故障の原因となります。
- ⚠ ヘッドに長時間取り付けたままにしないでください。長時間取り付けたままにすると、ヘッドに取り付け跡が残る場合があります。


チューニング方法

1. 電源ボタンを押して電源を入れます。電源ボタンを1秒以上押しながら電源を入れると、ディスプレイの表示の上下が逆転します。本機を取り付ける位置などによって、表示の仕方を選んでください。



2. ギターやベースを単音で弾きます。
ディスプレイには、認識した音に一番近い音名 (C、C $\sharp$ 、d、d $\sharp$ 、E、F、F $\sharp$ 、G、G $\sharp$ 、A、A $\sharp$ 、b) が表示されます。
3. LEDメーターの中央が点灯するように、ギターやベースをチューニングします。
音が低いときはLEDメーターの左側が、音が高いときはLEDメーターの右側が点灯します。
4. 電源を切るときは、電源ボタンを押します。
電源が入ったまま、音を約10分間認識しなかったときは、自動的に電源が切れます。

電池の入れ方

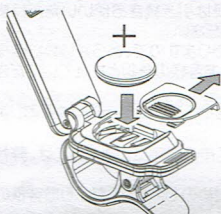

まず、電池カバーをスライドさせて開けます。次に、+の極性を上にして電池を入れ、最後に電池カバーを閉じます。

電池の残量が少なくなると、音名表示が点滅し、LEDメーターがスムーズに動作しなくなります。このときは、早めに新しい電池と交換してください。

また、電池を交換するときは、電源を切り、本機を楽器から取り外した状態で行ってください。

- ⚠ 付属の電池は、動作確認用のため、通常より寿命が短い場合があります。

仕様

音律: 12平均律 (A4=440Hz)
測定範囲 (サイン波): A0 (27.50 Hz) ~ C8 (4186.0 Hz)
測定精度: ± 1 セント
電源: コイン型リチウム電池 (CR2032) $\times 1$
電池寿命: 約17時間 (A4連続入力時)
外形寸法 (幅 $\times$ 奥行 $\times$ 高さ): 52 $\times$ 24 $\times$ 34 mm
質量: 18g (電池含む)
付属品: 取扱説明書、動作確認用コイン型リチウム電池 (CR2032) $\times 1$

*仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。