



BLU GRAND X LTE ユーザーマニュアル

安全上のご注意（必ずお守りください）

- ・本製品をご使用の前に、本書を必ずお読みいただき、正しく安全にお取り扱いください。
- ・本書をお読みいただいた後は、大切に保管してください。
- ・ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- ・次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※ ¹ を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※ ¹ を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷※ ² を負う可能性が想定される場合および物的損害※ ³ の発生が想定される」内容です。

※1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害を指します。

禁止・強制的絵表示の説明

 禁止	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。
 分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
 水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
 指示	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。

本機取り扱いについて



危険



禁止

高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡れた状態では、充電しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



分解禁止

分解、改造をしないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



水濡れ禁止

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡らさないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。

電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。



禁止

釘（鋭利なもの）を刺したり、ハンマー（硬いもの）で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。

電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。



指示

本端末の内部の物質などが目の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。



警告



禁止

落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

充電端子や外部接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



指示

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。

過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。



使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は次の作業を行ってください。

- ・電源プラグをコンセントやシガーライターソケットから抜く。
- ・本端末の電源を切る

上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



航空機へのご搭乗にあたり、本機の電源を切るか、機内モードに設定してください。

航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。

なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。



病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。

使用を禁止されている場所では、本機の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。



医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認の上ご使用ください。

医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。



破損したまま使用しないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



乳幼児の手の届く場所に置かないでください。

誤って飲み込んだり、けが、感電などの原因となります。



本端末を長時間連続使用される場合や充電中は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。また、眠ってしまうなどして、意図せず長時間触れることがないようにご注意ください。

アプリ、通話、データ通信、動画視聴など、長時間の使用や充電中は、本端末の温度が高くなる場合があります。温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。



本端末の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。

■防水性

本端末は防水仕様ではありません。水に濡らしたり、湿度の高い場所に置かないでください。

■緊急通報

利用の携帯電話の電源が入っていること、電波の届く場所にあることをご確認ください。

ロック画面で「緊急通報」をタップし緊急通報番号にダイヤルします。

■バッテリーの利用

パフォーマンスを向上し、バッテリーの寿命を長持ちさせるには、携帯電話を最初にご利用いただく前にバッテリーを完全に充電することが推奨されています。

通常2、3回の充電と使用を繰り返すことで新しいバッテリーの性能を最大化することができます。

注意：継続的な過充電は、バッテリーの長期寿命に影響を及ぼしますのでご注意ください。

外観および主な機能



はじめに

■SIMカードの取り付け

警告： SIMカードはお子様の手の届かない場所に保管してください。SIMカードは引っかき傷や折れ曲がりが原因で簡単に破損したり、接触不良を起こしたりする恐れがあります。SIMカードの持ち運び、挿入、取り出しには注意してください。

注意： SIMカードの取得に関しては、ご利用の携帯電話サービスプロバイダへ直接ご連絡ください。

SIMカードの挿入

- (1) 付属のSIM取り出しピンをSIMカードトレイの小さな穴に挿入し軽く押す。
- (2) SIMカードトレイが取り出せるようになるので、ゆっくりと引き出す。
- (3) SIMカードをSIMカードトレイに設置。
- (4) SDカードをSIMカードトレイに設置。（ストレージ容量の追加として）
- (3) SIMカードトレイを正しい向きで端末に挿入し、端末の電源を入れます。

■電源のON/OFF

On： SIMカードが端末に正しく挿入されているかをご確認ください。電源キーを長押しし、端末の電源を入れます。


Off： スタンバイモードで、オプションメニューが表示されるまで、電源キーを長押しします。メニューの「電源を切る」を選択し、ポップアップウィンドウで電源を切ることを確認します。

■安全性

端末の安全対策としてセキュリティロック機能を設定することができます。パスワードロック、パスワード変更、そのほかの機能に関しては、設定のセキュリティオプションへアクセスしてください。

通話機能

ダイヤルキーボードで電話番号を入力後、ダイヤルキーをタップします。国際電話の先頭番号を追加する場合は、「0（ゼロ）」キーを長押しし、「+」マークを追加することができます。

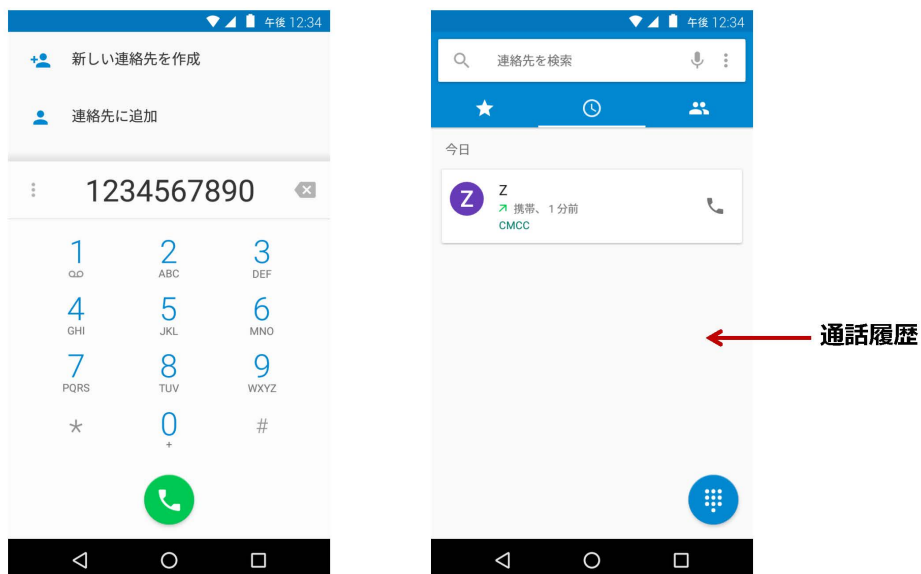

■通話履歴

すべての発信・着信は、通話履歴に保存されます。通話履歴のすべての番号は、画面のダイヤルアイコンをタップすることで直接発信することができます。通話履歴を消去するには、メニューキーを押し、「削除」を選択します。通話は一件単位、または複数単位で削除することができます。

■通話オプション

ダイヤルインターフェースが表示された状態で、メニューキーを押し、設定を調整することができます。

ステータスバー

ステータスバーは、画面上部に設置され、ご利用の端末やインストールされているアプリに関する情報などを表示します。ステータスバーには、アンテナマーク、バッテリー残量、Bluetooth、Wi-Fiなどの複数のアイコンが表示されます。ステータスバーを指で下へスワイプさせることで、未確認や未対応の通知やアクションを表示することができます。



■クイック設定

クイック設定パネルには、さまざまな設定に瞬時にアクセスできるショートカットがあります。また、いずれかのショートカット設定アイコンをタップすることで、ON/OFFの切り替えができます。

クイック設定の短いバーを表示するには、ロックされていない画面で上から下に1回スワイプします。


クイック設定パネル全体を表示するためには：

- ・端末がロックされているときは、1回下にスワイプします。
- ・端末がロックされていないときは、2本の指で1回下にスワイプするか、1本の指で2回スワイプします。
- ・クイック設定バーが開いているときは、下矢印▼をタップ、または下に1回スワイプします。

連絡先

アプリメニュー上で「連絡先」を選択します。

- ・ デフォルト表示では、携帯電話本体の連絡先とSIMカードの連絡先です。
- ・ 連絡先は、五十音順に並べられています。

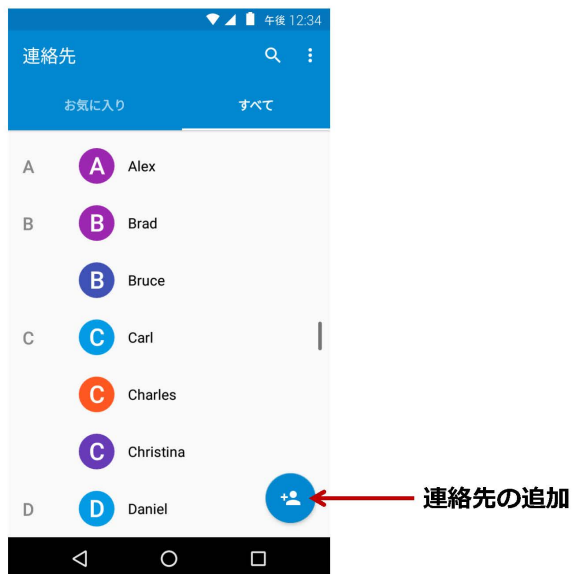

■ 新規連絡先の追加

- ・ 「連絡先の追加 (+)」アイコンをタップし、連絡先を追加します。
- ・ Googleアカウント、端末本体、またはSIMカードから連絡先の保存先を選択します。
- ・ 「写真の追加」、「名前」、「電話番号」、「メール」、「住所」などのさまざまな連絡先詳細を入力することができます。



■ 連絡先の削除

- ・ 削除したい連絡先名を選択します。
- ・ メニューキーをタップし「削除」を選択します。

メッセージ

この機能を使い、家族や友人とテキストメッセージの交換が行えます。同じ連絡先や電話番号へ送受信されたメッセージは、一連の会話として保存され、便利にメッセージ履歴全体を確認することができます。



■SMSの送信

メッセージ » 新規メッセージ

- ・ 連絡先を選択し、テキストメッセージの受信者を入力します。
- ・ テキストメッセージを入力し、送信ボタンをタップします。




Bluetooth & Wi-Fi

Bluetoothは、ファイルの共有や周辺機器との接続などに使用できます。

■ Bluetoothの起動

設定 ≫ Bluetooth へ移動し、BluetoothをONにし起動します。

- 通知バーへBluetoothアイコンが表示されます。Bluetoothは、電波の範囲内にあるすべての機器のスキャンを開始し、利用可能な機器を一覧表示します。
- Bluetooth設定では、検知された機器がすべて一覧表示されます。

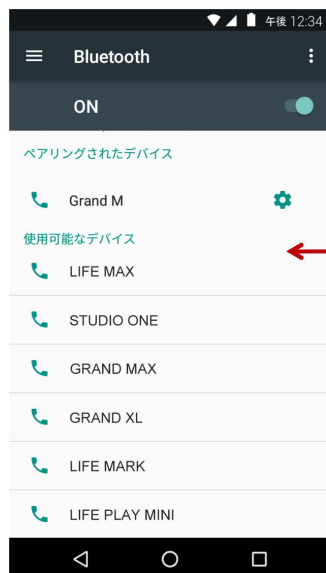


利用可能なBluetooth機器の一覧

■ Wi-Fiの起動

設定 ≫ Wi-Fiへ移動し、Wi-FiをONにし起動します。

- 接続したいWi-Fiネットワークをタップします。

注意： Wi-Fiネットワークでパスワードが必要ない場合、自動的に接続されます。
ネットワークが保護されている場合、パスワードが要求されます。

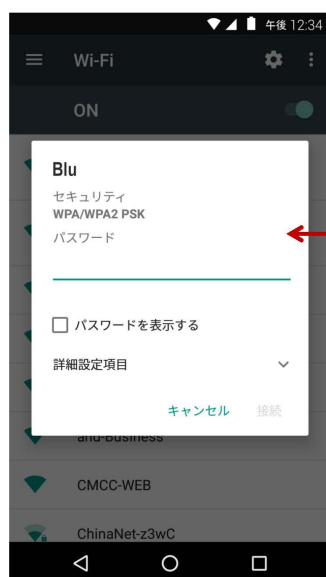

利用可能なネットワーク一覧
およびネットワーク接続画面

Gmail

GmailはGoogleの無料電子メールサービスです。Gmailプログラムへのアクセスは、アプリメニューをタップした後、Gmailアイコンをタップし、既存のアカウントへログインするか、新しいアカウントを作成します。

注意： アカウントがGoogleサービスと連携するように、Gmailアカウントのユーザー名、パスワードはGoogle Playストア、Googleドライブ、Google +、Googleフォト、Google Walletを含む複数のGoogleプログラムで使用されます。




「デフォルト」のGmail受信トレイは以下3つのカテゴリーに分類されています。

- ・ メイン
- ・ ソーシャル (Facebook, Twitterなど)
- ・ プロモーション (広告メール)

Gmail設定ではそのほかのカテゴリーを追加または削除することができます。

Play ストア

Google Playでは、音楽、ビデオ、ゲームをご利用の機器へ直接ダウンロードすることができます。Google Playストアへのアクセスは、アプリメニューをタップした後、Playストアアイコンをタップします。

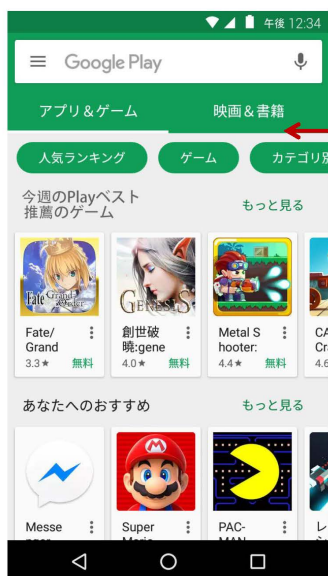

さまざまなPlayストアカテゴリー間の検索・選択を行います。

カメラ

ご利用の前に：


カメラ、またはビデオカメラを利用する際、SDカードの利用を推奨します。撮影した写真やビデオは、画像やビデオの大容量に対応するため、通常はSDカードへ保存されます。

■写真撮影

被写体へカメラを向けます。

- 写真を撮影するため、画面のシャッターボタンを押します。
- 撮影が終わったら、ファイルはギャラリーへ保存されます。
- プレビューボックスボタンをタップすると、写真を閲覧することができます。

カメラが開いている状態でメニューを押すことで、さまざまなカメラ設定を調整することができます。カメラの標準モードでは、ビデオへの切り替えやギャラリープレビューボックスを選択することができます。

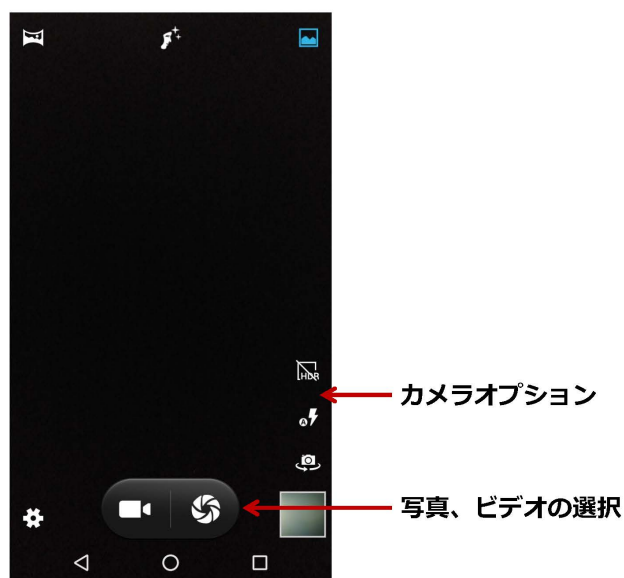

アラーム


時計アイコンをタップし、アラームタブをタップします。このオプションでは、アラームの追加や編集を行えます。



タップし、アラームの追加・編集・削除を行います。

ファイルマネージャー

ファイルマネージャーを使用することで、携帯電話へ保存したファイルを1つのプログラムで便利に効率よく検索、整理することができます。

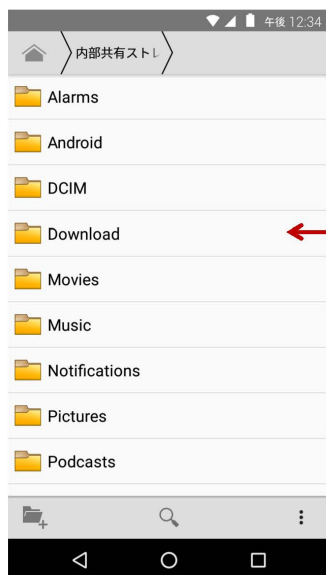

保存したファイルをファイルマネージャーでスクロールし検索します。

設定

無線とネットワーク



Wi-Fi

Wi-Fiが起動すると、利用できるネットワークの自動検索を始めます。パスワードの必要ないWi-Fiネットワークは直接利用することができますが、ネットワークが保護されている場合、パスワードが要求されます。



Bluetooth

Bluetoothが起動すると、近くの接続できるデバイスを自動で検索し始めます。
タップして、デバイスと接続します。



SIMカード

SIMカードのON/OFFスイッチを切り替え、音声通話、ビデオ通話、SMS送信、データ接続でSIMカードを利用できるように設定することができます。



データ使用量

モバイルデータ、Wi-Fiデータの使用量を確認できます。



もっと見る

- 機内モード
- テザリングとポータブルアクセスポイント
- VPN
- モバイルネットワーク
- 緊急警報

注意：機内モードではすべてのネットワーク接続がOFFになります。

端末



ディスプレイ

ディスプレイに関する設定を行います。設定の一部には以下のようなものが含まれます。

- 明るさのレベル
- 壁紙
- フォントサイズ



通知

アプリごとの通知の設定が可能です。



音

着信や通知など電話の呼び出し音の設定を行います。設定の一部には以下のようなものが含まれます。

- 音量
- バイブレーション
- 着信音



アプリ

アプリの管理を行います。
実行中のアプリの強制停止や、インストールされたアプリの削除ができます。



ストレージ

端末の内部ストレージ使用状況を確認できます。



電池

電池残量などの確認ができます。



メモリ

アプリのメモリ使用状況などの確認ができます。



ユーザー

ユーザーの追加、切り替え、削除などの設定ができます。



DuraSpeed

DuraSpeedはバックグラウンドアプリを制限することによってフォアグラウンドアプリを高速化させます。

ユーザー設定



位置情報

- 高精度：GPS、Wi-Fi、Bluetooth、モバイルネットワークで現在地を特定します。
- バッテリー節約：Wi-Fi、Bluetooth、モバイルネットワークで現在地を特定します。
- 端末のみ：GPSで現在地を特定する。



セキュリティ

画面ロックを設定：スワイプ、パターン、PIN、パスワードのいずれかを
使用し、画面ロックを設定します。

- パターン：画面ロックパターンを設定します。
- PIN：最低4桁の数字パスワードを設定します。
- パスワード：英数字の組み合わせのパスワードを設定します。



アカウント

Googleアカウントやその他のサポートされているアカウントの追加、
削除、管理が行えます。



Google

Googleサービスの設定をします。



言語と入力

端末の言語の設定やキーボードの設定をします。



バックアップとリセット

- データのバックアップ：端末のデータとアプリデータを自動的にリモートでバックアップします。
- データの初期化：保存されたデータをすべて消去します。

システム



日付と時刻

日付と時刻の調整や日付フォーマットの選択が可能です。



ユーザー補助

以下項目などの設定が可能です。

- 電源ボタンで電話を終了
- 画面の自動回転
- パスワードの音声出力



印刷

クラウドプリンタでファイルの印刷ができます。

(プリンタの互換性に関する情報はGoogleクラウドプリントウェブサイトをご確認ください。)



電源ON / OFFのスケジュール設定

自動で電源のON / OFFを行う設定が可能です。



端末情報

端末情報のステータスやファームウェア更新情報を表示します。

