



moto g⁵

moto g⁵ PLUS



概要



スタート



ホーム画面とアプリ



Motoアプリ



操作とカスタマイズ



アクセシビリティ



電話



連絡先



メッセージ



メール



入力



Google Apps™



閲覧



写真とビデオ



音楽



検索とナビゲーション



予定の管理



接続と転送



保護



その他



トラブルシューティング



安全



最新トピック



トピックの検索



概要

クイックリック

概要

初期画面 - Moto G⁵

初期画面 - Moto G⁵ Plus

最新トピック

初期画面 - Moto G⁵

さあ、始めましょう。本書はスタートガイドです。また、電話の各種機能についても簡単に紹介しています。

メモ: ソフトウェアは頻繁にアップデートされるため、お使いの電話で表示される画面は、ここで紹介する画面と多少異なる場合があります。



初期画面 - Moto G⁵ Plus



メニュー

詳細

[戻る]

次へ



概要

概要

初期画面 - Moto G⁵
初期画面 - Moto G⁵ Plus
最新トピック

メニュー

戻る

詳細

次へ

ヒント

- **スタート:** SIMカードを電話に挿入し、充電します。電源をオンにし、画面の指示に従って電話を設定します。「**スタート: Moto G⁵ Plus**」を参照してください。
- **トピック:** 電話でできることのリストを手短にご覧になりたい場合は、「**最新トピック**」を参照してください。
- **ヘルプ:** 新しい電話についてのあらゆる質問に対する答えが、電話ですぐに得られます。▲ を上にスワイプし、**?** **【デバイスのヘルプ】** をタップします。さらに詳しく知りたい場合は、「**ヘルプと詳細の表示**」を参照してください。

メモ: 特定のアプリおよび機能は一部の国で利用できない場合があります。



この製品は、通常の使い方で手に持っているか、身体から 1.0 cm 以上離さずに身に着けている場合には、該当する国内および国際的な RF 曝露ガイドライン (SAR ガイドライン) に従っています。SAR ガイドラインは、年齢や健康状態を問わず、すべての人に対して安全を確保できるよう、十分な余裕をもって設定されています。

注意: 電話を使用する前に、▲ を上にスワイプし、**【設定】** > **【法的情報】** をタップして、法令に関する説明をお読みください。

最新トピック

電話でできることを確認しましょう。

トピック	場所
機能にすばやくアクセス: Wi-Fi、機内モード、フラッシュライトなど。	「 クイック設定 」を参照してください。
ピンチ、ズーム、スワイプなど。	「 操作メニューと操作の方法 」を参照してください。
新しい壁紙の選択、ウィジェットの追加など。	「 ホーム画面のカスタマイズ 」を参照してください。
完璧な撮影を行うための正しい設定を見つける。	「 写真の撮影 」を参照してください。
インターネットにアクセスする。	「 閲覧 」を参照してください。
アプリを参照、購入、およびダウンロードする。	「 アプリのダウンロード 」を参照してください。
情報の安全性を維持する。パスワードなどを設定する。	「 保護 」を参照してください。
道に迷わないようにする。	「 検索とナビゲーション 」を参照してください。
データ料金を節約する。Wi-Fi を使用する。	「 Wi-Fi ネットワーク 」を参照してください。
操作がわからない場合。お困りの場合。	「 ヘルプと詳細の表示 」を参照してください。



スタート: Moto G⁵

Moto G⁵ Plusの場合は、「スタート: Moto G⁵ Plus」を参照してください。

スタート: Moto G⁵

背面カバーと電池の取り外し
カードの挿入
カバーの取り付けと電源投入

背面カバーと電池の取り外し

SIMカードやメモ리카ードを挿入するには、背面カバーを取り外します。


メモ: カバーを取り外すために工具類を使用しないでください。電話が損傷する原因になる場合があります。

背面カバーを取り外します。



メモ: 多少の力が必要です。

電池を取り外します。

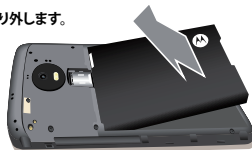

メニュー

詳細

「戻る」

次へ

カードの挿入

電話でSIMカードを2枚使用できる場合があります。SIMカードまたはオプションのmicroSDメモ리카ードを挿入するには、次の手順に従います。

注意: 正しいサイズのSIMカードを使用してください。SIMカードをカットしないでください。電池を取り外すために工具類を使用しないでください。電話が損傷する原因になる場合があります。



1. SIMカードが1枚の場合:

1. SIMを挿入します。
2. オプションのmicroSDをSIMスロットの上のスロットに挿入します。

microSD

SIMカードが2枚の場合:

1. 1枚目のSIMを挿入します。
1. 2枚目のSIMを挿入します。
3. オプションのmicroSDを1つ目のSIMスロットの上のスロットに挿入します。

※メモ: SIM1を取り外すには、スロットのレバーをスライドします。



スタート: Moto G⁵

スタート: Moto G⁵

背面カバーと電池の取り外し
カードの挿入
カバーの取り付けと電源投入

 メニュー

詳細 

 [戻る]

次へ 

カバーの取り付けと電源投入

背面カバーを取り付けます。電話を完全に充電し、電源をオンにします。
次に、言語を選択し、画面の指示に従ってログイン操作を開始します。

電池を入れ、カバーを取り付けます。



充電し、電源をオンにします。



メモ: 電話を使用する前に、完全に充電してください。

画面ライトが点くまで、電源ボタンを長押しします。



スタート: Moto G⁵ Plus

Moto G⁵の場合は、「スタート: Moto G⁵」を参照してください。

スタート: Moto G⁵ Plus SIMカードの挿入 電源オン

SIMカードの挿入

電話でSIMカードを2枚使用できる場合があります。SIMカードまたはオプションのmicroSDメモ리카ードを挿入するには、次の手順に従います。


注意: 正しいサイズのSIMカードを使用してください。SIMカードをカットしないでください。電池を取り外すために工具類を使用しないでください。電話が損傷する原因になる場合があります。




nano SIMカードとメモ리카ードを挿入します。

電話を下向きにして、トレイの穴にSIMツールを挿入します。トレイが飛び出します。

金色の端子を上にしてSIMカードをセットします。トレイの背面にオプションのmicroSDカードをセットします。

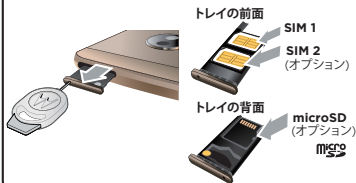

トレイを電話に戻します。



電源オン

電話を完全に充電し、電源をオンにします。次に、言語を選択し、画面の指示に従ってログイン操作を開始します。

充電

電話を使用する前に、付属の充電器を接続してフル充電してください。



電源を入れます。



画面ライトが点くまで、電源ボタンを長押しします。

メニュー

詳細

<< [戻る]

次へ >>



スタート

起動して、使いましょう

スタート
ログイン
電池寿命

ログイン

電源をオンにしたら、画面の指示に従ってログイン操作を開始します。

Gmail™をご利用のお客様は、Google™アカウントをすでにお持ちです。ご利用でないお客様は、セットアップ中にアカウントを作成できます。Googleアカウントにログインすると、自分のデータにアクセスしたり、同期したり、バックアップを作成したりすることができます。Googleアプリや連絡先、予定、写真などを見ることができます。

ヒント

- **Wi-Fiネットワーク:** 高速なインターネットアクセスを利用する、あるいはモバイルデータ使用を節約するために、2本指でステータスバーを下にスワイプしてから、 > **[Wi-Fi]**をタップします。詳細については、「**Wi-Fiネットワーク**」に、を参照してください。
- **アカウント:** アカウントを追加、編集、または削除するには、 を上にスワイプし、 **[設定]** > **[アカウント]**をタップします。メールアカウントの設定については、「**メール**」を参照してください。

Googleアカウントのヘルプについては、www.google.com/accounts を参照してください。

メモ: 本電話では、大量のデータを使用する可能性のあるアプリおよびサービスがサポートされています。現在ご利用のデータプランがお客様のニーズに適していることを確認してください。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

電池寿命

電話は膨大な情報を処理します。使い方次第で、大きな力を発揮することになるでしょう。

電話が静止状態であり、充電中でも使用中でもない状態が一定期間続いている場合は、不要なバックグラウンド処理を終了し、電池寿命を最適化します。

電池の使用量を見るには、 を上にスワイプし、 **[設定]** > **[電池]**をタップします。

電池寿命を長持ちさせるには、 を上にスワイプし、 **[設定]** > **[電池]** > **[バッテリーセーバー]**をタップしてオンにします。

ヒント: 設定をすばやく開くには、2本指でステータスバーを下にスワイプして、 をタップします。

ヒント

電池の充電の間隔をさらに延ばすために、以下の使用を中止または節減することができます。

- Bluetooth™の使用: 必要でないときにオフにするには、 を上にスワイプし、 **[設定]** > **[Bluetooth]**をタップします。
- GPSの使用:  を上にスワイプし、 **[設定]** > **[位置情報]** > **[モード]** > **[電池節約]**の順にタップして、GPSの追跡をオフにします。
- 表示の明るさ:  を上にスワイプし、 **[設定]** > **[表示]** > **[明るさのレベル]**をタップして、明るさのスライダを左にドラッグします。**[明るさの自動調節]**もオンになっていることを確認します。
- 表示のタイムアウト遅延:  を上にスワイプし、 **[設定]** > **[表示]** > **[スリープ]**の順にタップしてから、**設定時間**を短くします。

 メニュー

詳細 

 [戻る]

次へ 



スタート

スタート
ログイン
電池寿命

 メニュー

詳細 

 [戻る]

次へ 

- 使用頻度の低いアプリのアクティビティ:  を上にスワイプし、 **【設定】** > **【電池】** をタップしてから、[メニュー]  > **【電池の最適化】** > **【すべてのアプリ】** をタップします。調整するアプリをタップしてから、**【最適化】** をタップします。
- ニュースや天気などの情報をホーム画面にストリームするウィジェット。
- 登録したが使用していないオンラインアカウント:  を上にスワイプし、 **【設定】** > **【アカウント】** をタップします。削除するアカウントをタップします。もう一度タップしてから、[メニュー]  > **【アカウントの削除】** をタップします。
- ビデオの録画または視聴、音楽を聞く、あるいは写真撮影。



ホーム画面とアプリ

すばやくアクセス

ホーム画面とアプリ

クイックスタート: ホーム画面とアプリ

ヘルプと詳細

検索

ステータスと通知

音量と割り込み

通知を無音化

アプリのダウンロード

アプリの注意

電話のアップデート

メニュー

戻る

詳細

次へ

クイックスタート: ホーム画面とアプリ

ホーム画面は、電話の電源を入れたときに表示される画面です。この画面から、アプリなどの機能を使用することができます。

メモ: ソフトウェアは頻繁にアップデートされるため、お使いの電話で表示される画面は、ここで紹介する画面と多少異なる場合があります。



ヒント

- **アプリリストを開く:** **▲** を上にスワイプし、上にスワイプしてアプリをスクロールします。
- **Return:** 任意の場所からホーム画面に戻るには、[ホーム] **○** をタップします。[ワンボタンナビ]がオンになっている場合は、指紋センサーをタップしてホームに戻ります。この機能の詳細については、「ワンタッチコントロール」を参照してください。
- **ページ:** ページを追加するには、白いバーが表示されるまで、アプリを画面の右側にドラッグします。複数のページを追加できます。ショートカットやウィジェット(使用可能な場合)の他のページを表示するには、ホーム画面を左にスワイプします。
- **設定:** 一般的な設定をすばやく開くには、2本指でステータスバーを下にスワイプします。詳細設定を開くには、**⚙️** をタップします。
- **ショートカット:** **▲** を上にスワイプし、アプリをタップアンドホールドしてから、ホーム画面のページのいずれかにドラッグします。すべてのアプリを表示するには、**▲** を上にスワイプします。

- **アプリ:** ホーム画面ページからアプリを削除するには、アプリをタップアンドホールドしてから、**✕ [削除]** までドラッグします(アプリは、ホーム画面からは削除されますが、電話からは削除されません)。

ホーム画面からアプリをアンインストールするには、アプリをタップアンドホールドしてから、[アンインストール]までドラッグします(一部のアプリはアンインストールできません。「**アプリの注意**」を参照してください)。

- **カスタマイズ:** ホーム画面の変更についての詳細は、「**ホーム画面のカスタマイズ**」を参照してください。



ホーム画面とアプリ

ホーム画面とアプリ

クイックスタート: ホーム画面とアプリ

ヘルプと詳細

検索

ステータスと通知

音量と割り込み

通知を無音化

アプリのダウンロード

アプリの注意

電話のアップデート



メニュー



戻る

詳細



次へ



ヘルプと詳細

チュートリアルを見ましょう。ハウツーを読みましょう。電話について、なんでも調べましょう。

アクセス方法: を上にスワイプし、 **【デバイスのヘルプ】**をタップします。



検索

ホーム画面の上部にあるGoogle検索ボックスをタップしてテキスト検索を実行するか、 をタップして音声で検索します。

入力時に、検索フィールドの下に入力候補が表示されます。

- 入力候補で検索するには、入力候補をタップします。
- 検索フィールドのテキストで検索するには、キーボードの をタップします。

ヒント: キーボードを閉じるには、 をタップします。

ステータスと通知

画面左上のアイコンは、新しいメッセージやイベントの通知です。アイコンの意味がわからない場合は、ステータスバーを下にスワイプすると詳細が表示されます。

ヒント: 大量の通知にお困りですか？ 通知をタップアンドホールドして、通知を送信しているアプリを確認します。次に、そのアプリの通知をオフにします。



下にスワイプして通知を表示します。

ヒント: 通知を削除するには、左または右にスワイプします。

すべてクリアをタップして通知をクリアします。

ヒント: 共通設定をすばやく変更するには、2本指でステータスバーを下にスワイプします。詳細については、「**クイック設定**」を参照してください。



ホーム画面とアプリ

ホーム画面とアプリ

クイックスタート: ホーム画面とアプリ

ヘルプと詳細

検索

ステータスと通知

音量と割り込み

通知を無音化

アプリのダウンロード

アプリの注意

電話のアップデート


画面右上のアイコンは、電話のステータスを示します。

ステータスアイコン	
ネットワーク強度	通知を無音化
Wi-Fi 範囲内/接続済み	人物写真/自動回転
Bluetooth がオン/接続済み	データセーバーがオフ
機内モード	アラーム設定済み
充電中/充電完了	位置情報オフ/オン

メモ: Google Play™でダウンロードしたアプリは、特定のイベントを通報するために、ステータスバーに別のアイコンを表示する場合があります。

音量と割り込み

横の音量ボタンを上下に押すと、大音量からパイプレートまでの着信音選択が可能です。🔊🔇

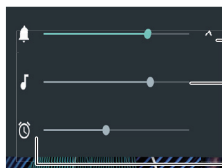

すべての音量コントロールを表示するには、タップします。

スライダをドラッグするか側面の音量ボタンを押して、着信音、メディア、またはアラームの音量を設定します。

アイコンをタップして、着信音をパイプレートに設定するか、メディアまたはアラームの音量をミュートします。

通知を無音化

一部のサウンドまたはすべてのサウンドをオフにするには、2本指でステータスバーを下にスワイプし、**[通知を無音化]**をタップします。次のいずれかのオプションをタップします。

- **サイレント:** すべてのサウンドおよびアラームをオフにします。他のアプリで設定したサウンド設定よりも優先されます。このモードを有効にする期間を設定することも、期間を設定せずに選択してずっと有効にしておくこともできます。
- **アラームのみ:** アラームのみが鳴る長さを設定することも、長さを設定せずにずっと有効にしておくこともできます。受信するその他の割り込みをカスタマイズするには、**[詳細設定]**をタップします。
- **重要な通知のみ:** 重要な割り込みのみが鳴る長さを設定することも、長さを設定せずにずっと有効にしておくこともできます。受信する割り込みをカスタマイズするには、**[詳細設定]**をタップします。

ヒント: 繰り返し発信者に関する例外を作成して、15分以内に同じ発信者から発信があった場合にも通話を許可するには、**[詳細設定]** > **[重要な通知のみ許可]** > **[繰り返し発信者]**をタップします。

メニュー

詳細

<< [戻る]

次へ >>



ホーム画面とアプリ

ホーム画面とアプリ

クイックスタート: ホーム画面とアプリ

ヘルプと詳細

検索

ステータスと通知

音量と割り込み

通知を無音化

アプリのダウンロード

アプリの注意

電話のアップデート



メニュー



戻る

詳細



次へ



アプリのダウンロード

Google Play™

音楽、動画、書籍、アプリ、ゲームなどを入手できます。

アクセス方法: Play Store

- **検索:** アプリを検索するには、検索バーを使用します。
- **ダウンロード:** アプリをダウンロードするには、アプリをタップして詳細を確認してから、**インストール**または**購入**ボタンをタップします。
- **共有:** Google Playで見つけたアプリを共有するには、アプリをタップして詳細を確認してから、をタップします。
- **再インストール:** Google Playからダウンロードしたアプリを表示または再インストールするには、**≡** > **マイアプリとゲーム**をタップします。
- **コンピュータの使用:** 任意のコンピュータからアプリを検索または管理するには、Googleアカウントとパスワードを使用して、<http://play.google.com>にアクセスします。

そうすれば、大画面でアプリを閲覧し、デバイス(電話やタブレットなど)で使用されるアプリを管理できます。

- **音楽、映画などを楽しむ:** また、Google Playを使用して、音楽、映画、テレビ番組などをダウンロードすることができます。**「Playミュージック」**および**「Playムービー&テレビ」**アプリを参照してください。
- **ヘルプを得る:** ヘルプで詳細を調べるには、**≡** をタップします。

他のウェブサイトからのアプリ

ブラウザを使用して、他のオンラインアプリストアからアプリを入手できます。

ヒント: アプリの選択とアップデートには注意してください。電話のパフォーマンスに影響を与える場合があります。**「選択には注意してください」**を参照してください。

メモ: アプリをインストールする際に、そのアプリがアクセスする情報を示すアラートを必ず読んでください。アプリがその情報にアクセスするのを望まない場合は、インストールをキャンセルします。

電話にGoogle Playにないアプリをインストールするには、**^** を上にスワイプし、**⚙️【設定】** > **【セキュリティ】**をタップしてから、**【提供元不明のアプリ】**をタップします。

ブラウザからのファイルのダウンロードについては、**「ダウンロード」**を参照してください。

選択には注意してください

いくつかのヒントがあります。

- スパイウェア、フィッシング詐欺、またはウィルスを回避するには、Google Playなどの信頼されているサイトのアプリを使用してください。
- Google Playで、インストール前にアプリの格付けとコメントを確認します。
- アプリの安全性に疑問を抱いたら、インストールしないでください。
- アプリは、メモリ、データ、電池、処理能力を使用します。一部のアプリは他のアプリよりも多くを使用します。アプリが使用するメモリ、データ、電池、または処理能力に不満がある場合は、アンインストールしてください。



ホーム画面とアプリ

ホーム画面とアプリ

クイックスタート: ホーム画面とアプリ

ヘルプと詳細

検索

ステータスと通知

音量と割り込み

通知を無音化

アプリのダウンロード

アプリの注意

電話のアップデート

- ・ 子供によるアプリへのアクセスを監視して、不適切なコンテンツが表示されないように注意します。
- ・ 正確な情報を完全に提供しないアプリがあります。特に、個人の健康状態を判断するアプリには注意してください。

アプリの権限の設定

アプリのインストールと同時に権限が要求されるのではなく、アプリで機能を使用するときのみ権限が要求されます

アプリの権限設定を変更するには、 を上にスワイプし、 **【設定】** > **【アプリ】** をタップしてから、目的のアプリを選択し、**【許可】** をタップします。

いつでもアプリの種類(カレンダーやカメラなど)別にアプリの権限を変更するには、 を上にスワイプし、 **【設定】** > **【アプリ】** をタップしてから、 **【設定】** > **【アプリの権限】** をタップします。

アプリの注意

アクセス方法: を上にスワイプし、上にスワイプしてアプリをスクロールアプリ画面を閉じるには、[ホーム] または[戻る] をタップします。

- ・ **アプリのアンインストール:** ホーム画面ページからアプリを削除するには、アプリをタップアンドホールドしてから、**【削除】** までドラッグします。アプリは、ホーム画面からは削除されますが、電話からは削除されません。

電話からアプリを削除するには、そのアプリをタップアンドホールドし、**【アンインストール】** までドラッグします。

アプリを無効にする場合、またはアプリの実行を強制的に停止する場合は、 を上にスワイプし、 **【設定】** > **【アプリ】** をタップします。

【無効にする】 をタップすると、アプリがメニューから削除されます。再び有効にするには、このウィンドウを再び開き、**【有効にする】** をタップします(先に無効になったアプリのリストにすばやくアクセスするには、**【無効】** をタップします)。

電話の電源を入れると直ちにアプリによってロックアップされてしまう場合は、電源ボタンを長押ししてセーフモードで再起動してください。**【電源オフ】** オプションが表示される場合は、そのオプションを長押しして**セーフモードで再起動する** オプションを選択します。電話が再起動し、左下に**セーフモード** と表示されます。それから、アプリの削除を試みます。

- ・ **アプリの再インストール:** アプリをGoogle Playから再インストールするには、 **【Play Store】** をタップし、 > **【マイアプリとゲーム】** をタップします。ダウンロードしたアプリがリストに表示され、ダウンロードが可能になります。
- ・ **アプリデータの使用状況の表示:** 最も多くのデータを使用しているアプリを表示するには、 を上にスワイプし、 **【設定】** > **【データ使用状況】** > **【モバイルデータ使用状況】** をタップします。詳細については、**「データの使用」** を参照してください。

電話のアップデート

電話またはコンピュータを使用して、電話のソフトウェアアップデートの確認、ダウンロードおよびインストールができます。

- ・ 電話を使用する場合:

電話にアップデートについて通知されている場合は、指示に従ってダウンロードとインストールを行います。

アップデートを手動で確認するには、 を上にスワイプし、 **【設定】** > **【端末情報】** > **【システムアップデート】** をタップします。



メニュー



【戻る】

詳細



次へ





ホーム画面とアプリ

ホーム画面とアプリ

クイックスタート: ホーム画面とアプリ

ヘルプと詳細

検索

ステータスと通知

音量と割り込み

通知を無音化

アプリのダウンロード

アプリの注意

電話のアップデート

Wi-Fi接続(使用可能な場合)、またはモバイルネットワーク経由で、電話のアップデートをダウンロードします。Wi-Fi接続経由でアップデートをダウンロードすることをお勧めします。アップデートは非常に大きい(25MB以上)場合があります、すべての国で利用できるとは限りません。モバイルネットワークによるアップデートが利用できない国では、コンピュータを使用してアップデートします。

メモ: 電話をアップデートする場合は、アップデートが完了するのに十分な電池電力があることを確認してください。

- コンピュータを使用する場合:

コンピュータでwww.motorola.com/updateにアクセスします。



メニュー

詳細



[戻る]

次へ





Motoアプリ

Motoではこんなことができます


Motoアプリ Motoアプリについて

Motoアプリについて

Motoアプリを使用すると、生活がシンプルで便利なものになります。詳細を確認するには、画面の指示に従ってください。

アクセス方法:  Moto

- **Actions:** 電話がジェスチャーにすぐに反応します。2回振り下ろすとフラッシュライトがオンになり、裏返すと「通知を無音化」モードが有効になるなどです。
- **表示:** 電話がスリープ状態のときでも、メッセージ、着信、その他の通知を確認できます。

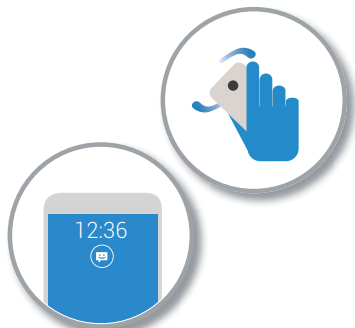

メモ: 機種によっては、一部の機能をご利用いただけない場合があります。

ヒント

- 重要な通知または個人的な通知を非表示にすることができます。
 **[Moto]** > **[表示]** をタップし、通知の表示を許可するアプリおよびその表示量を設定します。
- Moto Display を使用して、電話がスリープ状態になっているときに、音楽を一時停止したり再開したりすることができます。
-  **[Moto]** > **[Actions]** をタップし、電話を持ったときに着信をバイブレートに切り替え、着信音をすばやく消音します。
- [スワイプして画面縮小] 機能を有効にし、スワイプで画面のサイズを小さくして片手で簡単に操作できるようにします。
メモ: [スワイプして画面縮小] を使用するには、ワンボタンナビをオフにする必要があります。

ワンタッチコントロール

電話のロックとロック解除、電話のナビゲーション、モバイルショッピングをワンタッチで実行できます。

アクセス方法:  **[Moto]** > **[Actions]** > **[ワンボタンナビ]**。

ワンボタンナビを有効にすると、[戻る] 、[ホーム] 、および [履歴]  ボタンが画面から消えます。代わりに指紋センサーを使用して電話機を操作します。

 メニュー

詳細 

 [戻る]

次へ 



Motoアプリ Motoアプリについて

指紋センサーを使用して操作するには、次のジェスチャーを使用します。

- **ホーム:** ホーム画面に移動するには、指紋センサーを素早くタップします。
- **戻る:** 前の画面に戻るには、センサーを左にスワイプします。
- **履歴:** 最近使用したアプリを表示するには、センサーを右にスワイプします。
- **ロック:** 画面をロックするには、短いバイブレーションを感じるまでセンサーを押します。
- **Google:** Google 機能をアクティブにするには、長いバイブレーションを感じるまでセンサーをタップアンドホールドします(詳細については、「**Google™**」を参照してください)。



メモ: [戻る]または[履歴]のジェスチャーの方向を選択するには、**[Moto] > [Actions] > [ワンボタンナビ]**を選択し、下矢印をタップして、スワイプの設定を選択します。



操作とカスタマイズ

動作と外観

操作とカスタマイズ

クイックスタート: 操作とカスタマイズ

操作メニューと操作の方法

オン、オフ、ロックとロック解除

サウンドのカスタマイズと外観

ホーム画面のカスタマイズ

クイック設定

Direct Share

メニュー

詳細

「戻る」

次へ

クイックスタート: 操作とカスタマイズ

電話の操作。

- **タップ、押す、音声入力:** 電話の指を使った操作方法とコマンドについて説明します。「**操作メニューと操作の方法**」を参照してください。
- **ホーム画面のカスタマイズ:** 時計やインタラクティブなカレンダーなどのウィジェットをホーム画面に配置する方法については、「**ホーム画面のカスタマイズ**」を参照してください。



ヒント

- **音声入力:** 検索ウィンドウで をタップするか、キーボードの をタップします。
- **ホーム画面ページの追加:** ショートカットを、白いバーが表示されるまでホーム画面の右側にドラッグします。複数のページを追加できます。
- **クイック設定:** **Wi-Fi**、**Bluetooth**、**機内モード**やその他の設定を変更するには、2本指でステータスバーを下にスワイプします。さらに多くの設定については、 をタップします。
- **設定が見つからない場合:** を上にスワイプし、 **[設定]** をタップします。

操作メニューと操作の方法

タップ

最適な方法を見つけましょう。

- **タップ:** アイコンまたはオプションを選択します。
- **タップアンドホールド:** その他のオプションを表示します。
- **ドラッグ:** ホーム画面のアイテムを移動します。
- **スワイプ:** リストや画面の間をスクロールします。
- **ピンチまたはダブルタップ:** ウェブサイトや写真、地図を拡大または縮小します。
- **ひねる:** 2本指で地図をひねると回転します。2本指で地図を下に引くと傾きます。
- **戻る:** [戻る]をタップすると、前の画面に移動します。
- **ホーム:** [ホーム]をタップすると、ホーム画面に戻ります。



操作とカスタマイズ

操作とカスタマイズ

クイックスタート: 操作とカスタマイズ
操作メニューと操作の方法
オン、オフ、ロックとロック解除
サウンドのカスタマイズと外観
ホーム画面のカスタマイズ
クイック設定
Direct Share

 メニュー

 [戻る]

詳細 

次へ 

- **履歴:** [履歴]  をタップすると、最近使用したアプリ(またはブラウザタブ)が表示されます。アプリをもう一度開くにはタップします。最近使用したアプリを素早く切り替えるには、ダブルタップします。

メモ: ワンボタンナビがアクティブになっている場合は、素早く右に2回スワイプするとアプリが切り替わります。

履歴のリストからアプリを削除するには、アプリを右か左にスワイプするか  をタップします。リストをスクロールするには、上か下にスワイプします。

ヒント: 電話を効率的に実行するために、アプリを[概要]から削除する必要はありません。

- **分割画面:** 最近使用したアプリのリストでアプリをタップアンドホールドし、画面の一番上にドラッグして、2つのアプリを一度に表示します。すべてのアプリが分割画面で機能するわけではありません。
- **メニュー:**  または  が画面に表示されている場合、タップすると、現在の画面に関するオプションを開くことができます。
- **キーボードを閉じる:** キーボードを閉じるには、 をタップします。

電源ボタンを押す

電源ボタンを使用して、以下の操作を実行できます。

- **電源のオフ:** 電源ボタンを長押しして、[電源オフ]をタップします。
- **スリープ:** 電池の電力を節約するため、または誤ってタップしないようにするため、またタッチスクリーンの汚れをふき取るためには、電源ボタンを押してタッチスクリーンをスリープ状態にします。
- **復帰:** 電源ボタンをもう一度押します。
- **再起動:** 電話を再起動するには、画面が暗くなり、再起動するまで電源ボタンを長押しします。

ヒント: 電話にセキュリティを追加する方法については、「**保護**」を参照してください。

音量ボタンを押す

音量ボタンを使用して、以下の操作を実行できます。

- **着信音の音量:** 電話が鳴っているときにボタンを押すと、消音することができます。
- **受話音量:** 通話中にボタンを押します。
- **音楽/ビデオの音量:** 音楽またはビデオの再生中にボタンを押します。

ヒント: 音量の調節方法については、「**音量と割り込み**」を参照してください。

音声入力

電話に自由に話してください。

ヒント: スピーカーフォンを使用するときのように、自然に、しかしはっきりと話してください。

- **ダイヤルとコマンド:** 電話機を音声で操作するには、「OK Google」と言います。「**アプリのダウンロード**」を参照してください。

連絡先の名前または電話番号に続けて「に電話をする」と言います。あるいは、ショートメッセージを送る「SMSを送る」、アプリに移動する「(アプリ名)をひらく」、音声コマンドのヘルプを呼び出す「ヘルプをひらく」などのコマンドを言います。

ヒント: 複数の番号がある連絡先には、どちらの番号で通話するのかを言うことができます。たとえば、「(連絡先の名前)携帯へ電話する」や「(連絡先の名前)勤務先へ電話する」などです。

- **検索:** ホーム画面の  をタップして音声で検索するか、「OK Google」と発声して検索テキストを話します。



操作とカスタマイズ

操作とカスタマイズ

クイックスタート: 操作とカスタマイズ
操作メニューと操作の方法
オン、オフ、ロックとロック解除
サウンドのカスタマイズと外観
ホーム画面のカスタマイズ
クイック設定
Direct Share

- 音声入力とテキスト読み上げの設定を変更するには、**上** > **設定** > **言語と入力**をタップします。

- テキスト入力:** タッチスクリーンキーボードで **マイク** をタップしてから、メッセージや検索テキストを話します。句読点も話すことができます。

ヒント: 電話の読み上げ音を大きくするには、「**TalkBack**」を参照してください。

オン、オフ、ロックとロック解除

タッチスクリーンは必要なときにオンに、必要でないときにオフにできます。画面をオンにするには、電源ボタンを押します。

- 画面のオンとオフ:** 電源ボタンを押して、画面をオン/オフにします。
- 画面ロック:** 画面をロック解除するには、**ロック** をタップしてから、上にドラッグします。パターン、PIN、またはパスワードを使用して画面をロック解除するには、**上** を上にスワイプし、**設定** > **セキュリティ** > **画面ロック**をタップします(「**画面ロック**」を参照してください)。

また、電話では指紋センサーを使用することもできます。指紋センサーを設定すると、通常のロック画面ではなくロック画面に指紋センサーが表示されます。ロック/ロック解除の設定にアクセスするには、**上** を上にスワイプし、**設定** > **セキュリティ** > **指紋**の順に選択します。

- 通知:** 通知を開くには、ロック画面で通知をダブルタップします。パスワードを入力するように求められることがあります。

ヒント: ロック画面の通知を非表示にするには、**上** を上にスワイプし、**設定** > **通知**の順に選択し、アプリをタップしてから、**ロック画面上** > **通知を一切表示しない**を選択します。

- 所有者情報:** メッセージをロック画面に追加するには、**上** を上にスワイプし、**設定** > **セキュリティ**の順に選択して、**設定** > **ロック画面のメッセージ**をタップします。

ヒント: 別のデバイスからお客様の留守番電話にアクセスできない状況でない限り、連絡先情報にお客様の携帯番号を入力しないでください。

- 画面のタイムアウト:** タイムアウト(画面の自動ロック)を変更するには、**上** を上にスワイプし、**設定** > **表示** > **スリープ**の順に選択します。



電話を見つけた人宛てのロック画面のメッセージを追加できます。

音声アシストを使用するには上へドラッグします。

画面のロックを解除するには上にドラッグします。

カメラを起動するには上へドラッグします。



メニュー



戻る

詳細



次へ





操作とカスタマイズ

操作とカスタマイズ

クイックスタート: 操作とカスタマイズ

操作メニューと操作の方法

オン、オフ、ロックとロック解除

サウンドのカスタマイズと外観

ホーム画面のカスタマイズ

クイック設定

Direct Share



メニュー



戻る

詳細



次へ



サウンドのカスタマイズと外観

電話のサウンドと表示設定はカスタマイズできます。

- **着信音と通知:** を上にスワイプし、 **【設定】** > **【サウンド】**の順に選択します。
- **バイブレートまたはサイレント:** 電話をバイブレートさせるには、**【着信時にバイブレート】**をオンにします。着信音をオフにするには、 を上にスワイプし、 **【設定】** > **【サウンド】** > **【電話の着信音】** > **【なし】**の順に選択します。
- **連絡先の着信音:** 連絡先の個人的な着信音を設定するには、 を上にスワイプし、 **【連絡先】**を選択してから、 > **【メニュー】** > **【着信音を設定】**をタップします。
- **表示設定:** 明るさ、アニメーションやその他の表示設定を変更するには、 を上にスワイプし、 **【設定】** > **【表示】**の順に選択します。
- **回転:** 多くのアプリでは、電話を回転させると、タッチスクリーンが縦向きから横向きに切り換わります。これをオンまたはオフにするには、2本指でステータスバーを下にスワイプし、**【自動回転】**または**【縦】**をタップします。
- **言語と地域:** メニューの言語と地域を設定するには、 を上にスワイプし、 **【設定】** > **【言語と入力】** > **【言語】**の順に選択します。

ホーム画面のカスタマイズ

お気に入りのすばやくアクセスできるように、思い通りにホーム画面をカスタマイズしましょう。

- **壁紙の変更:** ホーム画面の空白の領域をタップアンドホールドしてから、**【壁紙】**をタップします。

- **ホーム画面ページの追加:** 白いバーが表示されるまで、ショートカットをホーム画面の右側にドラッグします。複数のページを追加できます。
 - **ショートカットの追加:** を上にスワイプし、アプリをタップアンドホールドしてから、ホーム画面のページのいずれかにドラッグします。すべてのアプリを表示するには、 を上にスワイプし、 **【設定】** > **【アプリ】**の順に選択します。
 - **ショートカットフォルダの作成:** ショートカットを別のショートカットの上にドラッグします。さらにショートカットを追加するには、最初のショートカットの上にショートカットをドラッグします。フォルダに名前を付けるには、フォルダをタップし、アプリの下に名前を入力します。
 - **ウィジェットの追加:** ホーム画面で空白の領域をタップアンドホールドして**【ウィジェット】**をタップし、次に特定のウィジェットをタップアンドホールドしてホーム画面にドラッグします。
 - **ウィジェットのサイズの変更:** 一部のウィジェットはサイズを変更できます。バイブレーションを感じるまでウィジェットをタップアンドホールドしてから、放してください。端の白い丸をドラッグして、サイズを変更します。
 - **ウィジェットとショートカットの移動または削除:** バイブレーションを感じるまで(あるいは、バイブレーションをオフにしている場合は、アイコンが拡大表示されるまで)、ウィジェットまたはショートカットをタップアンドホールドします。次に、別の場所やページまでドラッグするか、 **【削除】**をタップします。
- メモ:** ホーム画面からショートカットを削除しても、そのアプリは電話からアンインストールされません。



操作とカスタマイズ

操作とカスタマイズ

クイックスタート: 操作とカスタマイズ

操作メニューと操作の方法

オン、オフ、ロックとロック解除

サウンドのカスタマイズと外観

ホーム画面のカスタマイズ

クイック設定

Direct Share

クイック設定

Wi-Fi、Bluetooth、機内モード、明るさ、その他の設定にすばやくアクセスするには、2本指でステータスバーまたはロック画面を下にスワイプします。さらに多くの設定については、 をタップします。

メモ: クイック設定の外観は多少異なる場合があります。



すべての電話の設定を表示します。

画面の明るさを設定します。

Wi-Fiのオンとオフを切り替えます。


フラッシュライトの使用。

オン/オフを切り替えるにはアイコンをタップします。

Direct Share

アプリによっては、連絡先または会話と直接共有することができます。

アプリ内で共有オプションを選択すると、連絡先のリストとアプリのアイコンがポップアップ表示されます。その後、連絡先を選択して送信します。

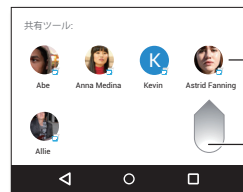

情報を共有するには、連絡先をタップします。

すべての共有オプションを表示するには、上にスワイプします。

設定を並べ替えたり、設定を追加または削除したりするには、画面の下部にある**編集**をタップします。

 メニュー

詳細 

 [戻る]

次へ 



アクセシビリティ

見る、聞く、話す、感じる、そして使います

アクセシビリティ
 クイックスタート: アクセシビリティ
 音声認識
 TalkBack
 点字
 アクセシビリティのショートカット
 発信者番号
 音量とバイブレート
 ズーム
 表示の明るさ
 タッチスクリーンとキー
 メッセージ
 補聴機能(米国のみ)
 TTY(米国のみ)

 メニュー

 [戻る]

詳細 

次へ 

クイックスタート: アクセシビリティ

見る、聞く、話す、感じる、そして使う。アクセシビリティは、すべての人のためにこれらを容易に行うための手助けとなります。

アクセス方法:  を上にスワイプし、 **[設定]** > **[アクセシビリティ]** の順に選択します。

メモ: 一般的な情報、アクセサリやその他については、
www.motorola.com/accessibility にアクセスしてください。

音声認識

ダイヤル、閲覧、検索、テキストの送信など、したいことを電話に話してください。音声検索を実行するには、ホーム画面上部の  をタップします。

TalkBack

TalkBackを使用すると、画面のナビゲーションや選択項目、書籍でさえもはっきりと読み上げることができます。

TalkBackをオンにするには、 を上にスワイプし、 **[設定]** > **[アクセシビリティ]** > **[TalkBack]** の順に選択してから、スイッチをタップしてオンにします。

メモ: テキストを読み上げるソフトウェアのダウンロードが必要な場合があります(データ使用料がかかる場合があります)。

- 画面の任意の場所を**タップ**すると、説明やテキストが読み上げられます。
- 画面の任意の場所を**ダブルタップ**すると、最後にタップしたアイテムが開くか有効になります。
- 2本指を使って**スワイプ**すると、リストや画面間をスクロールします。

ヒント: アプリとメニューを使用して移動し、電話で音声の読み上げを聞きます。

TalkBackをオフにするには、 を上にスワイプし、 **[設定]** > **[アクセシビリティ]** > **[TalkBack]** の順に選択してから、スイッチをタップしてオフにします。

点字

点字と音声フィードバックのために、点字表示とTalkBackを組み合わせて行うことができます。

- Google Play () **[Play Store]**をタップでBrailleBack™アプリをダウンロードして、電話にインストールします。
-  を上にスワイプし、 **[設定]** > **[アクセシビリティ]** > **[BrailleBack]** の順に選択します。
- 点字表示をオンし、Bluetoothのペア設定モードに追加します。
- 電話で、 を上にスワイプし、 **[設定]** > **[Bluetooth]** の順に選択してから、一番上のスイッチをタップしてオンにし、スキャンします。
- 点字の表示名をタップし、電話とペアリングします。

アクセシビリティのショートカット

簡単な操作で、TalkBackと電話のその他のアクセシビリティをすばやく有効にできます。詳細については、 を上にスワイプし、 **[設定]** > **[アクセシビリティ]** > **[アクセシビリティのショートカット]** の順に選択してください。

発信者番号

誰からの着信かを聞きたい場合は、以下を実行します。

着信音: 連絡先に固有の着信音を割り当てます。 を上にスワイプし、 **[連絡先]**をタップしたら、特定の連絡先をタップして  をタップします。次に、**[メニュー]**  > **[着信音を設定]**をタップします。



アクセシビリティ

アクセシビリティ
クイックスタート: アクセシビリティ
音声認識
TalkBack
点字
アクセシビリティのショートカット
発信者番号
音量とバイブレート
ズーム
表示の明るさ
タッチスクリーンとキー
メッセージ
補聴機能(米国のみ)
TTY(米国のみ)

 メニュー

 [戻る]

詳細 

次へ 

音量とバイブレート

アクセス方法:  を上にスワイプし、 **[設定]** > **[サウンド]**の順に選択します。

- 音量スライダをドラッグして、音楽、ビデオ、アラーム、着信音/通知の音量を設定します。
- (着信音がサイレントの場合でも)電話が着信でバイブレートするように設定するには、**[着信時にバイブレートも使用]**をタップします。

ヒント: 音量の調節方法については、「**音量と割り込み**」を参照してください。

ズーム

もっと良く見ることができます。

- ピンチズーム:** 地図やウェブページ、写真をピンチで拡大/縮小できます。拡大するには、2本指で画面をタップして、2本の指を広げながらドラッグします。縮小するには、2本指を狭くしながらドラッグします。
ヒント: ダブルタップでも拡大できます。

- 画面の拡大率:** 画面をトリプルタップすると全画面に拡大します。また、トリプルタップしてから押し続けると一時的に拡大します。 を上にスワイプし、 **[設定]** > **[アクセシビリティ]** > **[拡大操作]**の順に選択します。
- 大きなテキスト:** 電話中のテキストを大きく表示できます。 を上にスワイプし、 **[設定]** > **[アクセシビリティ]** > **[表示サイズ]**の順に選択します。

ヒント: また  を上にスワイプし、 **[設定]** > **[表示]** > **[フォントサイズ]** > **[大]**または**[最大]**の順に選択することもできます。

- ブラウザ:** ブラウザのテキストの拡大縮小とその他のアクセシビリティ設定を選択できます。 **[Chrome]** > **[メニュー]**  > **[設定]** > **[アクセシビリティ]**の順にタップします。

ヒント: **[強制的にズームを有効にする]**を選択すると、すべてのウェブページで強制的にズームが有効になります。

表示の明るさ

電話は、明るい場所や暗い場所で画面の明るさを自動的に調整しますが、その代わりに、明るさのレベルを独自に設定できます。

明るさのレベルを設定するには、2本の指でステータスバーを下にスワイプし、スライダをドラッグします。

メモ: 明るさを高いレベルに設定すると、電話の電池寿命が短くなります。電池寿命を最大にするには、 を上にスワイプし、 **[設定]** > **[表示]** > **[明るさの自動調節]**の順に選択し、使用可能なライトの明るさを電話で自動的に調整します。

タッチスクリーンとキー

画面をタッチしたときに音やバイブレートがするようになるには、 を上にスワイプし、 **[設定]** > **[サウンド]** > **[その他の音]**の順に選択します。

- ダイヤルパッド:** 番号をダイヤルすると操作音が鳴るようになるには、**[ダイヤルパッドの操作音]**をタップします。
- 画面ロック:** 画面をロックまたはロック解除するとクリック音が鳴るようになるには、**[画面ロック音]**を選択します。
- 充電:** 充電器を接続したとき音が鳴るようになるには、**[充電音]**を選択します。
- タッチスクリーン:** 画面の何かをタップしたときにクリック音が鳴るようになるには、**[タップ操作音]**を選択します。
- キー:** キーボードをタップしたときにバイブレーションを感じるようになるには、**[タップ操作バイブレート]**を選択します。



アクセシビリティ

アクセシビリティ

クイックスタート: アクセシビリティ

音声認識

TalkBack

点字

アクセシビリティのショートカット

発信者番号

音量とバイブレート

ズーム

表示の明るさ

タッチスクリーンとキー

メッセージ

メッセージ

テキスト入力を容易にするために、自動大文字化や自動修正などの機能を使用できます。**▲**を上にスワイプし、**⚙️ [設定]** > **[言語と入力]** > **[仮想キーボード]** > **[Gboard]** > **[基本設定]**または**[テキスト修正]**の順に選択します。もちろん、入力をまったくしたくなければ、音声を使用できます。キーボードで**🗣️**をタップします。



メニュー

詳細



[戻る]

次へ





電話

話す必要があれば

電話

クイックスタート: 通話


電話をかける
応答と通話終了
最近の通話
三者間通話
自分の電話番号
緊急通報

クイックスタート: 通話

連絡先、スピードダイヤル番号、最近の通話や番号に電話をかけたり、検索したり、すべてを1つのアプリから行えます。

アクセス方法: 電話

- 連絡先または最近の通話の相手に電話をかけるには、それらをタップします。
- ダイヤルパッドを開くには、 をタップします。番号を入力してから をタップして、電話をかけます。

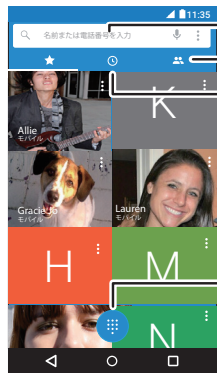

連絡先を検索します。

すべての連絡先を表示するには、
タップします。
最近の通話を表示するには、タップ
します。

ダイヤルパッドが開き、電話番号をダイヤ
ルできます。

通話中は以下のアイコンが表示
されます。



スピーカー 保留
 ミュート 通話を追加
 ダイヤルパッド

ヒント

- 通話中:** 誤ってタッチしないように、タッチスクリーンが暗くなります。再び明るくするには、顔から遠ざけるか、電源ボタンを押します。
- マルチタスク:** 通話中に [ホーム] をタップして、通話画面を非表示にしたり、電話番号やアドレスを検索したり、他のアプリを開いたりすることができます。通話画面をもう一度開くには、ステータスバーを下にスワイプして、[通話中] をタップします。
- 連絡先:** 連絡先を検索するには、 をタップします。
- お気に入りの連絡先:** いつも電話する人がいるなら、ホーム画面の空白の領域をタップアンドホールドして、[ウィジェット] をタップし、[直接発信] ウィジェットをタップアンドホールドします。[直接発信] をホーム画面にドラッグして、連絡先を選択します。ダイヤルするには、ウィジェットをタップします。
- ボイスメール:** 新しいボイスメールがあると、ステータスバーに が表示されます。これを聞くには、 [電話] > をタップしてから、[1] をタップアンドホールドします。

電話をかける

電話をかけるには、以下のオプションがあります。

- [電話] をタップすると、最近の通話、グループ、頻繁にかけた連絡先を見ることができます。連絡先または番号を選択して、電話をかけます。
- 番号をダイヤルするには、 をタップして番号を入力してから をタップして電話をかけます。
- 国際ダイヤルコード(+)を入力するには、[0] をタップアンドホールドします。番号の後に一時停止や待機を追加するには、[メニュー] をタップします。

メニュー

詳細

[戻る]

次へ



電話

電話

クイックスタート: 通話
電話をかける
応答と通話終了
最近の通話
三者間通話
自分の電話番号
緊急通報



メニュー



戻る

詳細



次へ



応答と通話終了

- **通話への応答:** 電話がロックされている場合は、 をタップして の右にドラッグします。

電話のロックが解除されたら、**[応答]**をタップします。

割込通話が来ている場合、 をタップして にドラッグし、新しい通話に応答します。この場合、 **[保留して音声に応答]**または **[無視]**をタップします。

- **通話の無視:** 電話がロックされている場合は、 をタップして の左にドラッグし、通話をボイスメールに送信します。

電話のロックを解除する場合は、**[解除]**をタップします。

電源ボタンを押して電話を無視する、または音量ボタンを押して着信音を無音にすることもできます。

- **テキストでの応答:** 電話がロックされている場合は、 をタップして の上にドラッグします。すぐに送信するメッセージを選択します。
- **通話終了:** をタップします。

- **通話中:** 通話をミュートにするには、通話画面で **[ミュート]**をタップします。通話画面を非表示にするには、**[ホーム]** をタップします。再び開くには、ステータスバーを下にスワイプし、**[通話中]**をタップします。

メモ: 電話を耳に近づけると、誤ってタッチしないようにタッチスクリーンが暗くなります。電話を耳から離すと、スクリーンが再び点灯します。

タッチスクリーンの上にあるプロキシミティセンサを覆うカバーやスクリーン保護シートは、(たとえ透明なものでも)使用しないでください。

最近の通話

通話を表示して(最新の通話が最初に表示されます)から、電話をかけたり、テキストを送信したり、保存したりできます。

アクセス方法: **電話** >

- 折り返し電話をかけるには、発信者の名前または番号の横に表示されている をタップします。
- テキストメッセージの送信、番号の保存、またはその他のオプションを行うには、発信者の画像をタップします。
- 通話履歴からエントリを削除するには、名前または番号をタップしてから、**[通話の詳細]** > をタップします。
- リストをクリアするには、**[メニュー]** > **[通話履歴]**をタップしてから、**[メニュー]** > **[通話履歴をクリア]**をタップします。

三者間通話

通話中に、別の通話を開始したり、通話を切り替えたり、三者間通話に参加したりできます。

- 2番目の通話に応答するには、 **[保留して音声に応答]**または **[無視]**をタップします。

2番目の着信に応答すると、最初の着信は保留中になります。通話を切り替えるには、 をタップします。

- 2番目の相手にダイヤルするには、 をタップして番号を入力してから、 をタップして電話をかけます。

をタップすると、最初の相手先への通話は保留中になります。2番目の相手先が応答した後で通話に参加するには、 をタップします。



電話

電話

クイックスタート: 通話

電話をかける
応答と通話終了
最近の通話
三者間通話
自分の電話番号
緊急通報

自分の電話番号

アクセス方法: を上にスワイプし、 **【設定】** > **【端末情報】** > **【電話の状態】** > **【SIMステータス】** > **【電話番号】**の順に選択します。

緊急通報

メモ: サービスプロバイダは、たとえ電話がロックされていても、いかなる状況でも電話をかけることができる緊急電話番号を1つ以上設定しています。緊急通報番号は国によって異なります。あらかじめ決められた緊急通報番号が有効でない国もあります。ネットワーク、環境または干渉の問題により、緊急通話がかからないこともしばしばあります。

- 1 **【電話】**をタップします(電話がロックされている場合は、 を上にドラッグしてロックを解除し、**【緊急】**をタップします)。
- 2 緊急通報番号を入力します。
- 3 をタップして、緊急通報番号に電話をかけます。

メモ: 電話の位置ベースのサービス(GPSとAGPS)を使用すれば、緊急通報サービスがお客様を発見する手助けになります。詳細については、 を上にスワイプし、 **【設定】** > **【法的情報】** > **【法的事項および安全性】** > **【位置情報サービス】**の順に選択します。



メニュー



【戻る】

詳細



次へ





連絡先

人気者になれます

連絡先

クイックスタート: 連絡先

連絡先の作成

連絡先への通話、テキスト送信、メール送信

お気に入り

連絡先の編集、削除、非表示

連絡先の取得

連絡先の共有


自分の詳細

クイックスタート: 連絡先

すべての知人にすばやくアクセスするために、Google™の連絡先とソーシャルネットワークを組み合わせたことができます。

アクセス方法: を上にスワイプし、 **[連絡先]** を選択します。

- **作成:** をタップします。
- **編集または削除:** 連絡先をタップしてから をタップします。
- **電話、テキスト、メール:** 連絡先をタップしてから、オプションをタップします。

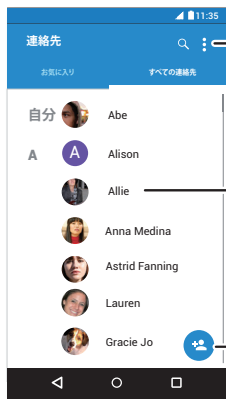

連絡先を並べ替えたり、設定やアカウントなどを変更します。

タップすると、連絡先情報を表示したり、この相手に電話をかけたりテキストメッセージを送信したりすることができます。

連絡先を追加します。

ヒント

- **連絡先の検索:** **[連絡先]** リストで、 をタップします。

ヒント: または、ホーム画面からGoogle検索ボックスをタップして、連絡先の名前を入力します。

- **連絡先の共有:** 連絡先をタップし、[メニュー] > **[共有]** をタップして、連絡先をメッセージ、メール、またはBluetooth®接続で送信します。あるいはGoogle Drive™に保存します。

ヒント: [連絡先]などのアプリによっては、連絡先と直接共有することができます。**[Direct Share]**を参照してください。

- **ショートカット:** 連絡先をタップしてから、[メニュー] > **[ホーム画面に配置]** をタップし、ホーム画面に連絡先のショートカットを追加します。

- **同期:** 電話で を上にスワイプし、 **[設定]** > **[アカウント]** の順に選択します。次にGoogleアカウントを選択して、同期する対象のアカウント名をタップします(最近更新されていない場合)。これらの連絡先は www.gmail.com でも表示できます。

連絡先の転送については、www.motorola.com/transfercontacts を参照してください。

連絡先の作成

アクセス方法: を上にスワイプし、 **[連絡先]** > を選択します。

テキスト ボックスをタップして名前と詳細を入力します。これが終了したら、 **[保存]** をタップします。

メモ: 連絡先のインポートや保存した場所の変更については、「**連絡先の取得**」を参照してください。

メニュー

詳細

[戻る]

次へ



連絡先

連絡先

クイックスタート: 連絡先

連絡先の作成

連絡先への通話、テキスト送信、メール送信

お気に入り

連絡先の編集、削除、非表示

連絡先の取得

連絡先の共有

自分の詳細

連絡先への通話、テキスト送信、メール送信

アクセス方法: を上にスワイプし、 **[連絡先]** を選択します。

連絡先をタップすると、他のオプションが表示されます。その人についての所有している情報に基づいて、電話をかけたり、テキストを送信したり、メールを送信したりできます。音声認識を使用することもできます(「[音声入力](#)」参照)。

お気に入り

頻繁に使用する連絡先をお気に入りとして設定すると、すばやく連絡できます。

- お気に入りを設定するには、 を上にスワイプし、 **[連絡先]** をタップし、連絡先を選択してから をタップします。
 - お気に入りを表示するには、 を上にスワイプし、 **[連絡先]** > **[お気に入り]** の順に選択します。
- 重要な連絡先は、 **[電話]** アプリの **[スピードダイヤル]** リストの上部にも表示されます。

連絡先の編集、削除、非表示

アクセス方法: を上にスワイプし、 **[連絡先]** を選択します。

- 連絡先を編集するには、連絡先をタップしてから、 をタップします。編集するフィールドをタップします。 **[変更]** をタップして、連絡先の画像を選択します。
- 連絡先に個別の着信音を設定するには、目的の連絡先をタップして をタップしてから、**[メニュー]** > **[着信音を設定]** をタップします。
- 連絡先を削除するには、削除する連絡先をタップしてから、**[メニュー]** > **[削除]** をタップします。

ソーシャルネットワークからの連絡先は、**[削除]** をタップすると、非表示になります。これらの連絡先を表示したり、完全に削除したりするには、ソーシャルネットワークのアプリやウェブサイトを利用してください。

- [連絡先]** リストにあるアカウントの連絡先を非表示にするには、**[メニュー]** > **[表示する連絡先]** をタップします。アカウントの種類をタップして、表示します。**[カスタマイズ]** をタップして、常に非表示にするアカウントをオフにします。

連絡先の取得

すべての連絡先を1か所にまとめることができます。

- ソーシャルネットワーキングの連絡先を追加するには、 を上にスワイプし、 **[設定]** > **[アカウント]** をタップしてから、**[アカウントを追加]** をタップします。
- メモ:** 最初に、ソーシャルネットワーキングのアプリが必要になります。アプリを入手するには、「[Google Play™](#)」を参照してください。
- メールの連絡先を追加するには、「[メール](#)」を参照してください。

ヒント: **Exchange** アカウントを追加すると、たとえ連絡先に同僚を保存していなくても、その同僚にメッセージを送信できます。

- SIMカードから連絡先をインポートするには(自動的にインポートされなかった場合)、 を上にスワイプし、 **[連絡先]** > **[メニュー]** > **[インポート/エクスポート]** > **[SIMカードからインポート]** の順にタップします。**[OK]** をタップして確認します。
- コンピュータから連絡先をインポートするには、Google アカウント (<http://contacts.google.com>) に連絡先をアップロードします。電話で、 を上にスワイプし、 **[連絡先]** > **[メニュー]** > **[アカウントの管理]** > **[メニュー]** > **[データの自動同期]** の順にタップします。これらの連絡先は、<http://mail.google.com> でも表示することができます。



メニュー

詳細



次へ



戻る



連絡先

連絡先

クイックスタート: 連絡先

連絡先の作成

連絡先への通話、テキスト送信、メール送信

お気に入り

連絡先の編集、削除、非表示

連絡先の取得

連絡先の共有

自分の詳細

連絡先の転送のヘルプについては、

www.motorola.com/transfercontactsを参照してください。

連絡先の共有

連絡先は、メッセージまたはメールで送信するか、Bluetooth接続経由で送信します。あるいは、Google Drive™に保存します。

アクセス方法: **⬆** を上にスワイプし、**👤 [連絡先]** を選択します。

連絡先を共有するには、連絡先をタップしてから、[メニュー] **⋮** > **[共有]** をタップして、送信方法を選択します。

メモ: ソーシャルネットワークの連絡先は共有できません。

自分の詳細

アクセス方法: **⬆** を上にスワイプし、**👤 [連絡先]** を選択します。

自分のユーザープロフィールを保存するには、連絡先リスト上部の**[自分]**の下にある**[プロフィールを設定]**をタップします。



メニュー

詳細



[戻る]

次へ





メッセージ

メッセージと送信

メッセージ

クイックスタート: メッセージ

初期設定のメッセージアプリの設定
メール

Google Duo™を使用してビデオ通話を発信する
Wireless Emergency Alerts (米国および一部の国のみ)

メニュー

戻る

詳細


次へ

クイックスタート: メッセージ

メッセージと写真で連絡を取り合しましょう。

アクセス方法: **メッセージ**

- 作成: をタップします。
- 添付: メッセージの入力時に画像、オーディオ、ビデオなどを添付するには、 をタップします。
- 送信: メッセージを送信するには をタップします。
- 返信: 会話を開いて一番下にあるテキストボックスに返信内容を入力し、 をタップします。

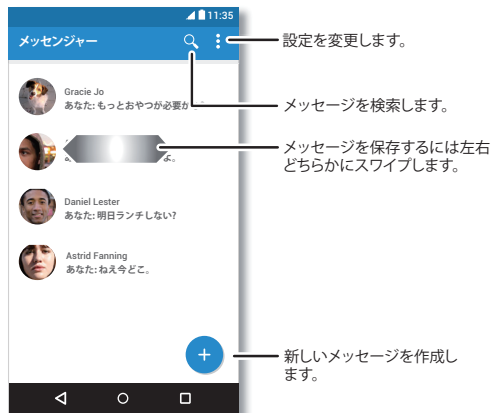

ヒント

- メッセージの転送:** 会話の途中で、転送などの他のオプションを表示するには、メッセージをタップアンドホールドします。
 - 削除:** メッセージ全体のスレッドを削除するには、スレッドをタップアンドホールドしてから、タップして削除します。
 - 画面検索:** 現在の画面に基づいて情報にアクセスするには、[ホーム] をタップアンドホールドします。詳細については、「[画面検索](#)」を参照してください。
 - 画像の保存:** 画像をタップアンドホールドし、 をタップして保存します。画像を表示するには、 [写真] をタップします。
 - Google検索:** メッセージキーボードからGoogle検索を実行するには、 をタップします。
 - 音声入力:** テキストボックスをタップして、次にキーボードの をタップします。
- ヒント: キーボードに が表示されていない場合、 を上にスワイプし、[設定] > [言語と入力] > [仮想キーボード] > [Google Voice入力] をタップして音声入力を有効にします。
- 通知のオフ:** 通信に対応しきれないことがありますか? 通知をオフにできます。スレッドをタップしてから、[メニュー] > [ユーザーとオプション] > [通知] をタップします。

初期設定のメッセージアプリの設定

メッセージを初期設定のメッセージアプリとして設定するには:

アクセス方法: [設定] > [アプリ] > [メッセージ]、[初期設定で開く]の順に選択します。



メッセージ

メッセージ

クイックスタート: メッセージ

初期設定のメッセージアプリの設定

メール

Google Duo™を使用してビデオ通話を発信する

Wireless Emergency Alerts (米国および一部の国のみ)

メール

すべての個人アカウントからメールを送受信します(Gmailアカウントでない場合でも)。Gmailでは、複数のアカウントを管理し、簡単に切り替えることができます。

アクセス方法: を上にスワイプし、 [Gmail]を選択します。



- **Gmailアカウントの追加:** 電話の電源を初めて入れた場合、Googleアカウントの設定またはログインが求められ、特定のアカウントに対して Gmailアプリを設定することになります。さらにGoogleアカウントを追加する場合は、 を上にスワイプし、 [設定] > [アカウント]をタップして、次に [アカウントを追加] > [Google]をタップします。

ヒント: Gmailアプリで、 > [設定] > [アカウントを追加]をタップします。

- **メールアカウントの追加:** Gmailアプリはすべてのメールアカウントを管理します。他の個人メールアカウントをGmailアプリに追加するには、 を上にスワイプし、 [設定] > [アカウント] > [アカウントを追加]の順に選択します。Microsoft® Exchange Server の仕事用メールアカウントの場合、 [アカウントを追加] > [Exchange]をタップして、IT管理者から通知された詳細を入力します。
- **アカウント設定の変更:** Gmailまたはメールアカウントの設定を変更するには、 を上にスワイプし、 [Gmail] > > [設定]の順に選択し、アカウント名をタップします。
- **アカウントの削除:** を上にスワイプし、 [設定] > [アカウント] > [Google]の順に選択し、アカウント名をタップします。[メニュー] > [アカウントの削除]をタップします。

Google Duo™を使用してビデオ通話を発信する

ビデオ通話の発信を行うには、Googleアカウントでログインします。

アクセス方法: Duo

- **新しいビデオ通話の開始:** をタップして、次に、連絡先の名前をタップしてビデオ通話を開始します。
- **着信のプレビュー:** 応答する前に発信者のライブビデオが表示されます。発信者と受信者の両方でこの機能をOFFにするには、 > [設定] > [ノック]をタップします。
- **変更の設定:** バイブレーションの設定、ブロック番号などを変更するには、 をタップします。

メニュー

詳細

[戻る]

次へ



メッセージ

メッセージ

クイックスタート: メッセージ

初期設定のメッセージアプリの設定

メール

Google Duo™を使用してビデオ通話を発信する

Wireless Emergency Alerts (米国および一部の国のみ)

- **誰とでも通話:** Duoはプラットフォームに依存しません。Android以外のデバイスにDuoアプリをインストールしている友達とも通話できます。

ヒント: ビデオ通話の使用時にWi-Fiがアクセス可能になると、電話はセルラーネットワークからWi-Fiに自動的に切り替わります。



メニュー

詳細



[戻る]

次へ





入力

入力時に必要なキーボード


入力

クイックスタート: 入力
テキストの入力設定と辞書
切り取り、コピー、および貼り付け

クイックスタート: 入力

メッセージや検索などでテキストボックスをタップすると、キーボードオプションが表示されます。

- **入力または指による操作:** 一度に1文字ずつタップして文字を入力します。また、複数の文字を指でなぞることで語句を入力します。
- **キーボードを開じる:** ▽ をタップします。

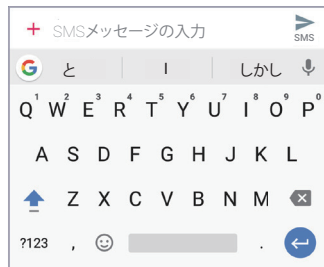

ここに示したキーボードは、実際に表示されるキーボードと異なる場合があります。お使いのアプリによります。これはテキストメッセージ受信信用アプリのものです。

ヒント

- **カーソルの移動:** テキスト内をタップしてカーソルをそこに置き、カーソルの下にある矢印をドラッグして移動します。
- **記号:** 文字をタップアンドホールドして、上に表示される小さい数字または記号を入力します。
複数の数字または記号を入力するには、**7123** をタップします。
- **2文字:** 文字を丸く囲むと2文字が入力されます。
- **大文字:** ▲ をタップするか、大文字にする文字までドラッグします。
- **特殊文字:** 文字をタップアンドホールドして、表示された複数の特殊文字から選択します。
- **単語の予測:** 入力していると、キーボードの上に単語の入力候補が表示されます。選択するには、入力候補をタップします。
- **音声入力:** タッチスクリーンキーボードで 🗣️ をタップして、入力する語句を発声します。発声に時間の制限はなく、いつでも中断することができます。また、句読点を口頭で指示することもできます。
- **バイブレート:** 入力時のキーのバイブレートは無効にできます。⬆️ を上にスワイプし、⚙️ **[設定]** > **[言語と入力]** > **[仮想キーボード]** > **[Gboard]** > **[基本設定]**の順に選択します。

メニュー

詳細

<< [戻る]

次へ >>



入力

入力

クイックスタート: 入力
テキストの入力設定と辞書
切り取り、コピー、および貼り付け

テキストの入力設定と辞書

キーボードスタイルを選択したり、電話で入力候補を表示する単語辞書を編集したりできます。

アクセス方法: を上にスワイプし、 **【設定】** > **【言語と入力】**の順に選択します。

- タッチスクリーンキーボードを選択するには、**【仮想キーボード】**
> **【キーボードの管理】**をタップします。キーボードから音声入力を有効にするには、**【Google Voice入力】**をタップします。
- キーボードの基本設定を変更するには、**【Gboard】**をタップします。
- 電話で入力候補とする単語や認識する単語を追加したり編集したりするには、**【単語リスト】**をタップします。

切り取り、コピー、および貼り付け

テキストボックスで、名前、電話番号、住所、引用文、その他の語句の切り取り、コピー、貼り付けを行うことができます。

- 1 単語を強調表示するには、タップアンドホールドします。

さらに複数の単語を強調表示するには、強調表示の端に表示されている選択範囲をドラッグします。またはすべてを選択するには、 > **【設定】** > **【すべて選択】**をタップします。

- 2 **【切り取り】**または**【コピー】**をタップします。

ヒント: **【共有】**をタップして、電話の別のアプリが連絡先にテキスト送信します。

- 3 テキストを貼り付けるテキストボックスを開きます(ボックスが別のアプリにある場合でも)。
- 4 テキストボックスの内側をタップしてタップアンドホールドすると、**【貼り付け】**オプションが表示されます。**【貼り付け】**をタップしてテキストを貼り付けます。



メニュー



【戻る】

詳細



次へ





予定の管理

いつでも柔軟に

予定の管理

時計

カレンダー

Corporate Sync

オフィスネットワーク

Google Drive™

印刷



メニュー



戻る

詳細



次へ



時計

アクセス方法: **▲** を上にスワイプし、 **【時計】** を選択します。


オプション	
アラーム	をタップします。アラームをタップして設定を編集するか、 をタップして新しいアラームを追加します。 ヒント: アラームの設定中に音量ボタンを上下に押すと、そのアラームの音量レベルが設定されます。 アラームが鳴ったときにタップして にドラッグすると、アラームがOFFになります。また zzz にドラッグすると、10分間アラームをスヌーズします。
時計	アラームの音量、スヌーズの遅延、その他の設定を変更するには、[メニュー] > 【設定】 をタップします。他のタイムゾーンの場合は、【ホームタイムゾーン】 をタップします。
タイマー	タイマーを設定する場合は、 をタップします。
ストップウォッチ	ストップウォッチを設定する場合は、 をタップします。

ヒント: 現在の日付、時刻、タイムゾーン、表示形式を設定するには、**▲** を上にスワイプし、 **【設定】** > **【日付と時刻】** の順に選択します。

カレンダー

すべてのイベントを1か所で見ることができます。

アクセス方法: **▲** を上にスワイプし、 **【カレンダー】** を選択します。

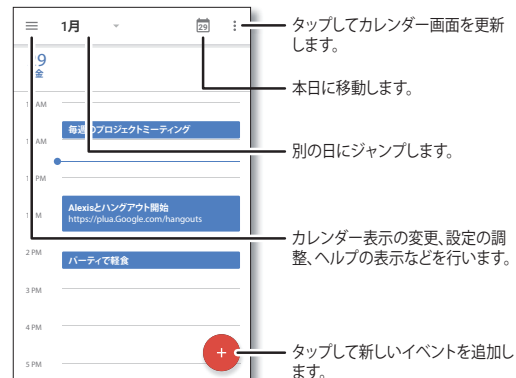

- **表示の変更:** 一番上にある月をタップして表示する日付を選択します。または、 をタップして、**【スケジュール】**、**【日】**、**【3日】**、**【週】**、または**【月】**を選択します。
- **本日への移動:** 一番上で をタップします。
- **予定の追加:** をタップして予定の詳細を入力し、**【保存】**をタップします。

ヒント: または、カレンダーの時刻をタップして予定の詳細を入力します。



予定の管理

予定の管理
時計
カレンダー
Corporate Sync
オフィスネットワーク
Google Drive™
印刷

- **予定の表示、編集、または削除:** 予定をタップして開き、[編集]  をタップします。予定を削除するには、[削除]をタップします。
- **カレンダーの表示、非表示、または追加:** Google™アカウントからカレンダーの表示と非表示を切り替えるには、 をタップします。コンピュータを使用して、Googleアカウントでwww.google.com/calendar にアクセスすると、カレンダーの追加または削除を実行できます。

ヒント: ホーム画面に**カレンダー**ウィジェットを追加します。ホーム画面で空白の領域をタップアンドホールドして**【ウィジェット】**をタップします。次に**【カレンダー】**ウィジェットをタップアンドホールドしてホーム画面にドラッグします。

Corporate Sync

仕事のコンピュータでMicrosoft® Office Outlookを使用している場合は、電話のメール、イベント、および連絡先をMicrosoft Exchange Serverと同期することができます。

- **企業アカウントを追加するには、****「メール」**を参照してください。
- **企業アカウントから同期するデータを選択するには、** を上にスワイプし、 **【設定】** > **【アカウント】**の順に選択して、使用しているアカウントをタップし、次に**【カレンダー】**、**【連絡先】**、**【メール】**などのオプションを選択します。

オフィスネットワーク

仮想プライベートネットワーク接続でオフィスネットワークに接続するには、**「仮想プライベートネットワーク(VPN)」**を参照してください。

Google Drive™

画像、ビデオ、ドキュメントなどをすべて個人的に1か所で安全に保管できます。またこれらの共有を選択することもできます。Google Drive™は、所有しているすべてのデバイスから使用できます。

アクセス方法:  を上にスワイプし、 **【Drive】**を選択します。

- 新しいファイルまたはフォルダを作成するには、 をタップします。
- ファイルを開くには、目的のファイルをタップします。
- ドキュメントを編集するには、テキスト内をタップして入力を始めます。

印刷

電話から画像やドキュメントなどを印刷する場合は、プリンタの製造元がGoogle Playでアプリを提供していることを確認します。操作を始めるには、 を上にスワイプし、 **【設定】** > **【印刷】** をタップします。

また、クラウド内の任意のAndroidデバイスやGoogle Drive™に、写真やドキュメントなどを送信することもできます。Googleからクラウドプリントアプリをダウンロードするだけです。

 メニュー

詳細 

 戻る

次へ 



Google Apps™

世界、生活、友人

Google Apps™
Google Play™
Google™
画面検索

メニュー

戻る

詳細

次へ

Google Play™

Google Playは、Googleのデジタルコンテンツサービスです。お気に入りの音楽、動画、テレビ番組、書籍、雑誌、Androidアプリやゲームなどを見つけて楽しむことができます。

- **アプリのダウンロード:**  を上にスワイプし、**[Play Store]**を選択します。
- **Google製品の詳細について:**
www.google.com/about/productsを参照してください。
- **Googleアカウント**へのログインまた作成:
www.google.com/accountsにアクセスしてください。
- **Googleヘルプ:** www.google.com/supportを参照してください。
- **クラウドにある自分のすべてのファイルへのアクセス:** **「クラウド」**を確認してください。

Google™

天気、交通、乗換案内、そして試合の最新のスコアでさえ、必要に応じて、一日中自動的に表示させることができます。

開始するには、[ホーム]  をタップアンドホールドしてから、画面の指示に従ってください。

メモ: **ワンボタナビ**がONの場合は、電話がパイプレートしてGoogleが起動するまで指紋センサーを長押しします。



リマインダーの設定、カスタマイズ、設定変更を行います。

タスクの実行を指示したり、Googleに質問するには、 をタップします。

重要な情報がここに表示されます。

ヒント: カードを削除するには、左または右にスワイプします。

画面検索

メモ: 一部の言語では、この機能を利用できない場合があります。

画面検索では、使用しているアプリに応じて情報が表示されます。

画面検索のON/OFFを切り替えるには、 を上にスワイプし、**[設定]** > **[Google]** > **[検索とGoogle Now]** > **[画面検索]**の順に選択します。

リンクやショートカットなどのこの情報にアクセスするには、アプリ内にいる状態で[ホーム]  をタップアンドホールドします。



Playムービー&テレビ

あらゆる場所で動画やテレビ番組をお楽しみいただけます

Playムービー&テレビ
Playムービー&テレビ
YouTube™

Playムービー&テレビ

電話、タブレット、またはコンピュータで見るために、映画やテレビ番組を検索してレンタルできます。

アクセス方法: を上にスワイプし、 **[Playムービー&テレビ]**を選択します。

コンピュータで動画を購入、レンタル、または視聴する場合は、www.google.com/play にアクセスして「ムービー&テレビ」を選択してください。

YouTube™

YouTubeユーザーのビデオをどこからでも見ることができます。またアカウントにログインして自分自身のビデオを共有できます。

アクセス方法: を上にスワイプし、 **[YouTube]**を選択します。



メニュー

詳細



戻る

次へ





閲覧

クイックスタート: Chrome™
ウェブ接続
ダウンロード
ブラウザオプション
安全な閲覧と検索

メニュー

戻る

詳細


次へ



クイックスタート: Chrome™

アクセス方法: Chrome

- **ウェブページへの移動:** ページの一番上にあるアドレスバーをタップしてアドレスを入力します。
- **ブックマークの追加:** アドレスバーを開いて(表示されていない場合は下にドラッグして)、[メニュー] ≡ > ☆ をタップします。
- **ブックマークを開く:** アドレスバーを開いて、[メニュー] ≡ > [ブックマーク] をタップします。

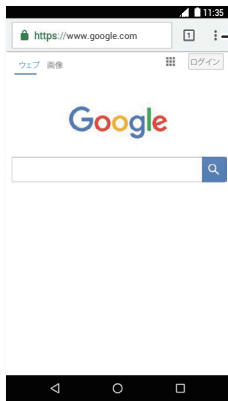

オプションを表示します。

ヒント

- **ウェブページのショートカット:** ウェブページのショートカットをホーム画面に追加するには、ウェブページに移動して、[メニュー] ≡ > [ホーム画面に追加] をタップします。
- **検索:** ホーム画面でGoogle検索ボックスをタップして、検索ワードを入力して検索します。
メモ: 接続できない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
- **モバイルサイト:** 一部のウェブサイトでは、そのページの「モバイル」バージョンが自動的に表示されます。すべてのウェブサイトで、標準的なコンピュータバージョンを表示する場合は、[メニュー] ≡ > [PC版サイトを見る] をタップします。
- **再読み込み:** ページが正しく読み込まれていない場合、[メニュー] ≡ > ↺ をタップします。
- **タブ:** 新しいタブを開くには、[メニュー] ≡ > [新しいタブ] をタップします。複数のブラウザページを開いている場合は、[履歴] □ をタップすると他のページに移動します。
- **履歴のクリア:** ブラウザで、[メニュー] ≡ > [設定] > [プライバシー] > [閲覧履歴データを消去する] をタップします。次に履歴、キャッシュ、cookie、その他のオプションを選択します。
- **ヘルプ:** Google Chromeの詳細を確認するには、[メニュー] ≡ > [ヘルプとフィードバック] をタップするか、www.support.google.com/chrome にアクセスしてください。



閲覧

閲覧

クイックスタート: Chrome™

ウェブ接続

ダウンロード

ブラウザオプション

安全な閲覧と検索

ウェブ接続

ウェブにアクセスするには、電話でWi-Fiネットワーク(またはWi-Fiネットワークの接続がない場合、携帯電話ネットワーク)を使用します。

メモ: 携帯電話ネットワークを使用したウェブの閲覧、データのダウンロードに対しては、サービスプロバイダが課金することがあります。

Wi-Fiネットワークに接続するには、「**Wi-Fiネットワーク**」を参照してください。

ダウンロード

警告: ウェブからダウンロードしたアプリが、不明な開発元のアプリであることがあります。電話のデータと個人データが盗まれないように保護するには、Google Play™でのみアプリをダウンロードします。

ファイル、画像、ウェブページをダウンロードするには、 を上にスワイプし、**[Chrome]**を選択してウェブサイトアクセスします。

- **ファイル:** ダウンロードリンクをタップします。ファイルまたはアプリを表示するには、 を上にスワイプし、 **[ダウンロード]**を選択します。
- **画像:** 対象をタップアンドホールドして**[画像をダウンロード]**をタップします。画像を表示するには、 > **[写真]** > **[ダウンロード]**をタップします。

アプリまたは電話のアップデートをダウンロードするには、「**アプリのダウンロード**」または「**電話のアップデート**」を参照してください。

ブラウザオプション

ブラウザのセキュリティ設定、テキストサイズ、その他のオプションを変更するには、**[メニュー]** > **[設定]**をタップします。

安全な閲覧と検索

ブラウザと検索で表示された内容を追跡することができます。

- **匿名:** ブラウザまたは検索の履歴に表示されないタブを開くには、 > **[Chrome]** > **[メニュー]** > **[新しいシークレットタブ]**をタップします。
- **履歴のクリア:** ブラウザの履歴とその他の保存された情報をクリアするには、 > **[Chrome]** > **[メニュー]** > **[履歴]** > **[閲覧履歴データを消去する]**をタップします。
- **自動入力:** 以前に同じ情報が入力された場合、ブラウザは名前や住所などの情報をウェブフォームに自動的に入力できます。この機能を使用しない場合は、 > **[Chrome]** > **[メニュー]** > **[設定]** > **[フォームに自動入力する]**をタップしてスイッチをタップし、この設定をOFFにします。
- **ポップアップ:** ポップアップウィンドウの表示を防止するには、 **[Chrome]** > **[メニュー]** > **[設定]** > **[サイト設定]** > **[ポップアップ]**をタップし、スイッチをタップしてOFFにします。



メニュー

詳細



「戻る」

次へ





写真とビデオ

表示、撮影、共有!

写真とビデオ

クイックスタート: 写真とビデオ

写真の撮影

ビデオの録画

完璧な撮影


写真とビデオの表示、共有、および使用

画面の撮影

クイックスタート: 写真とビデオ

背面または前面カメラを使用して高画質の鮮明な写真を撮影します。

- **起動:** [カメラ] をタップします。
- **写真撮影:** [シャッター] をタップして写真を撮影します。
- **表示:** 左にスワイプして写真ギャラリー(写真)を表示します。
- **共有:** ギャラリーから写真またはビデオを表示して、[共有] をタップします。

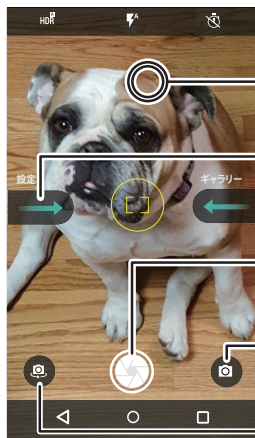

任意の場所をタップして、フォーカスを変更します。

右にスワイプすると、カメラ設定やヘルプ情報にアクセスできます。

タップして、写真を撮影します。タップアンドホールドすると、複数枚の写真を撮影できます。

ビデオ、パノラマ、スローモーション、またはプロフェッショナルモードに切り替えます。

前面カメラに切り替わります。

ヒント

- **自撮り:** カメラの画面で [自撮り] をタップして前面カメラに切り替えることができます。
- **ビデオの録画:** カメラ画面で [ビデオ] をタップし、[ビデオ] を選択します。[シャッター] をタップして、録画を開始します。次に [停止] をタップして録画を停止します。
- **ビデオ録画中の写真撮影:** 写真を保存するには、録画中に画面で [シャッター] をタップします。
- **表示、共有、または削除:** ギャラリーを開くには、カメラの画面を左にスワイプします。写真またはビデオを選択します。共有の場合は [共有]、印刷などのその他のオプションの場合は [メニュー] を選択します。
- **設定の変更:** カメラのオプションを開くには、カメラの画面を右にスワイプします。
- **ズーム:** 2本指を広げながらドラッグします。縮小するには、2本指を狭くしながらドラッグします。
- **連写:** [シャッター] をタップアンドホールドして写真を連写で撮影します。
- **パノラマ:** カメラ画面で [パノラマ] をタップして、[パノラマ] を選択します。[シャッター] をタップして、画面のガイドに従って電話をゆっくりと横に向けていきます。
- **編集:** 写真をタップして選択し、[編集] をタップします。
- **印刷:** 写真を印刷する場合は、[印刷] を参照してください。

メニュー

詳細

[戻る]

次へ



写真とビデオ

写真とビデオ

クイックスタート: 写真とビデオ

写真の撮影

ビデオの録画

完璧な撮影

写真とビデオの表示、共有、および使用

画面の撮影

写真の撮影

アクセス方法: カメラ

タップして、写真を撮影します。

ビデオの録画

アクセス方法: を上にスワイプし、 [カメラ]を選択して、カメラ画面で をタップし、[ビデオ] を選択します。

をタップして、録画を開始します。次に をタップして録画を停止します。

ヒント: ビデオを共有するには、カメラの画面を左にスワイプしてギャラリーを開き、ビデオをタップして共有のために を選択します。

完璧な撮影

カメラを向けてタップ。これだけで撮影できます。ただし、異なるタッチで写真を撮りたい場合は、以下のカメラオプションを試してみることができます。

これらのオプションはカメラまたはビデオ画面の上部に表示されます。

オプション	
HDR	アウトドアなど、明るさに問題がありそうな状況で高品質の写真を撮影するには、HDR(ハイダイナミックレンジ)効果をオンにします。
フラッシュ	[オン]、[オフ]、または[自動]に設定します。
美化	前面カメラでは、肌が滑らかになり、顔を美しく撮れます。[自動]、[マニュアル]、または[オフ]に設定します。

オプション	
タイマー	タイマーを3秒または10秒に設定します。

これらのオプションを見つけるには、カメラ画面で をタップします。

オプション	
パノラマ	広角で撮影できます。写真の撮影時に、画面のガイドに従って電話をゆっくりと横に向けていきます。
ビデオ	ビデオを撮影します。
写真	写真を撮影します。

これらのオプションを見つけるには、カメラ画面で右にスワイプします。

オプション	
シャッター音	シャッター音をオンまたはオフに切り替えます。
ストレージ	写真とビデオの保存場所([写真]または[メモ리카ード])を選択します。
Quick Capture	カメラを開くには、または前面カメラと背面カメラを切り替えるには、2回ひねります。
保存先	写真に場所のタグが付きます。
写真サイズ(背面)	背面カメラで撮影する写真の解像度を設定します。



メニュー

詳細



[戻る]

次へ





写真とビデオ

写真とビデオ
クイックスタート: 写真とビデオ
写真の撮影
ビデオの録画
完璧な撮影
写真とビデオの表示、共有、および使用
画面の撮影

メニュー

戻る

詳細

次へ

オプション	
シャッタータイプ	写真撮影の操作を選択します(画面の任意の場所をタップするか、シャッターボタン  をタップします)。
ビデオサイズ	動画の解像度を設定します。
スローモーションのサイズ(背面)	スローモーション撮影のビデオ解像度を設定します。
クイックチュートリアル	カメラの詳細

写真とビデオの表示、共有、および使用

アクセス方法:  [写真] をタップします。

- 再生、共有、または削除: サムネイルをタップして開き、共有の場合は 、削除の場合は 、その他のオプションの場合は[メニュー]  をタップします。

ヒント: 複数のファイルを選択するには、フォルダを開いて写真をタップアンドホールddし、次にその他の写真をタップします。または、アルバムで写真をグループ化し、アルバム全体を共有します。

- ズーム: ギャラリーで写真を開き、ダブルタップするか、画面上で2本指を開いたり閉じたりしてドラッグします。

ヒント: 横向き表示の場合は、電話を横方向に回します。

- 壁紙または連絡先の写真: 画像を開いて、[メニュー]  > [使用する] > [壁紙] > [連絡先の写真] をタップします。
- 編集: 画像を開いて  をタップします。

- スライドショー: 画像をタップして[メニュー]  > [スライドショー] をタップします。スライドショーを停止するには、画面をタップします。

ヒント: テレビまたはその他のデバイスでスライドショーを表示するには、「接続と転送」を参照してください。

画面の撮影

お気に入りのプレイリスト、ハイスコアの新記録、友人の連絡先情報などの画面を撮影して、共有することができます。

電話の画面を撮影するには、電源キーと音量下げボタンを同時に長押しします。

画面の画像を確認するには、 を上にスワイプし、[写真]を選択してから、 をタップし、[デバイスフォルダ] > [スクリーンショット] をタップします。

ヒント: 「画面の固定」も参照してください。



Playミュージック

人生で音楽が必要なときに

Playミュージック クイックスタート: 音楽

クイックスタート: 音楽

どこでも音楽を楽しめます。ストリーミング、購入、保存、再生に対応しています。いつでもプレイリストの作成と再生ができます。

アクセス方法: を上にスワイプし、 **[Playミュージック]**を選択します。

音楽ライブラリをコンピュータからGoogle Playミュージックにアップロードするには、www.google.com/musicにアクセスしてください。

お勧めなどを表示するには**[Listen Now]**をタップします。

ヒント: 連絡先の人と曲を直接共有することができます。曲の横にある > **[共有]**をタップします。「**Direct Share**」を参照してください。



ヒント

- **音量:** 音量ボタンを押します。
- **音楽プレイヤーの非表示:** 音楽の再生時に別のアプリを使用するには、**[ホーム]** をタップします。音楽プレイヤーに戻るには、ステータスバーを下にスワイプして曲のタイトルをタップします。
- **ヒント:** また、通知バーを下にスワイプして、またはロック解除画面のコントロールを使用して、**[次へ]**、**[一時停止]**、または**[前へ]**を選択することもできます。
- **ホーム画面ウィジェット:** **Google Playミュージック**ウィジェットを追加して、ホーム画面から音楽の再生を操作します。
- **プレイリスト:** ライブラリで曲の横にある をタップすると、プレイリストにその曲を追加できます。またその他のオプションも表示されます。プレイリストの編集、名前変更、または削除を実行するには、ライブラリでその名前をタップアンドホールドします。
- **オフライン視聴用に音楽ライブラリをダウンロード:** ダウンロードするには、曲、アーティスト、アルバム、または再生リストの横にある をタップします。オフラインで視聴するには、 をタップし、**[ダウンロード済みのみ]**をタップして、音楽ライブラリにストリーミングするデータを使用しないようにします。
- **フライト中:** 機内モードを使用すると、オフラインの音楽を視聴できるため、すべての接続を切断できます。機内モードを有効にするには、2本指でステータスバーを下にスワイプし、**[機内モード]**をタップします。
- **ファイル形式:** この電話では、MP3、AAC、AAC+、およびMIDIファイルを再生できます。

メモ: 著作権の違反は認められません。法律は必ず遵守してください。ご使用の電話の法令および安全情報については、「**コンテンツの著作権**」を参照してください。

メニュー

詳細

[戻る]

次へ



検索とナビゲーション

今いる場所、これから向かう場所

検索とナビゲーション

クイックスタート: 検索とナビゲーション

クイックスタート: 検索とナビゲーション

周辺のカフェを検索して、ルートを表示することができます。または、使い慣れた信頼できるGoogleマップ™を使用して、GPSの音声ナビゲーションで道順を教えてもらうことができます。

アクセス方法: を上にスワイプし、 **【マップ】**を選択します。

検索バーに検索対象を入力して をタップすると、詳細とオプションが表示されます。

メモ: マップ画面の表示が異なる場合もあります。



ヒント

- **Now on Tap™:** マップ画面でホーム をタップアンドホールドすると、現在のマップに基づいて情報が表示されます。**【画面検索】**を参照してください。
- **住所の検索:** 検索フィールドに住所または「レストラン」などの探している対象を入力します。マップの表示が、その住所または周辺の施設に移動します。詳細については、一番下にある住所情報をタップしてください。
- **ルートの表示:** をタップし、場所または住所を入力します。
- **住所の保存:** 画面の一番下にある住所情報をタップして**【保存】**をタップします。
- **ズーム:** 拡大または縮小を行うには、画面上で2本指を開いたり閉じたりしてドラッグします。
- **回転と傾き:** 2本指をマップ上で回転させるとマップも回転します。また上や下へドラッグすると傾きます。
- **場所の共有:** 場所をタップし、次に住所をタップします。**【メニュー】** > **【共有】**をタップします。
- **住所の特定:** マップ上の一点をタップアンドホールドすると付近の住所が表示されます。
- **マップのヘルプの表示:** > **【ヘルプ】**をタップします。



メニュー



【戻る】

詳細



次へ





接続と転送

有線またはワイヤレス

接続と転送

クイックスタート: 接続と転送

Bluetoothワイヤレス

Wi-Fiネットワーク

USBケーブル

データ通信の共有

NFC (Moto G5 Plus のみ)

データの使用

クラウド

電話とタブレット

メモ리카ード

仮想プライベートネットワーク(VPN)

モバイルネットワーク

機内モード



メニュー



「戻る」

詳細



次へ



クイックスタート: 接続と転送

アクセサリ、コンピュータ、ネットワークなどを接続します。

アクセス方法: を上にスワイプし、 **【設定】**を選択します。



ヒント

- **クイック設定:** 最もよく使用している設定をすばやく表示します。ステータスバーを2本の指で下方向にスワイプします。「**クイック設定**」を参照してください。
- **Bluetoothデバイス:** Bluetoothヘッドセット、キーボード、またはその他のデバイスに接続するには、**[Bluetooth]**をタップします。
- **Wi-Fiネットワーク:** 接続するには**[Wi-Fi]**をタップします。
- **Wi-Fiアクセスポイント:** 電話をアクセスポイントにするには、「**Wi-Fiアクセスポイント**」を確認してください。
- **USBケーブル:** 電話のマイクロUSBポートでは、接続されたコンピュータとの間で、メディアファイルやその他のファイルを送受信できます。USB接続の種類を変更するには、「**USBケーブル**」をチェックアウトします。
- **自動接続:** BluetoothまたはWi-FiがONになっている場合、電話は以前使用した有効なデバイスまたはネットワークに自動的に再接続します。
- **機内モード:** ワイヤレス接続をすばやくシャットダウンする必要がある場合、2本指でステータスバーを下にスワイプして**【機内モード】** をタップします。
- **印刷:** 写真、ドキュメント、その他のファイルを印刷する場合は、「**印刷**」を確認してください。



接続と転送

接続と転送

クイックスタート: 接続と転送

Bluetoothワイヤレス

Wi-Fiネットワーク

USBケーブル

データ通信の共有

NFC (Moto G5 Plus のみ)

データの使用

クラウド

電話とタブレット

メモリカード

仮想プライベートネットワーク(VPN)

モバイルネットワーク

機内モード



メニュー

詳細



次へ



戻る

Bluetoothワイヤレス

Bluetoothのオン/オフの切り替え

アクセス方法: を上にスワイプし、 **[設定]** > **[Bluetooth]**の順に選択して、次にスイッチをタップしてONに切り替えます。

メモ: 2本指でステータスバーを下にスワイプして、すばやくBluetoothをオンまたはオフに切り替えます。

ヒント: 電池の持続時間を延ばしたり接続を停止したりするには、使用していないときにBluetoothをオフにします。

デバイスの接続

Bluetoothデバイスに初めて接続する場合は、次の手順に従います。

- 1 ペア設定するデバイスが検出可能モードになっていることを確認します(詳細についてはデバイス付属のガイドを参照)。
- 2 を上にスワイプし、 **[設定]** > **[Bluetooth]**の順に選択します。
- 3 スイッチがオンになっていることを確認します。
- 4 検出されたデバイスをタップして接続します(必要に応じて、**[ペア設定する]**のような項目をタップします。または0000などのパスキーを入力します)。

ヒント: デバイスの名前を変更するには、 をタップします。

デバイスの接続時には、Bluetooth接続インジケーター が画面の一番上に表示されます。

デバイス(ワイヤレスヘッドセットなど)で、自動的な**切断**または**再接続**を行う場合は、デバイスを単にOFFまたはONにするだけです。

メモ: 自動車の運転時にモバイルデバイスやアクセサリを使用すると、注意力が散漫になる場合があります。また違法と見なされる場合もあります。常に法律を遵守して安全に運転してください。

デバイスの管理

ペア設定したデバイスに電話を手動で再接続する場合は、リストでデバイス名をタップします。

ペア設定したデバイスから手動で電話を切断する場合は、リストでデバイス名をタップして**[OK]**をタップします。

ペア設定したデバイスを削除するには、デバイス名の横にある をタップして、次に**[削除]**をタップします。

他のデバイスに対して表示される電話の名前を変更する場合は、まず を上にスワイプし、 **[設定]** > **[Bluetooth]**を選択します。次にBluetoothをONにして、**[メニュー]** > **[この端末の名前を変更]**をタップします。名前を入力して**[名前を変更]**をタップします。

デバイスに電話を検出させる

Bluetoothデバイスで電話を検出できるようにするには、電話のBluetoothスイッチをタップしてONにします。

ファイルの転送

- **写真またはビデオ:** 写真またはビデオを開いて、 > **[Bluetooth]**をタップします。
- **連絡先:** を上にスワイプし、 **[連絡先]**を選択して特定の相手をタップし、次に**[メニュー]** > **[共有]** > **[Bluetooth]**をタップします。



接続と転送

接続と転送

クイックスタート: 接続と転送

Bluetoothワイヤレス

Wi-Fiネットワーク

USBケーブル

データ通信の共有

NFC (Moto G5 Plus のみ)

データの使用

クラウド

電話とタブレット

メモリカード

仮想プライベートネットワーク(VPN)

モバイルネットワーク

機内モード



メニュー



戻る

詳細



次へ



Wi-Fiネットワーク

Wi-Fiのオン/オフの切り替え

アクセス方法: を上にスワイプし、 **[設定]** > **[Wi-Fi]**の順に選択して、次にスイッチをタップしてONに切り替えます。

メモ: 2本指でステータスバーを下にスワイプして、すばやくWi-Fiをオンまたはオフに切り替えます。

ネットワークに接続する

通信範囲にあるネットワークを検出するには:

- 1 を上にスワイプし、 **[設定]** > **[Wi-Fi]**の順に選択します。

ヒント: 電話のWi-Fi設定を表示するには、**[メニュー]** > **[詳細]**をタップします。

- 2 Wi-FiがONになっていることを確認します。

- 3 検出されたネットワークをタップして接続します(必要に応じて**ネットワークSSID**、**セキュリティ**、**ワイヤレスパスワード**を入力して、**[接続]**をタップします)。

電話が接続されると、ステータスバーにWi-Fiステータスインジケータ が表示されます。

メモ: Wi-Fiステータスインジケータに疑問符が表示された場合 ()、ステータスバーを下にスワイプしてネットワークをタップし、ネットワークのパスワードを入力します。

ヒント: Wi-FiがONになっている場合、電話は以前使用した有効なネットワークに自動的に再接続します。ルーター経由でインターネットに接続したことがない場合、電話は自動的に接続されません。

Wi-Fiアクセスポイント

電話をWi-Fiホットスポットにすると、他のWi-Fi対応デバイスに手軽で便利なインターネットアクセスを提供できます。この機能を使用する場合、携帯通信会社の登録サービスが追加が必要になることがあります。

メモ: 安全性を確保してください。電話とホットスポットを不正なアクセスから保護するには、パスワードなど、ホットスポットのセキュリティを設定することを強くお勧めします(WPA2が最も安全です)。

アクセス方法: を上にスワイプし、 **[設定]** > **[詳細]** > **[デザリングとポータブルアクセスポイント]**を選択して**[ポータブルWi-Fiアクセスポイント]**をタップします。

メモ: これらの手順は、ネットワークによって異なる場合があります。

- 1 インターネットアクセスのために、電話はWi-Fiをオフにして、モバイルネットワークを使用します。**[Wi-Fiアクセスポイントの設定]**をタップしてセキュリティを設定します。

- **ネットワークSSID:** アクセスポイントに対して一意の名前を入力します。

- **セキュリティ:** **[なし]**、**[WPA2 PSK]**など、セキュリティの種類を選択します。**WPA2 PSK**の場合、他の人がWi-Fiアクセスポイントにアクセスするときに必要なとされる一意のパスワードを入力します。

メモ: **WPA2 PSK**は、IEEEに推奨されています。

- **パスワード:** 8文字以上でパスワードを作成します。

- 2 設定が完了したら**[保存]**をタップします。



接続と転送

接続と転送

クイックスタート: 接続と転送

Bluetoothワイヤレス

Wi-Fiネットワーク

USBケーブル

データ通信の共有

NFC (Moto G5 Plus のみ)

データの使用

クラウド

電話とタブレット

メモ리카ード

仮想プライベートネットワーク(VPN)

モバイルネットワーク

機内モード

Wi-Fiアクセスポイントがアクティブになっている場合は、アクセスポイントの**ネットワーク名**を入力して**セキュリティ**の種類を選択し、正しいワイヤレス**パスワード**を入力すると、他のWi-Fi対応デバイスで、このアクセスポイントにアクセスすることができます。

Wi-Fiモード

技術的な情報として仕様を記載しますが、この電話はWi-Fiモードとして802.11 a, b, g, nをサポートします。

USBケーブル

メモ: 著作権の違反は認められません。法律は必ず遵守してください。ご使用の電話の法令および安全情報については、「**コンテンツの著作権**」を参照してください。

音楽、写真、ビデオ、ドキュメント、またはその他のファイルをコンピュータから読み込む場合、USBケーブルで電話をコンピュータに接続します。USB接続の種類を必要に応じて変更するには、ステータスバーを下にスワイプして、**[USB]**をタップします。

ヒント: 十分な電力が供給されているUSBポートに電話を接続していることを確認してください。通常、これらのポートはコンピュータに直接搭載されています。

メモ: USB接続を初めて使用する場合、コンピュータがドライバをインストールしているとメッセージが表示されることがあります。表示されるメッセージに従って、インストールを完了します。この手順に数分かかることがあります。

- Microsoft® Windows®の場合: コンピュータで[スタート]を選択して、プログラムのリストからエクスプローラを選択します。エクスプローラでは、電話は接続済みドライブ(大容量ストレージデバイス)として表示されます。ここでは、ファイルのドラッグアンドドロップを実行できます。またこの電話は、MTPまたはPTPデバイスと

して表示されます。ここでは、Windows Media Playerを使用してファイルを転送できます。詳細な手順またはドライバファイルについては、www.motorola.com/supportにアクセスしてください。

- Apple™ Macintosh™の場合: www.android.com/filetransferで入手できるAndroid File Transferを使用します。

データ通信の共有

コンピュータは、電話のモバイルネットワークを経由してインターネットにアクセスできます。必要とされる機材はUSBケーブルだけです。

ヒント: Wi-Fi接続を共有するには、「**Wi-Fiアクセスポイント**」を参照してください。

- 1 USBケーブルを使用して電話をコンピュータに接続します。

メモ: コンピュータがMicrosoft® Windows® 7またはApple™ Macintosh™ OSXよりも前のOSを実行している場合、特別な設定が必要になることがあります。

- 2 電話で を上にスワイプし、 **[設定]**を選択して、次に**Wi-Fiス**イッチがOFFになっていることを確認します。

- 3 **[設定]**で、**[詳細]** > **[テザリングとポータブルアクセスポイント]**をタップし、**[USBテザリング]**をタップにして、接続を開始します。

通信を停止するには、**[USBテザリング]**をOFFにして、コンピュータから電話を取り外します。



メニュー



「戻る」

詳細



次へ





接続と転送

接続と転送

クイックスタート: 接続と転送

Bluetoothワイヤレス

Wi-Fiネットワーク

USBケーブル

データ通信の共有

NFC (Moto G5 Plus のみ)

データの使用

クラウド

電話とタブレット

メモ리카ード

仮想プライベートネットワーク(VPN)

モバイルネットワーク

機内モード

NFC (Moto G⁵ Plus のみ)

Near Field Communication技術により、使用している電話と相手の NFC対応デバイスを背中合わせにすることで、電話上のアイテム (Webリンク、連絡先、写真)を瞬時に共有できます。

メモ: NFCは、全地域または全モデルで利用できるとは限りません。

アクセス方法: **☞** を上にスワイプし、**【設定】 > 【詳細】 > 【NFC】**の順に選択します。

Android ビーム™での共有

Androidビームを使用すると、電話と他のNFC対応電話またはタブレットでコンテンツを共有できます。

メモ: 他のデバイスもNFCをサポートしている必要があります。

- 共有したいアイテムを含む画面を開きます。
- 使用している電話と相手のデバイスを背中合わせにします。
デバイスが接続されると、電話で[タップしてビーム]が表示されます。
- 画面をタップしてアイテムを共有します。

NFCでの受信

NFCタグからウェブリンク、クーポン、パンフレット、マップなどを受信します。ポスター、看板、店舗陳列、その他の場所でNFCのロゴを見つけてください。タグ情報を受信するには、電話の背面をロゴに触れ合わせるだけです。

BluetoothとWi-Fiのワンタッチ設定

電話と、NFC対応BluetoothデバイスまたはWi-Fiアクセスポイントに触れ合わせるだけで、デバイスとのペア設定または接続が自動的に実行されます。

モバイルでの支払い

購入時の支払いには、安全な支払いアプリを使用することができます (使用可能でサポートされる場合)。

モバイルで支払いが可能であるかどうかを確認するには、NFCのロゴを見つけてください。購入時に支払いを行うには、支払いの受信装置に電話の背面を接触させます。状況によっては、指紋やパスコードを使用して購入を認証する必要があります。

セキュリティ

モバイルでの支払い、ワイヤレス接続、コンテンツ共有など、いずれの場合でもセキュリティの確保が不可欠です。

- 範囲:** NFCは短距離(約4 cm/1.5インチ)でのみ機能するため、誤って接続される可能性はほとんどありません。誤って接続された場合でも、情報を送受信する前に接続を受け入れる必要があります。
- 暗号化:** 電話は、最新のセキュリティ、暗号化、および認証機能を使用して、モバイルでの支払いとコンテンツ共有のために個人情報を保護します。



メニュー

詳細



【戻る】

次へ





接続と転送

接続と転送

クイックスタート: 接続と転送

Bluetoothワイヤレス

Wi-Fiネットワーク

USBケーブル

データ通信の共有

NFC (Moto G5 Plus のみ)

データの使用

クラウド

電話とタブレット

メモリカード

仮想プライベートネットワーク(VPN)

モバイルネットワーク

機内モード



メニュー



戻る

詳細



次へ



データの使用

電話がアップロードおよびダウンロードしたデータ量を追跡することができます。

アクセス方法: を上にスワイプし、 **【設定】** > **【データ使用量】** > **【モバイルデータ使用量】**の順に選択します。

電話では、データ使用状況がグラフで表示されます。グラフの下には、データ使用量が最大のアプリから最小のアプリまでがリストされます。また多くのデータを使用するアプリは、電池の電力も多く使用している可能性があります。



見出しには現在の請求サイクルの日付が表示されます。

この期間に使用したプランデータの合計量とパーセンテージが表示されます。

このサイクル中に最も多くのデータを使用しているアプリを管理します。

一部のアプリは、ユーザーには見えないバックグラウンドでデータを転送しています。アプリのバックグラウンド処理を停止するには、アプリをタップして**【バックグラウンドデータ】**をオフにします。

メモ: 使用状況の情報は、電話の管理に役立てるために提供されています。この数値は、サービスプロバイダが課金するデータ量と一致しないことがあります。これは同じ方法で測定されていないからです。

クラウド

1つのアカウントで、電話、タブレット、コンピュータなど、あらゆるデバイスにどこからでもアクセスできます。

Googleアカウントの同期

同じGoogleアカウントにログインすると、あらゆるデバイスで、Google Play™の同じアプリ、動画、書籍、音楽のすべてにアクセスできます。さらに同じGmail、Google Calendar™、Google Mobile™を共有することもできます。電話にGoogleアカウントを追加する場合は、 を上にスワイプし、 **【設定】** > **【アカウント】** > **【アカウントを追加】** > **【Google】**を選択します。

電話とタブレット

Androidの電話とタブレットは、両方を最大限に活用できるように連携して使用することができます。

- **メディアとファイルの転送:** ファイルを電話にコピーして、他のデバイスに転送することができます。**「ファイルの転送」**を参照してください。
- **電話のアクセスポイント:** Wi-Fiタブレットを持っている場合は、電話をWi-Fiアクセスポイントにすることにより、あらゆる場所でタブレットからインターネットにアクセスできます。**「Wi-Fiアクセスポイント」**を参照してください。
- **Bluetooth®アクセサリ:** Bluetoothキーボードやその他のアクセサリを持っていて、タブレットで使用している場合は、これらのアクセサリを電話でも使用できることを忘れないでください。アクセサリを接続するには、**「Bluetoothワイヤレス」**を参照してください。



接続と転送

接続と転送

クイックスタート: 接続と転送
 Bluetoothワイヤレス
 Wi-Fiネットワーク
 USBケーブル
 データ通信の共有
 NFC (Moto G5 Plus のみ)
 データの使用
 クラウド
 電話とタブレット
 メモリカード
 仮想プライベートネットワーク(VPN)
 モバイルネットワーク
 機内モード



メニュー



戻る

詳細



次へ



メモリカード

microSDカードをポータブルストレージまたは内部ストレージとして使用するように選択できます。

- ・ **ポータブルストレージ:** 写真、ビデオ、オーディオ、およびその他のメディアファイルを保存します。microSDカードは、いつでも取り外して他のデバイスに移すことができます。
- ・ **内部ストレージ:** メディアファイルの他に、ダウンロードされたアプリやゲームを保存できます。microSDカードは電話の内部ストレージの拡張部分として動作します。

電話にmicroSDカードを挿入すると、ポータブルストレージと内部ストレージのいずれかを選択するよう要求されます。

microSDカードを内部ストレージに手動で設定するには、**▲** を上にスワイプし、**⚙️ [設定]** > **[ストレージ]**を選択してから、microSDカードを選択し、**[メニュー]** **⋮** > **[ストレージ設定]** > **[内部ストレージとしてフォーマット]**をタップします。

注意: microSDカードが内部ストレージに設定されている場合は、情報を保護するためにフォーマットおよび暗号化されます。ポータブルストレージとして使用する、または別のデバイス内で使用の場合は、SDカードをフォーマットする必要があります。フォーマットする前に、microSDカードに保存されたすべてのデータが消去されることに注意してください。

ヒント: より良いユーザーエクスペリエンスのためには、Class 10 microSDカードを使用します。

メモ: 電話でサポートされるmicroSDカードの容量は最大128 GBです。

メモリカードのマウント/マウント解除

microSDカードを取り付けるには、電話にカードを差し込むだけです (**「SIMカードとメモリカードを挿入する必要がある場合、SIMカードトレイを開く」**を参照)。

microSDカードのマウントを解除するには (つまり、電話からメモリカードを取り外すことができます)、**▲** を上にスワイプし、**⚙️ [設定]** > **[ストレージ]** > **[SDカード]**を選択します。次に、microSDカード名の横にある **▲** をタップします。

注意: 電話でmicroSDカードを使用しているとき、またはファイルをmicroSDカードに書き込んでいるときには、カードを取り外さないでください。

メモリカードの内容の消去とカードのフォーマット

microSDカードの情報 (音楽、写真、およびファイル) をすべて削除してカードを再フォーマットするには、**▲** を上にスワイプし、**[設定]** > **[ストレージ]**の順に選択して、microSDカードをタップします。次に、**[メニュー]** **⋮** > **[ストレージ設定]** > **[フォーマット]**をタップします。

仮想プライベートネットワーク(VPN)

VPNにより、セキュリティで保護されたネットワーク (ファイアウォールが有効なオフィスのネットワークなど) でファイルにアクセスできます。VPN設定、追加のアプリ、またはその他の要件については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

VPN設定を入力するには、**▲** を上にスワイプし、**⚙️ [設定]** > **[詳細]** > **[VPN]**を選択します。新しいVPNを追加するには **+** をタップします。VPNの種類を選択し、ネットワーク管理者から取得した設定を入力します。ネットワークが**VPN**リストに保存されるので、接続する必要があるときは常にリストから選択できるようになります。



接続と転送

接続と転送

クイックスタート: 接続と転送

Bluetoothワイヤレス

Wi-Fiネットワーク

USBケーブル

データ通信の共有

NFC (Moto G5 Plus のみ)

データの使用

クラウド

電話とタブレット

メモ리카ード

仮想プライベートネットワーク(VPN)

モバイルネットワーク

機内モード

モバイルネットワーク

ネットワーク設定を変更する必要はありません。サポートについては、サービスプロバイダにお問い合わせください。

ネットワーク設定オプションを表示するには、 を上にスワイプし、 **【設定】** > **【詳細】** > **【セルラーネットワーク】**を選択します。

メモ: 電話は最も多くのネットワークをサポートしています。サポートについては、サービスプロバイダにお問い合わせください。

機内モード

ワイヤレス接続をすべてオフにするには、機内モードを使用します。これはフライト時に役立ちます。2本指でステータスバーを下にスワイプして**【機内モード】**  をタップします。

メモ: 機内モードを選択すると、すべてのワイヤレスサービスが無効になります。機内で許可された場合は、Wi-FiまたはBluetooth、またはその両方を再びオンにすることができます。音声およびデータを扱うその他のワイヤレスサービス(通話、テキストメッセージなど)は、機内モードではオフになったままです。この時点でも、地域の緊急通報番号には、まだ緊急通報を発信することができます。



メニュー



【戻る】

詳細



次へ





保護

電話の安全確保

保護

クイックスタート: 電話の保護

画面ロック

画面の固定

電話の暗号化

バックアップとリストア

リセット

電話が盗難に遭った場合

クイックスタート: 電話の保護

電話の紛失や盗難時にも、確実に情報が保護されるようにします。

アクセス方法: を上にスワイプし、 **【設定】** > **【セキュリティ】**の順に選択します。

電話を保護する最も簡単な方法は、**画面ロック**を使用する方法です。スワイプしてロック解除する(安全性は低下します)か、パターン、PIN、またはパスワードを入力して電話のロックを解除するかを選択できます。



画面ロックのパターン、パスワード、またはその他のオプションを使用できます。

電話の暗号化設定を管理します。

画面ロック

電話のセキュリティを確保するには、電話がスリープ状態になった時点でタッチスクリーンをロックできます。

アクセス方法: を上にスワイプし、 **【設定】** > **【セキュリティ】** > **【画面のロック】**の順に選択して、次にロックの種類を選択します。

- **なし:** 画面ロックをオフにします。
- **スワイプ:** をタップして上にドラッグし、ロックを解除します。
- **パターン:** 指先でロック解除/パターンを描きます。
- **PIN:** ロック解除のために4〜16桁の数字を入力します。
- **パスワード:** ロック解除のために4〜16桁の文字、数字、または記号を入力します。

タッチスクリーンをスリープ状態にするまでの時間を変更するには、 を上にスワイプし、 **【設定】** > **【表示】** > **【スリープ】**の順に選択します。

メモ: ロックされた電話からでも緊急電話をかけることができます(「**緊急通報**」を参照)。ロックされた電話でも着信音は正常に再生され、着信に応答するときにもPINまたはパスワードを入力する必要がありません。

ロック解除できない場合

パターン、PIN、またはパスワード: パターン、PIN、またはパスワードを忘れてしまった場合、Google™アカウントのメールアドレスとパスワードを別のデバイスで入力して電話をロック解除できます。

Googleアカウントで電話に対応できない場合、サービスプロバイダに連絡して、デバイスを工場出荷時の状態にリセットするように依頼してください。

警告: 工場出荷時の状態にリセットすると、電話の全データが削除されます。



メニュー

詳細



【戻る】

次へ





保護

保護

クイックスタート: 電話の保護

画面ロック

画面の固定

電話の暗号化

バックアップとリストア

リセット

電話が盗難に遭った場合

画面の固定

搭乗券やショッピングクーポンなどの重要な画面を手元に置いておく必要がありますか? その場合は、画面を固定することで簡単にアクセスすることができます。

画面を**固定**するには、 を上にスワイプし、 **【設定】** > **【セキュリティ】** > **【画面の固定】**の順に選択し、スイッチをタップしてオンにします。

画面を**固定**するには、固定するアプリを開き、**【履歴】** をタップアンドホールddして、上にスクロールします。 をタップします。

画面の固定を**解除**するには、「**画面の固定が解除されました**」メッセージが表示されるまで**【戻る】** をタップアンドホールddします。

ヒント: 画面の固定を有効にするときに電話を**セキュリティで保護**するには、**【固定解除の際にデバイスをロック】**をタップします。

電話の暗号化

注意: 暗号化コードを忘れてしまった場合は、電話やメモリカードに保存したデータを復元できません。ファイルを暗号化する場合、1時間以上かかることがあります。電話を電源につないだままにして、この処理が中断されないように注意してください。

暗号化により、電話のアカウント、設定、アプリ、ファイルが保護されるため、盗難に遭っても他人がユーザーの電話にアクセスすることはできません。

この機能を使用する必要はありませんが、電話を暗号化して、電話の電源投入時にPINまたはパスワードの入力を強制する場合は、 を上にスワイプし、 **【設定】** > **【セキュリティ】** > **【端末の暗号化】**の順に選択します。

バックアップとリストア

アクセス方法: を上にスワイプし、 **【設定】** > **【バックアップとリセット】**の順に選択して、次に**【データをバックアップ】**をタップしてオンに切り替えます。

Googleアカウントデータはオンラインでバックアップされます。電話のリセットまたは交換を行った場合、Googleアカウントにログインするだけで、アカウントと同期した連絡先、イベント、その他の詳細情報を復元することができます。

アプリを再インストールするときに、バックアップされたデータリストアするには、 を上にスワイプし、 **【設定】** > **【バックアップとリセット】** > **【自動リストア】**の順に選択します。

アカウントと同期するデータを選択するには、 を上にスワイプし、 **【設定】** > **【アカウント】** > **【Google】**の順に選択して、使用しているGoogleアカウントをタップし、同期するデータをオンにします。

メモ: テキストメッセージ、通話履歴、電話に保存されているアイテムは復元されません。Google Play™アプリをリストアするには、**【アプリの注意】**を参照してください。

リセット

電話を工場出荷時の初期状態にリセットして、電話の全データを消去するには、 を上にスワイプし、 **【設定】** > **【バックアップとリセット】** > **【工場出荷時データに戻す】**の順に選択します。

警告: 電話にあるダウンロード済みのアプリとユーザーデータはすべて削除されます。クラウド上のデータは削除されません。

電話が盗難に遭った場合

電話にはAndroidデバイスマネージャーが搭載されています。デバイスを離れた場所からロックまたはリセットして、他者から保護することができます。詳細については、www.google.com/android/devicemanager を参照してください。



メニュー

詳細



【戻る】

次へ





その他

絶えず追加される機能

その他 ヘルプと詳細の表示



メニュー



戻る



詳細



次へ

ヘルプと詳細の表示

ヘルプを利用したり、アップデートや情報を入手するには、次の手順を実行します(一部内容は英語のみ)。

- **ヘルプの場所:** を上にスワイプし、 **【デバイスのヘルプ】**をタップすると、お使いの電話でウォークスルー形式のチュートリアル、ハウツー、FAQ、ビデオなどを参照できます。
- **Moto G®について:** PCソフトウェア、ユーザーガイドなどを入手するには、www.motorola.com/mymotogにアクセスします。
- **アプリの入手:** アプリを購入してダウンロードするには、 **【Play Store】**をタップします。
- **ニュース:** 各種関連サイトには、以下からアクセスできます。

YouTube™ www.youtube.com/motorola

Facebook® www.facebook.com/motorola

Twitter www.twitter.com/motorola

Google+™ www.google.com/+moto

ヒント

- **インタラクティブ:** インタラクティブチュートリアルをすばやく開始するには、 を上にスワイプし、 **【デバイスのヘルプ】**をタップします。
- **Google™ヘルプ:** ほとんどすべてのGoogleアプリでは、[メニュー] > **【ヘルプ】**をタップできます。また、インターネットでGoogleヘルプセンター(www.google.com/support)を表示することもできます。

法令/安全/規制に関する情報の場所

この重要な情報にアクセスしやすくするために、電話の設定メニューおよびWeb上から資料にアクセスできるようにしました。機器を使用する前に、これらの資料を確認してください。接続している電話から資料にアクセスするには、**【設定】** > **【法的情報】**の順に移動し、トピックを選択します。Web上から資料にアクセスするには、次のサイトをご確認ください。www.motorola.com/device-legal

クラッシュからの回復

頻度の低い不具合ですが、タップしたりボタンを押したりしても、電話が応答しなくなった場合は、再起動してみてください。画面が暗くなり電話が再起動するまで電源ボタンを長押しします。

サービスおよび修理

ご不明な点がある場合やサポートが必要な場合は、お問い合わせください。

www.motorola.com/supportにアクセスし、複数のカスタマーケアのオプションから選択することができます。



メニュー



戻る

詳細



次へ



著作権および商標

Motorola Mobility LLC
222 W.Merchandise Mart Plaza
Chicago, IL 60654
www.motorola.com

特定の機能、サービスおよびアプリケーションは、ネットワークに依存しており、一部の地域では使用できない場合があります。また、追加条項や追加料金が適用される場合があります。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

このガイドに記載されているすべての特徴、機能、その他の製品仕様、および情報は、最新情報に基づいており、印刷時点で正確であるものとします。Motorolaは、予告や義務なしに情報または仕様を変更または改変する権利を有します。

メモ: このガイドの画像は例示のみを目的としています。

MOTOROLA、図案化されたMロゴ、MOTO、およびマークのMOTOファミリーは、Motorola Trademark Holdings, LLCの商標または登録商標です。LENOVOは、Lenovoの商標です。Google、Android、Google Play、およびその他の商標は、Google Inc.の商標です。microSD ロゴは、SD-3C, LLCの商標です。文中に記載されている他の製品名やサービス名等は、該当する各所有者が権利を有しています。© 2017 Motorola Mobility LLC. All rights reserved.

製品ID: Moto G5およびG5 Plus
マニュアル番号: 68018317008-A