GRATINA 4G

設定ガイド

このたびは、「GRATINA 4G」(以下、「本製品」もしくは「本体」と表 記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 本書では、本製品をお使いになるための設定とご利用上の注意点を 記載しております。基本的な機能の説明については、同梱の「取扱説 明書』をご参照ください。

本書に記載している会社名、製品名は、一般に各社の登録商標あるいは商 標です。なお、本文中では、TM、®は省略している場合があります。 本書で記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異な る場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますの で、あらかじめご了承ください。

> 2016年2月第2版 KZ002144XA- 0216SZ

■ご利用にあたって 本製品をご利用いただくにあたっての注意事項を説明しています。

- 基本的なキー操作について説明しています。 ■ タッチポインターを利用する
- タッチポインターの操作について説明しています。
- 本製品を使用する準備をする 本製品を使用するための準備を行います。
- ■初期設定 au提供のさまざまなサービスを利用するためにau IDなどを設定 します。
- Wi-Fi®ネットワークへの接続方法を説明しています。 ■画面状態を確認する
- 電波の受信状態、電池の残量などを確認します。
- Eメール
- Eメール(@ezweb.ne.jp)の初期設定などを行います。 ■ データお預かりでデータを移行する方法
- これまでお使いのau電話から、microSDメモリカードを使って 本製品にデータを戻す/保存することができます。また、auス マートパスのサーバを使って本製品に電話帳のデータを戻す/預 けることができます。 ■電池消耗を軽減する

■ Wi-Fi®設定

エコモードをONに設定することで電池の消耗を抑えることがで

発売元: KDDI(株) 沖縄セルラー電話(株) 製造元: 京セラ株式会社

ご利用にあたって

- 本製品をご利用いただくにあたって、次のことにご注意ください。
- お買い上げ時は、電池は十分に充電されていません。必ず充電してからお使いください。 ● 防水・防塵性能を維持するため、外部接続端子カバー、背面カバーをしっかりと取り付けてください。

ここでは基本的なキー操作について説明しています。詳しい操作方法については本体付属の『取扱説明書』をご参照ください。

■ キーの名称と機能



① ・センターキー 2 回 電話帳キ-③ ☑ メールキー

④ クリア クリアキー

60~9,X,# ダイヤルキー ⑦ F1 ~ F3 カスタマ イズキー1~3

⑧ ♪ カーソルキー ◆ 左キー/着信履歴 → 右キー/発信履歴 (*) 上丰-

⊙ 下‡一

- ⑨回 カメラキー ⑩● ブラウザキー ブラウザメニューを表示します。
- ⑪ 🗖 電源/終話キー 操作中は通話や各機能を終了します。 長押しすると電源を入れる、または電 源を切ることができます。
- ⑫タッチエリア(タッチポインター) 13 マナー/シャッター マナー/シャッターキー

タッチポインターを利用する

本製品のタッチエリアに指で触れることでタッチパッドのように操作できます(タッチポインター)。

- タッチポインターに対応した機能/アプリを起動する
- ステータスバーに「■」(OFF)/「▼」(ON)が表示され、タッチポインターがONの場合は、「ヽ」(ポインター)が表示されます。 ● F3 を1秒以上長押しするとタッチポインターのON/OFFの設定が切り替わります。
- タッチポインターがONの場合でも、キー操作は可能です(一部のアプリを除く)。
- タッチポインターの操作について

タップ/ダブルタップ

スライド

タッチエリアに軽く触れて、すぐに指を 離します。また、2回連続で同じ位置を タップする操作をダブルタップと呼びま

目的の項目の上に「► |を移動して タップすると、その項目が決定(実行) されます。

タッチエリアに指を軽く触れたまま、目

的の方向や位置へなぞります。矢印はス

• タッチエリアをロングタッチすると

「▶」が「・・・」になり、スライドして画

・画面の端にポインターがある状態で、

画面外に向かってスライドしても、ス

ライドした方向に画面はスクロールし

ライドした方向に動きます。

面をスクロールできます。

ズームイン/ズームアウト 2本の指でタッチエリアに触れたまま指 を開いたり(ズームイン)、閉じたり(ズー

ムアウト)します。



フリック

ロングタッチ


タッチエリア上で指をすばやく上下左右 にはらうように操作します。矢印はフ

タッチエリアに軽く触れて、指を離さな

い状態を保ちます。タッチエリアをタッ

プすると、「▶」に戻ります。


• タッチエリアをロングタッチすると 「▶」が「・・・・」になり、フリックして画

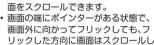



0

リックした方向に動きます。

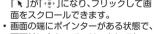

リックした方向に画面はスクロールし



本製品を使用する準備をする

- 電池パック、au Nano IC Card 04、microSDメモリカードの取り付け/取り外しは必ず電源を切ってから行ってください。
- au Nano IC Card 04、microSDメモリカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。 ● 防水性能を保つために、背面カバーが浮いていることのないように確実に閉じてください。
- 間違った取り付けかたをすると、電池パックおよび背面カバー破損の原因となります。 ■ 電池パックを取り付ける/取り外す

取り付ける

本体裏面の背面カバーを取り外す 背面カバーの凹部に指先(爪など)をかけて、矢印の方向に 持ち上げて取り外します。



確実に押し込んでください。

接続部の位置を確かめて、電池パックをスライドさせて

電池パックを取り付ける

押さえ、完全に装着させます。



背面カバーと本体を合わせるように置き、背面カバーを取り

背面カバー全体に浮きがないようにしっかりと押さえる

電池カバーの外周を①の方向になぞり、②の方向にしっかり






本体裏面の背面カバーを取り外す

背面カバーの凹部に指先(爪など)をかけて、矢印の方向に 持ち上げて取り外します。





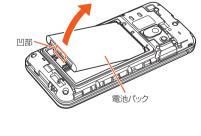

■ au Nano IC Card 04を取り付ける/取り外す au Nano IC Card 04にはお客様の電話番号などが記録されています。本製品はau Nano IC Card 04にのみ対応しております。au Nano

IC Card 04以外のau ICカードはご利用できません。



ください。 au Nano IC Card 04のIC(金属)部分や、本体のICカード用端子には触れないでください。 • 正しい挿入方向をご確認ください。

● au Nano IC Card 04を取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意


- ・無理な取り付け、取り外しはしないでください。 ● au Nano IC Card 04を正しく取り付けていない場合やau Nano IC Card 04に異常がある場
- 合はエラーメッセージが表示されます。 ● 取り外したau Nano IC Card 04はなくさないようにご注意ください。
- 変換アダプタを取り付けたau Nano IC Card 04を挿入しないでください。故障の原因となりま
- 事前に本製品の電源を切り、電池パックを取り外してください。 ● au Nano IC Card 04が挿入されていない場合 au Nano IC Card 04が挿入されていない場合は、次の操作を行うことができません。また、「例」が表示されます。 電話をかける※/受ける
- Eメール(@ezweb.ne.jp)の初期設定および送受信

• SMSの送受信


- PINコード設定 • 本製品の電話番号およびメールアドレスの確認
- 上記以外でも、お客様の電話番号などが必要な機能がご利用できない場合があります。
- ※ 110(警察)・119(消防機関)・118(海上保安本部)への緊急通報も発信できません。ただし、GSM/UMTSローミング中で電波の強さが「圏外」以外
- の場合は、発信可能です(緊急通報番号は国によって異なるため、発信してもつながらない場合もあります)。 ● PINコードによる制限設定
- au Nano IC Card 04をお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、PINコードの変更やSIMカードのロックにより他 人の使用を制限できます。

電池パックの取り外しかたは「電池パックを取り付ける/

本製品の電源を切り、電池パックを取り外す au Nano IC Card 04スロットカバーを 指の腹で①の方向にスライドさせて、②の方向に持ち上げる カバーを持ち上げる際は、本製品の金属端子部分に触れないようにご注意 取り外す」をご参照ください。 ください。また、カバーをスライドする際に、強い力をかけないようにご注 意ください(カバーが破損したり手や指を傷つける恐れがあります)。

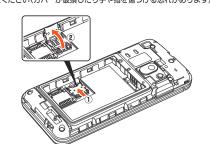

au Nano IC Card 04を矢印の方向にスライドさせ、 au Nano IC Card 04スロットカバーを au Nano IC Card 04スロットカバーに取り付ける ①の方向に倒し、指の腹で②の方向にカチッと音がするまで 切り欠きの位置とIC(金属)面の向きに注意してください。 スライドしてロックする カバーがうまく閉じない場合は、いったんカバーを持ち上げ て、au Nano IC Card 04が正しく奥まで差し込まれている

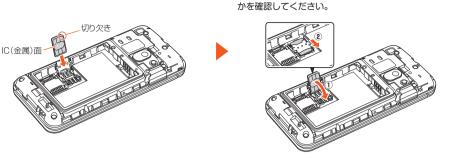


取り外す


本製品の電源を切り、電池パックを取り外す

電池パックの取り外しかたは「電池パックを取り付ける/ 取り外す」をご参照ください。

au Nano IC Card 04スロットカバーを 指の腹で①の方向にスライドさせて、②の方向に持ち上げる カバーを持ち上げる際は、本製品の金属端子部分に触れないようにご注意 ください。また、カバーをスライドする際に、強い力をかけないようにご注 意ください(カバーが破損したり手や指を傷つける恐れがあります)。

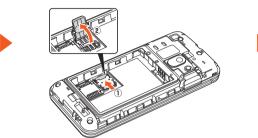

au Nano IC Card 04を矢印の方向にスライドさせ、 au Nano IC Card 04スロットカバーを ①の方向に倒し、指の腹で②の方向にカチッと音がするまで au Nano IC Card 04を取り外す スライドしてロックする

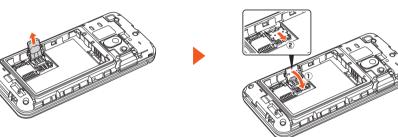

■ microSDメモリカードを取り付ける/取り外す

microSDメモリカード(microSDHCメモリカードを含む)を本製品に取り付けて、データを保存/移動/コピーができます。 lacktriangle あらかじめ保護カードが取り付けられています。microSDメモリカードを使用しないときは、金具のがたつきによる音の発生防止のため


- に本製品に保護カードを取り付けてご使用ください。 ※ 保護カードはmicroSDメモリカードの未使用時に取り付けるものですが、未装着による本製品への悪影響はありませんのでご安心ください。
- 事前に本製品の電源を切り、電池パックを取り外してください。
- 他の機器でフォーマットしたmicroSDメモリカードは、本製品では正常に使用できない場合があります。本製品でフォーマットしてくだ さい。フォーマットの手順は次の通りです。
- 待受画面で●→[設定]→[その他の設定]→[ストレージ]→[SDカード内データを消去]→[SDカード内データを消去]→[すべて消去] ● microSDメモリカードには、表裏/前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。
- microSDメモリカードの端子部には触れないでください。

本製品の電源を切り、電池パックを取り外す


• 電池パックの取り外しかたは「電池パックを取り付ける/ 取り外す」をご参照ください。


指の腹で①の方向にスライドさせて、②の方向に持ち上げる カバーを持ち上げる際は、本製品の金属端子部分に触れないようにご注意 ください。また、カバーをスライドする際に、強い力をかけないようにご注 意ください(カバーが破損したり手や指を傷つける恐れがあります)。

microSDカードスロットカバーを

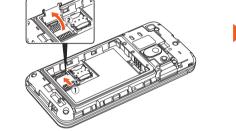

microSDメモリカードを矢印の方向にスライドさせ、 microSDカードスロットカバーを①の方向に倒し、指の腹で ②の方向にカチッと音がするまでスライドしてロックする microSDカードスロットカバーに取り付ける microSDメモリカードを差し込む向きに注意してください。 カバーがうまく閉じない場合は、いったんカバーを持ち上げ て、microSDメモリカードが正しく奥まで差し込まれている かを確認してください。

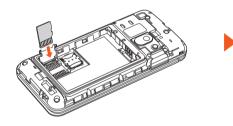

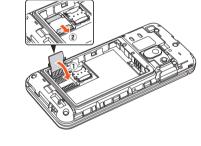


取り外す

本製品の電源を切り、電池パックを取り外す

電池パックの取り外しかたは「電池パックを取り付ける」 取り外す」をご参照ください。

microSDカードスロットカバーを 指の腹で①の方向にスライドさせて、②の方向に持ち上げる カバーを持ち上げる際は、本製品の金属端子部分に触れないようにご注意 ください。また、カバーをスライドする際に、強い力をかけないようにご注 意ください(カバーが破損したり手や指を傷つける恐れがあります)。

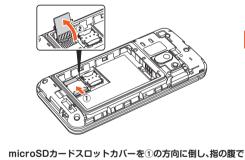

②の方向にカチッと音がするまでスライドしてロックする

microSDメモリカードを矢印の方向にスライドさせ、 microSDメモリカードを取り外す



● 本製品の充電/通知ランブが赤色に点滅したときは、接続などが正しいかご確認ください。それでも点滅する場合は、充電を中止して、au

■ 充電する ● 充電中は充電/通知ランプが赤色に点灯します。充電が完了すると充電/通知ランプが消灯します。

● 充電中、本製品が温かくなることがありますが異常ではありません。 ● 指定の充電用機器(別売)を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の充電/放電を繰り返す場合があり、電池のもちが悪くなります。


● 周囲温度や本製品の温度が、極端に高温や低温になっている場合には、充電が停止することがあります。できるだけ常温の環境で充電して ください。



指定のACアダプタ(別売)を使って充電する

ショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。 共通ACアダプタ05(別売)のmicroUSBプラグの向きを


確認し、外部接続端子にまっすぐに差し込む

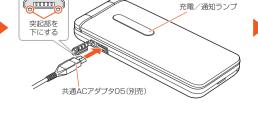

(AC100V~240V)に差し込む

共通ACアダプタ05(別売)の電源プラグをコンセント



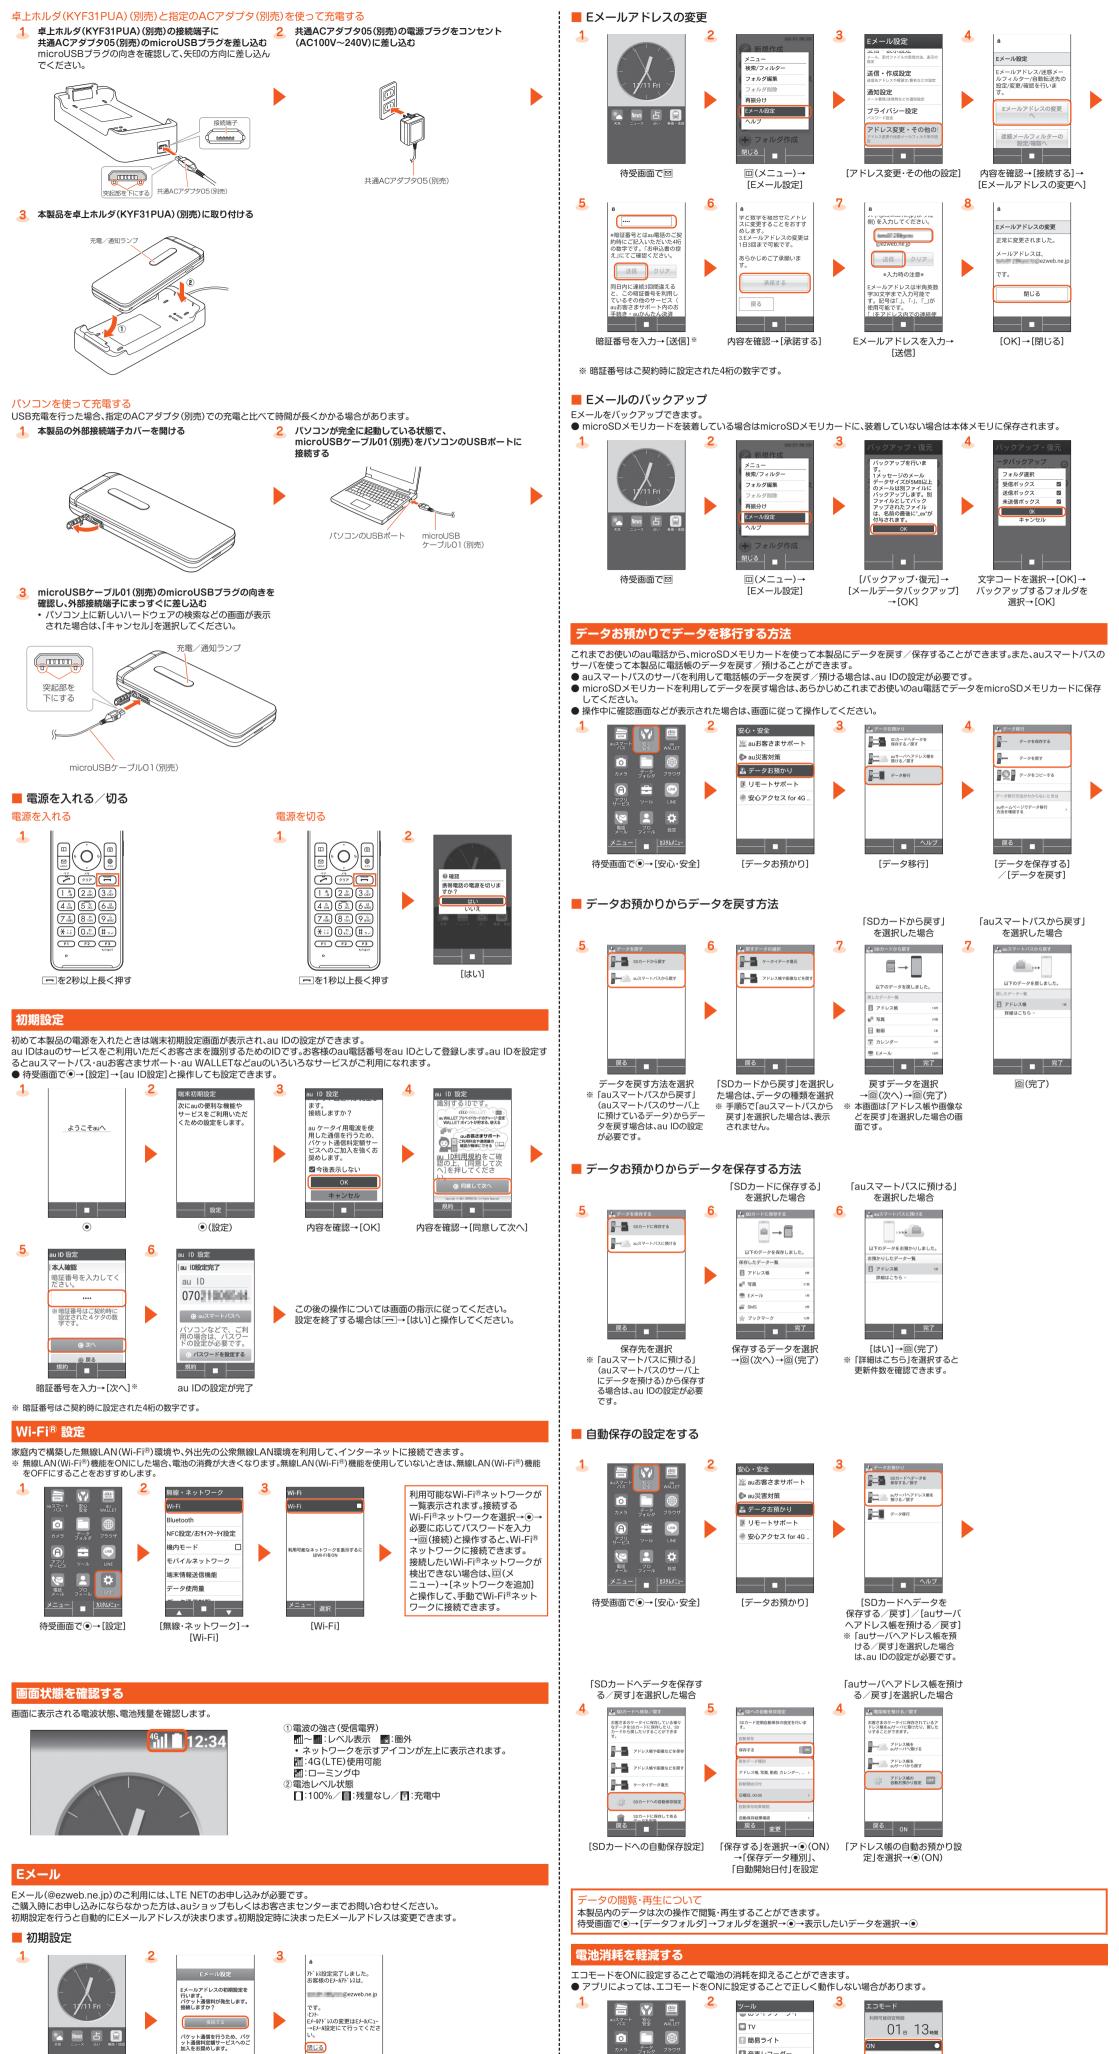

■ 音声レコーダー

□ エコモード

圏 バーコードリーダー

図 カウントダウンタイ

[エコモード]

•

待受画面で●→[ツール]

₩

内容を確認→[閉じる]

内容を確認→[接続する]

待受画面で図

自動ON(電池残量)

エコモードをONにすることで電池 の消費を抑え、待受時間を長くで きます。

[ON]/[自動ON(電池残量)]/ [自動ON(時間帯)]

自動ON(時間帯)

<お詫びと訂正>

このたびは、「GRATINA 4G」をお買い上げいただき誠にありがとうございました。 設定ガイドにおきまして、お詫びいたしますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

●「タッチポインターを利用する」の「ロングタッチ」説明内

誤:

タッチエリアに軽く触れて、指を離さない状態を保ちます。タッチエリアを再度ロングタッチすると、「♪」に戻ります。

正:

タッチエリアに軽く触れて、指を離さない状態を保ちます。タッチエリアをタップすると、「▶」に戻ります。

以上