

Bluetooth設定(子機モード)初回接続

初回接続はBluetooth接続モード選択画面から行います。

- 1** メニューから「Bluetooth」を選択する



- 2** 「子機モードで接続」を選択する



- 3** 下記画面が表示されたら相手側の機器の設定を行う



- 4** 「はい」を選択して登録完了。




Bluetooth設定(親機モード)初回接続

初回接続はBluetooth接続モード選択画面から行います。


- 1** メニューから「Bluetooth」を選択する

- 2** 「親機モードで接続」を選択する

- 3** 下記画面が表示されたら相手側の機器の設定を行う

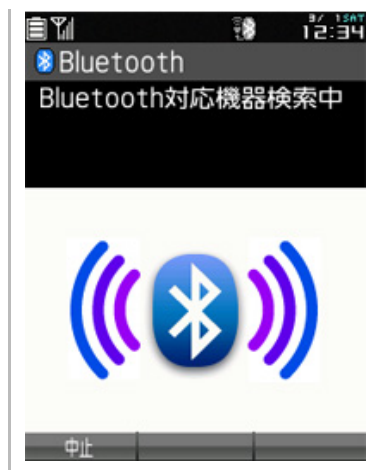

- 4 検索一覧から相手の機器名称を選択する

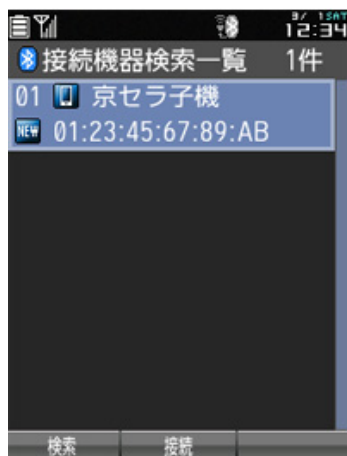

Bluetooth設定(子機モード)2回目以降の接続

すでにBluetooth機器が登録されている場合は、Bluetoothメニュー画面から接続します。

- 1 メニューから「Bluetooth」を選択する



- 2 (1)「Bluetooth」をONにする



- 3 (2)の「接続モード」選択から「子機モード」を選択する



- 4 (3)「登録機器一覧(子機)」を選択する

- 5 「登録」を選択する

- 6 下記画面が表示されたら相手側の機器の設定を行う



Bluetooth設定(親機モード)2回目以降の接続

すでにBluetooth機器が登録されている場合は、Bluetoothメニュー画面から接続します。

