



## 取扱説明書

# MARVERA

マーベラ

目次

はじめに

ご利用の準備

基本操作

電話をかける・受ける

アドレス帳／  
プロフィール

メール

EZweb／  
PCサイトビューアー

auの  
ネットワークサービス

カメラ

LISMO!

テレビ

データフォルダ／  
microSDメモ리카ード

便利な機能

機能設定

安全上のご注意／防水・  
防塵・耐衝撃のご注意

付録／索引

## ごあいさつ

このたびは、「MARVERA」(以下、「本製品」と表記します。 )をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前に『取扱説明書』(本書)をお読みいただき、正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

## 操作説明について

### ■ 取扱説明書(本書)

主な機能の主な操作のみ説明しています。

さまざまな機能のより詳しい説明については、auホームページより『取扱説明書詳細版』をご参照ください。

<http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/>

・ 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

### ■ オンラインマニュアル

auホームページでは、『取扱説明書詳細版』を抜粋のうえ、再構成したオンラインマニュアルもご用意しております。

・ 本製品からは:待受画面で  → [auお客さまサポート] → [オンラインマニュアル]

EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料無料でご利用いただけます。

### ■ For Those Requiring an English Instruction Manual

#### 英語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書・抜粋(英語版)』をauホームページからダウンロードできます(発売後約1ヶ月後から)。

ii Download URL: <http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/>

## 安全上のご注意

本製品をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。

- ・ 本製品からは:待受画面で  → [auお客さまサポート] → [よくあるご質問「au Q&A プラス」]
- ・ パソコンからは:<http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair>

## 本製品をご利用いただくにあたって

- ・ サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・ 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、CDMA/GSM方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えております。)
- ・ 本製品は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。
- ・ 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があり、その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。
- ・ 「携帯電話の保守」と「稼働状況の把握」のために、micro au ICカードQ2を携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- ・ 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- ・ 海外でご利用される場合は、その国/地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。
- ・ お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』(本書)をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。



# 目次

|                        |    |
|------------------------|----|
| ごあいさつ .....            | ii |
| 操作説明について .....         | ii |
| 安全上のご注意 .....          | ii |
| 本製品をご利用いただくにあたって ..... | ii |

|          |   |
|----------|---|
| 目次 ..... | 1 |
|----------|---|

## はじめに

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| MARVERAでできること .....         | 4  |
| こんなときは… .....               | 6  |
| 箱の中身を確認! .....              | 7  |
| 本書について .....                | 8  |
| 充電についてのご注意 .....            | 9  |
| 防水／防塵ケータイの取扱上の<br>ご注意 ..... | 10 |
| マナーを守ろう .....               | 11 |
| 知ってよかった! .....              | 12 |
| オンラインマニュアル .....            | 12 |
| 着信拒否 .....                  | 12 |
| 災害用伝言板サービス .....            | 13 |
| 料金照会 .....                  | 13 |
| au Q&A プラス .....            | 13 |
| 遠隔ロック .....                 | 14 |

|             |    |
|-------------|----|
| 安心ロック ..... | 15 |
|-------------|----|

## ご利用の準備

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 各部の名称と機能 .....            | 16 |
| 充電する .....                | 18 |
| 電源を入れる／切る .....           | 20 |
| Eメール・EZwebの初期設定を行う .....  | 21 |
| 電池パックを取り外す .....          | 22 |
| 電池パックを取り付ける .....         | 23 |
| microSDメモ리카ードをセットする ..... | 24 |
| microSDメモ리카ードを取り外す .....  | 25 |

## 基本操作

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 待受画面の見かた .....              | 26 |
| メニューを利用する .....             | 28 |
| セルフメニューを利用する .....          | 29 |
| 操作する機能を切り替える／<br>終了する ..... | 30 |
| 基本的なキー操作を覚える .....          | 31 |
| 文字入力の方法を覚える .....           | 33 |

## 電話をかける・受ける

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 電話をかけるいろいろな方法 .....            | 36 |
| 電話をかける .....                   | 37 |
| 電話を受ける .....                   | 38 |
| 発信履歴／着信履歴を利用して<br>電話をかける ..... | 39 |
| マナーモードを設定する .....              | 40 |
| 簡易留守メモを利用する .....              | 41 |
| 録音された簡易留守メモを再生する ...           | 42 |

## アドレス帳／ プロフィール

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| アドレス帳に登録する .....                   | 43 |
| アドレス帳から電話をかける .....                | 44 |
| かかってきた電話の番号を登録する ...               | 45 |
| 受け取ったメールのアドレスを<br>登録する .....       | 46 |
| MARVERAの電話番号を<br>プロフィールで確認する ..... | 47 |
| 赤外線を使って<br>プロフィールを交換する .....       | 48 |

## メール

|                    |    |
|--------------------|----|
| Eメールを送る.....       | 50 |
| デコレーションメールを送る..... | 52 |
| デコレーションアニメを送る..... | 54 |
| Eメールを受け取る.....     | 55 |
| 受信ボックス／送信ボックスの     |    |
| Eメールを確認する.....     | 56 |
| 迷惑メールはお断り.....     | 57 |
| Cメールを送る.....       | 58 |
| Cメールを受け取る.....     | 59 |
| 受信ボックス／送信ボックスの     |    |
| Cメールを確認する.....     | 60 |
| 緊急速報メールを利用する.....  | 61 |

au電話を  
使いこなそう!

EZweb／  
PCサイトビューアー

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| EZwebでインターネットに<br>アクセスする.....      | 62 |
| auお客さまサポートを利用する.....               | 63 |
| EZwebでできること.....                   | 64 |
| お天気を調べる.....                       | 64 |
| 乗り換えを調べる.....                      | 65 |
| お気に入りリストを利用する.....                 | 66 |
| EZニュースEXを利用する.....                 | 67 |
| EZナビを利用する.....                     | 68 |
| 安心ナビを利用する.....                     | 69 |
| EZアプリを利用する.....                    | 73 |
| おサイフケータイ®(EZ FeliCa)を<br>利用する..... | 74 |
| PCサイトビューアーでサイトを見る....              | 75 |

auの  
ネットワークサービス

|                        |    |
|------------------------|----|
| auのネットワークサービスについて .... | 76 |
| お留守番サービスを利用する.....     | 77 |
| 着信転送サービスを利用する.....     | 78 |
| 発信番号表示と                |    |
| 番号通知リクエストを利用する.....    | 79 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| ご利用いただく各種暗証番号・<br>PINコードについて.....    | 80 |
| エリアを設定する.....                        | 81 |
| グローバルパスポートを利用する.....                 | 82 |
| micro au ICカード02を<br>取り外す・取り付ける..... | 83 |

## カメラ

|                      |    |
|----------------------|----|
| カメラで撮影するときのキー操作..... | 84 |
| フォトを撮影する.....        | 85 |
| 撮ったフォトをメールで送る.....   | 86 |
| 大きなフォトを撮影する.....     | 87 |
| カメラの画面の見かた.....      | 88 |
| ムービーを録画する.....       | 89 |

## LISMO!

|                        |    |
|------------------------|----|
| 音楽・ビデオ・本をダウンロードする..... | 90 |
| LISMO!で音楽を楽しむ.....     | 91 |
| LISMO!でビデオを楽しむ.....    | 92 |
| LISMO!で本を楽しむ.....      | 93 |

## テレビ

|                   |    |
|-------------------|----|
| テレビ(ワンセグ)の初期設定をする | 94 |
| テレビ(ワンセグ)を見る      | 95 |
| テレビ番組を録画する        | 96 |

データフォルダ/  
microSDメモ리카ード

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| データフォルダを利用する                    | 97  |
| microSDメモ리카ードを利用する              | 99  |
| microSDメモ리카ードを<br>初期化する         | 100 |
| microSDメモ리카ード内の<br>データフォルダを利用する | 101 |
| バックアップデータを保存する                  | 102 |

## 便利な機能

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 操作方法を調べる              | 103 |
| 着信があったように見せかける        | 104 |
| アラームを利用する             | 105 |
| カレンダー／スケジュールを<br>利用する | 106 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| ケータイアレンジを利用する                  | 107 |
| Bluetooth <sup>®</sup> 機能を利用する | 108 |

## 機能設定

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 機能設定の方法                 | 109 |
| 着信音を変更する                | 110 |
| 待受画面の壁紙を変更する            | 111 |
| ロックNo.を変更する             | 112 |
| PIN1コードを変更する            | 113 |
| MARVERAのソフトウェアを<br>更新する | 114 |
| ティーンズモードにする             | 115 |

安全上のご注意/  
防水・防塵・耐衝撃のご注意

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| 安全上のご注意<br>(必ずお守りください)                   | 117 |
| 取り扱い上のお願ひ                                | 123 |
| 周辺機器のご紹介                                 | 126 |
| Bluetooth <sup>®</sup> 機能を<br>ご使用の場合のお願ひ | 127 |
| 免責事項について                                 | 128 |
| 防水・防塵・耐衝撃性能に<br>関するご注意                   | 129 |

## 付録／索引


|              |     |
|--------------|-----|
| 故障とお考えになる前に  | 133 |
| アフターサービスについて | 135 |
| 主な仕様         | 137 |
| 名前から引く索引     | 139 |
| 知的財産権について    | 141 |

# MARVERAでできること

▶ P.36

## 電話をかける・受ける


着信履歴や発信履歴、アドレス帳の電話番号を利用して電話をかけることもできます。

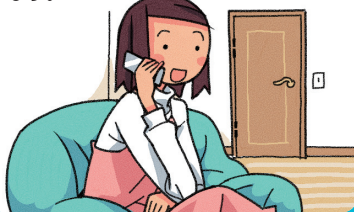

▶ P.43

## 連絡先をアドレス帳で管理する

最大1,000件の連絡先を登録できます。1件のアドレス帳には、複数の電話番号やEメールアドレスなどを登録できます。

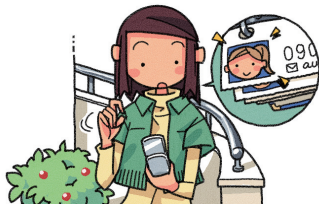

▶ P.50

## メールを送る・受け取る


EメールやCメールを送受信できます。デコレーションメールや、デコレーションアニメといった、カラフルで楽しいメールも送受信できます。



▶ P.62、▶ P.75

## インターネットを見る

EZwebでは、簡単にインターネットを楽しめます。PCサイトビューアーでは、パソコン向けのWEBサイトを快適に見ることができます。

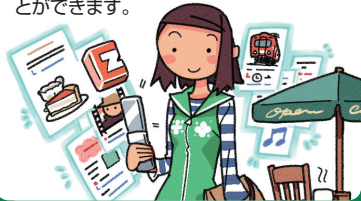

▶ P.84

## 写真を撮る

最大8M(3,264×2,448ドット)の静止画(フォト)を撮影できます。最大VGA(640×480ドット)の動画(ムービー)も撮影できます。



▶ P.90

## 音楽・ビデオ・本を楽しむ


着うたフル<sup>®</sup>などの楽曲を聴くことができます。ビデオや電子書籍を再生して楽しむこともできます。



▶ P.94

## テレビを見る

テレビ(ワンセグ)を見ることができ  
ます。番組を録画することもできま  
す。

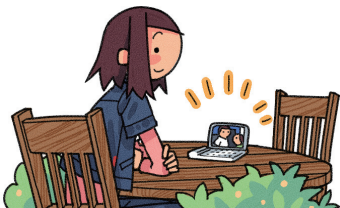

▶ P.73

## ゲームで遊ぶ

本格的なゲームから、お手軽なゲームま  
で、いろいろなジャンルのEZアプリの  
ゲームをダウンロードして遊べます。



▶ P.67

## ニュースをチェックする


テレビの速報テロップと同じタイミング  
で、速報ニュースをチェックできます。



▶ P.110、▶ P.111

## 好みに合わせて設定を変更する

待受画面に表示される壁紙や着信音な  
どを好みに合わせて変更できます。

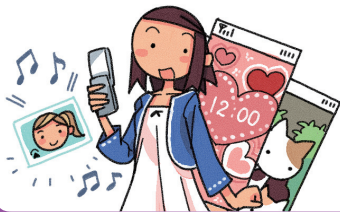

## 他にも便利な機能がいっぱい!

- ・セルフメニュー ▶ P.29
- ・マナーモード ▶ P.40
- ・簡易留守メモ ▶ P.41
- ・プロフィール ▶ P.47
- ・緊急速報メール ▶ P.61
- ・EZナビ ▶ P.68
- ・安心ナビ ▶ P.69
- ・おサイフケータイ®(EZ FeliCa) ▶ P.74
- ・お留守番サービス ▶ P.77
- ・着信転送サービス ▶ P.78
- ・発信番号表示サービス ▶ P.79
- ・番号通知リクエストサービス ▶ P.79
- ・グローバル機能 ▶ P.81、▶ P.82
- ・フェイク着信 ▶ P.104
- ・アラーム ▶ P.105
- ・カレンダー／スケジュール ▶ P.106
- ・ケータイアレンジ ▶ P.107
- ・Bluetooth®機能 ▶ P.108
- ・ティンズモード ▶ P.115

※本書では、主な機能の主な操作のみ説明して  
います。より詳しい説明については、「取扱説  
明書詳細版」をご参照ください。  
「取扱説明書詳細版」はauホームページから  
ダウンロードできます。

# こんなときは…

## 電話機能

折り返し電話をかける  
(着信履歴)

▶ P.39

着信音などを  
鳴らさないようにする  
(マナーモード)

▶ P.40

電話に出られないとき  
(簡易留守メモ)

▶ P.41

着信を拒否したい

▶ P.12

連絡先をアドレス帳に  
登録する

▶ P.43

通話中の受話音量を  
調節する

▶ P.37

## メール機能

Eメールを送受信する

▶ P.50、▶ P.55

デコレーションメール  
を送る

▶ P.52

受け取ったメール  
アドレスを登録する

▶ P.46

撮影したフォトを  
Eメールで送る

▶ P.86

迷惑メールを  
防止したい

▶ P.57

Cメールを送受信する

▶ P.58、▶ P.59

## 調べる

情報を検索したい  
(EZweb)

▶ P.62

通信料を確認する  
(auお客さまサポート)

▶ P.63

天気予報を知りたい  
(EZweb)

▶ P.64

乗り換えを確認する  
(EZweb)

▶ P.65

ニュースをチェックする  
(EZニュースEX)

▶ P.67

操作方法をケータイで  
調べる  
(オンラインマニュアル)

▶ P.12

## 機能を使う

自分の連絡先を教える  
(赤外線送信)

▶ P.48

大きなフォトを撮る  
(カメラ)

▶ P.87

音楽を聴く、  
ビデオを見る  
(LISMO!)

▶ P.90~92

電子書籍を読む  
(LISMO!)

▶ P.93

テレビ(ワンセグ)を  
見る

▶ P.94~96

microSD  
メモリーカードを使う

▶ P.99

## 機能設定の変更

## 機能設定の方法

▶ P.109

待受画面の  
壁紙を変える

▶ P.111

## アラームを使う

▶ P.105

## 着信音を変える

▶ P.110

ケータイの設定を  
まとめて変える  
(ケータイアレンジ)

▶ P.107

ティーンズモードを  
設定する

▶ P.115

## もしものとき

電話をなくしたときに  
備える  
(遠隔ロック)

▶ P.14

子供の居場所を  
確認する  
(安心ナビ)

▶ P.69

防水・防塵・耐衝撃  
について

▶ P.10、▶ P.129

着信があったように  
見せかける  
(フェイク着信)

▶ P.104


ロックNo.や  
PIN1コードを変える

▶ P.112、▶ P.113


緊急速報メール  
について

▶ P.61

## 箱の中身を確認!



保証書



電池パック



本体

すべて  
そろっているか  
確認してね!

●取扱説明書(本書)

以下のものは同梱されていません。


- microSDメモリーカード
- イヤホン
- ACアダプタ
- 卓上ホルダ
- イヤホン変換アダプタ
- microUSBケーブル

- ・指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。
- ・本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。



# 本書について

- ◎ 本書では、キーや画面、アイコンは本体カラー「ホワイト」のお買い上げ時の表示を例に説明しておりますが、実際のキーや画面とは字体や形状が異なったり、一部を省略している場合があります。
- ◎ 本書では、キーの図を次のように簡略化しています。

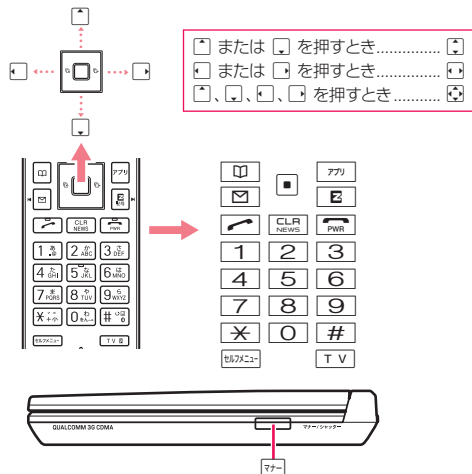

- ◎ 本書では、画面最下行に表示された内容を ☐ / ☐ / ☐ (アプリ) を押して実行する場合、☐ (発信) のようにカッコ内に内容を表記します。ただし、☐ (OK) / ☐ (選択) / ☐ (設定) / ☐ (決定) / ☐ (確定) の場合は省略して ☐ のみ表記しています。
- ◎ 本書では、メニューやサブメニューの項目などで選ぶ操作を次のように記載している場合があります。



「フォトサイズ」を選んで ☐ を押し、続けて「1M」を選んで ☐ を押す操作を表しています。

- ◎ 本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。また、画面の上下を省略している場合があります。
- ◎ 各機能のお買い上げ時の設定については、「取扱説明書詳細版」をご参照ください。  
「取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。
- ◎ 本書では「microSD™メモリーカード(市販品)」および「microSDHC™メモリーカード(市販品)」の名称を「microSDメモリーカード」もしくは「microSD」と省略しています。
- ◎ 本製品は、着うたフルプラス®に対応しています。本書では、区別する必要がない場合は、「着うたフル®」と「着うたフルプラス®」を総称して「着うたフル®」と表記します。



# 充電についてのご注意

## 電池パックを長持ちさせるには？

充電したばかりなのに、電池切れで困ったことはありませんか？  
電池パックは消耗品です。充電のしかたによっては、電池パックが劣化して、電池が切れやすくなることがあります。正しい充電方法で、電池パックを長持ちさせましょう。


※電池パックの性能を十分に発揮できる目安はおよそ1年です。  
電池が切れやすくなったら、指定の新しい電池パックをお買い求めください。

昨日充電したのに  
もう電池が  
ないよ～！？



## 充電は「残量1」になってから

■(要充電)になってから充電しましょう。  
頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの寿命が短くなります。

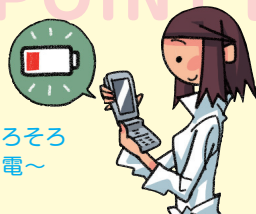

## 日なたに置かない・落とさない

電池パックは、強い衝撃や暑さが苦手です。  
本製品本体や電池パックを落とさないようにご注意ください。長時間置いておく場合は、できるだけ涼しい場所に置きましょう。



## 充電用機器にも気をつけよう

充電用機器(別売)は、au指定のものを使用してください。指定外の充電用機器で充電すると、本体が壊れたり、電池パックが劣化することがあります。

※卓上ホルダ(別売)のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

JUST FIT～♪



# 防水／防塵ケータイの取扱上のご注意

本製品は、IPX5/8の防水性能、IP5Xの防塵性能を持っていますが、ご利用方法によっては、水濡れなどが故障の原因となる場合があります。

- 常温の水道水以外は、かけたり浸けたりしないでください。
- カバー類はしっかりと閉じ、背面カバーは確実に取り付けてご利用ください。

※万一、水以外(海水・アルコールなど)が付着してしまった場合、すぐにやや弱めの水流の常温水道水で洗い流してください。

よく読んで  
確認してネ!



## キッチン

- **アルコール・石けん・洗剤**など常温の水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。
- **熱湯**をかけたり浸けたりしないでください。耐熱設計ではありません。



## 砂・泥

- **砂・泥**などにご注意ください。**受話口・送話口・スピーカー・ヒンジ部**などから入り故障の原因となります。



## 温泉・お風呂(シャワー)

- 温泉水や入浴剤の入ったお風呂などには浸けないでください。
- **長時間の持ち込み**はおやめください。



## 海・プール

- **海水やプールの水**をかけたり浸けたりしないでください。
- **海やプール中**での使用はおやめください。
- **砂浜**などの上に置かないでください。



# マナーを守ろう

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

## ●こんな場所では、使用禁止!

- 自動車や原動機付自転車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。また、自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。

## ●周りの人への配慮も大切!


- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電

源を切っておきましょう。

- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

## ●使う場所や声の大きさに気をつけて!

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。

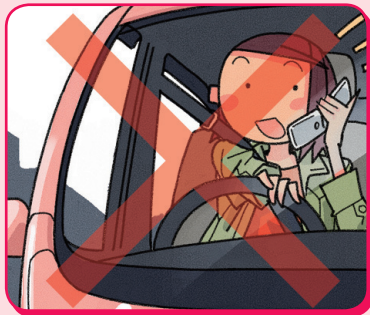

# 知っててよかった!

## オンラインマニュアル

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らないau電話の操作方法を簡単に探すことができます。

EZweb版 auオンラインマニュアルは、通信料無料でご利用いただけます。

### auポータルから接続する

待受画面で **[E]** を押し、「auお客さまサポート」を選び **[OK]** を押します。

「オンラインマニュアル」を選び **[OK]** を押します。

### QRコードを読み取って接続する

待受画面で **[779]** を押し、**[カメラ]** で

「バーコードリーダー&メーカー」を選び **[OK]** を押します。

「バーコード読み込み」を選び **[OK]** を押します。



左のバーコード(QRコード)にカメラをかざすと、読み取り結果が表示されます。

URLを選び **[OK]** を押し、

「URLへジャンプ」を選び **[OK]** を押して、

**[OK]** を押します。



### M機能から接続する

待受画面で **[M]** **[#]** **[3]** を押し、

「はい」を選び **[OK]** を押します。

## 着信拒否

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、着信を自動的にシャットアウトできます。

特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を細かく設定できます。

待受画面で **[M]** **[4]** **[3]** を押し、


ロックNo.を入力して **[OK]** を押します。

着信を拒否したい相手先の種類を選び **[OK]** を押し、相手の電話番号や「拒否メッセージ1」「OFF」などの内容を設定します。



## 災害用伝言板サービス


大規模な災害が発生したときに、EZweb上に開設された災害用伝言板に、自分の安否情報を登録できます。

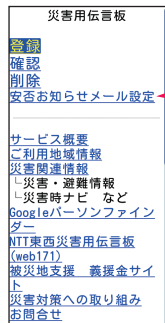

私は無事よ!



登録された安否情報は、EZwebやインターネットで全国から閲覧できます。また、あらかじめ指定したEメールアドレスに、安否情報を送信することもできます。

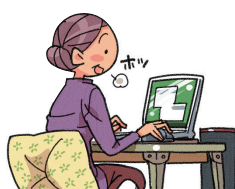

詳しくは、auホームページの「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

## 料金照会

EZwebに接続して、  
今月の概算通話料金や  
利用内訳が簡単に照会できます。



待受画面で ☐ 1 ☐ 1 を押し、  
「はい」を選び ☐ を押します。  
EZwebに接続され、  
「確認する」メニューが表示されます。  
「通話料・通信料照会」を選んで  
☐ を押します。

## au Q&A プラス

auユーザー同士で、気軽に「Q&A」の  
やりとりができる便利なauオリジナルサイトです。

待受画面で ☐ E を押し、「auお客さまサポート」を選び  
☐ を押します。  
「よくあるご質問「au Q&A プラス」」を選び ☐ を押します。




# 遠隔ロック

本製品を紛失した場合に、事前に登録した電話から本製品に電話をかけ、設定した回数着信すると、遠隔操作で他人が使えないように本製品にロックをかけることができます。

1

設定画面から遠隔ロックの設定を選びます。

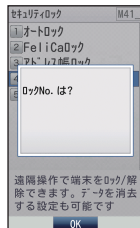

待受画面で  
☐ 4 1 4 を  
押し、ロックNo.を  
入力して ☐ を押します。



2


遠隔操作をする電話番号を登録します。



「有効番号リスト」を選び ☐ を押し、  
「新規登録」を選び ☐ を押します。  
「直接入力」を選び ☐ を押し、  
電話番号を入力し ☐ を押します。  
☐ (完了) を押して、  
電話番号を登録します。

3

ロック操作の条件(時間/回数)を設定します。

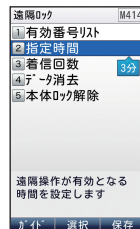

「指定時間」  
最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を  
1～10分で設定  
「着信回数」  
遠隔ロックが起動するまでの着信回数を  
3～10回で設定  
☐ (保存) を押して終了。

## お知らせ

- お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」に設定されています。
- 登録した電話から本製品に遠隔ロックをかけるときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- 本製品の電源が入っていない場合には、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所に本製品があると、遠隔ロックを起動できない場合があります。

## au電話をなくしてしまったら…

登録した電話(電話番号)からなくした  
au電話に、設定した条件で電話をかけます。



例えば

「10分間に3回」と設定した場合、10分の間に3回、なくしたau電話に電話をかけます。

慌てない、  
慌てない…





# 安心ロック

安心ロックサービスを利用すると、au電話本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合でも、一般電話からお客さまセンターに電話をするか、パソコンからauお客さまサポートにアクセスすることで、遠隔ロックをかけることができます。

## ●お客さまセンターに電話をして遠隔ロックをかける

一般電話や携帯電話からもかけられます。オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般電話、au以外の携帯電話から

**0077-7-113**

■au電話から

局番なしの **113**

受付は24時間。  
無料です。



## ●auお客さまサポートにアクセスして遠隔ロックをかける

インターネットからauお客さまサポートにログインして、画面の指示に従って操作すれば安心ロック完了。

▼ URL



**<https://cs.kddi.com/>**



## こんなときは？

### au電話の位置を検索するには (ケータイ探せて安心サービス)

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、au電話の置き忘れや紛失時に、お客さまセンターまたはパソコンからau電話のおおよその位置を検索できます。

検索中は、マナーモードを設定している場合でもau電話からお知らせ音が鳴るので、その音を手がかりに部屋の中のどこにau電話があるかを探すこともできます。


詳しくは、「取扱説明書詳細版」をご参照ください。

「取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

## お知らせ

- 本製品の電源が入っていない場合には、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所に本製品があると、遠隔ロックを起動できない場合があります。

# 各部の名称と機能

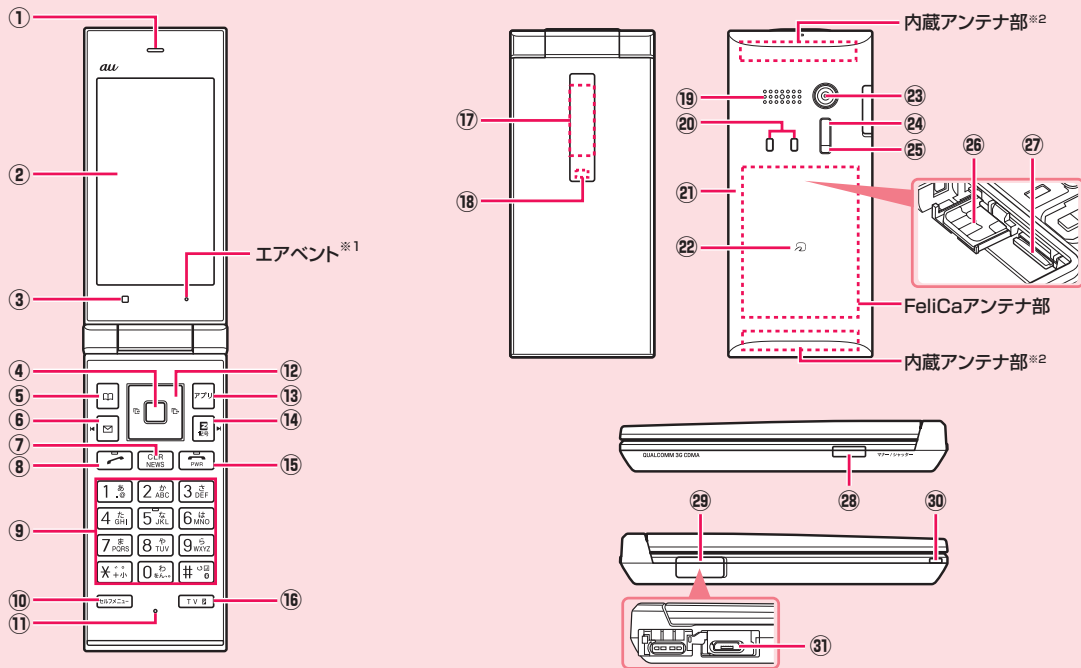

※1 本製品は防水／防塵仕様のため、本体の密閉度が高くなっています。そのため、エアイベント（空気抜き用の穴）を設けています。

- ・ エアイベントは防水／防塵性能に影響を与えません。
- ・ 保護シートやシールでエアイベントをふさがないでください。

※2 通話時、EZweb利用時、PCサイトビューアー利用時、au Media Tuner利用時、GPS情報を取得する場合、Bluetooth<sup>®</sup>利用時は、内蔵アンテナ部付近を指や金属などで触れたり、おおったりしないでください。電波感度が弱まる場合があります。特にシールなどを貼らないようにしてください。



## ① 受話口(レシーバー)

通話中の相手の方の声などがここから聞こえます。

## ② ディスプレイ

## ③ 光センサー

④  センターキー⑤  アドレス帳キー⑥  メールキー⑦  クリア／ニュースキー⑧  発信キー⑨  0 ～  9、 \*、 # ダイヤルキー⑩  セルフメニューキー

## ⑪ 送話口(マイク)

通話中の相手にこちらの声を伝えます。

⑫  カーソルキー

 着信履歴／左キー

 発信履歴／右キー

 上キー

 下キー

⑬  アプリキー⑭  EZキー⑮  電源／終了キー

電源ON／OFFに使用します。操作中は通話や各機能を終了します。

⑯  TVキー

au Media Tuner(初期設定時)を起動します。

1秒以上長押しすると、ブラインドスクリーンを設定／解除します。

## ⑰ サブディスプレイ

本製品の状態などをアイコンなどでお知らせします。本製品を閉じたときは時計が表示されます。

## ⑱ 通知／充電ランプ

着信時、メール受信時、アラーム時には設定内容に従って点灯／点滅します。充電中は赤く点灯します。フォトムービー起動時、セルフトワイマー撮影時に点灯、点滅します。

## ⑲ スピーカー

## ⑳ 充電端子

卓上ホルダ(別売)を使用して充電するときの端子です。

## ㉑ 背面カバー／電池パック

㉒  マーク

おサイフケータイ<sup>®</sup>利用時にこのマークをリーダー／ライターにかざしてください。

## ㉓ カメラ(レンズ部)

## ㉔ 赤外線ポート

## ㉕ 撮影ライト／簡易ライト

撮影ライト／簡易ライト使用時に明るく点灯します。

## ㉖ micro au ICカード02

お客様の電話番号などが記録されています。

## ㉗ microSDメモリーカードスロット

㉘  マナー／シャッターキー

待受画面で押すと、マナーメニューを呼び出します。待受画面で1秒以上長押しすると、マナーモードを設定／解除します。フォトムービー起動時に押すと、フォトムービーを撮影／保存します。

## ㉙ 外部接続端子カバー

## ㉚ ハンドストラップ取付口

## ㉛ 外部接続端子


指定のACアダプタ(別売)、microUSBケーブル01(別売)などの接続に使用します。

# 充電する

お買い上げ時は電池パックは十分に充電されていません。またご使用中に本製品の画面に  や  が表示されたときも充電してください。

まずは  
エネルギーチャージ!

## ●卓上ホルダ(別売)で充電する

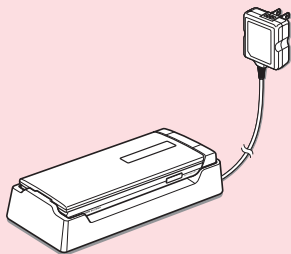


1

卓上ホルダ(別売)に指定のACアダプタ(別売)をつなぎます。



## ●指定のACアダプタ(別売)で充電する

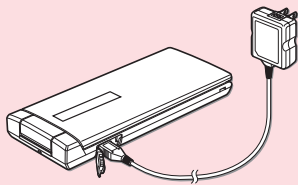

1

プラグの向きに注意して

外部接続端子カバー




外部接続端子カバーを完全に開いて、指定のACアダプタ(別売)をつなぐ。



2

矢印の方向に  
差し込みます。

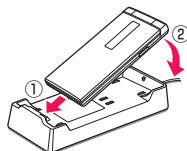


本製品を閉じた状態で、卓上ホルダ(別売)を押さえながら、矢印①、②の順に差し込む。

※卓上ホルダ(別売)のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。



3


コンセントに差し込む。

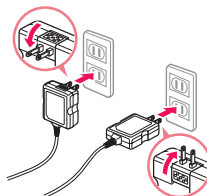

※根元まで確実に差し込んでください。


2

コンセントに差し込む。

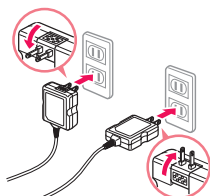

※根元まで確実に差し込んでください。

赤色に点灯していた  
通知／充電ランプが消  
灯したら充電完了!

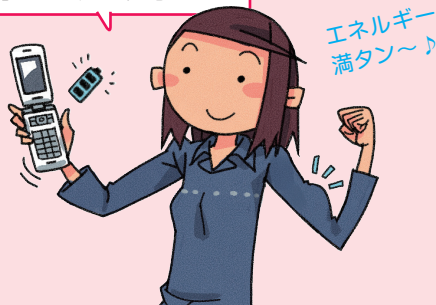

## お知らせ

- 本製品や卓上ホルダ(別売)の接続端子に対してまっすぐになるように、指定のACアダプタ(別売)のmicroUSBプラグを抜き差ししてください。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- 外部接続端子カバーは、充電後しっかり閉めてください。
- 外部接続端子カバーを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- 卓上ホルダ(別売)は安定した場所に置いてご使用ください。転倒・落下・破損の原因となります。
- お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。


# 電源を入れる／切る

## 電源を入れる



 を1秒以上  
長押しします。

## 電源を切る

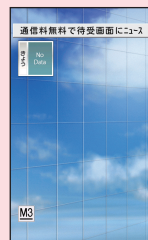

待受画面

待受画面で  を  
1秒以上長押しします。



## お知らせ

- 電源がONになったときにmicro au ICカードO2を読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。

# Eメール・EZwebの初期設定を行う

## 待受画面

お買い上げ時に、待受画面で  /  /  
 /  を押し、 を押します。

EZwebを利用するための  
初期設定を行います

PCサイトビューアの  
初期設定も行います。

「OK」を押して  
しばらく  
お待ちください。

 を押します。

ようこそEZwebへ  
お客様のEメールアドレスは、  
XXXXXXXXXXXXXXXXX@ezweb.n  
b.jp  
です。  
-ヒント-  
Eメールアドレスの変更は「OK」押  
下後にEメールメニュー→Eメール設  
定→その他の設定にて行  
ってください。  
●EZネットファ（WIN）●  
EZ WINコースをご利用のお客  
様は、同コースの申し込み時  
に、既に「EZネットファ（WIN）  
」（受信料無料）が自動登録  
されています。  
OK

設定完了！




## お知らせ

- 初期設定は、「エリア設定」を「日本」に設定し、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行くと、正しく設定されない場合があります。
- 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒～3分程度かかります。
- Eメール、EZwebは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

# 電池パックを取り外す


1

ツメ部から、背面カバーを矢印の方向に引き上げて取り外します。

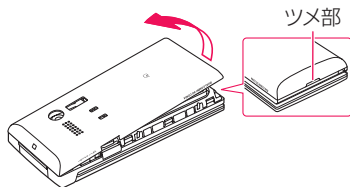

2

電池パックの上側を矢印方向に引き上げて取り出します。

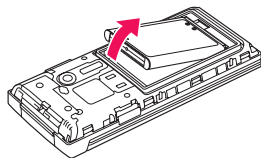


電池パックは  
専用のものを使用してネ!

## お知らせ


- 電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。
- 背面カバーを持ち上げて取り外すときは、背面カバーを曲げないようにしてください。強く曲げると背面カバーが破損するおそれがあります。
- 電池パックを取り外すときは、電池パックの上側を上へに引くようにしてください。電池パックの上側以外の方向から持ち上げようとすると、本体の接続部を破損するおそれがあります。
- 電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波OFFモード(M575)」が「ON」に設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「-」(ハイフン)が表示されることがあります。

# 電池パックを取り付ける


- 1** 本体の接続部の位置を確かめて、電池パックを①、②の順に確実に押し込みます。

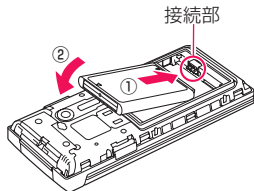

- 2** 背面カバーのツメと本体の凹部を合わせるように置きます。

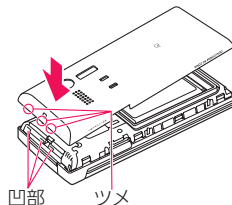


- 3** 背面カバーを矢印の方向へ押します。

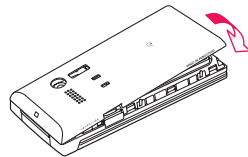

## お知らせ

- 電池パックは、本製品専用のものを使用して正しく取り付けてください。
- micro au ICカード02が確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
- 取り付け時には正しい向きを確認して、まっすぐにゆっくり取り付けてください。取り付け時に間違った取り付けかたをしますと、電池パックおよび背面カバー破損の原因となります。
- 背面カバーを閉じるときは、背面カバーを開けたときの本体側のゴムパッキンに触れないようにしてください。ゴムパッキンに触れるとパッキンがずれたり、汚れが付着し、防水／防塵性能を維持できなくなる場合があります。


- 4** 背面カバーの外周を矢印の方向になぞりながらしっかり押さえ、完全に装着させます。背面カバーの浮きがないことを必ず確認してください。

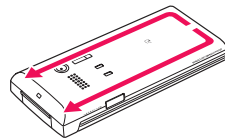

# microSDメモ리카ードをセットする

**1** 本製品の電源を切り、背面カバーと電池パックを取り外します。  
(▶P.22)

**2** microSDメモ리카ードの挿入方向(切り欠きの位置)に注意して、カチッと音がするまでゆっくり差し込みます。

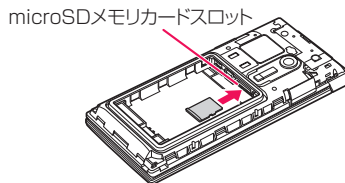

**3** 電池パックを取り付け、背面カバーを閉じます。  
(▶P.23)

## お知らせ

- microSDメモ리카ードには、表裏／前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。
- microSDメモ리카ードを本体にセットし、電源を入れると、待受画面にが表示されます。
- microSDメモ리카ードの端子部には触れないでください。
- microSDメモ리카ードの挿入時はカチッと音がしてロックされていることをご確認ください。ロックされる前に指を離すとmicroSDメモ리카ードが飛び出す可能性があります。ご注意ください。
- microSDメモ리카ードを正しくセットしないで電池パックを取り付け、背面カバーを閉じないでください。microSDメモ리카ードが破損するおそれがあります。




よく読んで  
確認してネ!



# microSDメモ리카ードを取り外す

**1** 本製品の電源を切り、背面カバーと電池パックを取り外します。  
(▶P.22)

**2** ① microSDメモ리카ードをカチッと音がするまで奥へゆっくり押し込んでから離すと、microSDメモ리카ードが少し飛び出します。  
② microSDメモ리카ードをまっすぐ取り出します。

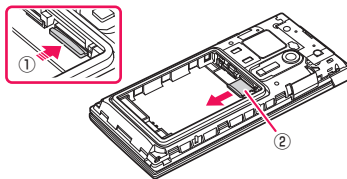

**3** 電池パックを取り付け、背面カバーを閉じます。  
(▶P.23)

## お知らせ


- microSDメモ리카ードを無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。
- 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモ리카ードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- microSDメモ리카ードの端子部には触れないでください。



取り扱いに  
注意してネ!

# 待受画面の見かた

待受画面では、本製品の状態や現在の設定をアイコンで確認できます。

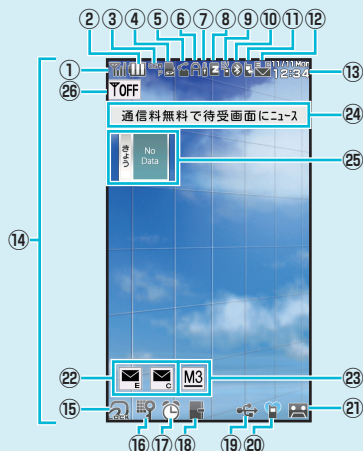

|   |                                                                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | 電波の強さ(受信電界)<br>強 /  中 /  弱 /  微弱<br>圏外 圏外                                                                                     |
| ② | 電池レベル状態<br>十分 /  中位 /  要充電<br>残量なし /  充電中(点滅)                                                                                 |
| ③ | ローミング情報<br><b>CDMA</b> CDMAローミング中<br><b>GSM</b> GSMローミング中<br><b>P</b> ローミング先でパケット通信が可能な状態<br>・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合に表示されます。 |

|   |                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------|
| ④ | microSDメモリカード状態<br>挿入あり /  挿入あり(カメラ撮影保存先は本体) /<br>アクセス中            |
| ⑤ | 通話中<br>LISMO!起動中<br>LISMO!(音楽&ビデオ)サスペンド中(グレー)<br>au Media Tuner起動中 |
| ⑥ | EZアプリ起動中(点滅は通信中)                                                   |
| ⑦ | セキュリティ(SSL)で通信中                                                    |
| ⑧ | EZweb使用中                                                           |
| ⑧ | PCサイトビューアー使用中(点滅は通信中)                                              |
| ⑨ | マルチキャスト通信中<br>ブラインドスクリーン設定中                                        |
| ⑩ | Bluetooth®接続状態<br>待機中<br>接続中(点滅は復旧中)<br>接続中(SCMS-T非対応)             |
| ⑪ | 不在着信                                                               |
| ⑫ | メール<br>未受信Eメール /  未読Eメール<br>未読Cメール<br>バックグラウンド受信中<br>緊急速報メール       |
| ⑬ | 11/11 Mon<br>12:34 日付・曜日・時刻                                        |
| ⑭ | 壁紙                                                                 |

|   |                                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⑮ | FeliCa状態<br>🔒 ロック中<br>🔓 一時解除(クイック解除)中                                                                           |
| ⑯ | オートロック/遠隔ロック/シークレット<br>🔒 オートロック中・遠隔ロック中<br>🔑 シークレット情報表示中<br>🔑 シークレット情報一時表示中                                     |
| ⑰ | 🕒 アラーム設定あり                                                                                                      |
| ⑱ | スケジュール/タスクアラーム<br>📅 スケジュールアラーム設定あり<br>📅 タスクアラーム設定あり<br>📅 スケジュールアラームとタスクアラーム設定あり                                 |
| ⑲ | 📶 USB待受状態                                                                                                       |
| ⑳ | マナーモード状態<br>🔊 通常マナー 🚗 ドライブ<br>🔇 サイレントマナー 🎧 など オリジナルマナー                                                          |
| ㉑ | 音声着信の設定<br>S 着信音量OFF(サイレント)中<br>V バイブレーションON V バイブレーション(メロディ連動)ON<br>・同時に設定している場合は、アイコンが組み合わせて表示されます。           |
| ㉒ | 📄 など 簡易留守メモ設定中<br>※簡易留守メモは、通話音声メモと合わせて最大10件まで録音でき、10件で色が変わります。10件になった場合は、簡易留守メモを解除してもアイコンは非表示になりません。数字は未確認件数です。 |
| ㉓ | 📺 など お知らせアイコン                                                                                                   |
| ㉔ | M3 画面設定アイコン                                                                                                     |

|   |                 |
|---|-----------------|
| ㉕ | EZニュースEXの待受テロップ |
| ㉖ | 待受ウィンドウ         |
| ㉗ | 📶 電波OFFモード設定中   |

### サブディスプレイの見かた

本体を閉じると、サブディスプレイに時刻や各種お知らせなどが表示されます。サブディスプレイを点灯させたいときは、**[マナ]**を押してください。


また、**[マナ]**を押すたびに、サブディスプレイの表示を切り替えることができます。

詳しくは、「取扱説明書詳細版」をご参照ください。「取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

### 表示中のアイコンの意味を調べるには

待受画面

待受画面から  
[ ] [ # ] [ 2 ]  
を押します。

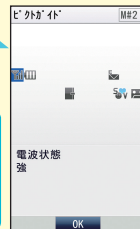

[ ] でアイコン  
を選ぶと、  
アイコンの  
意味が表示  
されます。

# メニューを利用する

メニューからさまざまな機能呼び出すことができます。


待受画面

□を押します。



メニュー

□で項目を選んで□を押します。この例では、「電卓」を選びます。

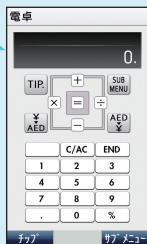

これで電卓が使えるよ!




## お知らせ

- 本体カラーによって、お買い上げ時に設定されているメニューのデザインは異なります。
- 本書では、本体カラー「ホワイト」のお買い上げ時の表示を例に説明しております。

## 操作するメニューを切り替えるには

メニュー、セルフメニュー、アプリメニューを表示中に [E] または [E] を押すと、操作するメニューを切り替えられます。

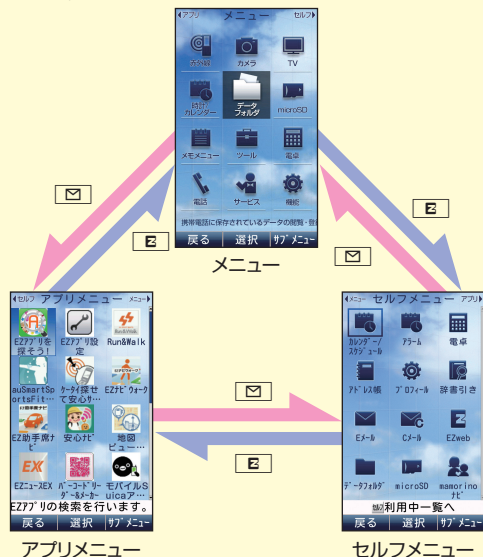

# セルフメニューを利用する

好みの機能やデータを登録しておくと、いつでも呼び出して利用できます。

待受  
画面

機能の  
操作中

または

セルフメニューを押し、☐ (閉じる)  
を押します。



セルフメニュー

サブメニュー  
新規登録

アプリ (サブメニュー)  
を押します。



セルフメニュー  
登録画面

項目を選んで☐ (詳細)を  
押す操作を繰り返します。  
登録するときは、 (登  
録)または☐ (登録)を押し  
ます。

## セルフメニューでできる操作

- ☐ で選んで ☐ を押すと、登録されている機能やデータ呼び出すことができます。
- ☐ を押すと、利用中一覧画面が表示されます。



## お知らせ

- 機能の操作中に ☐ を押した場合、操作中だった機能は非表示になりますが、バックグラウンドで起動したままになります。



カンタンに  
登録できるよ!

# 操作する機能を切り替える／終了する

複数の機能を起動している場合は、操作する機能を切り替えたり、機能を終了することができます。

待受画面

機能の  
操作中

または



利用中一覧画面

セルフレニューを押し、□（閉じる）を押し、セルフレニューを押します。

操作する機能を切り替えるには、機能を選んで□を押します。  
機能を終了するには、機能を選んで「アプリ」（1件終了）を押します。



## お知らせ

- 複数の機能を起動している場合は、待受画面にが表示されます。を選んで□を押すと、利用中一覧画面が表示されます。
- 利用中一覧画面でを1秒以上長押しすると、起動中のすべての機能を終了することができます。
- 機能を終了した場合、機能によっては編集集中のデータがあっても保存されません。

## お知らせアイコンについて

不在着信があったことや新着のメールがあることなどをお知らせするために、待受画面にはお知らせアイコンが表示されます。

でアイコンを選んで□を押すと、お知らせのある機能を簡単に呼び出すことができます。



待受画面




## 画面設定アイコンについて

お買い上げ時は「待受表示設定(M312)」の「画面設定アイコン」が「表示」に設定されているため、が待受画面に常に表示されます。

でアイコンを選んで□を押すと、「メインディスプレイ(M31)」の設定を行うことができます。

# 基本的なキー操作を覚える

## 画面の最下行に表示された内容を実行するには

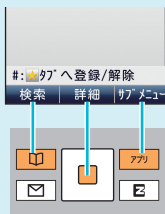

「検索」を選ぶには、を押します。  
「詳細」を選ぶには、を押します。  
「サブメニュー」を選ぶには、を押します。

## 項目を選ぶには



項目を選ぶには、やで項目を選んでを押します。

メニューに1～#などが表示されている場合は、そのキーを押しても選ぶことができます。

## 1つ前の画面に戻るには



を押すと、1つ前の画面に戻ります。

### お知らせ

- 画面左下に「戻る」と表示されている場合、を押しても戻ることができます。



## 待受画面に戻るには



各機能から待受画面に戻るには、を長押しします。

### お知らせ

- 一定時間キー操作をしないと、自動的に待受画面に戻る場合があります。

## 数字を入力するには



数字を入力する欄の上下に「▲」と「▼」が表示されている場合は、を押すことで、数を増減できます。

～を押すと、数字を入力できます。

## 前後のデータへ移動するには



データの表示中や再生中、メール表示中などにを押すと、次のデータへ移動できます。を押すと前のデータへ移動できます。

## キー操作のガイドを表示するには



カメラの操作中やデータの再生中など、Guideが表示されている画面でを押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。もう一度を押すと、非表示に戻ります。

## 確認のためデータを再生や表示するには



メロディや画像の設定中にを押すと、確認のため再生や表示ができます。を押すと、元の画面に戻ります。




# 文字入力の方法を覚える

## 入力する文字の種類を切り替えるには

文字種には、次の種類があります。

漢 漢字 [A] 英字(全角) [AB] 英字(半角) [1] 数字(全角)  
[12] 数字(半角) [カ] カタカナ(全角) [か] カタカナ(半角)

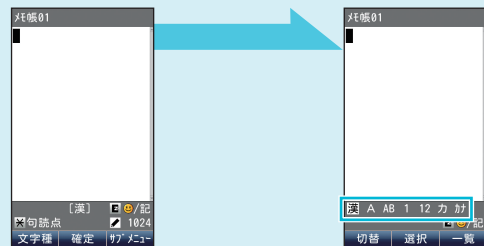


[ ] (文字種)  
を押します。

[ ] (切替)を押す、または [ ] で文字種を切り替えてから、[ ] を押します。

## 英字を入力してみる

「au」と入力してみます。

あらかじめ文字種を「[AB] 英字(半角)」に切り替えてください。

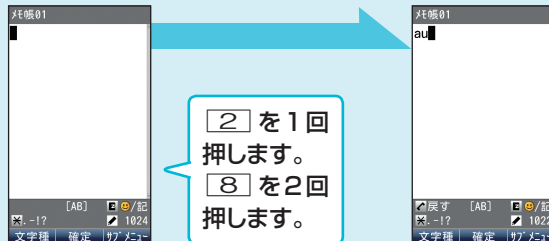


## お知らせ


- 同じキーを連続して押すと、そのキーに割り当てられている文字や記号が次々と表示されます。別のキーを押すと、その文字が確定します。
- 同じキーに割り当てられている文字を続けて入力する場合は、[ ] を押してカーソル(反転表示)を移動してから同じキーを押します。
- [×] を押すと、大文字と小文字を切り替えられます。
- [#] を押すと、1つ前の文字を表示します。文字確定後は、改行します。

## 漢字を入力してみる


「大阪」と入力してみます。あらかじめ文字種を「漢 漢字」に切り替えてください。

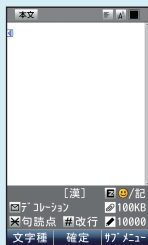


- 1 を5回押します。
- 1 を5回押します。
- 3 を1回押します。
- 2 を1回押します。

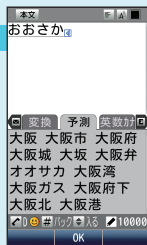

↑ を押します。  
ここで ⇄ を押すと、別の変換候補を選ぶことができます。

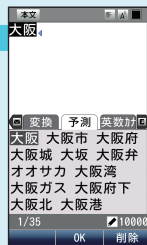

■ を押します。

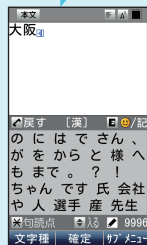


### お知らせ

- [※] を押すと、小文字と大文字を切り替えたり、濁点や半濁点を追加できます(可能な文字のみ)。
- [#] を押すと、1つ前の文字を表示します。文字確定後は、改行します。
- 変換を確定する前に [CLP] を押すと、文字変換を解除できます。
- ひらがなを入力して [E] を押して「英数カナ」タブを選ぶと、入力時に押したダイヤルキーに対応した英字・数字・カタカナ・記号の変換候補一覧が表示されます。
- お買い上げ時の設定では、「自動カーソル移動」が「ON」になっています。一定時間キー操作を行わない場合、カーソルが自動的に1つ右に移動します。
- お買い上げ時の設定では、「予測変換」が「ON」になっています。  
例えば、「お」と入力した時点で予測変換候補の一覧に「大阪」と表示された場合は、⇄ で「大阪」を選んで ■ を押すことで「大阪」と入力できます。

## 絵文字・デコレーション絵文字・記号・顔文字を入力してみる


[E]を押すと、一覧からお好みパレット・絵文字・デコレーション絵文字・記号・顔文字を選んで入力できます。

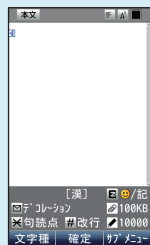


[E]を押  
します。




を押して  
絵文字を選  
んでを押  
します。

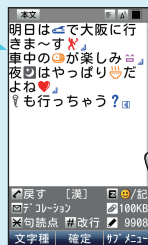

メールが  
楽しく見える～！

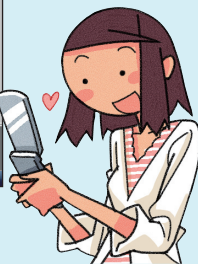

どんな絵文字に  
しようかな～♪

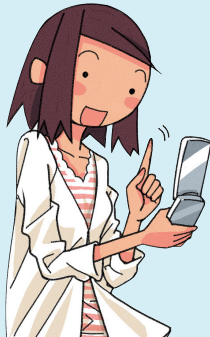

### お知らせ

- [☐] / [E]を押すと、一覧の表示が「お好みパレット」、「絵文字」の一覧、「デコレーション絵文字」の一覧、「記号」の一覧、「顔文字」の一覧に切り替わります。  
※デコレーション絵文字は、Eメールの本文入力画面、冒頭文入力画面、署名入力画面でのみ表示されます。
- 絵文字・デコレーション絵文字・顔文字の一覧を表示中に [☐] (カテゴリー) または [✕] [＃] を押すと、一覧のカテゴリーが切り替わります。
- 記号の一覧を表示中に [☐] (全角／半角) または [✕] [＃] を押すと、一覧の表示が「全角記号」の一覧、「半角記号」の一覧に切り替わります。

# 電話をかけるいろいろな方法

電話は、

- 番号を押してかける
  - アドレス帳からかける
  - 履歴からかける
- などの方法でかけることができます。




## 番号を押してかける

待受画面で **[0]** ~ **[9]** を押し  
相手の電話番号を入力して  
**[☎]** を押します。

一般電話へかける場合は、  
市外局番から入力してね!



## アドレス帳からかける

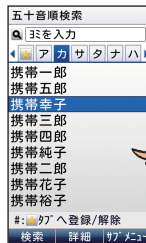

待受画面で **[☎]** を押し  
て、**[🔍]** でかけたい相手  
を選び **[☎]** を押します。



## 履歴からかける



待受画面で **[📞]** を押し、発信／着  
信履歴が表示されます。**[🔍]** でかけ  
たい相手を選び **[☎]** を押します。




# 電話をかける

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から電話番号を入力してください。

待受  
画面

電話番号を入力します。

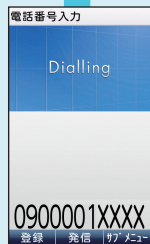


電話がかかり  
ます。

通話が終わったら  
PWR を押すと  
電話が切れます。



☎ を  
押します。

元気～？

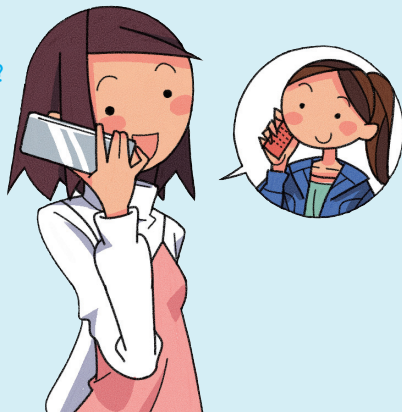

## お知らせ

- 電話番号を間違えて入力したときは、**CLR** を押すと最終桁の番号を1桁削除できます。  
**☎** を押して番号を選んでから **CLR** を押すと、その番号を削除できます。
- 通話中に **☎** を1秒以上長押しすると、相手の方にこちらの声が聞こえないようになります。もう一度 **☎** を1秒以上長押しすると元に戻ります。
- 通話中に **AFR** (ハンズフリー) を押すと、スピーカーから相手の方の声が聞こえるようになります。ハンズフリーで通話できます。もう一度 **AFR** (ハンズフリー) を押すと元に戻ります。
- 国際電話をかける方法については、「取扱説明書詳細版」をご参照ください。  
「取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

## こんなときは？

### 相手の声を大きくするには

通話中に **☎** を押すと、相手の方の声の大きさ(受話音量)を調節できます。

# 電話を受ける

電話が  
かかって  
くると…



電話がつなが  
ります。

 を  
押します。

通話が終わったら  
 を押すと  
電話が切れます。



## お知らせ

- 着信中に  を押すと、着信音が消音になり、パイブレータが停止します。
- 応答を保留するには、着信中に  を押します。保留状態になり、約30秒ごとに保留中であることを音でお知らせします。 を押すと、保留が解除され、電話につながります。
- 着信を拒否するには、着信中に  (拒否) を押します。着信音が止まって電話が切れます。  
相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。
- かかってきた電話に出なかった場合は、待受画面に  と「着信あり X件」が表示されます。その状態で  を押すと着信履歴が表示されます。



は～い♪

## 電話が かかってきた場合の 表示について

着信すると、次の内容が表示されます。

- 相手の方から電話番号の通知があると、電話番号が表示されます。
- 電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前などの情報も表示されます。
- 相手の方から電話番号の通知がないと、次のような理由が表示されます。

### 非通知設定

相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合

### 公衆電話

相手の方が公衆電話からかけている場合

### 通知不可能

相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合

# 発信履歴／着信履歴を利用して電話をかける

電話をかけた記録は発信履歴として保存されます。電話を受けた記録は着信履歴として保存されます。


待受画面

発信履歴を表示する場合は ☐ を押します。  
着信履歴を表示する場合は ☐ を押します。



履歴一覧画面

履歴を選んで  
☐ (詳細)を押します。

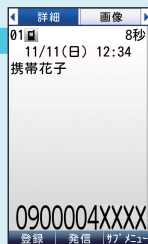

履歴詳細画面

☐ (発信)を  
押します。

発信メニュー  
音声電話

電話をかける受ける

## お知らせ

- 発信履歴と着信履歴はそれぞれ最大50件まで保存されます。50件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。
- 履歴一覧画面で ☐ を押すと発信頻度の一覧を表示できます。発信頻度の一覧は、よく電話をかける順に発信履歴を並び替えたものです。
- 履歴一覧画面や履歴詳細画面で ☐ を押しても、電話をかけることができます。
- 着信している時間が3秒以下の着信の場合、 が表示されます。お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性がありますのでご注意ください。

確認してネ!




電話がかかり  
ます。

# マナーモードを設定する

周りの迷惑にならないように、マナーモードを使って着信音などを鳴らさないようにできます。

待受画面

マナーを押します。

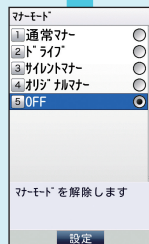

マナーモードの種類を選んで  
■を押します。

マナーモード  
になります。



## お知らせ

- 待受画面で **マナー** を1秒以上長押しすると、前回設定したマナーモードになります。もう一度 **マナー** を1秒以上長押しすると、マナーモードを解除できます。
- マナーモード設定中に着うたフル<sup>®</sup>など音の鳴るデータを再生しても、消音の状態でも再生されます。再生中に **マナー** を押し、音量を調節できます。

## マナーモードの種類について

|          |                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 通常マナー    | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。</li><li>・ バイブレーションで着信やアラームなどをお知らせします。</li><li>・ 簡易留守メモがONになります。</li></ul>                                                                   |
| ドライブ     | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。</li><li>・ バイブレーションがOFFになります。</li><li>・ 簡易留守メモがONになります。「ただいま移動中ですので電話に出ることができません。ピーツという発信音の後に名前とご用件をお話してください。」と簡易留守メモで応答します。</li></ul>       |
| サイレントマナー | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。</li><li>・ バイブレーションがOFFになります。</li><li>・ 簡易留守メモがONになります。</li></ul>                                                                            |
| オリジナルマナー | <ul style="list-style-type: none"><li>・ お買い上げ時の設定では、着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。</li><li>・ お買い上げ時の設定では、バイブレーションで着信やアラームなどをお知らせします。</li><li>・ <b>マナー</b> (編集) を押し、着信の種類ごとに着信音量を決めるなど、お好みに合わせて設定を編集できます。</li></ul> |



# 簡易留守メモを利用する

電話に出られないとき、留守番電話のように応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音できます。

待受画面


■を押します。

メニュー

メモ  
メニュー

簡易留守  
メモ

簡易留守  
メモ設定

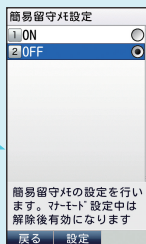

「ON」を選んで  
■を押  
します。

録音時間は  
1件あたり  
約60秒だよ！



## お知らせ

- 録音できるのは、1件あたり約60秒間で、通話音声メモと合わせて最大10件までです。
- マナーモード設定中は、簡易留守メモの設定は変更できますが、有効にはなりません。マナーモード解除後に有効になります。

## 簡易留守メモでの応答

着信後、応答時間が経過すると、自動的に応答メッセージで応答します。

録音を開始します。

相手が電話を切るか、約60秒経過すると、録音が自動的に終了します。

相手の方がメッセージを録音すると、待受画面に■が表示されます。  
■を選んで■を押すと、簡易留守メモリスト画面が表示され、メッセージを再生できます。

- お買い上げ時の設定では、応答時間は16秒です。なお、マナーモードが「ドライブ」に設定されている場合は、応答時間の設定にかかわらず3秒で応答します。
- 簡易留守メモの設定にかかわらず、着信時に「フワ」(留守メモ)を押すと、簡易留守メモで応答します。
- 応答中または録音中に「フワ」を押すと、簡易留守メモを中断して電話に出ることができます。

# 録音された簡易留守メモを再生する

待受画面


■を押します。

メニュー

メモ  
メニュー

簡易留守  
メモ

簡易留守  
メモリスト

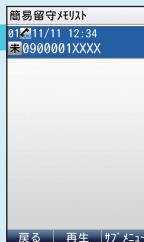

簡易留守メモ  
リスト画面

メッセージが  
再生されます。

メッセージを選  
んで■(再生)  
を押します。

録音件数は  
通話音声メモと合わせて  
10件までだよ!



## お知らせ

- 新しく録音された簡易留守メモがある場合は、待受画面に■が表示されます。■を選んで■を押しても、簡易留守メモリスト画面が表示されます。

## 簡易留守メモのメッセージを削除するには

- ① 簡易留守メモリスト画面でメッセージを選んで「フリ」(サブメニュー)を押します。
- ② 「削除」を選んで■を押します。
- ③ 「1件削除」または「全件削除」を選んで■を押します。
- ④ 「はい」を選んで■を押します。

# アドレス帳に登録する

アドレス帳には、最大1,000件まで登録できます。

待受  
画面

 を1秒以上  
長押しします。



アドレス帳  
編集画面

 で入力したい  
項目を選んで   
 を押し、入力して  
  を押します。



入力が終わったら

 (登録)を押します。

名前、電話番号、Eメール  
アドレスのいずれかを入  
力しただけでも、アドレス  
帳に登録できます。

## お知らせ

- 登録する電話番号が一般電話の  
場合は、市外局番から入力してく  
ださい。

アドレス帳に  
登録されます。


アドレス帳を使えば、  
電話やメールの送信が  
楽になるのヨ!



# アドレス帳から電話をかける

待受画面

を押します。

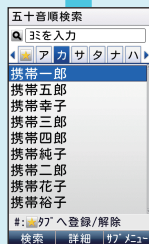

アドレス帳  
一覧画面

でアドレス帳を選んで（詳細）を押します。



アドレス帳  
詳細画面

電話番号を選んでを押します。



電話番号  
メニュー  
音声電話

電話がかかります。

## こんなときは？

### アドレス帳からEメールを送るには

アドレス帳詳細画面でEメールアドレスを選んでを押すと、そのEメールアドレスを宛先としてEメールを作成できます。

# かかってきた電話の番号を登録する

着信履歴の電話番号をアドレス帳に登録できます。

待受画面

☐ を押します。

|    | 着信履歴        | 発信履歴 | 頻度          |
|----|-------------|------|-------------|
| 01 | 11/11 12:34 |      | 0900001XXXX |
| 02 | 11/10 18:05 |      | 非通知設定       |
| 03 | 11/10 15:04 |      | 携帯花子        |
| 04 | 11/ 8 14:42 |      | 携帯三郎        |
| 05 | 11/ 8 9:39  |      | auお留守番センター  |
| 06 | 11/ 8 9:34  |      | 携帯裕子        |

着信履歴  
一覧画面

履歴を選んで  
☐ (サブメニュー)  
を押します。

着信履歴から  
アドレス帳に登録すれば  
カンタンだよ～

サブメニュー


アドレス帳  
へ登録

新規登録

お知らせ

- 「新規登録」の代わりに「追加登録」を選ぶと、既存のアドレス帳に電話番号を追加できます。
- 待受画面で ☐ を押して発信履歴を表示した後、同様に操作すると発信履歴の電話番号をアドレス帳に登録できます。

アドレス帳／プロフィール

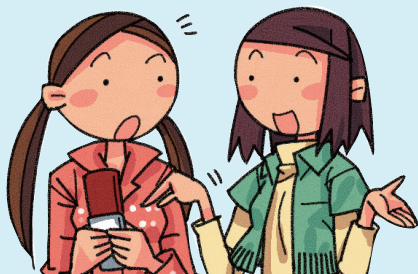

| 番号種別                                    |
|-----------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> その他 |
| <input type="checkbox"/> 携帯             |
| <input type="checkbox"/> 携帯(仕事)         |
| <input type="checkbox"/> PHS            |
| <input type="checkbox"/> 自宅             |
| <input type="checkbox"/> 仕事             |
| <input type="checkbox"/> FAX            |

番号種別を選んで ☐ を押します。

アドレス帳編集画面  
が表示されます。  
追加の情報を入力  
した後で ☐ (登録)  
を押してください。

# 受け取ったメールのアドレスを登録する

受け取ったEメールの差出人のアドレスをアドレス帳に登録できます。


待受  
画面

 を押します。

メール  
メニュー


受信ボックス

フォルダを選んで  を  
押します。  
続けてEメールを選んで  
 (サブメニュー)を押  
します。

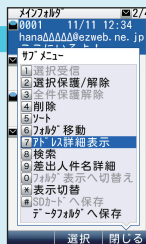

「アドレス詳細表示」を  
選んで  を押します。  
続けて登録したいメー  
ルアドレスを選んで   
を押します。

アドレスの入カミスも  
ないからイイね～

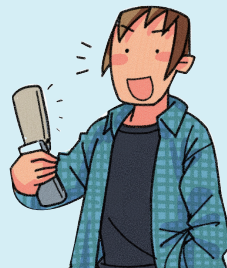


お知らせ

- 「新規登録」の代わりに  
「追加登録」を選ぶと、  
既存のアドレス帳にE  
メールアドレスを追加  
できます。

選択メニュー

アドレス帳  
登録

新規登録

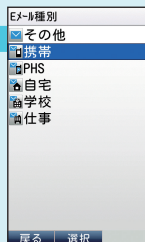

Eメール種別を  
選んで  を押  
します。

アドレス帳編集画面  
が表示されます。  
追加の情報を入力し  
た後で  (登録)  
を押してください。

# MARVERAの電話番号をプロフィールで確認する

待受画面


☐を押します。



メニュー

「機能」を選んで  
☐を押します。

機能メニュー  
プロフィール

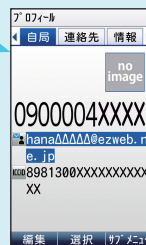

プロフィール画面

自分の電話番号や  
Eメールアドレス  
などが確認できるよ!

## お知らせ

- Eメール・EZwebの初期設定が終了している場合は、ご利用のEメールアドレスもプロフィール画面に表示されます。
- 待受画面で ☐ を押して、☐ を押しても本製品のプロフィールを確認することができます。



# 赤外線を使ってプロフィールを交換する




プロフィールや  
アドレス帳を  
交換できちゃう！

## 赤外線通信で 送受信できる内容

- プロフィール
- アドレス帳
- スケジュール
- タスクリスト
- メモ帳
- お気に入りリスト
- データフォルダ内のデータ
- microSDメモ리카ード内のデータ
- 履歴・学習情報
- 設定情報

※相手の機器やデータの種類、容量によっては送受信や再生ができない場合があります。

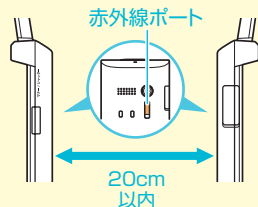

## 送るときは

待受  
画面


■を押  
します。

メニュー

赤外線

赤外線送信

プロフィール

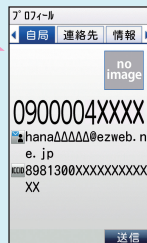

アプリ (送信)を押  
します。



赤外線ポートの間の  
距離は20cm以内で  
送信してください。



## もらうときは


待受画面

□を押します。


メニュー

赤外線



赤外線受信

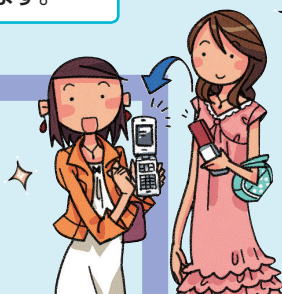

赤外線ポートの間の距離は20cm以内で受信してください。

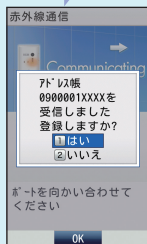


このメッセージが出たら受信成功です。  
「はい」を選んで□を押すと、アドレス帳に登録されます。

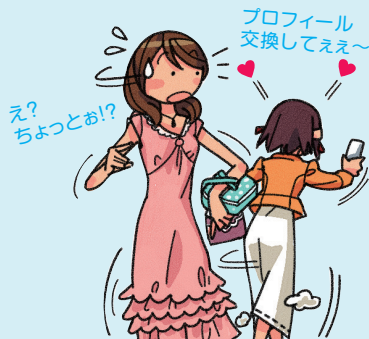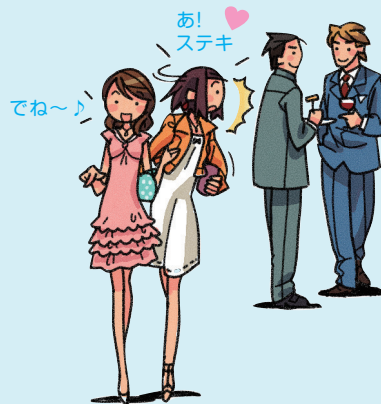

# Eメールを送る

待受画面

 を押します。

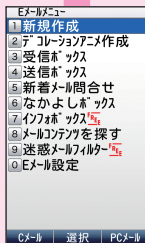


Eメールメニュー

「新規作成」を選んで  を押します。



送信メール作成画面

「宛先」を選んで  を押します。

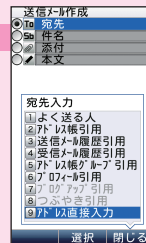

「アドレス直接入力」を選んで  を押します。



宛先は  
アドレス帳から  
も選べるよ!

## お知らせ

- Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があります。
- 絵文字を他社の携帯電話やパソコンなどに送信すると、一部他社の絵文字に変換されたり、受信側で正しく表示されないことがあります。  
また、auの異なる携帯電話に送信した場合は、auの旧絵文字に変換される場合があります。

## こんなときは？

### フォトやムービーなどを一緒に送りたいときは




送信メール作成画面で「添付」を選んで  を押すと、データフォルダに保存されたデータを選んだり、その場でフォトやムービーを撮影して添付できます。

送信メールには、最大5件(合計2MB以下)のデータを添付できます。


宛先のEメールアドレス  
を入力して、☐ を押し  
ます。



「件名」を選び、件名を入力します。  
続けて「本文」を選び、本文を入力  
します。

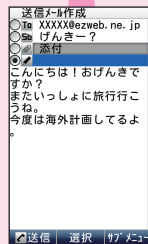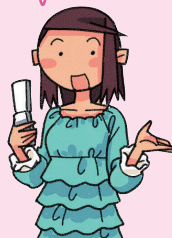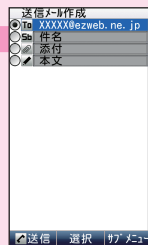

☐ (送信)  
または ☐  
を押します。

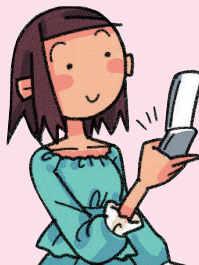

Eメールが送信  
されます。


# デコレーションメールを送る

本文をデコレーションしたEメールを送付できます。

待受  
画面


 を押します。

Eメールメニュー  
新規作成

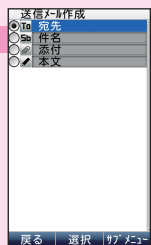

送信メール作成画面

宛先と件名を入力します。  
続けて「本文」を選んで  
☒ を押し、本文を入力しま  
す。

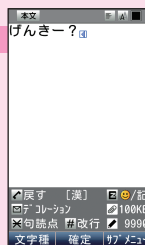


 (サブメニュー)  
を押し、「デコレー  
ション」を選んで  
☒ を押します。

## お知らせ

- 本文入力画面で予測変換の候補が表示されていない場合は、 を押してデコレーションメニューを表示できます。
- 異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。

お友だちに  
自分らしさを  
アピール

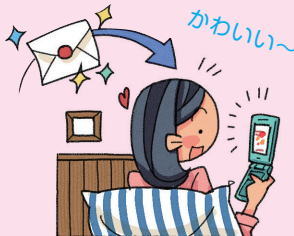


でアイコンを選んで  
を押します。



デコレーション  
メニュー

デコレーションが終わったら  
を押し、(送信)または  
を押します。

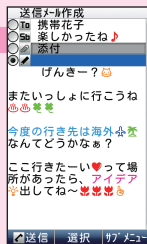

デコレーション  
メールが送信  
されます。

## デコレーションメールでできること

デコレーションメニューでアイコンを選べと、  
次のようなことができます。



本文の文字や背景色を  
24色の中から選べます。



文字の大きさを変更できます。



文字の位置を左寄せや右寄せ、  
センタリングができます。



文字を点滅表示させたり、  
行の間にラインを挿入できます。



画像を挿入できます。



文字や画像を右から左へ  
移動させたり、スウィング表示  
させることができます。



テンプレートを使うと、カラフル  
なメールを簡単に作成できます。

活動  
~あそび~



文字が  
動く!

# デコレーションアニメを送る


テンプレートにメッセージや画像を挿入することで、簡単にアニメーションのメールを作成できます。

待受  
画面

✉ を押します。

メールメニュー

デコレーション  
アニメ作成

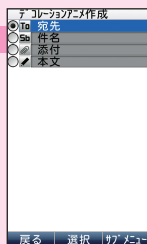

デコレーション  
アニメ作成画面

宛先と件名を入力  
します。続けて「本  
文」を選んで「☐」を  
押し、「はい」を選  
んで「☐」を押しま  
す。

## デコレーションアニメの編集方法

### 文字ボックスの編集方法

- ① ☐ で文字ボックスを選んで ☐ を押します。
- ② 文章を入力して ☐ を押します。


### 画像ボックスの編集方法

- ① ☐ で画像ボックスを選んで ☐ を押します。
- ② フォルダを選んで ☐ を押します。
- ③ 画像を選んで ☐ を押します。


編集した後で ☐ (確定) を  
押します。続けて ☐ (送信)  
または ☐ を押します。

## お知らせ

- デコレーションアニメを  
非対応端末で受信する  
と、一部の機種を除き、テ  
キストの本文のみが表示  
されます。

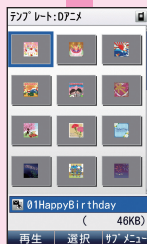

テンプレート  
を選んで ☐  
を押します。

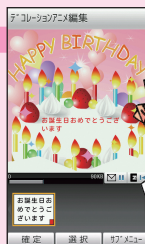


デコレーション  
アニメが送信  
されます。

# Eメールを受け取る

お買い上げ時の設定では、Eメールを自動的に受信します。

待受画面で  
Eメールを  
受信すると

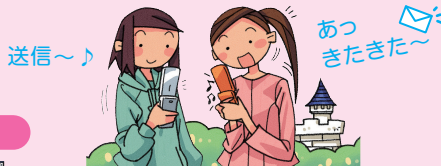


## 1件の受信



☐ を押し  
ます。

画面最上段に✉️が  
点灯し、Eメール受  
信音が鳴ります。  
待受画面には✉️が  
表示されます。

## 2件以上の受信

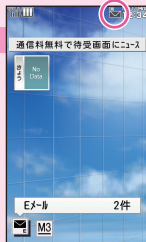


☐ を押し  
ます。




フォルダを選  
んで☐ を押  
します。

## お知らせ

- お買い上げ時の設定では、受信したEメールはすべて「メインフォルダ」に保存されます。

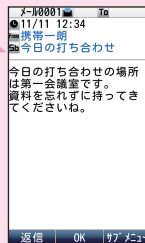

☐ (返信)  
を押すと、返  
信のEメール  
を作成でき  
ます。

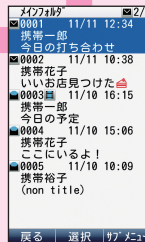

Eメールを選  
んで☐ を押  
します。

# 受信ボックス／送信ボックスのEメールを確認する

待受画面

を押します。

Eメールメニュー


受信ボックス

または


送信ボックス

メール

フォルダを選んで  
を押します。

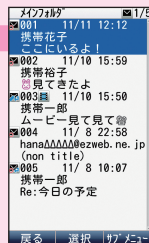

Eメールを選んで  
を押します。

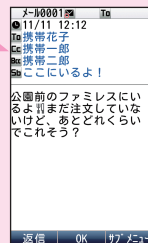

を押すと、次のメールを表示できます。  
を押すと、前のメールを表示できます。

あのメール、  
もう一度  
確認してみようっと!



## お知らせ

- 受信ボックスには、約3.2MBまたは最大1,000件のEメールを保存できます。それを超えると、最も古い既読メールが自動的に削除されます。ただし、未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。
- 送信ボックスには、約1.88MBまたは最大500件のEメールを保存できます。それを超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除されます。削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。



# 迷惑メールはお断り


おすすめの設定で簡単に迷惑メールフィルターを利用できます。

待受  
画面

を押します。


Eメール  
メニュー

迷惑メール  
フィルター

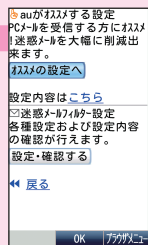

「オススメの設定へ」を  
選んで  を押します。

これで  
迷惑メールも  
撃退ね!!

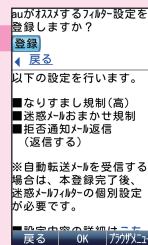


「登録」を選ん  
で  を押しま  
す。



## お知らせ

- 自動転送メールを受信したい場合は、詳細設定の「指定受信リスト設定(なりすまし転送メール許可)」の設定が必要です。
- 「迷惑メールフィルター設定」の「設定・確認する」を選んで  を押し、暗証番号を入力すると、迷惑メールフィルターを細かく設定できます。
- 迷惑メールフィルターの条件を詳細に設定する場合は、「取扱説明書詳細版」をご参照ください。「取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。
- 迷惑メールフィルターの設定により受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。

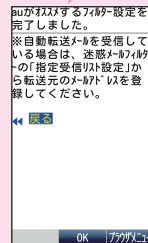

なりすましメール・  
自動転送メール  
を拒否して、携帯・  
PHS・パソコンから  
のメールを受信す  
る条件で設定され  
ます。


# Cメールを送る

携帯電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。

待受画面


 を1秒以上長押しします。

全角70／半角140文字まで本文を入力して  を押します。

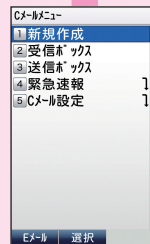

Cメールメニュー

「新規作成」を選んで  を押します。

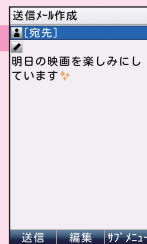


「宛先」を選んで  (編集)を押します。

宛先入力メニュー  
電話番号入力

電話番号を入力して  を押します。

短いメールなら、  
電話番号を宛先にできる  
Cメールが便利ヨ!

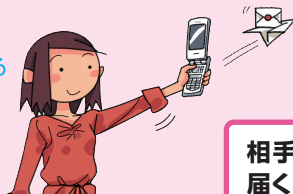


## お知らせ

- 絵文字を他社の携帯電話に送信すると、一部他社の絵文字に変換されたり、受信側で正しく表示されないことがあります。  
また、auの異なる携帯電話に送信した場合は、auの旧絵文字に変換される場合があります。

相手の方にCメールが届くと、メールが届いた旨のメッセージが表示されます。

 (送信) または  を押します。

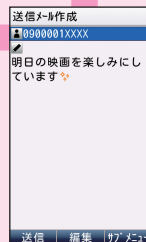

# Cメールを受け取る


新しくCメールを受け取ると、待受画面にが表示されます。

待受画面で  
Cメールを  
受信すると

を押します。  
続けてフォルダを選んで  
を押します。



Cメールを選ん  
で (表示)を  
押します。

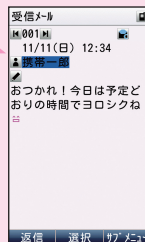

Cメール受信音  
が鳴り、が点灯  
します。



## お知らせ

- お買い上げ時の設定では、受信したCメールはすべて「メインフォルダ」に保存されます。
- Cメールの受信は無料です。
- 本文中に電話番号やURLを含むCメールを受信するには、Cメール安心ブロック機能を解除する必要があります。詳しくは、「取扱説明書詳細版」をご参照ください。  
「取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

 (返信)を押すと、  
返信のCメールを作成  
できます。



# 受信ボックス／送信ボックスのCメールを確認する

待受画面

☐ を1秒以上  
長押しします。

Cメール  
メニュー


受信  
ボックス

または

送信  
ボックス



Cメールを選んで  
□ (表示) を  
押します。

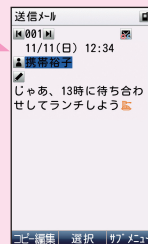

Ⓔ を押すと、次の  
メールを表示でき  
ます。

☐ を押すと、前の  
メールを表示でき  
ます。

「受信ボックス」を選んだ  
場合は、フォルダを選ぶ  
操作が必要になります。

あっ！コレ  
まだ読んでなかったんだ～

## お知らせ

- 受信ボックスには、最大200件のCメールを保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いメールから自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- 送信ボックスには、最大100件のCメールを保存できます。それを超えると、送信済み、送信失敗、未送信の順で古いCメールから自動的に削除します。その際、保護メールは自動削除の対象外です。




# 緊急速報メールを利用する

緊急地震速報や津波警報、災害・避難情報を、特定エリアのau電話に一齐にお知らせするサービスです。

緊急速報メール  
を受信すると



警報音が鳴り、  
赤いランプが点灯します。

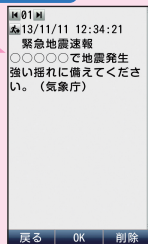

OKを押します。

## 緊急地震速報とは

- 緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
- 緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着いた行動をお願いいたします。

## 津波警報とは

- 気象庁から配信される大津波警報・津波警報を、対象沿岸を含む地域へお知らせするものです。
- 津波警報を受信した時は、直ちに海岸から離れ、高台や頑丈な高いビルなど安全な場所に避難してください。

## 災害・避難情報とは

- 災害・避難情報とは、国や自治体から配信される避難勧告や避難指示、各種警報などの住民の安全に関わる情報をお知らせするものです。

## お知らせ


- 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- 日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
- 当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべき理由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
- 通話中は、緊急速報メールを受信できません。また、Cメール/Eメールの送受信中やEZwebなどの通信中は、緊急速報メールを受信できない場合があります。
- 電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急速報メールを受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。
- テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急速報とは配信するシステムが異なるため、緊急速報メールの到達時刻とは差異が生じる場合があります。
- お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- 緊急速報メールの警報音を変更したり、音量の調節をすることはできません。  
※緊急地震速報の場合は、警報音と音声(「地震です」)、バイブレータの振動で通知します。
- 操作中に緊急速報メールを受信した場合は、赤いランプが点灯し、警報音が鳴り、バイブレータの振動で通知します。操作を終了して待受画面に戻ると、緊急速報メール受信アイコンが表示されます。
- EZwebやEZアプリ、LISMO!、ワンセグ等を利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示やバイブレータでの通知となる場合があります。
- 緊急速報メールは、情報料・通信料とも無料です。
- 地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒~数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
- 気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。  
<http://www.jma.go.jp/>(パソコン用)

# EZwebでインターネットにアクセスする

auポータルからアクセスすると、au電話でインターネットを簡単に楽しめます。

待受画面

 を押します。

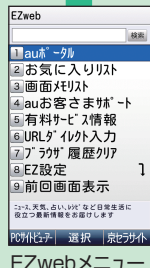

「auポータル」を選んでを押します。



auポータル

 で項目を選んでを押します。  
見たいコンテンツが表示されるまで、この操作を繰り返します。

## お知らせ

- EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。

## SSL/TLSについて

- SSL/TLSとは、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険からクレジットカード番号や企業秘密などを保護するため、情報を暗号化して送受信する通信方式です。
- SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の上部に (SSL通信中アイコン)が表示されます。
- 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL/TLS通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様はご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。

## 閲覧中のキー操作について


- を押すと、上下にページスクロールします。  
※アニメーションを使用したページや、サイトによっては、ページスクロールできない場合があります。
- またはを押すと、前のページに戻ります。
- またはを1秒以上長押しすると、auポータルに戻ります。
- 情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的に本製品内のブラウザ履歴(メモリ)に記録して表示しています。次のページがブラウザ履歴に保存されている場合は、を押すと、次のページが表示されます。

# auお客さまサポートを利用する

EZwebで通話料や通信料を確認したり、料金プランを申し込んだり、変更することができます。


待受画面

 を押します。

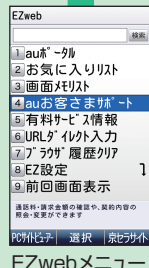

EZwebメニュー

「auお客さまサポート」を選んで  を押します。

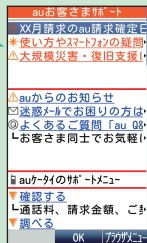

auお客さまサポート

## EZweb専用通信料金について


- 通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。
- 提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料(EZweb専用通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます(有料情報の場合)。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通信料がかかるものがあります。

## auお客さまサポートでできること


|                       |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| auからのお知らせ             | メンテナンス情報など、auからのお知らせを確認できます。                                                                                                                                                       |
| 迷惑メールでお困りの方はこちら       | 迷惑メールフィルタ設定や迷惑メール防止方法などについて確認できます。                                                                                                                                                 |
| よくあるご質問「au Q&A プラス」   | みんなで質問・回答を投稿するau Q&A プラスサイトへアクセスできます。                                                                                                                                              |
| auケータイのサポートメニュー       | <p><b>確認する:</b> 通話料、請求金額、ご契約内容などを確認できます。</p> <p><b>調べる:</b> 料金プランや割引サービスなどのサービス内容の説明、au電話の操作方法を確認できます。</p> <p><b>申し込む/変更する:</b> 料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定の変更手続きのお申し込みができます。</p> |
| PCインターネットや電話のサポートメニュー | au one netやauひかりなどのインターネット接続サービスや電話サービスのサポートページです。                                                                                                                                 |
| メンテナンス情報              | auお客さまサポートのメンテナンス情報を確認できます。                                                                                                                                                        |
| お問い合わせ                | お客さまセンターへのお問い合わせができます。                                                                                                                                                             |

## EZweb/PCファクトリー




## お天気を調べる



auポータル




この例では、地域を選んで天気予報を調べます。

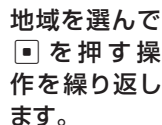

今日明日の天気  
予報が表示され  
ます。




## 乗り換えを調べる

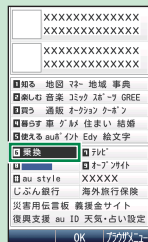

auポータル

「乗換」を選んで□を押します。

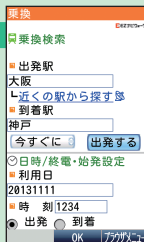

出発駅と到着駅を入力します。  
続けて「出発する」を選んで□を押します。

経路の候補を選んで□を押します。



時間

ピッタリ!

## お知らせ

- 歩きながらの操作はしないでください。また、周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



乗り換えの案内が表示されます。

# お気に入りリストを利用する


最大100件の情報サイトをお気に入りリストに登録できます。

## お気に入りリストに情報サイトを登録するには

情報サイト  
表示中

登録したい情報サイトを  
表示しているときに  
アプリ (ブラウザメニュー)  
を押します。

ブラウザ  
メニュー  
お気に入り  
画面メモ  
お気に入り  
登録

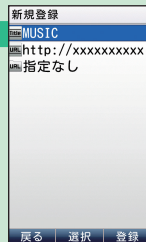

アプリ (登録)  
を押します。

お気に入りリ  
ストに登録さ  
れます。



フォルダを作れば、登録した  
情報を整理できるよ!

## お気に入りリストの情報サイトにアクセスするには

情報サイト  
表示中

アプリ (ブラウザメニュー)  
を押します。

ブラウザ  
メニュー  
お気に入り  
画面メモ  
お気に入り  
リスト





情報サイトを選  
んで [ ] (接続)  
を押します。

情報サイト  
にアクセス  
します。

# EZニュースEXを利用する

EZニュースEXは、ニュース・天気・占いなどの最新情報が通信料無料で届く情報配信サービスです。

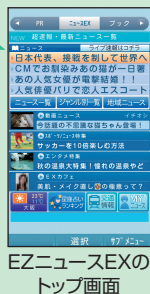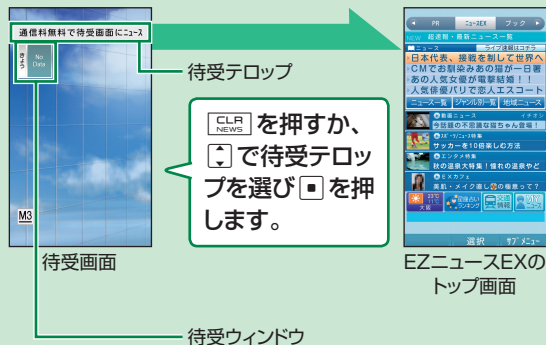

項目を選んで  
OKを押し、情  
報を閲覧しま  
す。

最新のニュースが流れる  
待受テロップなどが  
あるよ～



## お知らせ

- EZニュースEXのすべてのサービスをご利用になるには別途お申し込み(サービス利用料有料)が必要です。
- EZニュースEXおためし版(サービス利用料無料)では一部の機能のみご利用いただけます。
- マルチキャスト通信方式で配信されてくるEZニュースEXの自動受信の通信料は無料です。ただし、ページ更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります(データ量が大きいいため、パケット通信料定額サービスの加入をおすすめします)。また、サービスの登録・解除をする際にも別途パケット通信料がかかります。

## EZニュースEXでできること

待受テロップや待受ウィンドウを選ぶだけで情報の閲覧ができます。

EZニュースEXで配信される情報は、次の通りです。

| ジャンル       | 内容                                               |
|------------|--------------------------------------------------|
| ニュース       | 主要・スポーツ・芸能など数ジャンルのニュース、動画ニュースなど                  |
| 特集情報       | 季節に応じた旬な情報や、読み応えのあるマガジンほか                        |
| 天気         | 今日・明日の天気・気温・降水予想などのコメント情報                        |
| 占い         | 12星座の総合運・金運・恋愛運とその星座間のランキング情報                    |
| au関連サービス情報 | ブック、ミュージック、ゲーム、ショッピング、マネーなどau関連サービスの最新情報、ランキングなど |

# EZナビを利用する

位置情報(GPS情報)を利用して目的地まで案内するEZナビウォークなどをご利用いただけます。

待受画面


■を押します。

項目を選んで■を押します。

メニュー

サービス

EZナビ

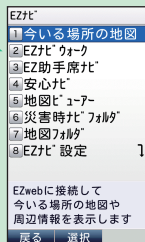

EZナビメニュー



## EZナビでできること

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 今いる場所の地図  | 今いる場所の地図や周辺情報を表示できます。                                     |
| EZナビウォーク  | 現在地の確認、電車の乗換案内など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える便利なサービスです。           |
| EZ助手席ナビ   | 同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。                 |
| 安心ナビ      | 小さなお子様が今どこにいるのか心配なとき、au電話で居場所を確認できるサービスです。                |
| 地図ビューアー   | 地図を表示するための専用アプリです。                                        |
| 災害時ナビフォルダ | あらかじめ用意されている地図(「避難所マップ」)を使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。 |
| 地図フォルダ    | データフォルダ内の「地図フォルダ」を表示します。                                  |

## お知らせ

- 当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんにかかわらず一切の責任を負いません。
- 各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなります。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。

# 安心ナビを利用する

お父様・お母様のau電話やパソコンからお子様の居場所をいつでも確認できます。

## ご利用の前にご確認ください

### 探される方(お子様)がauケータイをご利用の場合

- 探す方(保護者)と探される方(お子様)の端末のアドレス帳にお互いの電話番号が登録されているかご確認ください。  
また、安心ナビアプリで「ナビパスワード」を設定してください。
- 探される方(お子様)の端末の安心ナビアプリが最新バージョンである必要があります。アプリキーを押して安心ナビのEZアプリにカーソルを合わせ、表示されたイラストを確認してください。バージョンが古い場合は、「メニュー」の「バージョンアップ確認」を押してください。



アプリは最新バージョンです。



古いバージョンです。バージョンアップを行ってください。

### 探される方(お子様)がスマートフォンをご利用の場合

- ※探される方(お子様)の端末がAndroid™スマートフォンの場合のみご利用いただけます。(2013年10月時点)
- 探される方(お子様)の端末に「安心ナビ(探される)」アプリがインストールされているかご確認ください。  
インストールされていない場合は、下記の方法でアプリをインストールしてください。


auスマートパスTOP⇒auスマートパスフォルダ  
⇒「安心ナビ」で検索⇒「安心ナビ(探される)」  
⇒「ダウンロード」

アプリのダウンロードが完了したら、画面の案内に従ってインストールを行ってください。


## ① 安心ナビサイトに接続し、au IDでログインします

EZナビ  
メニュー

安心ナビ

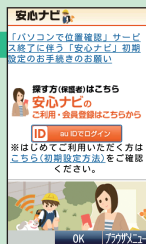

「au IDでログイン」を選んで ☐ を押します。

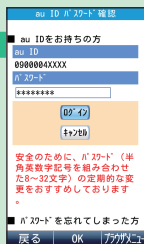

パスワードを入力し、ログインを選んで ☐ を押します。

利用規約画面

次へ

サービス概要画面

次へ

## ② 探す方(保護者)のEメールアドレスを登録します

安心ナビ  
メールアドレス登録

1. 情報入力 2. 内容確認 3. 登録完了

お客さま(探す方)のメールアドレスを入力してください。

メールアドレス  
xxxxxxx@ezweb.ne.jp

確認用メールアドレス  
xxxxxxx@ezweb.ne.jp

安心ナビから「info@anshinnavi.aunone.jp」のアドレスでメールをお送りします。  
「info@anshinnavi.aunone.jp」からのメールが受信できるよう

戻る アタガリメニュー

メールアドレスを入力し、「次へ」を選んで ☐ を押します。

安心ナビ  
メールアドレス登録

1. 情報入力 2. 内容確認 3. 登録完了

入力されたメールアドレスに間違いがないか確認の上、「仮登録」ボタンを押してください。

メールアドレス  
xxxxxxx@ezweb.ne.jp

仮登録 確認

▲ページトップへ  
COPYRIGHT (c) KDDI CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

戻る OK アタガリメニュー

内容に間違いがなければ「仮登録」を選んで ☐ を押します。

メール00001 11/11 12:34  
安心ナビ  
【安心ナビ】お客様情報登録のお知らせ

安心ナビをご利用いただきありがとうございます。

メールアドレス登録の確認メールを自動で送信しております。問題がなければ以下のURLから本登録を完了させてください。

<https://www.XXXXXXXXXX.XXXXX.XX/XXX/XXXX/XXXXXX>

返信 選択 サマメニュー

本登録用のメールが届いたら、本文中のURLを選んで ☐ (選択) を押し、メールアドレスの登録を完了させます。

## ③ パートナー登録を行います

安心ナビ  
パートナー登録

1. 設定入力 2. 情報入力 3. 内容確認

探される方(パートナーとなる方)が使用する端末を選択してください。

Android® スマートフォン  
☒ ケータイ

進む 戻る

メニュー

戻る OK アタガリメニュー

パートナーの端末種別を選択し、「次へ」を選んで ☐ を押します。

安心ナビ  
パートナー登録

1. 設定入力 2. 情報入力 3. 内容確認

入力された内容に間違いがないか確認の上、「登録」ボタンを押してください。

機種 ケータイ  
パートナ 太郎  
一名  
電話番号 090000001XXXX

登録 戻る

メニュー

戻る OK アタガリメニュー


パートナーのお名前、電話番号を入力し、「次へ」を選んで ☐ を押します。  
続けて内容を確認し、「登録」を選んで ☐ を押します。

次に、探される方(お子様)の端末からもパートナー登録操作を行い、パートナー登録を完了させましょう。




#### ④ お子様の端末からもパートナー登録の操作を行います


##### 探される方（お子様）がauケータイをご利用の場合

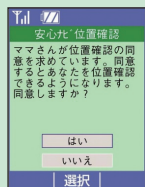

安心ナビアプリが自動的に起動し、同意確認が表示されますので「はい」を選んで ☐ を押します。

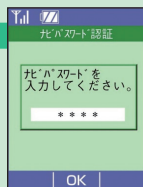

あらかじめ設定したナビパスワードを入力し ☐ (OK) を押します。

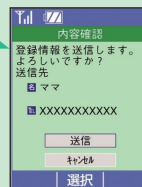

登録情報の送信先を確認し、「送信」を選んで ☐ を押します。登録許可の送信が完了したら、操作は完了です。

##### 探される方（お子様）がスマートフォンをご利用の場合



安心ナビ（探される）アプリから「+パートナーを追加」をタップします。



探す方のお名前、au IDを入力し、内容に間違いがなければ「パートナー登録」をタップします。



ホーム画面に戻り、登録したパートナーが表示されていれば操作は完了です。

## ⑤ 安心ナビを使ってみよう(いますぐサーチ)



探したい  
パートナー  
を選択しま  
す。



「いますぐサ  
ーチ」を選択して  
☐ (OK) を押し  
ます。



検索が成功する  
と、パートナーの居  
場所が地図上に表  
示されます。

## 他にもこんな機能が！

### みまもりサーチ

お子様の移動した経路を地図上で確認することができます。お子様だけのお出かけのときも安心です。

### タイマーでお知らせ

登下校時など、気になる時間をあらかじめ設定しておけば、自動的にお子様の居場所を検索して、メールでお知らせします。

### エリアでお知らせ

指定したエリアへお子様が入りしたときにお知らせします。塾や学校のほか、近付いて欲しくない場所などを設定しておくで安心です。



パートナーが利用している端末の種類によって、ご利用いただける検索メニューが異なります。



# EZアプリを利用する

大容量のゲームや、表現力豊かな待受などのアプリケーションをダウンロードして利用できます。

待受  
画面

アプリ を押し、☐ (閉じる)を押します。



アプリメニュー

EZアプリが  
起動します。

☐ でEZアプリを  
選んで ☐ を押し  
ます。

リセットする際は  
ご注意ください！



## お知らせ

- マナーモードを設定して消音にしたり、バイブレータをOFFにしても、音声か鳴ったり、バイブレータが振動するEZアプリがあります。
- EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。
- EZアプリによっては1日の通信量を制限している場合があります。詳しくはEZアプリの提供元にお問い合わせください。

## インストールされているEZアプリについて

本製品には、すぐに利用できるようにサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。


- 「メモリリセット (M453)」「EZアプリリセット (M454)」「オールリセット (M455)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリ、ダウンロードしたEZアプリは、すべて削除されます。
- 削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探す!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

# おサイフケータイ<sup>®</sup>(EZ FeliCa)を利用する

おサイフケータイ<sup>®</sup>(EZ FeliCa)は、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。

待受画面

■を押します。

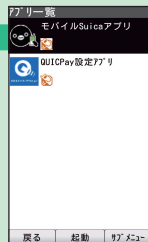

おサイフケータイ<sup>®</sup>対応のEZアプリを選んで  
■(起動)を押します。

おサイフケータイ<sup>®</sup>対応のEZアプリが起動します。

電子マネーで  
ショッピングができちゃう!




## お知らせ

- 紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。

## おサイフケータイ<sup>®</sup> (EZ FeliCa)でできること

本製品の  マークをリーダー／ライター(店舗のレジなどにあるFeliCaのデータをやりとりする装置)にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、クーポン情報の取得などにご利用いただけます。

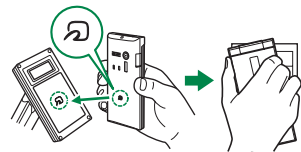

-  マークをリーダー／ライターにかざす際に本製品を強くぶつけないようにご注意ください。
- 電池残量がなくなった場合、おサイフケータイ<sup>®</sup>がご利用いただけません。電池パックを外した場合は、おサイフケータイ<sup>®</sup>をご利用いただけません。

# PCサイトビューアーでサイトを見る

PCサイトビューアーでは、パソコン向けのWEBサイトを閲覧できます。

待受画面

■を押します。

検索ツール


URL表示欄

メニュー  
ツール

PCサイト  
ビューアー

案内文が表示された場合は、 (OK)を押します。

URL表示欄を選んで■(編集)を押します。

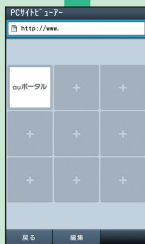

■(編集)を押し、URLを入力して■を押します。

## お知らせ

- パソコンで表示できるサイトの中には、PCサイトビューアーでは表示できないサイトがあります。
- 画像を含むホームページの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をおすすめします。ただし、海外でのパケット通信は、高額となる可能性があります。
- SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の右上に🔒が表示されます。
- 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSLとTLS通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。
- ご利用の電波状態により情報の取得に時間がかかる場合があります。

入力したURLのページが表示されます。

(接続)を押します。



# auのネットワークサービスについて

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

| サービス        |               | 説明                                                                                  |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 標準サービス      | Cメール          | 携帯電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。                                               |
|             | お留守番サービス      | 電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。                                       |
|             | 着信転送サービス      | 電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。                                                 |
|             | 割込通話サービス      | 通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一時的に保留にして、後からかけてくれた方と通話ができるサービスです。                   |
|             | 発信番号表示サービス    | 電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の電話番号をお客様の携帯電話に表示したりするサービスです。                   |
|             | 番号通知リクエストサービス | 電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えるサービスです。             |
|             | データ通信サービス     | パケット通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。                                               |
| 有料オプションサービス | 三者通話サービス      | 通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できるサービスです。                                                |
|             | 迷惑電話撃退サービス    | 迷惑電話やいたすら電話がかかってきて通話した後に「1442」にダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」で応答するサービスです。        |
|             | 通話明細分計サービス    | 分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。 |
|             | 待ちうた          | 呼出音の代わりに、発信相手へお気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげることができるサービスです。                                    |

## お知らせ

- 各サービスのご利用料金については、「取扱説明書詳細版」をご参照ください。「取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。
- 有料オプションサービスは、別途ご契約が必要になります。お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。



便利なサービスがいっぱいあるよ！

# お留守番サービスを利用する

電話に出られないときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモードを「ON」に設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

| 項目               | 説明                                          | 設定の操作                    |
|------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| お留守番サービス<br>総合案内 | ガイダンスに従って操作することで、伝言の再生や、応答メッセージの設定などができます。  | 待受画面で <b>[1] [4] [1]</b> |
| 留守伝言再生           | 録音された伝言を聞くことができます。                          | 待受画面で <b>[5] [2] [1]</b> |
| 留守番開始1           | お留守番サービスを開始します。<br>※通話中にかかってきた電話にも留守応答します。  | 待受画面で <b>[5] [2] [2]</b> |
| 留守番開始2           | お留守番サービスを開始します。<br>※通話中にかかってきた電話には留守応答しません。 | 待受画面で <b>[5] [2] [3]</b> |
| 留守番停止            | お留守番サービスによる応答を停止します。                        | 待受画面で <b>[5] [2] [4]</b> |
| 応答内容変更           | 現在設定されている応答メッセージの内容を確認したり、録音・変更したりできます。     | 待受画面で <b>[5] [2] [5]</b> |

## お預かり伝言・ボイスメールについて

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| お預かり(保存)する時間 | 48時間まで <sup>*1</sup> |
| お預かりできる件数    | 20件まで <sup>*2</sup>  |
| 1件あたりの録音時間   | 3分まで                 |

※1 お預かりから48時間以上経過している伝言・ボイスメールは、自動的に消去されます。

※2 件数は伝言とボイスメールの合計です。21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、伝言・ボイスメールをお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

## お知らせ

- au電話ご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスは開始されています。
- お留守番サービスと着信転送サービスは同時に開始できません。お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。

# 着信転送サービスを利用する

電話がかかってきたときに、あらかじめ登録した別の電話番号に転送するサービスです。

電話を転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選ぶことができます。

| 項目    | 説明                                                                                   | 設定の操作                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 無応答転送 | 電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出ることができないときに電話を転送します。着信音が鳴っている間は、電話に出ることができます。 | 待受画面で<br>[1] [4] [2] [2] +<br>転送先電話番号を入力<br>→ |
| 話中転送  | 通話中にかかってきた電話を転送します。                                                                  | 待受画面で<br>[1] [4] [2] [3] +<br>転送先電話番号を入力<br>→ |
| フル転送  | かかってきたすべての電話を転送します。フル転送を設定している場合は、お客様の本製品は呼び出されません。                                  | 待受画面で<br>[1] [4] [2] [4] +<br>転送先電話番号を入力<br>→ |
| 選択転送  | かかってきた電話に出ることができないときなどに、手動で転送します。<br>着信中に  (メニュー) を押し、「着信転送」を選ぶと、転送先電話番号に転送します。      | 待受画面で<br>[1] [4] [2] [5] +<br>転送先電話番号を入力<br>→ |
| 転送停止  | 着信転送サービスを停止します。                                                                      | 待受画面で<br>[1] [4] [2] [0]                      |

## お知らせ

- 着信転送サービスとお留守番サービスは同時に開始することはできません。着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- 無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。  
①話中転送 ②選択転送 ③無応答転送
- 無応答転送、話中転送、選択転送を開始した後でフル転送を開始すると、フル転送のみ有効となります。

状況によって  
使い分けよう!



# 発信番号表示と番号通知リクエストを利用する

## 発信番号表示サービス

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号をお客様の携帯電話に表示したりするサービスです。

### ■お客様の電話番号の通知について

電話番号を通知するかどうかは、次の操作で設定します。

- 1 待受画面で    を押します。
- 2 電話番号を相手の方に通知する場合は、 で「ON」を選んで  を押します。通知しない場合は、「OFF」を選んで  を押します。

### お知らせ

- 上記の設定にかかわらず、電話番号の前に「184」を付けて電話をかけると、電話番号を通知しません。「186」を付けて電話をかけると、電話番号を通知します。
- 発信者番号（本製品の電話番号）はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にご注意ください。
- 電話番号を通知しても、相手の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。

## 番号通知リクエストサービス

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

### ■番号通知リクエストサービスを開始するには

待受画面で      と押します。

### ■番号通知リクエストサービスを停止するには

待受画面で      と押します。

### お知らせ

- 相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直してください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- お留守番サービス、着信転送サービス、割込通話サービス、三者通話サービスのそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

# ご利用いただく各種暗証番号・PINコードについて

## ご利用いただく各種暗証番号について

本製品でご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

### ●暗証番号

|     |                                              |
|-----|----------------------------------------------|
| 使用例 | お客さまセンター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 |
| 初期値 | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号                         |

### ●ロックNo.

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 使用例 | au電話本体の各種設定などを変更する場合 |
| 初期値 | 1234                 |

### ●PINコード

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| 使用例 | 第三者によるmicro au ICカード02の無断使用を防ぐ場合 |
| 初期値 | 1234                             |

### ●まとめてau支払い／EZ有料情報サービスの暗証番号

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 使用例 | まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合 |
| 初期値 | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号                 |

### ●ナビパスワード

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 使用例 | 安心ナビの起動           |
| 初期値 | 安心ナビの初回起動時に設定(4桁) |

## PINコードについて

micro au ICカード02には、PINコードを設定できます。設定は「PINコード設定(M47)」で行います。

### ■PIN1コード

第三者によるmicro au ICカード02の無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。

### ■セキュリティPINコード

EZweb、EZアプリの利用において、電子証明書をダウンロード／更新／送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます。

### ■署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

### ■PINロック解除コード

(PIN1コード／セキュリティPINコード共通)

PIN1コード／セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。PINロック解除コードは、micro au ICカード02が取り付けられていたプラスチックカード裏面に印字されている8桁の番号です。

### ■PINロック解除コード(署名PINコード用)

PINロック解除コードは、証明書によって異なります。



# エリアを設定する

本製品は、特別な手続きなしで海外の対応エリアでそのままご利用になれます。

待受画面


■を押します。

メニュー

ツール

グローバル機能

エリア設定

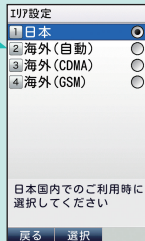

もしもし～  
今、ニューヨークだよ～♪

項目を選んで  
■を押します。



## お知らせ

- 海外でのパケット通信のご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、auホームページをご確認ください。
- 一部の機能については、海外ではご利用になれません。詳しくは「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。  
「取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定すると、滞在国外選択画面が表示される場合があります。滞在国外を選んでください。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定すると、待受画面にローミング先が表示され、通話可能な状態のときはネットワーク名が表示されます。圏外のときは待受画面に「ネットワーク検索中」と表示されます。
- パケット通信が可能な状態のときは、Pが表示されます。
- 画面上にPが表示されていない場合、パケット通信はできません。その場合は、「海外(GSM)」で「手動」を選択し、表示される事業者を変更することでパケット通信ができる場合があります。

## こんなときは？

### 飛行機に乗るときは

電源OFF時などに、アラームなどによって自動的に電源が入らないようにできます。

- ① 待受画面で■を押し、で「ツール」を選んで■を押します。
- ② 「グローバル機能」を選んで■を押し、続けて■を押します。
- ③ 「航空機モード」を選んで■を押します。
- ④ 「ON」を選んで■を押します。

# グローバルパスポートを利用する

グローバルパスポートとは、日本国内でご使用の本製品をそのまま海外でご利用いただける国際ローミングサービスです。


本製品は渡航先に合わせてGSMネットワークとCDMAネットワークのどちらでもご利用いただけます。

特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求となりますので、お支払いも簡単です。

グローバルパスポートGSM／グローバルパスポートCDMAのご利用可能国、料金、その他サービス内容など詳細につきましては、auホームページまたはお客さまセンターにてご確認ください。

## ご利用イメージ

- 1 国内では、auのネットワークでご利用になれます。
- 2 本製品の「エリア設定」を行います。
- 3 世界のGSM／CDMAネットワークでいつもの番号で話せます。
- 4 帰国したら「エリア設定」を「日本」へ戻します。

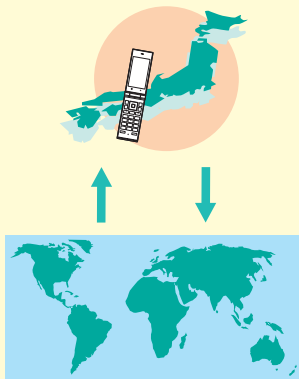

よく読んで  
確認してネ!



## お知らせ


- 新規で契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- 海外旅行の際はauホームページに記載されている「海外からのお問い合わせ番号」をご確認いただき、渡航前にお控えください。本製品もしくはmicro au ICカードO2を盗難・紛失された場合は、速やかにお問い合わせ先までご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。

# micro au ICカード02を取り外す・取り付ける

電源を切り、電池パックを取り外してからmicro au ICカード02の取り外し・取り付けを行います。


## micro au ICカード02を取り外す

- 1 ツメに指をかけトレイをまっすぐに引き出し、micro au ICカード02を取り出します。トレイは矢印位置までしか引き出せません。また、トレイを強く引くと、トレイが破損する場合があります。

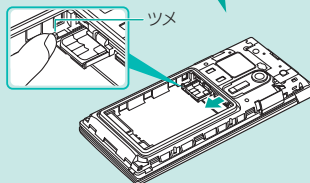


## micro au ICカード02を取り付ける

- 1 ツメに指をかけトレイをまっすぐに引き出します。トレイは矢印位置までしか引き出せません。また、トレイを強く引くと、トレイが破損する場合があります。
- 2 トレイにmicro au ICカード02をのせ、奥に押し込みます。micro au ICカード02の挿入方向(切り欠きの位置)にご注意ください。

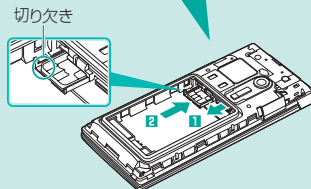

電源を切って、  
電池パックを  
取り外してから  
作業してね!

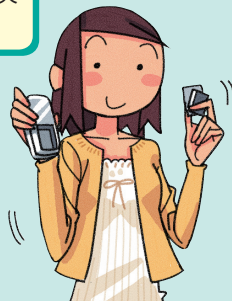

## お知らせ

- 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- 故障や破損の原因となりますので、micro au ICカード02のIC(金属)部分や、本製品本体のICカード用端子には触れないでください。
- 取り外したmicro au ICカード02はなくさないようにご注意ください。
- 変換アダプタを取り付けたau Nano IC Card(LTE)を挿入しないでください。故障の原因となります。
- micro au ICカード02以外のカードを本製品に挿入しないでください。micro au ICカード02以外のカードを本製品に挿入して使用することはできません。
- トレイが奥まで入っていない状態で無理に電池パックを取り付けると、micro au ICカード02、トレイ、電池パックを破損させるおそれがあります。

# カメラで撮影するときのキー操作

フォト（静止画）やムービー（動画）を撮影するときの主なキー操作は次の通りです。


## フォトを撮影するとき

□（撮影）を押すと、フォトを撮影します。もう一度□（保存）を押すと、フォトを保存します。

## ムービーを録画するとき

□（録画）を押すと、ムービーの録画を開始します。もう一度□（停止）を押すと、録画を停止します。その後で□（保存）を押すと、ムービーを保存します。

□（カメラ）／□（ビデオ）を押すと、フォトとムービーを切り替えます。

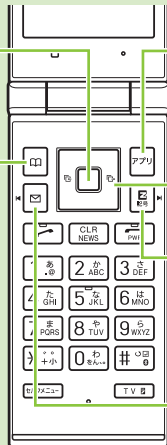

アプリ（サブメニュー）を表示して、さまざまな設定を変更できます。

- [ズームイン/ズームアウト] を押すと、ズームイン／ズームアウトします。
- [明るさ] を押すと、明るさを調整します。（撮影シーンが「AUTO」の場合を除く）

## フォトを撮影するとき

[オートフォーカス] を押すと、オートフォーカスをロックします。

[サイズ] を押すと、フォトやムービーのサイズを変更します。

## カメラに関するご注意

- 撮影ライトを目に近付けて点灯させないでください。撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部が温くなり、長時間触れていると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- お客様が本製品のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律や条例／迷惑防止条例などに従って罰せられることがあります。

確認してね！



# フォトを撮影する

カメラを使ってフォト(静止画)を撮影できます。

待受  
画面

□を押します。

メニュー

カメラ

フォト  
(壁紙モード)

または

フォト  
(カメラモード)



フォトモニター  
画面

□ (撮影) /  
マナーを押します。




フォトプレビュー  
画面

□ (保存) /  
マナーを押します。

データフォルダ  
にフォトが保存  
されます。

## フォトモニター画面でできる操作

- [Z]を押すと、ズームイン／ズームアウトします。
- [E]を押すと、オートフォーカスをロックします。
- [G]を押すと、キー操作のガイドを表示します。
- [#]を押すと、撮影ライトをON／OFFします。
- 詳しい操作方法については、「取扱説明書詳細版」をご参照ください。  
「取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

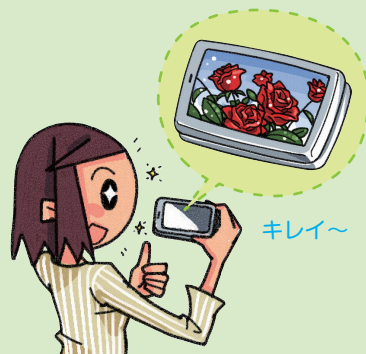

# 撮った写真をメールで送る

撮影した写真をEメールに添付して、すぐに送信できます。

写真を  
撮影する



フォトレビュー  
画面



 (Eメール／ブログ)を押します。



「Eメール」を選んで  を押します。添付の方法を確認する画面が表示された場合は、「そのまま添付」または「縮小して添付」を選んで  を押してください。



すぐに  
送るね～

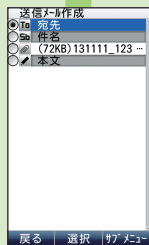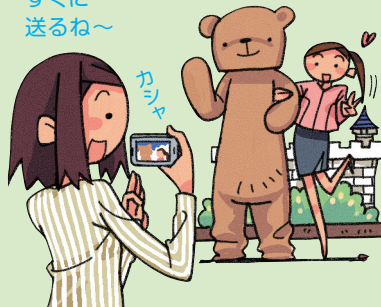

送信メール作成  
画面

「宛先」「件名」「本文」を入力して、  
 (送信)または  
 を押します。

写真を添付したEメールが送信されます。

# 大きなフォトを撮影する

カメラモードでは、最大で8M(3,264×2,448ドット)のフォトを撮影できます。

待受  
画面

■を押します。

メニュー

カメラ

フォト  
(カメラモード)



フォトモニター  
画面

アプリ (サブメニュー)  
を押します。

サブメニュー

フォトサイズ

8M

8Mのフォトを  
撮影できます。

大きくプリントできる  
フォトを撮影できるよ。



# カメラの画面の見かた

## GPS情報アイコン

## フォトサイズアイコン

標準 (壁紙(標準)) 標準ワイド (壁紙(ワイド))

標準フルHD (壁紙(フルHD))

0.3M (0.3M) 1M (1M)

2M (2M) フルHD (フルHD)

3M (3M) 5M (5M) 8M (8M)

●連写モードの場合には、連写速度のアイコン(はやい) (ふつう) (おそい) (マニュアル)と連写枚数が表示されます。

●フォト画質がファインモードの場合は、Fine (ファインモード)が表示されます。

## 撮影モードアイコン

カメラモード (壁紙モード) (カメラモード)

## 明るさ調整アイコン

## セルフタイマーアイコン

## オートフォーカス枠

## 保存向きアイコン

撮影時に が正しい向きになるように撮影してください。

## 撮影ライトアイコン

## フォーカス設定アイコン

人物優先AF AF (センターAF)

マクロ (遠景)

## 保存先アイコン

自動 (本体) (microSD)

## 撮影可能残り枚数

※表示される枚数は目安です。

## 撮影シーンアイコン

オート (風景) (人物) など

## 手振れ補正アイコン

## ホワイトバランスアイコン


太陽光 (くもり)

蛍光灯 (昼光色)

蛍光灯 (昼白色) (白熱灯)

## ズームアイコン

## キー操作ガイドアイコン

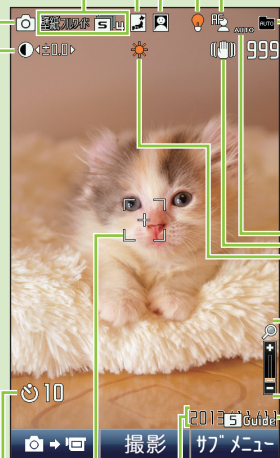

日付スタンプ

※詳しい操作方法については、「取扱説明書詳細版」をご参照ください。「取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。



# ムービーを録画する

カメラを使ってムービー（動画）を録画できます。

待受  
画面

□を押します。


メニュー

カメラ

ムービー  
(メールモード)


または

ムービー  
(長時間モード)

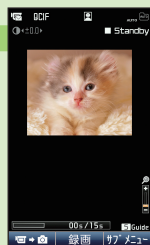

ムービーモニター  
画面

□ (録画) を  
押します。

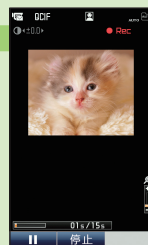

録画可能時間を過ぎた場合は、  
自動的に録画が停止します。

□ (停止) を  
押します。



## お知らせ

- 長時間モードでのムービーを撮影している場合は、□ (停止) を押すか、自動的に録画が停止した時点でムービーが保存されます。



データフォルダ  
にムービーが  
保存されます。

□ (保存) を  
押します。

# 音楽・ビデオ・本をダウンロードする

着うたフル<sup>®</sup>などの楽曲・ビデオ・本をダウンロードして楽しむことができます。

待受  
画面

■を押します。

メニュー

サービス

LISMO!



LISMO!メニュー

□でタブを切り替えて、「最新音楽情報」「最新映像情報」「最新書籍情報」のいずれかを選びます。それぞれポータルサイトが表示されます。画面の指示に従って操作し、ダウンロードしてください。



Video



Book



LISMO!は  
楽しみ方が  
いろいろ!!

## お知らせ

- ダウンロードしたデータは、データフォルダの「LISMO」フォルダ内のサブフォルダに保存されます。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。



# LISMO!で音楽を楽しむ

データフォルダに保存されている着うたフル<sup>®</sup>やビデオクリップなどを再生できます。



LISMO!メニュー

「ミュージックライブラリ」を選んで ☐ を押します。

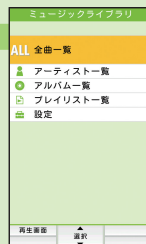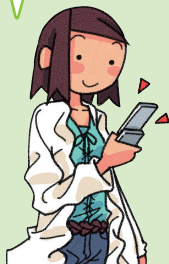

「全曲一覧」を選んで ☐ を押します。



イイ曲〜♪



## 再生中にできる主なキー操作

- ☐ (II/▶) を押すと、一時停止／再生します。
- ☐ を押すと、音量を調節します。
- ☐ を押すと、次のデータを再生します。長押しすると早送りします。
- ☐ を押すと、再生データの頭出しをします。データの先頭で押すと前のデータを再生します。長押しすると巻き戻します。
- ☐ (アプリ) (メニュー) を押すと、メニューを表示します。
- ☐ (5) を押すと、キー操作のガイドを表示します。もう一度押すと非表示にします。



データを選んで ☐ を押すと再生されます。




# LISMO!でビデオを楽しむ

ダウンロードした話題のビデオなどを再生できます。



LISMO!メニュー

を押して「VIDEO」  
タブに切り替えます。

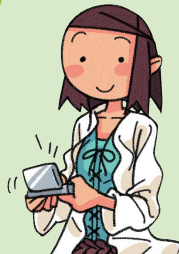

ビデオメニュー

「ビデオライブラリ」を選  
んでを押します。

## 再生中にできる主なキー操作

- (II/▶)を押すと、一時停止／再生します。
- を押すと、音量を調節します。
- を長押しすると早送りします。
- を押すと、ビデオの頭出しをします。長押しを  
すると巻き戻します。
- アプリ (メニュー)を押すと、メニューを表示します。
- を押すと、キー操作のガイドを表示します。  
もう一度押すと非表示にします。



ビデオを選んで  
を押すと再生  
されます。



これ見た  
かったの～!!

# LISMO!で本を楽しむ

ダウンロードした小説や、マンガ、写真集を手軽に楽しむことができます。



LISMO!メニュー

□を押して  
「BOOK」タブ  
に切り替えます。



ブックメニュー

「ブックライ  
ブラリ」を選  
んで□を押  
します。



ライブラリ画面  
(ファイル一覧)

コンテンツを  
選んで□を  
押すと再生さ  
れます。

ぎゃははっ



あっ!  
このマンガ  
笑える～!!

ウーヘン

この小説  
泣ける～



## ライブラリ画面について

ライブラリ画面で□(表示切替)を押すと、一覧の表示を「ファイル一覧」または「作品一覧」に切り替えることができます。

□Eを押すと、「通常エリア」または「プライベートエリア」に切り替えることができます。

ライブラリ画面は、前回の終了時に表示していた一覧表示形式で表示されます。

## お知らせ

- EZニュースEXにご加入のお客様は、EZニュースEXで配信された電子書籍コンテンツがライブラリ画面に表示されます。
- コンテンツによっては、電子書籍閲覧用のビューアーアプリのダウンロードが必要です。ビューアーアプリのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- お買い上げ時には、電子書籍コンテンツ「知らなきゃ損! ケータイのママ知識」などが用意されています。
- 電子書籍コンテンツ閲覧時の操作や設定については、コンテンツ再生画面のヘルプをご確認ください。コンテンツ再生画面で□779(メニュー)を押して「ヘルプ」を選ぶと表示できます。

# テレビ(ワンセグ)の初期設定をする

テレビ(ワンセグ)を見るには、au Media Tunerの初期設定を行う必要があります。

待受画面

☐を押します。

メニュー

TV

テレビ  
(ワンセグ)

免責事項画面

OK

または

OK(以後  
表示しない)

免責事項が表示されます。「OK」を選ぶと、次回の起動時も免責事項が表示されます。

初期設定画面

表示する

または

表示しない

表示する

または

表示しない

通信を行う際に確認画面を表示するかどうかを設定します。


データ放送の双方向通信を行う際に確認画面を表示するかどうかを設定します。

初めに、  
受信する放送局を  
設定しよう!



お知らせ

- au Media Tunerの利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、通信を利用したデータ放送の付加サービスなどを利用する場合は、パケット通信料がかかります。
- 電波状態によって映像や音声途切れたり、止まったりする場合があります。
- 「マニュアル設定」を選ぶと、エリア一覧から現在位置を選んでチャンネルを設定できます。

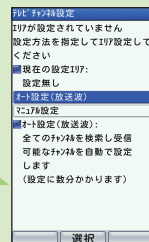

「オート設定(放送波)」を選んで  
☐を押すと、放送波をスキャンしてチャンネルを設定します。

# テレビ(ワンセグ)を見る

au Media Tunerを利用すると、テレビ(ワンセグ)を楽しむことができます。


待受画面

■を押します。

メニュー

TV

テレビ  
(ワンセグ)

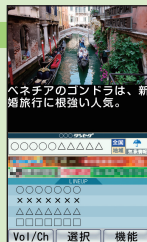

データ操作画面

⏮ (Vol/Ch)

⏮ (戻る)

⏮ で画面を  
切り替え  
られるよ!



テレビ操作画面

テレビ操作画面では  
⏮ でチャンネルを選んで、  
⏮ で音量を調節できます。



## データ操作画面での主なキー操作

- [⏮] [E] を押すと、チャンネルを切り替えます。長押しすると、チャンネル検索します。
- [⏮] を押すと、カーソルを移動、スクロールします。
- [■] を押すと、データ放送の項目を選びます。
- [⏮] を押すと、画面上の情報を表示／非表示にします。

## テレビ操作画面での主なキー操作

- [⏮] を押すと、音量を調節します。
- [⏮]、[⏮] [E] を押すと、チャンネルを切り替えます。長押しすると、チャンネル検索します。
- [■] (番組表) を押すと、視聴中のチャンネルの番組表を表示します。
- [CLR] を押すと、画面上の情報を表示／非表示にします。

# テレビ番組を録画する

au Media Tunerで視聴している番組(映像・音声・字幕・データ放送)を録画できます。

テレビ  
操作  
画面

または

データ  
操作  
画面

アプリ (機能)  
を押します。

機能メニュー

録画/  
キャプチャ



録画中は、  
チャンネルの  
切り替えは  
できないよ～



□ (●REC) を  
押すと、録画が  
開始されます。  
□ (■STOP) を  
押すと、録画  
が終了します。

あっ!この番組  
録っておきたい!



## お知らせ

- 録画した番組は、データフォルダ／microSDメモリーカードに保存されます。
- 受信状態が不安定な場合、録画されないことがあります。また、放送エリアが変わった場合など、録画が途中で終了することがあります。
- 録画中に着信があったり、本体を閉じたり、**バック**を押して別の機能を起動しても録画は継続します(バックグラウンド録画)。

## au Media Tunerに関するご注意

- au Media Tuner起動中は、本製品本体が温くなり、長時間触れていると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。



# データフォルダを利用する

データフォルダには、データを整理して保存するためのフォルダが用意されています。


待受画面

□を押します。

メニュー

データ  
フォルダ

この例では、  
フォトを表示  
します。

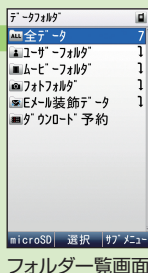


microSD 選択 サブメニュー  
フォルダー一覧画面

撮影したフォトは、  
「フォトフォルダ」の中の、  
日付ごとのサブフォルダに  
保存されているよ!




「フォトフォルダ」  
を選んで□を押し  
ます。

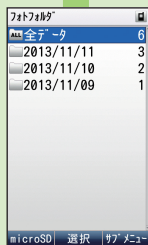

microSD 選択 サブメニュー

サブフォルダを  
選んで□を押  
します。

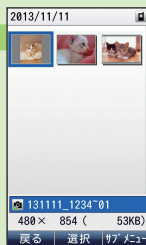

データ一覧画面

フォトを選  
んで□を  
押します。



いろいろ  
試してみてネ!



## フォト(画像)を表示中にできる 主なキー操作

- 画像を表示中に **[ZOOM]** (ズーム) を押すと、ズームバーと拡大倍率が表示され、次の操作ができます。
  - ・ **[+]** (+) を押すと、画像を拡大します。
  - ・ **[-]** (-) を押すと、画像を縮小します。
  - ・ 表示しきれない部分があるときに **[SCROLL]** を押すと、画面がスクロールします。
  - ・ **[SAVE]** (保存) を押すと、表示している範囲を別の画像として保存します。
  - ・ **[CLR screen]** を押すと、元の画面に戻ります。
- **[REG.]** (登録) を押すと、画像を他の機能に登録できます。
- **[E]** を押すと、次のデータが表示されます。
- **[PREV.]** を押すと、前のデータが表示されます。
- **[ROTATE]** を押すと、画像が右に90度回転します。
- **[#]** を押すと、画像が全画面表示されます。
- **[X]** を押すと、撮影日時や画像サイズなどの表示と非表示を切り替えます。
- **[CLR menu]** を押すと、データ一覧画面に戻ります。

※使用できるキーは、表示中の画像のサイズや種類によって異なります。

## お知らせ

- 「全データ」「ユーザーフォルダ」「Eメール装飾データ」「ダウンロード予約」のフォルダは、フォルダ内にデータが1件も保存されていない場合でも表示されます。その他のフォルダは、データが保存されていない場合、表示されません。
- 「全データ」フォルダを表示しても「Eメールフォルダ」「プライベート」「ダウンロード予約」のフォルダ内のデータは表示されません。
- データによっては画面が乱れる場合や、再生／表示できない場合があります。
- 再生／表示できないデータの場合は、**[X]** (フォルダ内で再生できないデータのアイコン) が表示されます。
- ダウンロード未完了のデータや、「不明フォルダ」に表示されたデータは再生／表示できません。
- データの再生／表示時に使用できるキーは、データの種類の、再生中／停止中などの状態によって異なります。  
**[5]** を押して、キー操作のガイドをご確認ください。

# microSDメモ리카ードを利用する

市販品のmicroSDメモ리카ード(microSDHCを含む)を本体にセットして利用できます。

データやメールなどをmicroSDメモ리카ードに保存できます。フォトやムービー、テレビ(ワンセグ)の録画データは、直接microSDメモ리카ードに保存することができます。

- 本製品には、microSDメモ리카ードは同梱されていません。市販品のmicroSDメモ리카ードをご購入いただき、ご利用ください。
- 本製品には、著作権保護機能対応データをmicroSDメモ리카ードに移動するときに、自動的に暗号化する機能が備わっています。暗号化の対象となるのは、EZwebから取得、あるいはPCなどで購入した著作権保護が設定されているデータです。
- 暗号化の対象データ以外の著作権保護機能対応データは、microSDメモ리카ードに移動できません。
- 暗号化の対象データでも、データの提供者が許可していない場合など、データによってはmicroSDメモ리카ードに移動できないことがあります。
- microSDメモ리카ードに暗号化して保存された著作権保護機能対応データは、同じ電話番号のau電話以外では再生や、本体への移動はできません。
- データの読み込み中や書き込み中に電池パックを取り外したり、本製品本体や機器の電源を切らないでください。また、本製品本体にmicroSDメモ리카ードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。

大きいデータも  
たくさん保存できちゃう!



# microSDメモ리카ードを初期化する

初期化は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。

待受  
画面


□を押します。

メニュー  
microSD

アプリ (サブ  
メニュー)を  
押します。

サブ  
メニュー  
microSD  
初期化

初期化する前に  
よく読んで  
確認してネ!

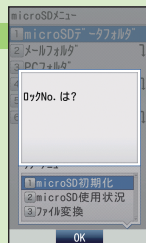

ロックNo.を  
入力して □  
を押します。



## お知らせ

- microSDメモ리카ードを初期化すると、microSDメモ리카ードに保存されているデータがすべて削除されます。
- 他の機器で初期化したmicroSDメモ리카ードは、本製品では正常に使用できない場合があります。本製品でmicroSDメモ리카ードを初期化してください。

確認画面  
はい

microSDメモリ  
カードが初期化  
されます。

# microSDメモ리카ード内のデータフォルダを利用する

本体内のデータフォルダと同様に、保存されているデータを再生／表示できます。

待受画面

□を押します。


メニュー  
microSD

カメラモードで撮ったフォトは、「カメラフォルダ」に保存されているよ!




## お知らせ

- 本体にmicroSDメモ리카ードをセットした状態で、カメラモードで撮影した場合、撮影した画像は「カメラフォルダ」に保存されます。

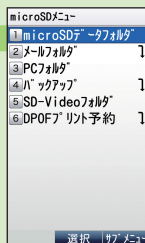

microSD  
メニュー

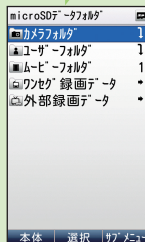

フォルダー一覧画面

「microSDデータフォルダ」を選んで□を押します。



## microSDメニューについて

|                |                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| microSDデータフォルダ | microSDメモ리카ード内に用意されているデータフォルダです。                                                                                 |
| メールフォルダ        | EメールやCメールをmicroSDメモ리카ード内に保存するためのフォルダです。                                                                          |
| PCフォルダ         | microSDメモ리카ードを利用してパソコンなどの外部機器とデータを交換するためのフォルダです。                                                                 |
| バックアップ         | アドレス帳、スケジュール、Eメール受信ボックス、Eメール送信ボックス、タスクリスト、EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーのお気に入り、履歴・学習情報、設定情報をmicroSDメモ리카ードにバックアップできます。 |
| SD-Videoフォルダ   | au Media Tunerで録画したデータや、ブルーレイディスクレコーダーなどから転送したデータを保存するためのフォルダです。                                                 |
| DPOFプリント予約     | 「カメラフォルダ」内の画像をDPOF(Digital Print Order Format)対応のプリンターやDPEショップで印刷するための設定を行うことができます。                              |

# バックアップデータを保存する

アドレス帳やスケジュールなどをmicroSDメモ리카ードにバックアップして、控えを作成できます。


待受画面

□を押します。


メニュー

microSD

バックアップ

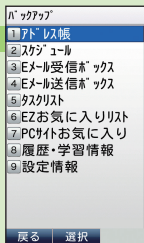

バックアップする項目を選んで□を押します。

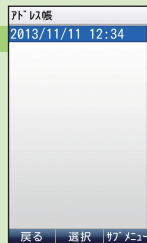

バックアップデータ一覧画面

アプリ (サブメニュー)を押します。

## お知らせ

- バックアップしたデータを読み込むには、バックアップデータ一覧画面でデータを選んで [アプリ] (サブメニュー) を押し、「microSDから読み込み」を選びます。ロックNo.を入力して □ を押し、「はい」を選ぶとデータが読み込まれます。
- 「microSDから読み込み」を行う項目にあらかじめ登録されていた内容は、すべて削除されます。ただし、Eメールを「追加読み込み」した場合は削除されません。

サブメニュー  
microSD  
へ保存

データがバックアップされます。

ロックNo.を入力して□を押します。

# 操作方法を調べる

主な機能の操作方法を本製品で確認できます。


待受画面

■を押します。

メニュー


機能

ガイド機能

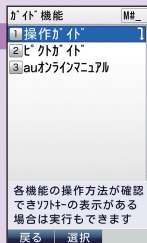


ガイド機能画面

「操作ガイド」を選んで■を押します。

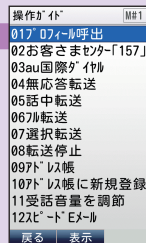

この例では、「プロフィール呼出」を選んで■（表示）を押します。

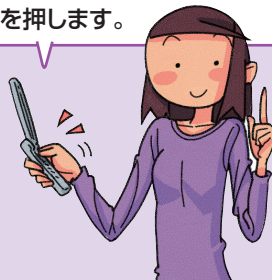


説明が表示されます。

■（呼出）を押すと、プロフィールが表示されます。

項目によっては、■を押すとその機能を実行できます。

## お知らせ

- ガイド機能画面で「ピクトガイド」を選べば、現在表示中のアイコンの意味を確認できます。
- ガイド機能画面で「auオンラインマニュアル」を選べば、EZwebで「auオンラインマニュアル」を表示して、より詳しい操作方法を確認できます。

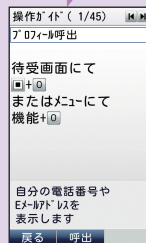


# 着信があったように見せかける

フェイク着信機能を利用すると、電話がかかってきたように見せかけることができます。


待受  
画面

 を1秒以上長押しすると、  
着信音が鳴ります。

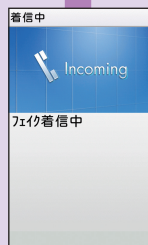


着信中画面

 を押すと、  
通話中画面が表示されます。

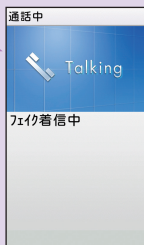

通話中画面

 を押すと、  
フェイク着信が  
終了します。

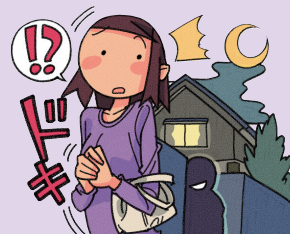

こんなときは  
フェイク着信...



## お知らせ

- マナーモード設定中でもフェイク着信を起動できます。
-  を押すか、フェイク着信に回答しないで約2分が経過すると、フェイク着信は終了します。
- 通話中画面から、緊急通報番号(110、119、118)または通常の電話番号を入力して  または  (発信) を押すと、電話をかけることができます。
- フェイク着信起動中は、   のキー操作は無効となります。ただし、通話中画面で電話番号を入力する場合は、 を押して電話番号を削除することができます。





# アラームを利用する

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。10件まで登録できます。

待受  
画面

□を押します。

メニュー

時計／  
カレンダー

アラーム



## お知らせ

- アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。ただし、航空機モード設定中は自動的に電源が入りません。
- アラームが鳴っているとき、いずれかのキーを押すか約1分間(固定)経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。
- アラーム一覧画面で「アプリ」(ON/OFF)を押すと、アラームのONとOFFを切り替えられます。

| アラーム         |      |      |
|--------------|------|------|
| 1            | 1回のみ | 0:00 |
| 2            | 1回のみ | 0:00 |
| 3            | 1回のみ | 0:00 |
| 4            | 1回のみ | 0:00 |
| 5            | 1回のみ | 0:00 |
| 6            | 1回のみ | 0:00 |
| 7            | 1回のみ | 0:00 |
| 8            | 1回のみ | 0:00 |
| 9            | 1回のみ | 0:00 |
| 0            | 1回のみ | 0:00 |
| 詳細 編集 ON/OFF |      |      |

アラーム一覧画面

| アラーム  |           |  |
|-------|-----------|--|
| 0:00  | 1回のみ      |  |
| 名前    | アラーム1     |  |
| 音     | ショウ ナル    |  |
| バイブ   | OFF       |  |
| レベル   | Level3    |  |
| 構造    | Structure |  |
| 優先    | OFF       |  |
| メモ    | メモ優先      |  |
| 戻る 選択 |           |  |

アラーム編集画面

好きな楽曲なども  
アラーム音に  
設定できるよ!



アラームを選  
んで□(編集)  
を押します。

アラームを保存  
すると、自動的に  
ONになります。

設定したい項目を選んで□  
を押します。  
設定が終わったら「アプリ」(保  
存)を押します。

# カレンダー／スケジュールを利用する

カレンダーには、最大200件のスケジュールを登録できます。


待受画面

□を押します。

メニュー

時計／  
カレンダー

カレンダー／  
スケジュール

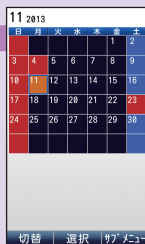

カレンダー画面


☐で日付を選んで  
アプリ  
(サブメニュー)  
を押し、「新規登録」  
を選んで☐を押します。

新規登録  
メニュー  
スケジュール



スケジュール編集画面

誕生日の確認なども  
できるよ!

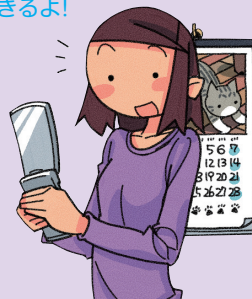

入力したい項目を選んで  
☐を押します。  
入力が終わったら  
(登録)を押します。

用件または詳細を入力しただけでも、スケジュールを登録できます。

## 登録したスケジュールを確認するには

- ①カレンダー画面でスケジュールが登録されている日付を選んで☐を押します。
- ②スケジュールを選んで☐を押します。

# ケータイアレンジを利用する

待受画面の壁紙や着信音などを、1つのテーマで統一してアレンジできます。

待受画面

■を押します。




メニュー

サブメニュー

ケータイ  
アレンジ  
設定

アプリ (サブメニュー)  
を押します。

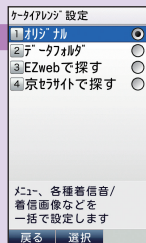

この例では「オリジナル」を選んで■を押します。



気分に合わせて  
ケータイも気軽に  
イメージチェンジ!!



お好みのケータイアレンジを選んで■を押します。  
続けて「設定する」を選んで■を押します。

## お知らせ

- ケータイアレンジの設定には、時間がかかる場合があります。着信などによって、ケータイアレンジの設定が中断された場合は、もう一度ケータイアレンジの設定を行ってください。

# Bluetooth<sup>®</sup>機能を利用する

Bluetooth<sup>®</sup>機能を利用すると、ハンズフリー機器などとの間を無線でつなぎ通信できます。

待受  
画面

□を押します。

メニュー

ツール

Bluetooth



Bluetooth  
メニュー

項目を選んで□を押します。



内容を確認してネ!



## Bluetooth<sup>®</sup>機能に関するご注意

- 本製品はすべてのBluetooth<sup>®</sup>機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth<sup>®</sup>機器との接続は保証できません。
- 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth<sup>®</sup>標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth<sup>®</sup>通信を行う際はご注意ください。
- Bluetooth<sup>®</sup>通信時に発生したデータおよび情報の漏えいにつきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品のBluetooth<sup>®</sup>機能は日本国内規格、FCC規格およびEC指令に準拠し、認定を取得しています。一部の国／地域ではBluetooth<sup>®</sup>機能の使用が制限されることがあります。海外でご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をご確認ください。

## お知らせ

- Bluetooth<sup>®</sup>機器（オーディオ機器やハンズフリー機器など）を接続する方法や、詳しい注意事項については、「取扱説明書詳細版」をご参照ください。  
「取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

# 機能設定の方法

設定する機能を簡単に呼び出すことができます。

待受画面

■を押します。

メニュー

機能


| 機能                              |    |
|---------------------------------|----|
| 1 時間/料金/申込                      | 1  |
| 2 音/バイブ/ランプ                     | 1  |
| 3 画面表示                          | 1  |
| 4 プライバシー/制限                     | 1  |
| 5 ユーザー補助                        | 1  |
| 6 モード設定                         | 1  |
| 7 プロフィール                        | 1  |
| 8 ガイド機能                         | 1  |
| 通話時間/料金の目安を確認したり各種サービスの申込みを行います |    |
| 戻る                              | 選択 |
| 設定確認                            |    |

項目を選んで■を押します。  
設定したい項目が表示されるまで、この操作を繰り返します。

機能設定の方法を覚えよう！

## お知らせ

- 通話中は、「プロフィール(MO)」以外の機能設定を使用できません。
- 各項目の詳しい設定方法については、「取扱説明書詳細版」をご参照ください。「取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

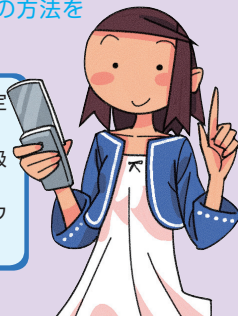

## 機能設定について

機能の内容ごとにM1～M6、MO、M#のグループに整理されています。

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| 時間/料金/申込(M1)  | 通話時間や通話料金の目安を確認したり、EZwebに接続して各種の申し込みができます。 |
| 音/バイブ/ランプ(M2) | 着信音の種類や音量の設定など、音やランプの設定を変更できます。            |
| 画面表示(M3)      | 待受画面に表示される壁紙の設定など、画面や照明の設定を変更できます。         |
| プライバシー/制限(M4) | プライバシーを守るための機能の設定や、機能の利用を制限する設定ができます。      |
| ユーザー補助(M5)    | よく使う単語の登録など、本製品の利用を補助する機能の設定ができます。         |
| モード設定(M6)     | ティーンズモードの設定ができます。                          |
| プロフィール(MO)    | プロフィールが表示されます。                             |
| ガイド機能(M#)     | 本製品の操作方法を確認できます。                           |

# 着信音を変更する

電話が着信したときに鳴る音を選ぶことができます。

待受画面

☐を押します。


メニュー

機能

音／バイブ  
／ランプ


着信設定

音声着信

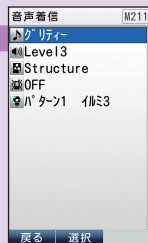


を選んで☐を押します。

この曲に  
決定～♪

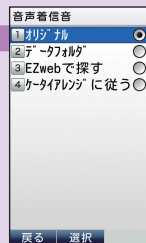


この例では「オリジナル」を選んで☐を押します。

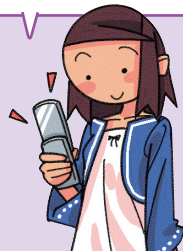

着信音を選んで☐を押します。

（再生）を押すと、着信音を再生して確認できます。

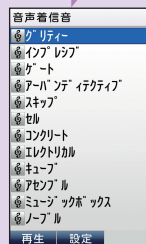


# 待受画面の壁紙を変更する


待受画面に背景として表示される画像を選ぶことができます。

待受画面


↑↓ で M3 を選んで □ を押します。

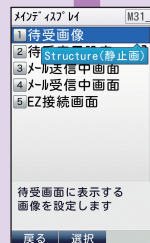

「待ち受け画像」を選んで □ を押します。

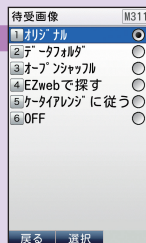

この例では「オリジナル」を選んで □ を押します。

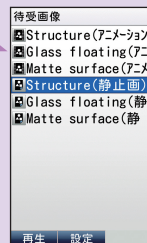

壁紙を選んで □ を押します。


□ (再生) を押すと、画像を再生して確認できます。

## こんなときは？

自分で撮影したフォトを待受画面に表示するには

- ①「オリジナル」の代わりに「データフォルダ」を選んで □ を押します。
- ②「フォトフォルダ」を選んで □ を押します。
- ③サブフォルダを選んで □ を押します。
- ④フォトを選んで □ を押します。

画像によっては、表示する部分を選んだり、拡大／縮小したりできるよ！

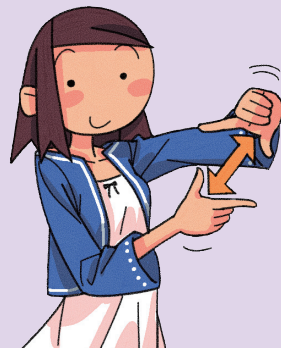

# ロックNo.を変更する

第三者による本製品の無断使用を防ぐため、ロックNo.を変更してください。

待受画面


☐を押します。

メニュー

機能


プライバシー  
制限

ロックNo.  
変更

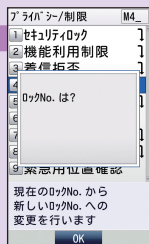

現在のロックNo.を入力して  
☐を押します。

初めてロックNo.を変更するときは、お買い上げ時の設定である「1234」を入力してください。

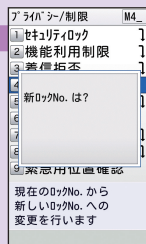

新しいロックNo.を入力して  
☐を押します。

4桁～8桁のお好みの数字を入力してください。

変更完了～



選択画面  
はい

ロックNo.が変更されます。



# PIN1コードを変更する

「入力可否設定」を「入力必要」に変更してから、PIN1コードを変更してください。

待受  
画面


□を押します。

メニュー

機能

プライバシー  
／制限

PINコード  
設定

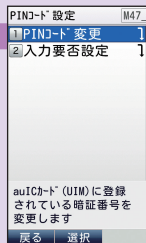

PINコード  
設定画面

## 1 PIN1コードの入力を必要にする

- ①「入力可否設定」を選んで□を押します。
- ②「PIN1」を選んで□を押します。
- ③「入力必要」を選んで□を押します。
- ④現在のPIN1コードを入力して□を押します。


## 2 PIN1コードを変更する

- ①「PINコード変更」を選んで□を押します。
- ②「PIN1」を選んで□を押します。
- ③現在のPIN1コードを入力して□を押します。
- ④□を押し、新しいPIN1コードを入力して□を押します。
- ⑤□を押し、もう一度新しいPIN1コードを入力して□を押します。
- ⑥ **入力**（登録）を押します。

## お知らせ

- 初めてPIN1コードを変更するときは、現在のPIN1コードとして、お買い上げ時の設定である「1234」を入力してください。
- 新しいPIN1コードには、4桁～8桁のお好みの数字を入力してください。
- 「入力可否設定」を「入力必要」に変更すると、電源を入れるたびにPIN1コードの入力が必要になります。

第三者の  
micro au ICカード02の  
無断使用を防止しよう!

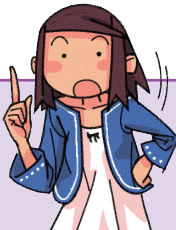

# MARVERAのソフトウェアを更新する

ケータイアップデートで本製品のソフトウェアを更新できます。

## 更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

自動更新型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。

## 更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確認画面が表示されます。確認画面で ☐ (実行) を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。☐ (中止) を押すと、更新を中止できます。その場合は、アップデートを手動で開始してください。

「ケータイアップデート(M581)」からアップデートを開始する方法や、ケータイアップデートを設定する方法については、「取扱説明書詳細版」をご参照ください。

「取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

## micro au ICカード02を差し替えたときは

micro au ICカード02を差し替えて最初に電源を入れたときは、本製品のソフトウェア更新が必要かどうかを確認します。ソフトウェア更新が必要な場合は、ケータイアップデートを実行してください。

## ケータイアップデートについてのご注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客さまセンター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。
- ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新中は本製品を操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。

# ティーンズモードにする

お子様に持たせる場合などにティーンズモードにすると、利用する機能を制限できます。

待受画面


□を押します。

メニュー


機能

モード設定

ティーンズモード

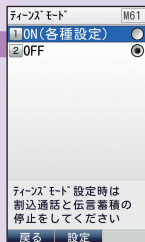

「ON(各種設定)」を選んで□を押します。

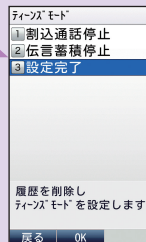

「設定完了」を選んで□を押し、ロックNo.を入力して□を押すと、ティーンズモードになります。

## ティーンズモードにすると

●メニューがティーンズモードメニューになり、主に以下の機能のみ利用できます。

- ・アドレス帳に登録されている相手との通話
- ・緊急通報番号(警察、消防機関など)への発信
- ・アドレス帳に登録されている相手とのCメール
- ・一部のツール(時計、電卓、辞書引き、簡易ライト)
- ・アドレス帳(新規登録、編集、削除はできません)
- ・一部のメモ機能(簡易留守メモ、通話音声メモ、メモ帳)
- ・一部の機能設定
- ・安心ナビ(検索される側として)

●ティーンズモード中に利用できる機能の詳細については「取扱説明書詳細版」をご参照ください。

「取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。



## ティーンズモードご利用における注意事項

### ■「割込通話停止」について

ティーンズモード中に割込着信があると、応答はできませんが、割込着信をお知らせする“ピピッ”という音が聞こえます。また、発信者側は呼び出し中の状態になります。

ティーンズモード設定時に「割込通話停止」を選んで割込通話サービスを停止すると、“ピピッ”という音が聞えなくなり、発信者側に通話中であることをお知らせできます。

### ■「伝言蓄積停止」について

ティーンズモード中は、本製品でお留守番サービスセンターに蓄積された伝言・ボイスメールを聞くことはできませんが、電話番号がアドレス帳に登録されているかどうかにかかわらず伝言やボイスメールは蓄積されます。

ティーンズモード設定時に「伝言蓄積停止」を選ぶと、お留守番サービスによる伝言・ボイスメールの蓄積を停止することができます。

### ■ロックNo.について

ティーンズモードには、通常モードとは別にティーンズモード中にのみ使用できるロックNo.が用意されています。

ティーンズモード中に「ロックNo.変更(M44)」でロックNo.を変更すると、このロックNo.が変更されます。ティーンズモード中は「ティーンズモード(M61)」を「OFF」に設定する操作以外で使用できます。また、ティーンズモード中であっても、通常モードのロックNo.を使用することができます。

この2つのロックNo.を、次のように管理することをおすすめします。

| ロックNo.の種類       | 使用できるモード          | 管理                                  |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------|
| 通常モードのロックNo.    | 通常モード<br>ティーンズモード | 保護者の方が設定・管理して、お子さまには知らせないようにしてください。 |
| ティーンズモードのロックNo. | ティーンズモード          | お子さまご自身が設定・管理してください。                |

※ロックNo.の初期値は、ともに「1234」で設定されています。お客様の任意の4～8桁の番号に変更することができます。

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

また、お読みになった後は大切に保管してください。

- この「安全上のご注意」には本製品を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

## ■ 表示の説明

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | この表示は「人が死亡または重傷 <sup>(※1)</sup> を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。                  |
|  | この表示は「人が死亡または重傷 <sup>(※1)</sup> を負うことが想定される内容」を示しています。                             |
|  | この表示は「人が傷害 <sup>(※2)</sup> を負うことが想定される内容や物的損害 <sup>(※3)</sup> の発生が想定される内容」を示しています。 |

※1 重傷：失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2 傷害：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる重大損害を指します。

## ■ 図記号の説明

|                                                                                   |                         |                                                                                   |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | 禁止(してはいけないこと)を示す記号です。   |  | 水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。 |
|  | 濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。 |  | 必ず実行していただくこと(強制)を示す記号です。               |
|  | 分解してはいけないことを示す記号です。     |  | 電源プラグをコンセントから抜いていただく(強制)内容を示しています。     |

## ■ 本体、電池パック、背面カバー、充電用機器、micro au ICカード02、周辺機器共通



危険

必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。



高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ<sup>®</sup>の決済機能をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。(FeliCaロックを設定されている場合は、ロックを解除したうえで電源をお切りください。)



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。



接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入らないようにしてください。火災や故障の原因となります。



金属製のアクセサリなどをご使用になる場合は、充電の際に接続端子やコンセントなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。



カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。



お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより本製品や周辺機器などに不具合が生じても当社では一切の責任を負いかねます。本製品の改造は電波法違反になります。

**警告**

**必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。**



落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・故障の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。



接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となります。



本製品が落下などによって破損し、ディスプレイが割れたり、機器内部が露出した場合、割れたディスプレイや露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部だけがする場合があります。auショップまたは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。



本製品の濡れている状態で充電を行うと、感電や回路のショート、腐食が発生し、発熱による火災や故障の原因となります。



本製品は防水性能を有する機種ですが、万一、水などの液体が外部接続端子カバーや背面カバーなどから本製品などに入った場合には、ご使用をやめてください。そのまま使用すると、発熱・発火・故障の原因となります。



背面カバーを取り外す際、必要以上に力を入れないでください。電池パックが飛び出すなどして、けがや故障の原因となる場合があります。



自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩きながらの操作はしないでください。安全性を損ない、事故の原因となります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をおやめください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。



乳幼児の手が届く場所には置かないでください。小さな部品などの誤飲で窒息したり、誤って落下させたりするなど、事故や傷害の原因となる場合があります。

**注意**

**必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。**



直射日光の当たる場所（自動車内など）や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発熱・発火・変形や故障の原因となる場合があります。



くらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。パイプレータ設定中は特にご注意ください。また、衝撃などにも十分ご注意ください。



使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災、故障、傷害の原因となります。



外部から電源が供給されている状態の本製品、指定の充電用機器（別売）に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。



本製品を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどの原因となる場合があります。



コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



背面カバーを外したまま使用しないでください。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。



本製品から背面カバーを外したまま、放置・保管しないでください。内部にほこりなどの異物が入ると故障の原因となります。



使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたときは使用をやめてください。充電中であれば、指定の充電用機器（別売）をコンセントまたはソケットから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り、電池パックを外して、auショップまたは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。また、落下したり、破損した場合なども、そのまま使用せず、auショップまたは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。



イヤホンなどを本製品に装着して使用する場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると耳に悪い影響を与えるおそれがあります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、路切や横断歩道などで交通事故の原因となります。



イヤホンなどを本製品に装着し音量を調節する場合は、少しずつ音量を上げて調節してください。始めから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳に悪い影響を与えるおそれがあります。



指定の充電用機器(別売)や外部機器などをお使いになるときは、接続する端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。また、正しい方向で抜き差ししてください。破損・故障の原因となります。

## ■ 本体について



### 警告

**必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。**



自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。



航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内での電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。



高精度な電子機器の近くでは、本製品の電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与えるおそれがある機器の例: 心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電気機器・火災報知機・自動ドアなど。医用電気機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)



植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器や医用電気機器の近くで本製品を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りください。

1. 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている方は、本製品を植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器の装着部位から15cm以上離れて携行および使用してください。
2. 身動きが自由に取れない状況など、15cm以上の離隔距離が確保できないおそれがある場合、付近に植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、事前に本製品の「電波OFFモード」へ切り替える、もしくは電源を切ってください。
3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
  - ・手術室、集中治療室(ICU)、冠動脈疾患監視病室(CCU)には本製品を持ち込まないでください。
  - ・病棟内では、本製品の電源をお切りください。
  - ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は本製品の電源をお切りください。
  - ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
4. 医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。



通話・メール・インターネット・撮影・ゲームなどをするときや、テレビ(ワンセグ)を視聴したり、音楽を聴くときなどは周囲の安全を確認してください。転倒・交通事故の原因となります。



赤外線ポートを目に向けて赤外線送信しないでください。目に影響を与える可能性があります。また、その他赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。



撮影ライト/簡易ライトをご使用になる場合は、人の目の前で発光させないでください。また、撮影ライト/簡易ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障がいを引き起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



自動車や原動機付自転車、自転車などの運転者に向けて撮影ライト/簡易ライトを点灯させないでください。目がくらんで運転不能になり、事故を起こす原因となります。



ごくまれに、点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に医師とご相談ください。

**注意**

**必ず下記のご注意事項をお読みになってからご使用ください。**



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。

本製品で使用している各部品の材質は以下の通りです。

| 使用場所                                                                                 | 使用材料       | 表面処理                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 外装ケース(LCDケース、キーケース、ヒンジカバー)、背面カバー                                                     | PC+GF樹脂    | アクリル系UV硬化塗装処理       |
| 外装ケース(LCDリアプレート)                                                                     | SUS        | アクリル系熱硬化塗装処理        |
| 発信キー、電源/終了キー、クリア/ニュースキー、ダイヤルキー、アドレス帳キー、アプリキー、メールキー、EZキー、カーソルキー、センターキー、セルフメニューキー、TVキー | アクリル樹脂     | —                   |
| キーシート                                                                                | PET樹脂      | UV硬化処理              |
| クッション(ダイヤルキー下部)                                                                      | エポキシ樹脂     | UV硬化処理              |
| ウィンドウパネル部(メイン)、ウィンドウパネル部(サブ)、カメラプレート、着信(充電)ランプ窓部                                     | アクリル樹脂     | 化学硬化処理              |
| マナーキー(サイドキー)                                                                         | PC樹脂       | アクリル系UV硬化塗装処理       |
| 外部接続端子カバー                                                                            | PC樹脂+TPE樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理       |
| 充電端子                                                                                 | りん青銅       | 金メッキ処理<br>(下地:ニッケル) |



キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたりしないでください。記録内容が消失される場合があります。



microSDメモリーカードスロットに液体、金属体、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。



イヤホン(別売)やストラップなどを持って、本製品を振りまわさないでください。けがなどの事故や破損の原因となります。



通常は外部接続端子カバーなどを閉めた状態で使用してください。カバーを開けずに使用すると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



本製品の吸着物にご注意ください。スピーカー部などには磁石を使用しているため、画鋲やピン・カッターの刃、ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、スピーカー部などに異物がないかを必ず確かめてください。



砂浜などの上に直に置かないでください。受話口(レシーバー)、送話口(マイク)、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、本製品内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。



通話・通信中などの使用中は、本製品が熱くなることがありますので、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。火災・やけど・故障の原因となる場合があります。



## ■ 電池パックについて



(本製品の電池パックは、リチウムイオン電池です。)  
電池パックはお買い上げ時には、十分充電されています。充電してからお使いください。

Li-ion 00



**危険**

必ず下記の危険事項をお読みになってから  
ご使用ください。



電池パックのプラス(+)とマイナス(-)をショートさせないでください。



電池パックを本製品に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理せず、接続部を十分に確認してから接続してください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。



持ち運び際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピンなど)などと接続端子が触れないようにしてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し、目に入ったりして失明などの事故や発熱・発火・破裂の原因となります。



落としたり、踏み付けたり、破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。液漏れや異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏れた液に引火し、発火・破裂の原因となります。



電池パックを水や海水・ペットの尿などで濡らさないでください。電池パックが濡れると発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。また、濡れた電池パックは充電をしないでください。



液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害を起こすおそれがありますので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがありますのでこすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。機器に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。



電池パックは消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめになり、指定の新しい電池パックをお買い求めください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。なお、寿命は使用状態などにより異なります。



ペットが電池パックに噛みつかないようにご注意ください。電池パックの漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。

## ■ 充電用機器について



**警告**

必ず下記の警告事項をお読みになってから  
ご使用ください。



指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。  
・卓上ホルダ(別売) : DC5.0V  
・ACアダプタ(別売) : AC100~240V  
・DCアダプタ(別売) : DC12V・24V(マイナスアース車専用)



指定の充電用機器(別売)の電源プラグはコンセントまたはシガーライタソケットに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。指定の充電用機器(別売)が傷んでいるときや、コンセントまたはシガーライタソケットの差し込み口がゆるいときは使用しないでください。



共通DCアダプタ03(別売)のヒューズが切れたときは、指定(定格250V、1A)のヒューズと交換してください。指定以外のヒューズと交換すると、発熱・発火の原因となります。(ヒューズの交換は、共通DCアダプタ03(別売)の取扱説明書をよくご確認ください。)



指定の充電用機器(別売)のケーブルを傷付けたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだケーブルは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。



接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れないようにしてください。落雷による感電などの原因となります。



お手入れをするときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると、感電や回路のショートの原因となります。



電源プラグに付いたほこりは、拭き取ってください。火災、やけど、感電の原因となります。



車載機器などは、運転操作やエアバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



長時間使用しない場合は指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントから抜いておいてください。感電・火災・故障の原因となります。



水やベットの尿など液体が直接かからない場所でご使用ください。発熱・火災・感電・電子回路のショートによる故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに指定の充電用機器(別売)の電源プラグを抜いてください。



## 注意

**必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。**



風呂場などの湿気の多い場所で使用したり、濡れた手で指定の充電用機器(別売)を抜き差ししないでください。感電や故障の原因となります。



充電は安定した場所で行ってください。傾いたところやぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。特にパイプレタ設定中はご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。火災・故障の原因となります。



指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷するおそれがあります。



共通DCアダプタ03(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。



本製品から電池パックを外した状態で指定の充電用機器(別売)を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。

卓上ホルダ(別売)で使用している各部品の材質は以下の通りです。

## ■卓上ホルダ(別売)

| 使用場所   | 使用材料  | 表面処理                  |
|--------|-------|-----------------------|
| 外装ケース  | ABS樹脂 | —                     |
| レバー、ノブ | POM樹脂 | —                     |
| 充電端子   | りん青銅  | 金メッキ処理<br>(下地: Niメッキ) |

## ■micro au ICカード02について



## 警告

**必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。**



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にmicro au ICカード02を入れないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



## 注意

**必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。**



micro au ICカード02の取り付け・取り外しの際にご注意ください。手や指を傷付ける可能性があります。



micro au ICカード02を使用する機器は、当社が指定したものをご使用ください。指定品以外のものを使用した場合はデータの消失や故障の原因となります。  
指製品については、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。



micro au ICカード02を分解、改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。



micro au ICカード02を火のそば、ストーブのそばなど、高温の場所で使用、放置しないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



micro au ICカードQ2を火の中に入れたり、加熱したりしないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



micro au ICカードQ2のIC(金属)部分を不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失・故障の原因となります。



micro au ICカードQ2を落とししたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。



micro au ICカードQ2を折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。



micro au ICカードQ2を濡らさないでください。故障の原因となります。



micro au ICカードQ2のIC(金属)部分を傷付けしないでください。故障の原因となります。



micro au ICカードQ2はほこりの多い場所には保管しないでください。故障の原因となります。



micro au ICカードQ2保管の際には、直射日光が当たる場所や高温多湿な場所には置かないでください。故障の原因となります。



micro au ICカードQ2は、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込むと、窒息や傷害などの原因となります。

## 取り扱い上のお願ひ

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

### ■ 本体、電池パック、背面カバー、充電用機器、micro au ICカードQ2、周辺機器共通

- 本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板などの破損、故障の原因となります。  
また、外部機器を外部接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 本製品の防水性能(IPX5、IPX8相当)を発揮するために、指定の背面カバーを使用し、外部接続端子カバーをしっかりと取り付けた状態でご使用ください。  
ただし、すべてのご使用状況について保証するものではありません。本製品内部に水を浸入させたり、電池パックや充電用機器、オプション品に水をかけたりしないでください。雨の中や水滴が付いたままの背面カバーの取り付け／取り外し、外部接続端子カバーの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。  
調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。  
(周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。)  
- 充電用機器  
- 周辺機器
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。  
(周囲温度5℃～35℃、湿度35%～90%の範囲内でご使用ください。ただし、36℃～40℃であれば一時的な使用は可能です。)  
- 本製品本体  
- 電池パック・micro au ICカードQ2(本製品本体装着状態)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて接続端子を変形させないでください。

- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。乾いた布などで強くこすると、ディスプレイに傷が付く場合があります。ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、外装の印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 一般電話・テレビ・ラジオをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 充電中など、ご使用状況によっては本製品が温かくなることがありますが異常ではありません。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が「取扱説明書」(本書)をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- 電池パックは電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。

## ■ 本体について

- 強く押す、叩くなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となる場合があります。
- キーやディスプレイの表面に爪や鋭利な物、硬い物などを強く押し付けないでください。傷の発生や破損の原因となります。
- 電池パックを外したところに貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様が使用されている本製品および通信モジュールが電波法および電気通信事業法に適合したものであることを証明するものですので、剥がさないでください。
- 改造されたau電話は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法に抵触します。  
本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として、「技術マーク」が本製品本体の銘板シールに表示されております。本製品本体のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようお願いいたします。
- 本製品は不正改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。

- 本製品に登録されたアドレス帳・メール・お気に入りなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品に保存されたコンテンツデータ(有料・無料を問わない)などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもあります。液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
- 本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。
- 撮影などしたフォト／ムービーデータや音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。
- 磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器を本製品に近づけると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。  
強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
- 本製品は、盗難、紛失時の不正利用防止のため、お客様のmicro au ICカード02以外ではご利用できないようロックがかけられています。ご利用になる方が変更になる場合には、新しくご利用になる方がこのmicro au ICカード02をご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。
- ポケットやかばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。

- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。濡らした布やガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。
  - 外部接続端子に外部機器を接続するときは、外部接続端子に対して外部機器のコネクタやプラグがまっすぐになるように抜き差ししてください。
  - 外部接続端子に外部機器を接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
  - 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品の回収にご協力ください。auショップなどで本製品の回収を行っております。
  - 本製品のmicroSDメモ리카ードスロットには、microSDメモ리카ード以外のものは挿入しないでください。
  - microSDメモ리카ードの取り付け・取り外しの際に、必要以上の力を入れないでください。手や指を傷つける場合があります。
  - microSDメモ리카ードのデータ書き込み中や読み出し中に、振動や衝撃を与えたり、電池パックを取り外したり、電源を切ったりしないでください。データの消失・故障の原因となります。
  - 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が届きづらくなる場合があります。
  - 送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が伝わりますのでご注意ください。
  - ハンズフリー通話をご使用の際はスピーカーから大きな音が出る場合があります。耳から十分に離すなど、注意してご使用ください。
  - センサーを指でふさいだり、センサーの上にシールなどを貼ると、周囲の状況にセンサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。
- ### ■ 電池パックについて
- 夏期、閉めきった(自動車)車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では電池パックの容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ、常温でお使いください。
  - 長時間使用しない場合は、本製品から背面カバーを外して電池パックを外し、高温多湿を避けて保管してください。
  - 初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。

- 電池パックは消耗品です。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
  - 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。
  - 電池パックは、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありませぬ。
- ### ■ 充電用機器について
- ご使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライターソケットから外してください。
  - 指定の充電用機器(別売)の電源コードをアダプタ本体に巻きつけないでください。感電、発熱、火災の原因となります。
  - 指定の充電用機器(別売)のプラグやコネクタと電源コードの接続部を無理に曲げたりしないでください。感電、発熱、火災の原因となります。

### ■ micro au ICカード02について

- micro au ICカード02は、auからお客様に貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますのでご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPiitまでお問い合わせください。
- micro au ICカード02の取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- 他のICカードリーダー／ライターなどに、micro au ICカード02を挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- micro au ICカード02のIC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)などで拭いてください。
- micro au ICカード02にシールなどを貼らないでください。
- 変換アダプタを取り付けたau Nano IC Card(LTE)を挿入しないでください。故障の原因になります。

## ■ カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご利用ください。
- 本製品の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データが変化または消失することがあり、この場合、当社は変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されていることをご確認ください。
- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない情報の記録には使用しないでください。
- カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退色・焼けを起こすことがあります。
- 本製品の温度上昇等により、カメラ機能が強制的にOFFとなる場合があります。

## ■ 音楽／動画／テレビ(ワンセグ)機能について

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽や動画およびテレビ(ワンセグ)を視聴しないでください。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています(自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります)。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因となります。特に路踏、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間聴くと、聴力に悪い影響を与える場合がありますのでご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、イヤホンなどからの音漏れにご注意ください。

## ■ 著作権・肖像権について

- お客様が本製品で撮影・録音したデータやインターネット上からダウンロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権で保護されている場合、個人で楽しむなどのほかは、著作権法により、権利者に無断で複製、頒布、公衆送信、改変などはできません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となるおそれがありますので、そのようなご利用もお控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

- 撮影したフォトなどをインターネットホームページなどで公開する場合は、著作権や肖像権に十分ご注意ください。

## ■ 本製品の記録内容の控え作成のお願い

- ご自分で本製品に登録された内容や、外部から本製品に取り込んだ内容で、重要なものは控えをお取りください。本製品のメモリは、静電気・故障などの不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化する場合があります。  
※控え作成の手段: アドレス帳のデータや音楽データ、撮影したフォトやムービーなど、重要なデータはmicroSDメモリカードに保存しておいてください。またはメールに添付して送信したり、パソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめ、ご了承ください。

## 周辺機器のご紹介

- ・ 電池パック(KYY06UAA)
- ・ 卓上ホルダ(KYY08PUA) (別売)
- ・ 背面カバー(KYY08TWA, KYY08TPA, KYY08TKA)
- ・ 共通ACアダプタ02(O203PQA) (別売)<sup>\*1</sup>
- ・ 共通ACアダプタ03(O301PQA) (別売)
- ・ 共通ACアダプタ04(O401PWA) (別売)
- ・ 共通ACアダプタ03 ネイビー(O301PBA) (別売)
- ・ 共通ACアダプタ03 グリーン(O301PGA) (別売)
- ・ 共通ACアダプタ03 ピンク(O301PPA) (別売)
- ・ 共通ACアダプタ03 ブルー(O301PLA) (別売)
- ・ 共通DCアダプタ01(O201PEA) (別売)<sup>\*1</sup>
- ・ 共通DCアダプタ03(O301PEA) (別売)
- ・ 18芯-microUSB変換アダプタ01(O301QYA) (別売)
- ・ 平型-microUSB変換アダプタ01(O301QXA) (別売)
- ・ 3.5φ-microUSB変換アダプタ01(O301QNA) (別売)
- ・ microUSBモノラルイヤホン01(O301QLA) (別売)
- ・ microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01(O301QVA) (別売)
- ・ 平型スイッチ付イヤホンマイク(O201QLA) (別売)<sup>\*2</sup>
- ・ 平型ステレオイヤホンマイク(O201QMA) (別売)<sup>\*2</sup>
- ・ microUSBケーブル01(O301HVA) (別売)
- ・ microUSBケーブル01 ネイビー(O301HBA) (別売)
- ・ microUSBケーブル01 グリーン(O301HGA) (別売)
- ・ microUSBケーブル01 ピンク(O301HPA) (別売)

- ・microUSBケーブル01 ブルー(0301HLA)(別売)
- ・ポータブル充電器02(0301PFA)(別売)
- ・AC Adapter JUPITRIS(ホワイト)(L02P001W)(別売)
- ・AC Adapter JUPITRIS(レッド)(L02P001R)(別売)
- ・AC Adapter JUPITRIS(ブルー)(L02P001L)(別売)
- ・AC Adapter JUPITRIS(ピンク)(L02P001P)(別売)
- ・AC Adapter JUPITRIS(シャンパンゴールド)(L02P001N)(別売)
- ・AC Adapter AO(0204PLA)(別売)<sup>※1</sup>
- ・AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)<sup>※1</sup>
- ・AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)<sup>※1</sup>
- ・AC Adapter REST(LS1P002A)(別売)<sup>※1</sup>
- ・AC Adapter CHARGY(LS1P001A)(別売)<sup>※1</sup>
- ・AC Adapter WORLD OF ALICE(LS1P004A)(別売)<sup>※1</sup>
- ・AC Adapter KiiRoll(L01P005A)(別売)<sup>※1</sup>
- ・auキャリングケースブラック(0105FCA)(別売)

※1 本製品でご使用になる場合は、18芯-microUSB変換アダプタ01(0301QYA)(別売)と接続する必要があります。

※2 本製品でご使用になる場合は、平型-microUSB変換アダプタ01(0301QXA)(別売)と接続する必要があります。

## Bluetooth<sup>®</sup>機能をご使用の場合のお願い

### ■ 周波数帯について

本製品のBluetooth<sup>®</sup>機能は、2.4GHz帯の2.402GHzから2.480GHzまでの周波数を使用します。



#### Bluetooth<sup>®</sup>機能:2.4FH1

本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、干渉距離は約10m以下です。

- ・移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

### ■ Bluetooth<sup>®</sup>についてお願い

- ・本製品のBluetooth<sup>®</sup>機能は日本国内規格、FCC規格およびEC指令に準拠し、認定を取得しています。
- ・Bluetooth<sup>®</sup>機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth<sup>®</sup>機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- ・通信機器間の距離や障害物、Bluetooth<sup>®</sup>機器により、通信速度や通信距離は異なります。

### Bluetooth<sup>®</sup>ご使用上の注意

本製品のBluetooth<sup>®</sup>機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。





- ◎ 本製品はすべてのBluetooth®機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®機器との接続は保証できません。
- ◎ 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®通信を行う際はご注意ください。
- ◎ Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏えいにつきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## 免責事項について

- ◎ 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎ 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎ 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎ 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎ 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎ 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

※ 本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元: 京セラ株式会社

### ■ お知らせ

- ・ 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・ 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ・ 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- ・ 乱丁、落丁はお取り替えいたします。



# 防水・防塵・耐衝撃性能に関するご注意

本製品は外部接続端子カバー、背面カバーが完全に装着された状態でIPX5<sup>\*1</sup>相当、IPX8<sup>\*2</sup>相当の防水性能およびIP5X<sup>\*3</sup>相当の防塵性能を有しております(当社試験方法による)。

また、アメリカ国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.6:Shock-Procedure IV<sup>\*4</sup>に準拠した落下試験を実施していますが、全ての衝撃に対して保証するものではありません。

具体的には、雨(1時間の雨量が20mm未満)の中、傘をささずに濡れた手で持って通話したり、お風呂やキッチンなど水がある場所でもお使いいただけます。

正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての重要事項」「快適にお使いいただくために」の内容をよくお読みになってからご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障のおそれがあります。

※1 IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。

※2 IPX8相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。

※3 IP5X相当とは、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れて攪拌(かくはん)させ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。

※4 アメリカ国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.6:Shock-Procedure IVに準拠した落下試験(高さ1.22mから合板(ラワン材)に本製品を26方向で落下させる)を実施しています。

日常生活における使用での耐衝撃性を想定していますので、投げつけたり、無理な落としたりをするなど、過度な衝撃を与えた場合は壊れる可能性がありますので、ご注意ください。


また、本製品の性能に異常がなくても落下衝撃に傷などが発生します。利用シーンは、上記条件で確認しており、実際の使用時、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。

## ご使用にあたっての重要事項

- 外部接続端子カバーをしっかり閉じ、背面カバーは完全に装着した状態にしてください。


- ・完全に閉まっていることで防水性能が発揮されます。
- ・接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1個など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。

- ・手や本製品が濡れている状態での外部接続端子カバー、背面カバーの開閉は絶対にしないでください。

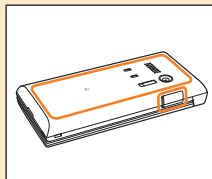

## 外部接続端子カバーの閉じかた


カバーのヒンジを収納してから外部接続端子カバー①のカバー全体を指の腹で押し込んでください。その後②の矢印の方向になぞり、カバーが浮いていることのないように確実に閉じてください。

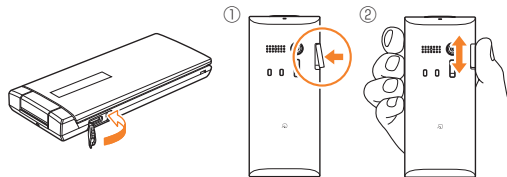

## 背面カバーの取り付けかた

背面カバーが浮いていることのないように、確実に閉じてください。

- ①背面カバーのツメと本製品の凹部を合わせるように置きます。
- ②背面カバーを矢印の方向へ押しします。
- ③背面カバーの外周を矢印の方向になぞりながらしっかり押さえ、完全に装着させます。

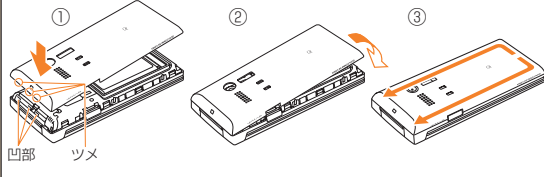

- 石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。
- 海水、プール、温泉の中に浸けないでください。
- 水以外の液体（アルコールなど）に浸けないでください。
- 砂浜などの上に直に置かないでください。受話口（レシーバー）、送話口（マイク）、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、ヒンジ部などから本製品内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。
- 水中で使用しないでください。
- お風呂、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。



石けん・洗剤・入浴剤



海水



プール



温泉



砂・泥

## 快適にお使いいただくために

- 水濡れ後は本製品の隙間に水がたまっている場合があります。よく振って水を抜いてください。特に背面カバー、キー部、充電端子部の水を抜いてください。
- 水抜き後も、水分が残っている場合があります。ご使用にはさしつかえありませんが、濡れては困るものゝそばには置かないでください。また、服やかばんの中などを濡らすおそれがありますのでご注意ください。
- 受話口（レシーバー）、送話口（マイク）に水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなった場合は水抜きを行ってください。

## ■利用シーン別注意事項

## ＜雨の中＞

雨の中、傘をささずに濡れた手で持って通話できます。

- ・雨とは、「やや強い雨」の場合（1時間の雨量が20mm未満まで）を指します。
- ・雨がかかっている最中、または手が濡れている状態での外部接続端子カバー、背面カバーの開閉は絶対にしないでください。

## ＜シャワー＞

シャワーを浴びた濡れた手で持って通話できます。

- ・耐水圧設計ではないので高い水圧が直接かかるようなご使用はしないでください。

## ＜洗う＞

やや弱めの水流（6リットル／分以下）で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温（5℃～35℃）の水道水で洗えます。

- ・耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしないでください。
- ・洗うときは背面カバーをしっかりと閉じた状態で、外部接続端子カバーが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。
- ・洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- ・石けん、洗剤などの水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。

## ＜お風呂＞

お風呂で使用できます。

- ・濡れた手で通話できますが、湯船には浸けないでください。耐熱設計ではありません。
- ・お風呂場での長時間のご使用はおやめください。防湿仕様ではありません。
- ・温泉や石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。また、水中で使用しないでください。故障の原因となります。
- ・急激な温度変化は、結露の原因となります。寒い場所から暖かいお風呂場などに本製品を持ち込むときは、本製品が常温になってから持ち込んでください。
- ・ディスプレイの内側に結露が発生した場合、結露が取れるまで常温で放置してください。
- ・テレビ（ワンセグ）を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。
- ・高温のお湯をかけないでください。耐熱設計ではありません。
- ・卓上ホルダ（別売）、ACアダプタ（別売）をお風呂場へ持ち込まないでください。

## ＜プールサイド＞

- ・プールの水に浸けたり、落下させたりしないでください。また、水中で使用しないでください。
- ・プールの水には消毒用塩素が含まれているため、プールの水がかかった場合には速やかに常温の水道水\*で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用しないでください。

\*やや弱めの水流（6リットル／分以下）

## ＜キッチン＞

キッチンなど水を使う場所でも使用できます。

- ・石けん、洗剤、調味料、ジュースなど水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。
- ・熱湯に浸けたり、かけたりしないでください。耐熱設計ではありません。
- ・コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になる場所に置かないでください。
- ・テレビ（ワンセグ）を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。

## ■共通注意事項

### 外部接続端子カバー、背面カバーについて

外部接続端子カバーはしっかりと閉じ、背面カバーは完全に装着した状態にしてください。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1個など）がわずかも挟まると浸水の原因となります。

外部接続端子カバーを開閉したり、背面カバーを取り外し、取り付ける際は手袋などをしたまま操作しないでください。接触面は微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1個など）がわずかも挟まると浸水の原因となります。カバーを閉じる際、わずかも水滴・汚れなどが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取ってください。

外部接続端子カバー、背面カバーに劣化・破損があるときは、防水性能を維持できません。これらのときは、お近くのauショップまでご連絡ください。

### 水以外が付着した場合

万一、水以外（海水・洗剤・アルコールなど）が付着してしまった場合、すぐに水で洗い流してください。

やや弱めの水流（6リットル／分以下）で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温（5℃～35℃）の水道水で洗えます。

汚れた場合、ブラシなどは使用せず、背面カバー、外部接続端子カバーが開かないように押さえながら手で洗ってください。

## 水に濡れた後は

水濡れ後は水抜きをし、背面カバーを外さないで、本製品、背面カバーとも乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。

寒冷地では本製品に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。（本製品は、結露に関しては特別な対策を実施しておりません。）

## ゴムパッキンについて

外部接続端子カバー周囲のゴムパッキン、背面カバーを開けたときの本体側のゴムパッキンは、防水性能を維持するため大切な役割をしています。傷付けたり、剥がしたりしないでください。

外部接続端子カバー、背面カバーを閉める際はゴムパッキンを噛み込まないようにご注意ください。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキンが傷付き、防水性能が維持できなくなる場合があります。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1個など）がわずかも挟まると浸水の原因となります。水以外の液体（アルコールなど）が付着した場合は耐久性能を維持できなくなる場合があります。

外部接続端子カバー、背面カバーの隙間に、先のとがったものを差し込まないでください。本製品が破損・変形したり、ゴムパッキンが傷付くおそれがあり、浸水の原因となります。

防水性能を維持するための部品は、異常の有無にかかわらず2年ごとに交換することをおすすめします。部品の交換については、お近くのauショップまでご連絡ください。

## 充電について

本製品が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。

付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。

## 防水性能について

耐水圧設計ではありませんので、高い水圧がかかる場所（蛇口・シャワーなど）での使用や、水中に長時間沈めることはおやめください。また、規定以上の強い水流（6リットル／分以上の水流：例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流）を直接当てないでください。本製品はIPX5相当の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。

本製品は水に浮きません。

## 耐熱性について

熱湯・サウナ・熱風（ドライヤーなど）は使用しないでください。本製品は耐熱設計ではありません。

## 衝撃について


投げつけたり、無理な落としかたをするなど、故意に極度な衝撃を与えた場合は壊れる可能性がありますのでご注意ください。また本製品の性能に異常がなくても落下衝撃にて傷などが発生します。

また、受話口（レシーバー）、送話口（マイク）、スピーカーなどを綿棒やとがったものでつかないでください。本製品が破損・変形するおそれがあり、浸水の原因となります。

## ■水に濡れたときの水抜きについて


本製品を水に濡らした場合、非防水エリアがありますので、そのまま使用すると衣服やかばんなどを濡らす場合や音が聞こえにくくなる場合があります。下記手順で水抜きを行ってください。

- ① 本製品表面の水分を繊維くすの出来ない乾いた清潔な布などでよく拭き取ってください。

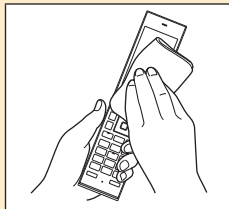


## ② 振りがたについて

- ① 本製品をしっかり持ち、水が出なくなるまで本製品を矢印方向に振ります。  
※ 振る際は周りに危険がないことを確認してください。  
※ 本製品が飛び出さないように、しっかりと持ち水抜きをしてください。



- ② 出てきた水分を拭き取ります。  
※ 受話口（レシーバー）、送話口（マイク）、スピーカー、充電端子部は特に水が抜けにくいので、押し付けるように各部分を下側にして拭き取ってください。  
③ 乾いたタオルや布の上に置き、常温でしばらく放置します。

- ③ 繊維くすの出来ない乾いた清潔な布などに本製品を軽く押し当て、受話口（レシーバー）、送話口（マイク）・スピーカー・ヒンジ部・外部接続端子部などの隙間に入った水分を拭き取ってください。

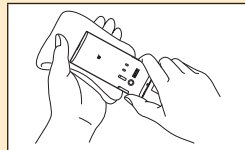

- ④ 本製品から出た水分を十分に取除いてから常温で1時間以上放置して乾燥させてください。

上記手順を行った後でも、本製品に水分が残っている場合があります。濡れて困るものゝそばには置かないでください。

また、衣服やかばんなどを濡らしてしまうおそれがありますのでご注意ください。

## ■充電のときは

付属品、オプション品は防水／防塵性能を有していません。充電時、および充電後には次の点をご確認ください。

- ・ 本製品が濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
- ・ 本製品が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、卓上ホルダ（別売）に差し込んだり、外部接続端子カバーを開いたりしてください。
- ・ 外部接続端子カバーを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとカバーを閉じてください。外部接続端子カバーからの浸水・砂・異物を防ぐため、卓上ホルダ（別売）、ACアダプタ（別売）を使用して充電することをおすすめします。
- ・ 濡れた手で指定の充電用機器（別売）に触れないでください。感電の原因となります。
- ・ 指定の充電用機器（別売）は、水のかからない状態で使用し、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水まわりでは使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。また、充電しないときでも、お風呂場などに持ち込まないでください。火災・感電の原因となります。

# 故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。

| こんなときは                                                                                         | ご確認ください                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  を押しても電源が入らない |  を1秒以上長押ししていますか？       | ▶  を1秒以上押し続けてください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                | 電池パックは充電されていますか？                                                                                        | ▶ 充電してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                | 電池パックは正しく取り付けられていますか？                                                                                   | ▶ 電池パックを確認してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                | 電池パックの端子が汚れていませんか？                                                                                      | ▶ 電池パックを確認してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 電源が勝手に切れる                                                                                      | 電池が切れていませんか？                                                                                            | ▶ 充電してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 電源起動時の画面表示中に電源が切れる                                                                             | 電池が切れていませんか？<br>※ 電池残量が少ない場合、電源を入ると、電源起動時画面が表示され、しばらくすると画面が消えます。                                        | ▶ 充電してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 電話がかかけられない                                                                                     | 電源は入っていますか？                                                                                             | ▶  を1秒以上長押しして電源を入れてください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                | micro au ICカード02が挿入されていますか？                                                                             | ▶ micro au ICカード02を挿入してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                | 電話番号が間違っていないですか？<br>(市外局番から入力していますか？)                                                                   | ▶ 正しい電話番号を市外局番から入力してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                | 電話番号を入力した後、  を押していますか？ | ▶ 電話番号を入力した後、  を押してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 電話がかかってこない                                                                                     | 電源は入っていますか？                                                                                             | ▶  を1秒以上長押しして電源を入れてください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                | micro au ICカード02が挿入されていますか？                                                                             | ▶ micro au ICカード02を挿入してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                | 電波は十分に届いていますか？                                                                                          | ▶ 電波の届く場所に移動してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                | サービスエリア外にいませんか？                                                                                         | ▶ サービスエリア内に移動してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                | 着信転送サービスが設定されていませんか？                                                                                    | ▶ 待受画面で      を押して、着信転送サービスを解除してください。 |

| こんなときは                                  | ご確認ください                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電話をかけたときに受話口から「ブーツ、ブーツ、ブーツ…」と音がしてつながらない | 無線回線が非常に混雑しているか、相手の方が通話中です。                                                                                                                                                       | ▶しばらくしてから電話をおかけ直してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか？                                                                                                                                                           | ▶サービスエリア内の電波の届く場所に移動してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 相手の方の声が聞こえない                            | 受話音量が「Level 1」に設定されていませんか？                                                                                                                                                        | ▶通話中に  を押して受話音量を調節してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | 受話口を耳でふさいでいませんか？                                                                                                                                                                  | ▶受話口が耳の穴に当たるようにしてください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         | エアイベントが保護シートなどでふさがれていませんか？                                                                                                                                                        | ▶保護シートなどをはがしてください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 電話が勝手に応答する                              | 簡易留守メモが設定されていませんか？                                                                                                                                                                | ▶ 次の操作で簡易留守メモをOFFにしてください。<br>待受画面で  を押し、「ツール」を選んで  を押し、「メモメニュー」を選んで  を押し、「簡易留守メモ」を選んで  を押し、「簡易留守メモ設定」を選んで  を押し、「OFF」を選んで  を押し。<br>※ マナーモード設定中は、簡易留守メモの設定は変更できませんが、有効にはなりません。マナーモード解除後に有効になります。 |
|                                         | マナーモードが設定されていませんか？                                                                                                                                                                | ▶ 待受画面で  を1秒以上長押しして、マナーモードを解除してください。<br>※ マナーモード設定中は、簡易留守メモがONになります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 画面が動かなくなり、どのキーを押しても操作できない               | ▶  を10秒以上長押ししてみてください。電源を自動的にOFFした後、もう一度電源ONになります。<br>※ 編集集中のデータは消失される可能性があります。保存しているデータは消失されません。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## お知らせ

上記の各項目を確認しても症状が改善されないときは、以下のauのホームページ、auお客さまサポートでご案内しております。

- 本製品からは：待受画面で  ▶ [auお客さまサポート] ▶ [オンラインマニュアル] ▶ [故障診断Q&A]
- パソコンからは：<http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair>

# アフターサービスについて

## ■修理を依頼されるときは

修理については安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせください。

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 保証期間中 | 保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。    |
| 保証期間外 | 修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。 |

### お知らせ

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 交換用携帯電話機お届けサービスにて回収した今までお使いのau電話は、再生修理した上で交換用携帯電話機として再利用します。また、auアフターサービスにて交換した機械部品は、当社にて回収しリサイクルを行います。そのため、お客様へ返却することはできません。

## ■補修用性能部品について

当社は本製品本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後4年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

## ■安心ケータイサポートプラスについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポートプラス」をご用意しています(月額399円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細については、auホームページをご確認いただくか、安心ケータイサポートセンターへお問い合わせください。

### お知らせ

- ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ご退会された場合は、次のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
- au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートプラスの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- 機種変更・端末増設などにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」「安心ケータイサポートLTE」は自動的に退会となります。
- サービス内容は予告なく変更する場合があります。

## ■micro au ICカード02について

micro au ICカード02は、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

## ■auアフターサービスの内容について

| サービス内容              |                       |       | 安心ケータイサポートプラス                      |                  |
|---------------------|-----------------------|-------|------------------------------------|------------------|
|                     |                       |       | 会員                                 | 非会員              |
| 交換用携帯電話機<br>お届けサービス | 自然故障                  | 1年目   | 無料                                 | 補償なし             |
|                     |                       | 2年目以降 | お客様負担額<br>1回目:5,250円<br>2回目:8,400円 |                  |
|                     | 部分破損、水濡れ、全損、<br>盗難、紛失 |       |                                    |                  |
| 預かり修理               | 自然故障                  | 1年目   | 無料                                 | 無料               |
|                     |                       | 2年目以降 | 無料(3年保証)                           | 実費負担             |
|                     | 部分破損                  |       | お客様負担額<br>上限5,250円                 |                  |
|                     | 水濡れ・全損                |       | 10,500円                            |                  |
|                     |                       | 盗難・紛失 |                                    | 補償なし<br>(機種変更対応) |

※金額はすべて税込み

### アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、  
下記の窓口へお問い合わせください。

#### お客さま センター

紛失・盗難時の回報  
停止のお手続き、操  
作方法について

|          |                                                                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般電話からは  | ☎0077-7-113(通話料無料)                                                                                                                                   |
| au電話からは  | 局番なしの113(通話料無料)                                                                                                                                      |
| EZwebからは | 待受画面で  ▶ [auお客さまサポート]<br>▶ [お問い合わせ]<br>※メニュー構成については予告なく変更することがあります。 |

#### 安心ケータイ サポートセンター

紛失・盗難・故障につ  
いて

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| 一般電話/au電<br>話からは | ☎0120-925-919(通話料無料)<br>受付時間 9:00~21:00(年中無休) |
|------------------|-----------------------------------------------|

### お知らせ

#### 交換用携帯電話機お届けサービス

- au電話がトラブルにあわれた際、お電話いただくことでご指定の送付先に交換用携帯電話機(同一機種・同一色、新品電池含む)をお届けします。故障した今までお使いのau電話は、交換用携帯電話機がお手元に届いてから14日以内に返却ください。
- 本サービスをご利用された日を起算日として、1年間に2回までご利用可能です。本サービス申し込み時において過去1年以内に本サービスのご利用がない場合は1回目、ご利用がある場合は2回目となります。  
※詳細はauホームページでご確認ください。

#### 預かり修理

- お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は割引の対象となりません。



# 主な仕様

|                           |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メインディスプレイ                 |                                               | 約3.2インチ、約26万色<br>480×854ドット(FWVGA IPS全透過型)                                                                                                                                                                                                                       |
| サブディスプレイ                  |                                               | 0.93インチ<br>128×36ドット(有機EL)                                                                                                                                                                                                                                       |
| 充電時間(目安)                  |                                               | 共通ACアダプタ04(別売)約170分<br>共通DCアダプタ03(別売)約170分                                                                                                                                                                                                                       |
| 質量                        |                                               | 約124g(電池パック含む)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 連続通話時間                    | 国内                                            | 約240分                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           | 海外(GSM)                                       | 約200分                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           | 海外(CDMA)                                      | 約270分                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 連続待受時間                    | 国内                                            | 約380時間                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                           | 海外(GSM)                                       | 約180時間                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                           | 海外(CDMA)                                      | 約240時間                                                                                                                                                                                                                                                           |
| サイズ(幅×高さ×厚さ)              |                                               | 約49mm×112mm×16.5mm<br>(最厚部:17.5mm)                                                                                                                                                                                                                               |
| Bluetooth <sup>®</sup> 機能 | 通信方式                                          | Bluetooth <sup>®</sup> 標準規格Ver.2.1+EDR準拠                                                                                                                                                                                                                         |
|                           | 出力                                            | Bluetooth <sup>®</sup> 標準規格Power Class 1                                                                                                                                                                                                                         |
|                           | 通信距離 <sup>*1</sup>                            | 見通しの良い状態で10m以内                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                           | 対応Bluetooth <sup>®</sup> プロファイル <sup>*2</sup> | SPP(Serial Port Profile)<br>HFP(Hands-Free Profile)<br>DUN(Dial-Up Networking Profile)<br>BIP(Basic Imaging Profile)<br>OPP(Object Push Profile)<br>AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile) Ver.1.4 <sup>*3</sup><br>A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) |
|                           | 使用周波数帯                                        | 2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           | 連続ワンセグ視聴時間 <sup>*4</sup>                      | 約4時間00分                                                                                                                                                                                                                                                          |
| カメラ                       |                                               | 撮像素子:CMOSイメージセンサー<br>有効画素数:約808万画素                                                                                                                                                                                                                               |
| データフォルダ                   |                                               | 保存可能件数:最大5,000件、約800MB                                                                                                                                                                                                                                           |

※1 通信機器間の障害物や電波状態により変化します。

- ※2 Bluetooth<sup>®</sup>機器同士の使用目的に応じた仕様とすることで、Bluetooth<sup>®</sup>標準規格で定められています。
- ※3 AVRCP Ver.1.4対応の機器から、LISMOのミュージックライブラリの楽曲リストやプレイリストを操作することができます。
- ※4 全画面表示・音量「10」・字幕設定「OFF」なめらかモード「OFF」を使用して計測した時間で、データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

● 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

## ■携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種KYY08の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準(※1)ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。

この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。この技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.497W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。KDDI推奨のauキャリングケースFブラック(0105FCA)(別売)を用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します(※2)。KDDI推奨のauキャリングケースFブラック(0105FCA)(別売)をご使用にならない場合には、身体から1.5センチ以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。世界保健機関は、「携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。」と表明しています。さらに詳しい情報をお知りになりたい場合

には世界保健機関のホームページをご参照ください。(http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts\_press/fact\_japanese.htm) SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。

---

○総務省のホームページ:

<http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm>

○一般社団法人電波産業会のホームページ:

<http://www.arib-emf.org/index02.html>

○auのホームページ:

<http://www.au.kddi.com/>

※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご利用になる場合のSARの測定法については、2010年3月に国際規格(IEC62209-2)が制定されましたが、国の技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)の一部を改正する省令が2013年8月に公布され、2014年4月1日に施行される予定です。

---

# 名前から引く索引

## 記号／数字／アルファベット

|                    |            |
|--------------------|------------|
| ㊟ マーク              | 17, 74     |
| ACアダプタ             | 18         |
| au Media Tuner     | 94         |
| auお客さまサポート         | 63         |
| auのネットワークサービス      | 76         |
| auポータル             | 62         |
| Bluetooth®         | 108        |
| Cメール               | 58         |
| EZ FeliCa          | 74         |
| EZweb              | 62         |
| EZアプリ              | 73         |
| EZキー               | 17         |
| EZナビ               | 68         |
| EZニュースEX           | 67         |
| Eメール               | 50         |
| Eメール・EZwebの初期設定    | 21         |
| LISMO!             | 90         |
| micro au ICカード02   | 17, 83     |
| microSDメモリーカード     | 24, 25, 99 |
| microSDメモリーカードスロット | 17         |
| PCサイトビューアー         | 75         |
| PIN1コード            | 80, 113    |
| PINコード             | 80         |
| PINロック解除コード        | 80         |
| SAR                | 137        |

|         |    |
|---------|----|
| SSL/TLS | 62 |
| TVキー    | 17 |

## あ

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| アイコン                  | 26  |
| アドレス帳                 | 43  |
| アドレス帳キー               | 17  |
| アフターサービス              | 135 |
| アプリケー                 | 17  |
| アラーム                  | 105 |
| 暗証番号                  | 80  |
| 安心ナビ                  | 69  |
| 安心ロック                 | 15  |
| 安全上のご注意               | 117 |
| 上キー                   | 17  |
| 英字入力                  | 33  |
| 絵文字入力                 | 35  |
| エリア設定                 | 81  |
| 遠隔ロック                 | 14  |
| お気に入りリスト              | 66  |
| おサイフケータイ® (EZ FeliCa) | 74  |
| お知らせアイコン              | 30  |
| オリジナルマナー              | 40  |
| お留守番サービス              | 77  |
| オンラインマニュアル            | 12  |

## か

|         |        |
|---------|--------|
| カーソルキー  | 17     |
| 海外でのご利用 | 81, 82 |
| ガイド機能   | 103    |
| 外部接続端子  | 17     |
| 顔文字入力   | 35     |

|               |        |
|---------------|--------|
| 各部の名称と機能      | 16     |
| カメラ           | 17, 84 |
| カレンダー         | 106    |
| 簡易ライト         | 17     |
| 簡易留守メモ        | 41, 42 |
| 漢字入力          | 34     |
| キー操作          | 31     |
| 記号入力          | 35     |
| 機能設定          | 109    |
| 緊急速報メール       | 61     |
| クリア／ニュースキー    | 17     |
| グローバルパスポート    | 82     |
| ケータイアップデート    | 114    |
| ケータイアレンジ      | 107    |
| ケータイ探せて安心サービス | 15     |
| 故障とお考えになる前に   | 133    |

## さ

|            |        |
|------------|--------|
| 災害用伝言板サービス | 13     |
| サイレントマナー   | 40     |
| 撮影ライト      | 17     |
| サブディスプレイ   | 17     |
| 三者通話サービス   | 76     |
| 下キー        | 17     |
| 充電         | 9, 18  |
| 充電端子       | 17     |
| 受信ボックス     | 56, 60 |
| 受話口        | 17     |
| 仕様         | 137    |
| 署名PINコード   | 80     |
| スケジュール     | 106    |
| スピーカー      | 17     |

|              |       |
|--------------|-------|
| 赤外線通信        | 48    |
| 赤外線ポート       | 17    |
| セキュリティPINコード | 80    |
| セルフメニュー      | 29    |
| セルフメニューキー    | 17    |
| センターキー       | 17    |
| 送信ボックス       | 56、60 |
| 送話口          | 17    |

## た

|              |     |
|--------------|-----|
| ダイヤルキー       | 17  |
| 卓上ホルダ        | 18  |
| 着信           | 38  |
| 着信音          | 110 |
| 着信拒否         | 12  |
| 着信転送サービス     | 78  |
| 着信履歴         | 39  |
| 着信履歴／左キー     | 17  |
| 通常マナー        | 40  |
| 通知／充電ランプ     | 17  |
| 通話明細分計サービス   | 76  |
| ティーンズモード     | 115 |
| ディスプレイ       | 17  |
| データ通信サービス    | 76  |
| データフォルダ      | 97  |
| デコレーションアニメ   | 54  |
| デコレーション絵文字入力 | 35  |
| デコレーションメール   | 52  |
| テレビ録画        | 96  |
| テレビ(ワンセグ)    | 94  |
| 天気予報         | 64  |
| 電源           | 20  |

|         |         |
|---------|---------|
| 電源／終了キー | 17      |
| 電池パック   | 9、22、23 |
| 電話      | 36      |
| ドライブ    | 40      |

## な

|         |       |
|---------|-------|
| ナビパスワード | 69、80 |
| 乗換検索    | 65    |

## は

|               |        |
|---------------|--------|
| 背面カバー／電池パック   | 17     |
| バックアップ        | 102    |
| 発信            | 36     |
| 発信キー          | 17     |
| 発信番号表示サービス    | 79     |
| 発信履歴          | 39     |
| 発信履歴／右キー      | 17     |
| 番号通知リクエストサービス | 79     |
| ハンドストラップ取付口   | 17     |
| 光センサー         | 17     |
| フェイク着信        | 104    |
| フォト撮影         | 85、87  |
| プロフィール        | 47     |
| 防水・防塵・耐衝撃     | 10、129 |

## ま

|             |           |
|-------------|-----------|
| マイク         | 17        |
| 待受画面        | 26、31、111 |
| 待ちうた        | 76        |
| マナー／シャッターキー | 17        |
| マナーモード      | 40        |
| ムービー録画      | 89        |

|            |    |
|------------|----|
| 迷惑電話撃退サービス | 76 |
| 迷惑メール      | 57 |
| 迷惑メールフィルター | 57 |
| メールキー      | 17 |
| メニュー       | 28 |
| 文字入力       | 33 |

## ら

|        |        |
|--------|--------|
| 料金照会   | 13     |
| 利用中一覧  | 30     |
| レシーバー  | 17     |
| レンズ部   | 17     |
| 連続通話時間 | 137    |
| 連続待受時間 | 137    |
| ロックNo. | 80、112 |

## わ

|          |    |
|----------|----|
| 割込通話サービス | 76 |
|----------|----|

# 知的財産権について

## ■商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。



RSA®はRSA Security Inc.の登録商標です。  
BSAFE™はRSA Security Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

Myriad Group、Myriad Groupのロゴ、およびMyriad Groupで始まる用語群はすべてMyriad Groupの商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。

Myriad Group, the Myriad Group logo and the family of terms carrying the "Myriad Group" prefix are trademarks of Myriad Group AG. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners. Copyright © 2001-2011 Myriad Group AG. All Rights Reserved.

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの著作物であり、これにかかる著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

「明鏡モバイル国語辞典」、「Gモバイル英和辞典」、「Gモバイル和英辞典」は大修館書店編集の著作物です。

microSDロゴ、microSDHCロゴはSD-3C, LLC.の商標です。

本製品はワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSのNetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。

本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia/メディアコンソ仕様を採用しています。

本製品のソフトウェアの一部に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

Copyright © 1996-2011 ACCESS Co., LTD.

本製品はインターネットメール機能として、株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。

Copyright © 2003-2011 ACCESS CO., LTD.

本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront Sync Clientを搭載しています。

Copyright © 2004-2011 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

Brew MP™及びBrew MP™に関連する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。

Brew MP™ is a registered trademark of Qualcomm Incorporated and the Brew MP logo with interlocking circles is a trademark of Qualcomm Incorporated.

This wireless device ("Device") contains BREW software owned by Qualcomm Incorporated ("Software"). OEM hereby grants to each recipient of this Device ("User") a non-exclusive, non-transferable, non-assignable license to use the Software solely in conjunction with the Device on which it is installed, for the duration of the useful life of such Device. Nothing herein shall be construed as the sale of the Software to the User of this Device. User shall not reproduce, modify, distribute, reverse engineer, decompile or use any other means to discover the source code of the Software or any component of the Software. Qualcomm Incorporated is the sole and exclusive owner of and retains all rights, title and interest in and to the Software. Qualcomm Incorporated, and to the extent that the Software contains material or code of a third party such third party, shall be intended third party beneficiaries of these terms.

Operaは、Opera Software ASAの商標または登録商標です。  
Operaに関する詳細については、<http://jp.opera.com> をご覧ください。

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。  
☞は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDEMOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。

Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

Powered by JBlend™ Copyright 1997-2011 Aplix Corporation. All rights reserved.

JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。

本製品は、ユーザインターフェイス機能として株式会社ヤッパのSpinUIを搭載しています。  
SpinUIおよびSpinPlusは、株式会社ヤッパの日本における商標です。

本製品には赤外線通信機能としてイーグロバレッジ株式会社のDeepCore®3.0 Plusを搭載しています。  
Copyright © 2013 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しております。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。

QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

DBEXTMは、DiMAGIC社の商標です。

「着うた®」「着うたフル®」「着うたフルプラス®」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

「ATRAC」は、ソニー株式会社の商標です。

「mora」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

「Suica」「モバイルSuica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。

「Kitaca」は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「manaca」「マナカ」は、株式会社エムアイシー及び株式会社名古屋交通開発機構の登録商標です。

「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「SUGOCA」は九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「nimoca」は西日本鉄道株式会社の登録商標です。

「はやかけん」は福岡市交通局の登録商標です。

ケータイチェック機能にはCommon Public License(CPL)に基づきライセンスされるソフトウェア(※1)が含まれています。当概ソフトウェアに関する詳細は、下記のサイトをご参照ください。

お客様は、当該ソフトウェアのソースコードを入手し、CPLに従い、使用することができます。

- ・CPLについては下記サイトでご確認ください。  
[http://www.nec.co.jp/products/mobilesoftware/source\\_code/cpl\\_en.html](http://www.nec.co.jp/products/mobilesoftware/source_code/cpl_en.html)
- ・ソースコードは下記サイトよりダウンロードできます。  
[http://www.nec.co.jp/products/mobilesoftware/source\\_code/src.zip](http://www.nec.co.jp/products/mobilesoftware/source_code/src.zip)  
なお、ソースコードについての質問には回答いたしかねますので、予めご了承ください。
- ・お問い合わせ先  
メール: [support@soft.jp.nec.com](mailto:support@soft.jp.nec.com)  
NECカスタマーセンター

※1. OMA(※2)が提供しているSCTS DM 1.2 Source CodeのRTK機能の一部を使用しています。

※2. Open Mobile Alliance:モバイル向けの標準団体です。OMAに関しては下記サイトでご確認ください。  
<http://www.openmobilealliance.org/>

本製品には、絵文字画像として株式会社NTTドコモから利用許諾を受けた絵文字が含まれています。

「すぐ文字」、「ブラインドスクリーン」、「オープンシャッフル」は京セラ株式会社の登録商標です。

その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。

## ■ 輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

## OpenSSL License

### 【OpenSSL License】

Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### 【Original SSLeay License】

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.

IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## FCC Notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and for additional suggestions.

### Warning

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.



## FCC RF EXPOSURE INFORMATION

Warning! Read this information before using your phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

### Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.59 inches (1.5 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.59 inches (1.5 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna. All beltclips, holsters and similar accessories used by this device must not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

### Turn off your phone before flying

You should turn off your phone when boarding any aircraft. To prevent possible interference with aircraft systems, U.S. Federal Aviation Administration (FAA) regulations require you to have permission from a crew member to use your phone while the plane is on the ground. To prevent any risk of interference, FCC regulations prohibit using your phone while the plane is in the air.

## European RF Exposure Information

Your mobile device is both a radio transmitter and receiver, and is designed not to exceed limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were produced by independent scientific organization, ICNIRP, and include safety margins designed to protect all persons, regardless of age and condition of health.

The guidelines apply a unit of measurement known as the Specific

Absorption Rate (SAR). The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg, and when tested at the ear, the highest SAR value for this device was 0.430 W/kg\*.

As testing measures SAR at the highest transmitting power of a device, actual SAR tends to be lower during ordinary operation. Lower SAR levels are typical during ordinary operation as automatic changes are made within the device to ensure the network can be reached with minimal power.

The World Health Organization (WHO) has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions to be adopted when using mobile devices. WHO also notes that those wishing to reduce exposure may do so by limiting call length and by using a 'hands-free' device to distance the phone from the head and body. For further information, please see the WHO website: <http://www.who.int/emf>.

\* Note that tests are also carried out in accordance with international testing guidelines.

## Declaration of Conformity

Product is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1 (a), 3.1 (b) and 3.2. The Declaration of Conformity can be found on <http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/> (Japanese only).

## Safety Information

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.





# ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ


大切な地球のために、  
一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている希少金属や、取扱説明書などの紙類はリサイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立っています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。  
みなさまのご協力をお願いいたします。

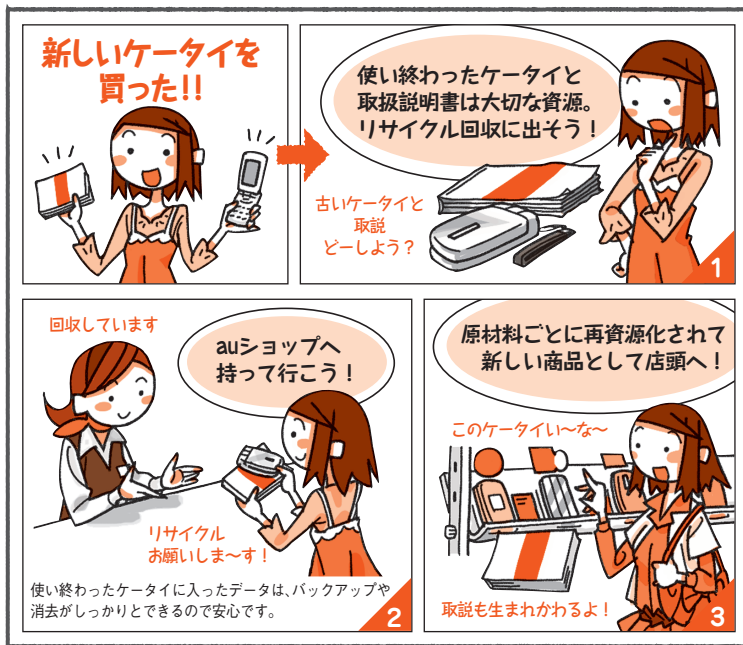

ご不要になったケータイや取扱説明書は  
お近くのauショップへ

<http://www.au.kddi.com/mobile/recycle>

## お問い合わせ先番号

### お客さまセンター

総合・料金について (通話料無料)

一般電話からは | au電話からは  
 0077-7-111 | 局番なしの157番

Pressing "zero" will connect you to an operator,  
after calling "157" on your au cellphone.

紛失・盗難時の回線停止のお手続き、  
操作方法について (通話料無料)

一般電話からは | au電話からは  
 0077-7-113 | 局番なしの113番

上記の番号がご利用にならない場合、下記の番号に  
お電話ください。(無料)

 0120-977-033 (沖縄を除く地域)

 0120-977-699 (沖縄)

### 安心ケータイサポートセンター

紛失・盗難・故障について (通話料無料)

一般電話/au電話から  
 0120-925-919

受付時間 9:00~21:00 (年中無休)

EZwebからは

**アクセス方法**  
EZ ▶ auお客さまサポート ▶ お問い合わせ  
※メニュー構成については予告なく変更  
することがあります。



この取扱説明書は再生紙を使用しています。  
取扱説明書リサイクルにご協力ください。  
KDDIでは、このマークのあるauショップで回収した、  
紙資源を製紙会社と協力し、国内リサイクル活動を行  
っています。  
本冊子は、その一環として製作されております。



モバイル・リサイクル・ネットワーク  
環境部(中)のウェブサイトからご登録。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重  
な資源を再利用するためにお客様が不要と  
なってお持ちになる電話機・電池・充電器を、  
ブランド・メーカーを問わず、 マークのある  
お店で回収し、リサイクルを行っています。

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら

EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料無  
料でご利用いただけます。



2013年11月第1版

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)  
製造元: 京セラ株式会社  
KTJ23WASXX-1113SZ