取扱説明書 詳細版

MARVERA

マーベラ

かんたんガイド
目次
安全上のご注意／防水・防塵・耐衝撃のご注意
ご利用の準備
基本操作
アドレス帳
電話
メール
EZweb／auのネットワークサービス
カメラ
LISMO!
テレビ
データフォルダ／microSDメモリカード
データのやりとり
便利な機能
機能設定
付録／索引

ごあいさつ

このたびは、「MARVERA」(以下、「本製品」もしくは「本体」と表記します。)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、本製品に付属する『取扱説明書』または『取扱説明書詳細版』(本書)をお読みいただき、正しくお使いください。

操作説明について

■取扱説明書

主な機能の主な操作のみ説明しています。
さまざまな機能のより詳しい説明については、auホームページより『取扱説明書詳細版』(本書)をご参照ください。
http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/

- 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

■オンラインマニュアル

auホームページでは、本書を抜粋のうえ、再構成したオンラインマニュアルもご用意しております。

- 本製品からは:待受画面で[E]→[auお客さまサポート]→[オンラインマニュアル]
  EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料無料でご利用いただけます。

■For Those Requiring an English Instruction Manual
英語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).
『取扱説明書-抜粋(英語版)』をauホームページからダウンロードできます(発売後約1ヶ月後から)。
Download URL: http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/

安全上のご注意

本製品をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。
故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。

- 本製品からは:待受画面で[E]→[auお客さまサポート]→[よくあるご質問「au Q&A プラス」]
- パソコンからは: http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair

本製品をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、CDMA/GSM方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えております。)
- 本製品は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。
- 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があり、その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、micro au ICカード02を携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- 海外でご利用される場合は、その国/地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書詳細版』(本書)をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

まず始めに

かんたんガイド

本章で操作を始める前に、

■「安全上のご注意」(▶P.44)

■「取り扱い上のお願い」(▶P.50)

に書かれた注意事項を必ずお読みのうえ、
正しくお使いください。

本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

充電についてのご注意

詳しい注意事項については、「安全上のご注意」（▶P.44）と「取り扱い上のお願い」（▶P.50）をお読みください。

※卓上ホルダ(別売)のイラストはイメージです。
実際の製品と違う場合があります。

電池パックを長持ちさせるには？

充電したばかりなのに、電池切れで困ったことはありませんか?電池パックは消耗品です。充電のしかたによっては、電池パックが劣化して、電池が切れやすくなることがあります。正しい充電方法で、電池パックを長持ちさせましょう。

※電池パックの性能を十分に発揮できる目安はおよそ1年です。電池が切れやすくなったら、指定の新しい電池パックをお買い求めください。

充電は「残量1」になってから

(要充電)になってから充電しましょう。頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの寿命が短くなります。

日なたに置かない・落とさない

電池パックは、強い衝撃や暑さが苦手です。本製品本体や電池パックを落とさないようにご注意ください。長時間置いておく場合は、できるだけ涼しい場所に置きましょう。

充電用機器にも気をつけよう

充電用機器(別売)は、au指定のものを使用してください。指定外の充電用機器で充電すると、本体が壊れたり、電池パックが劣化することがあります。

防水／防塵ケータイの取扱上のご注意

本製品は、IPX5/8の防水性能、IP5Xの防塵性能を持っていますが、ご利用方法によっては、水濡れや発熱などが故障の原因となる場合があります。「防水・防塵・耐衝撃性能に関するご注意」（▶P.54）

●常温の水道水以外は、かけたり浸けたりしないでください。

●カバー類はしっかりと閉じ、背面カバーは確実に取り付けてご利用ください。

※万一、水以外（海水・アルコールなど）が付着してしまった場合、すぐにやや弱めの水流の常温水道水で洗い流してください。

キッチン

●アルコール・石けん・洗剤など常温の水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。

●熱湯をかけたり浸けたりしないでください。耐熱設計ではありません。

砂・泥

●砂・泥などにご注意ください。受話口、送話口・スピーカー、ヒンジ部などから入り故障の原因となります。

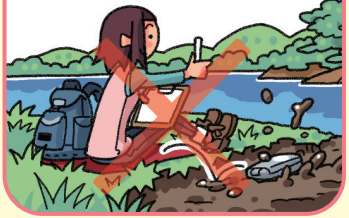

温泉・お風呂（シャワー）

●温泉水や入浴剤の入ったお風呂などには浸けないでください。

●長時間の持ち込みはおやめください。

海・プール

●海水やプールの水をかけたり浸けたりしないでください。

●海やプールの中での使用はおやめください。

●砂浜などの上に置かないでください。

充電する

お買い上げ時は電池パックは十分に充電されていません。またご使用中に本製品の画面に や が表示されたときも充電してください。

●卓上ホルダ（別売）で充電する

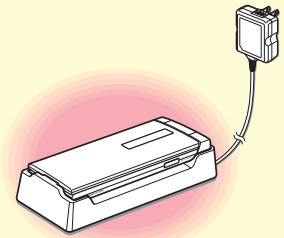

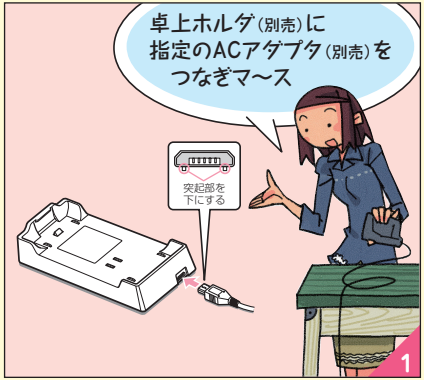

●指定のACアダプタ（別売）で充電する

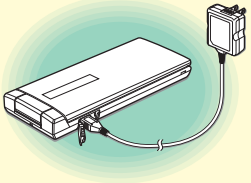

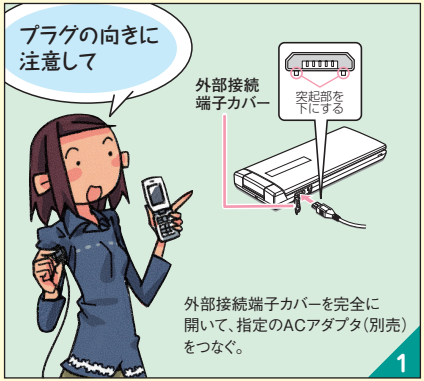

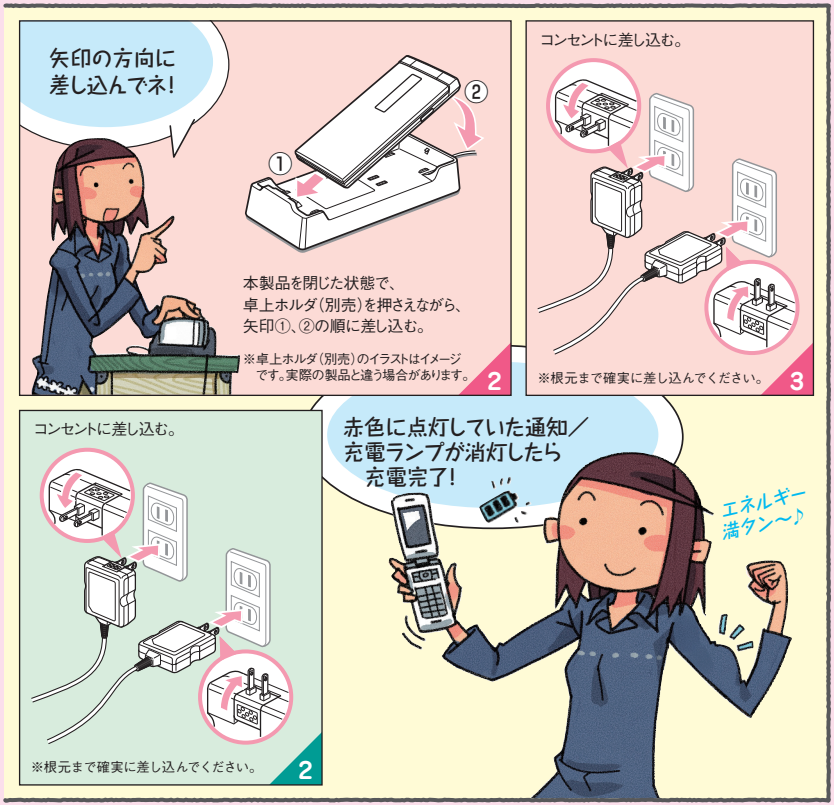

INFORMATION

- 別途、指定のACアダプタ(別売)や卓上ホルダ(別売)が必要です。
(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。)
- 本製品や卓上ホルダ(別売)の接続端子に対してまっすぐになるように、指定のACアダプタ(別売)のmicroUSBプラグを抜き差ししてください。
- 卓上ホルダ(別売)に本製品を取り付ける際は、外部接続端子カバーがしっかりと閉じていることを確認してください。閉じかたが不十分な場合、充電できないことがあります。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- 外部接続端子カバーは、充電後しっかり閉めてください。
- 外部接続端子カバーを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- 卓上ホルダ(別売)は安定した場所に置いてご使用ください。転倒・落下・破損の原因となります。

電話をかける

電話は、
■番号を押してかける
■アドレス帳からかける
■履歴からかける
などの方法でかけることができます。

●番号を押してかける

待受画面で［0］～［9］を押し
相手の電話番号を入力して
［通話］を押します。

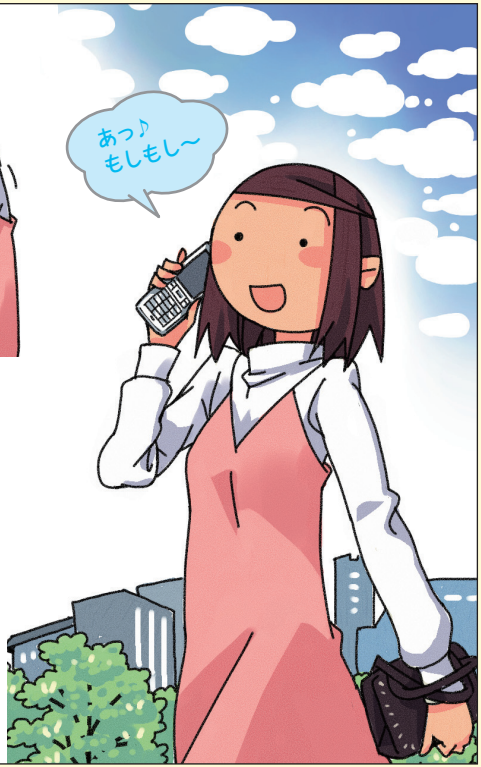

●アドレス帳からかける

待受画面で［ｍｅｎｕ］を押して、
［▲］［▼］でかけたい相手を選び
［通話］を押します。

●履歴からかける

待受画面で［◀］［▶］を押すと、発信履歴／着信履歴／発信頻度が表示されます。［▲］［▼］でかけたい相手を選び［通話］を押します。

こんなときは…？

《電話をかける》

？ 海外から電話したいときは

本製品で海外からも簡単に日本国内へ電話をかけられます。

1. 電話番号を入力
2. アプリ を押す
3. 「国際電話:日本へ」を選び ■ を押す
4.

「渡航先から国外（日本含む）に電話をかける」 ▶P.123

？ 海外で携帯電話を使うときは

本製品の設定を変えるだけで、いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。特別な申し込み手続きや日額・月額使用料も不要です。

「GLOBAL PASSPORT（グローバルパスポート）について」 ▶P.70

《電話を受ける》

？ かかってきた電話に出なかった場合は

待受画面に が表示され、出なかった着信の件数が表示されます。

「電話を受ける」 ▶P.121

？ かかってきた電話に出たくない場合は

電話に出たくないときは、着信を拒否することができます。

「着信を拒否する」 ▶P.122

？ 通話中の会話を録音したい場合は

通話中の相手の声や自分の声を、メモ代わりに60秒間録音することができます。

「通話中の声を録音する」 ▶P.326

■迷惑電話はシャットアウト!

迷惑電話やいたずら電話がかかってきたら、通話が終わった直後に 1 4 4 2 で登録すると、次回からは、相手側に「お断りガイダンス」を流しシャットアウトできます（迷惑電話撃退サービス）。

※迷惑電話撃退サービスは月額使用料有料のオプションサービスです。ご利用にはお申し込みが必要です。

「迷惑電話撃退サービスを利用する（オプションサービス）」 ▶P.234

かかってきた電話やメールをアドレス帳に登録する

●かかってきた電話を登録

待受画面で ▪ を押すと着信履歴一覧画面が表示されます。
▪ で登録したい番号を選びます。

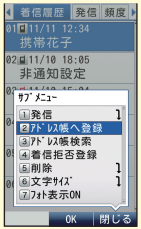

アプリ を押すとサブメニューが表示されます。
「アドレス帳へ登録」を選び ▪ を押します。

1

「新規登録」を選んで ▪ を押して、▪ で番号種別を選び ▪ を押すと…

2

アドレス帳編集画面が表示されます。各項目を入力し、アプリ を押します。

3

●もらったメールを登録

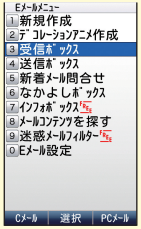

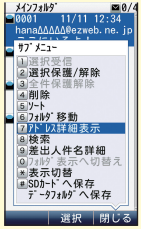

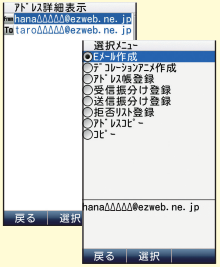

待受画面で ✉ を押して Eメールメニューから「受信ボックス」を選び ● を押します。

▲▼ でフォルダを選び ● を押し、Eメールを選んだら、ｱﾌﾟﾘ を押して「アドレス詳細表示」を選び ● を押します。

▲▼ で登録したいアドレスを選び、● を押します。「アドレス帳登録」を選び、● を押します。

1

「新規登録」を選び ● を押し、▲▼ でEメール種別を選び ● を押すと…

2

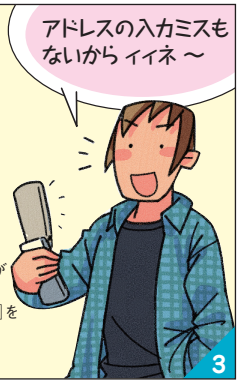

アドレス帳編集画面が表示されます。
各項目を入力し、ｱﾌﾟﾘ を押します。

3

INFORMATION

- アドレス帳には、最大1,000件までの相手先を登録できます。
- アドレス帳に電話番号を登録する場合は、市外局番から入力します。
- アドレス帳には、画像や住所、血液型や誕生日など、さまざまな情報が登録できます。

こんなときは…？

? 登録したアドレス帳を修正するには

一度登録したアドレス帳は、修正や追加登録などの編集作業ができます。
アドレス帳詳細画面を表示させて、ｍｅｎｕ を押すと、アドレス帳編集画面が表示されます。追加したい情報や変更したい情報を入力して、ｱﾌﾟﾘ を押すと、修正された情報がアドレス帳に登録されます。

赤外線を使ってプロフィールを交換する

送るときは

待受画面で■を押し、○を押すと…

プロフィールが表示されます。

1

アプリを押し、「赤外線送信」を選び■を押します。

2

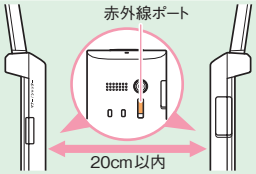

- 赤外線ポートの間の距離は20cm以内で送受信してください。
- データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。
- 赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

3

もらうときは

待受画面で■を押します。

「赤外線」を選び■を押します。

1

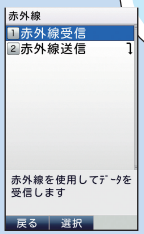

受信の準備ができたら、赤外線ポートを向かい合わせます。

「赤外線受信」を選び■を押します。

2

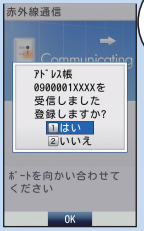

このメッセージが出たら受信成功です。

「はい」を選び■を押すと、アドレス帳に登録されます。

3

赤外線通信では、次のデータを送受信できます。

- プロフィール
- アドレス帳
- スケジュール
- タスクリスト
- メモ帳
- お気に入りリスト
- データフォルダ内のデータ／microSDメモリカード内のデータ
- 履歴・学習情報
- 設定情報

※相手の機器やデータの種類、容量によっては送受信や再生ができない場合があります。

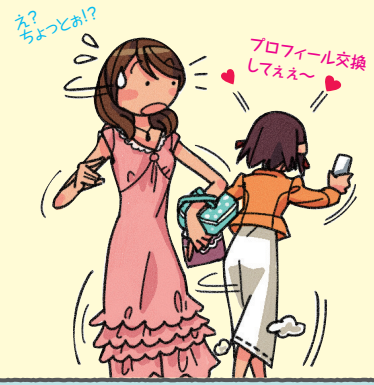

Eメールを送る（文字を送る）

Eメールを送る前に・・・
■初期設定は終わっていますか?
■相手のメールアドレスはアドレス帳に登録されていますか?

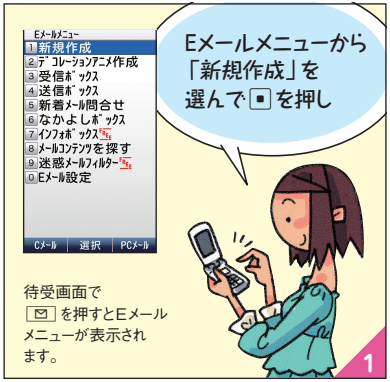

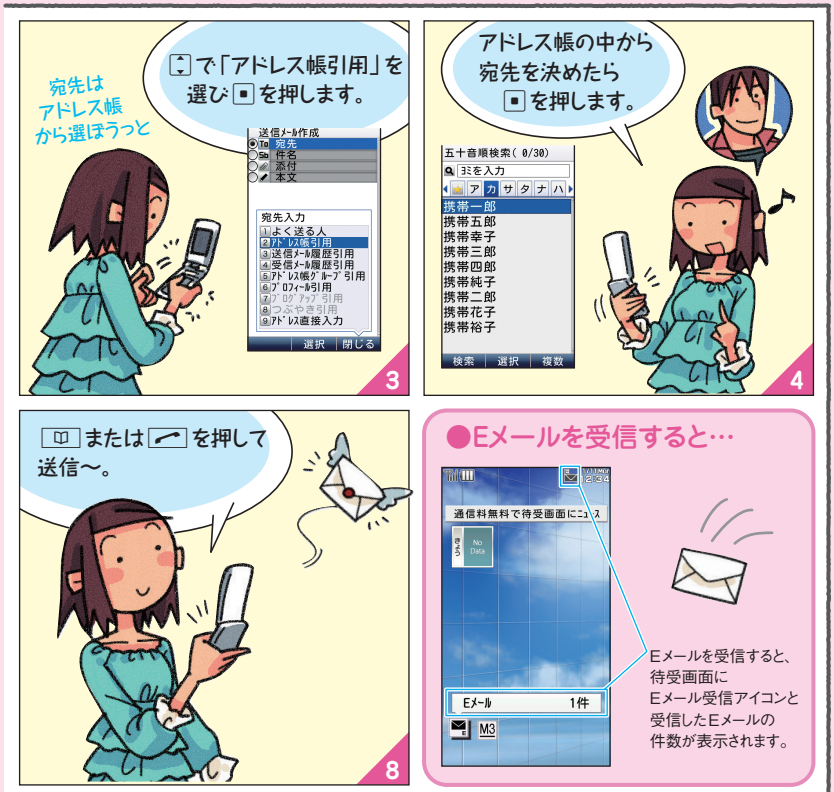

こんなときは…？

メールを書いているときに電話がかかってきたら？

メール作成中にかかってきた電話に出ても、作成中のメールは消えません。通話が終わった後で、メールの続きを書くことができます。

メールにフォトやムービーを添えたいときは

Eメールには、最大5件（合計2MB以下）のデータが添付できます。
次のようなデータなどが添付できます。

- データフォルダのデータ
- ムービー撮影データ
- フォト撮影データ
- ボイス録音データ
- プロフィールデータ
- アドレス帳
- スケジュール
- タスクリスト

「Eメールにデータを添付する」▶P.131

Eメールを装飾するには

本文入力中に を押すと、次のような装飾ができます。

- 本文の文字や背景色を24色の中から選べます。
- 文字の大きさを変更できます。
- 文字の位置を左寄せや右寄せ、センタリングできます。
- 文字を点滅表示させたり、行の間にラインが挿入できます。
- 画像を挿入できます。
- 文字や画像を右から左へ移動させたり、スウィング表示させることができます。

「本文を装飾する」▶P.132

撮ったフォトをメールで送る（メールに添付する）

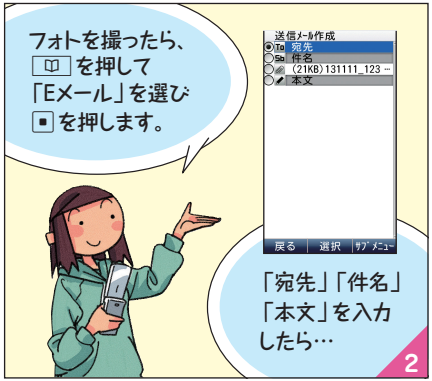

Eメールを読む

こんなときは…？

受信したEメールに返信したいときは

Eメールを送ってくれた相手に、すぐに返事を送ることができます。

1. 受信メールの内容表示画面で、[メール]を押す

   宛先には、自動的に相手のEメールアドレスが入力されます。

   「件名」には、受信したEメールの件名に「Re:」が付けられます。

2. 本文を入力し、[メール]または[通話]を押す

パソコンで使っているアドレスで、メールを送受信したい

普段パソコンで利用しているメールアドレスを使って、au電話からメールを送受信することができます(ケータイdePCメール)。

※ケータイdePCメールのご利用にあたっては、会員登録が必要です。
会員登録後は、月額使用料がかかります。

「ケータイdePCメールを利用する」
▶P.158

Cメールを送る

短いメールなら、
電話番号を宛先に
できるCメールが
便利ヨ！

Cメールメニュー
1 新規作成
2 受信ﾎﾞｯｸｽ
3 送信ﾎﾞｯｸｽ
4 緊急速報
5 Cﾒｰﾙ設定
Eﾒｰﾙ
選択
待受画面で ✉ を
1秒以上長押しすると、
Cメールメニューに
なるのよ！
Cメールメニューで
「新規作成」を選び
■ を押します。
1

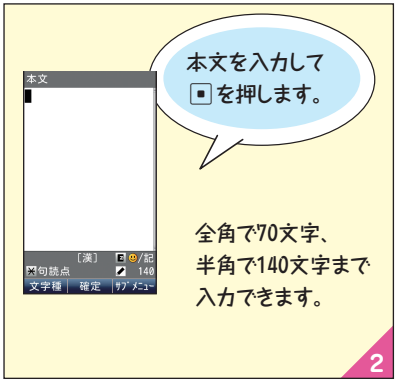
本文
[漢]
句読点
140
文字種
確定
ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ
本文を入力して
■ を押します。
全角で70文字、
半角で140文字まで
入力できます。
2

送信メール作成
[宛先]
明日の映画を楽しみにし
ています
送信
編集
ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ
「宛先」を選び ■ を押し、
電話番号を入力して
■ を押します。
✉ または 📞
を押して送信！
宛先はアドレス帳や
履歴からも選べるし
直接、電話番号を
入力してもOK！
3

Cメールを読む

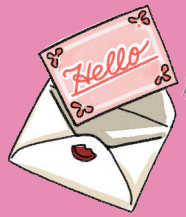

INFORMATION

- Cメールは、携帯電話同士で、電話番号を宛先にしてメールのやりとりができるサービスです。
- 送信したCメールは、最大100件まで保存できます。
  受信したCメールは、最大200件まで保存できます。

こんなときは…？

緊急速報メールを受け取ったら

緊急速報メールとは、緊急地震速報や津波警報、災害・避難情報を、特定のエリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。緊急速報メールを受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた落ち着きのある行動をお願いします。

「緊急速報メールを利用する」 ▶P.168

フォトやムービーをもっと楽しむ

フォトモニター画面やムービーモニター画面から、いろいろな設定ができるのよ。

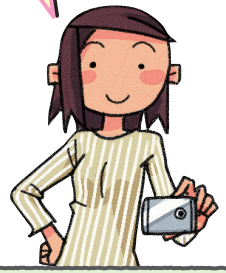

待受画面で■を押し、「カメラ」を選んで■を押して、フォト／ムービーの撮影モードを選びます。

もっとキレイに撮る

細部まで鮮明に表現できる、高画質なフォトやムービーも撮影できます。

フォト（カメラモード）

フォトモニター画面で［アプリ］を押し、「フォト画質」を選び■を押して

「ファインモード」に！

※フォトサイズが「0.3M」のときは、「フォト画質」を設定できません。

ムービー

ムービーモニター画面で［アプリ］を押し、「録画モード」を選び■を押して

「VGA」に！

大きなサイズで撮る

カメラモードで撮影したフォトを、
大きなサイズでキレイにプリントできます。

フォト（カメラモード）

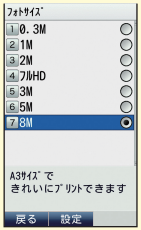

フォトモニター画面で
アプリ を押し、
「フォトサイズ」を選び
■ を押して
「0.3M」「1M」「2M」
「フルHD」「3M」
「5M」「8M」に！

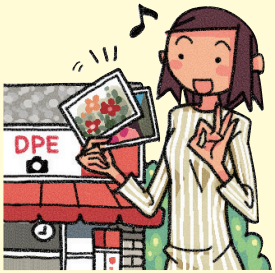

連写でフォトを撮る

1回の撮影で、連写した4枚／9枚の
フォトを撮影できます。

フォト（壁紙モード）

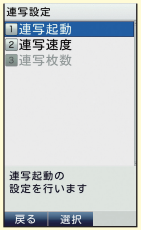

フォトモニター画面で
アプリ を押し、
「連写設定」
を選び ■ を押して

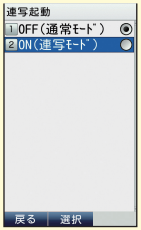

「連写起動」を選び
■ を押し、
「ON（連写モード）」
を選び ■ を押します。

INFORMATION

●撮影できるフォトのサイズ

フォトサイズ：横×縦（ドット）	フォト画質	容量（目安）	保存可能枚数（目安）
壁紙（標準）：240×320	ノーマルモード固定	25 KB程度	5,000枚
壁紙（ワイド）：480×800		92 KB程度	5,000枚
壁紙（フルワイド）：480×854		96 KB程度	5,000枚
0.3M：640×480		90 KB程度	5,000枚
1M：1,280×960	ファインモード	392 KB程度	1,600枚
	ノーマルモード	320 KB程度	1,828枚
2M：1,600×1,200	ファインモード	800 KB程度	800枚
	ノーマルモード	392 KB程度	1,600枚
フルHD：1,920×1,080	ファインモード	960 KB程度	673枚
	ノーマルモード	480 KB程度	1,280枚
3M：2,048×1,536	ファインモード	1,228 KB程度	474枚
	ノーマルモード	640 KB程度	853枚
5M：2,592×1,944	ファインモード	1,480 KB程度	400枚
	ノーマルモード	818 KB程度	673枚
8M：3,264×2,448	ファインモード	2,620 KB程度	213枚
	ノーマルモード	1,310 KB程度	400枚

●録画できるムービーのサイズ

撮影モード	録画モード：横×縦（ドット）	ムービー画質	録画可能時間
メールモード	QCIF：176×144	ノーマルモード固定	最大約15秒
	QVGA：320×240	ファインモード	最大約40秒
		ノーマルモード	最大約115秒
	VGA：640×480	ファインモード	最大約8秒
		ノーマルモード	最大約30秒
長時間モード	QVGA：320×240	ファインモード固定	最大約120分
	VGA：640×480		最大約60分

市販品の microSDメモリカードまたは microSDHCメモリカード（2GB ～ 32GB）をセットした場合の録画可能時間です。ただし、録画条件やmicroSDメモリカードの容量により録画可能時間は異なります。

EZwebで できること

EZwebは、au電話で インターネットをカンタンに 楽しめる情報サービスです。

※EZwebのご利用は事前のお申し込みが必要です。
※EZwebの接続は、接続時間に関係なく送受信したデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。

お天気を調べる

待受画面で［*］を押して［2］で待受ウィンドウを選び、［◀▶］で「きょう」または「あした」を選んで［●］を押します。

「きょうの天気」「あしたの天気」などが表示されます。

「続きを見る」を選び［●］を押すと天気の詳細が表示されます。

乗り換え検索

待受画面で [E] を押し、「auポータル」を選び [●] を押します。「乗換」を選んで [●] を押します。

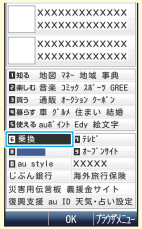

出発駅と到着駅を入力して、「出発する」を選び [●] を押します。

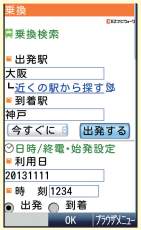

※歩きながらの操作はしないでください。また、周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。

経路(ルート)を選び [●] を押します。

こんなときは…?

お気に入りを登録したいときは (ブラウザメニュー〜お気に入り)

お気に入りリストに登録したい情報サイトを画面に表示させて

1. [アプリ] (ブラウザメニュー)を押す
2. 「お気に入り/画面メモ」を選び [●] を押す
3. 「お気に入り登録」を選び [●] を押す
4. [アプリ] (登録)を押す

「お気に入りへ登録しました」と表示されて、登録が完了します。
お気に入りリストは100件まで登録できます。

「お気に入りリストを利用する」 ▶P.184

テレビ（ワンセグ）を見る

※地域によって、設定される放送局が変わります。

待受画面で■を押し、「TV」を選んで■を押すとTVメニューが表示されます。

見ている番組を録画する

あっ! この番組録っておきたい!

テレビを見ているときに アプリ を押します。

1

「録画/キャプチャ」を選び ■ を押して…

録画開始!
■ を押す

録画終了!
■ を押す

2

INFORMATION

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- 放送局から遠い地域や極端に近い地域
- 移動中の電車や車、地下街、トンネルの中、室内など
- 山間部やビルの陰
- 高圧線、ネオン、無線局、高速道路の近く
- その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

遠隔ロック

本製品を紛失した場合に、事前に登録した電話から本製品に電話をかけて、設定した回数着信すると、遠隔操作で他人が使えないように本製品にロックをかけることができます。

設定画面から
遠隔ロックの設定を
選択します。

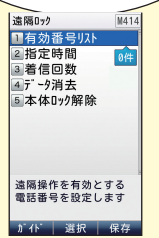

待受画面で
[■] [4] [1] [4] を
押し、ロックNo.を
入力して [■] を押します。

1

遠隔操作をする電話番号を登録します。

「有効番号リスト」を選び
[■] を押し、
「新規登録」を選び
[■] を押します。

「直接入力」を選び
[■] を押し、
電話番号を入力し
[■] を押します。

[ｱﾌﾘ] を押して、
電話番号を登録します。

2

ロック操作の条件（時間／回数）を設定します。

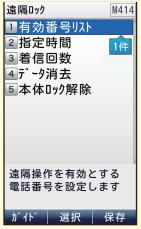

「指定時間」
最初の着信から設定
した回数分の着信が
あるまでの制限時間を
1～10分で設定

「着信回数」
遠隔ロックが起動
するまでの着信回数を
3～10回で設定

[ｱﾌﾘ] を押して終了。

3

au電話をなくしてしまったら

**登録した電話（電話番号）から
なくしたau電話に、設定した
条件で電話をかけます。**

慌てない
慌てない…

例えば：

「10分間に3回」と設定した場合、
10分の間に3回、なくしたau電話に
電話をかけます。

安心ロック

au電話本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合でも、一般電話やパソコンから遠隔ロックをかけることができます。

●お客さまセンターに電話する

一般電話や携帯電話からもかけられます。オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般電話、au以外の携帯電話から

フリーコール **0077-7-113**

■au電話から

局番なしの **113**

受付は24時間。
無料です。

●auお客さまサポートにアクセスする

インターネットからauお客さまサポートにログインして、画面の指示に従って操作すれば安心ロック完了。

URL▶**https://cs.kddi.com/**

INFORMATION

●お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」に設定されています。
ロックNo.は、変更することもできます。

「ロックNo.を変更する(M44)」▶P.358

●登録した電話から本製品に遠隔ロックをかけるときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。

●本製品の電源が入っていない場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できません。また、電波の弱い場所に本製品がある場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できない場合があります。

こんなときは…？

au電話の位置を検索するには（ケータイ探せて安心サービス）

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、au電話の置き忘れや紛失時に、お客さまセンターまたはパソコンからau電話のおおよその位置を検索できます。

「ケータイ探せて安心サービスを利用する」▶P.195

災害用伝言板サービス

大規模な災害が発生したときに、EZweb上に開設された災害用伝言板に、自分の安否情報を登録できます。

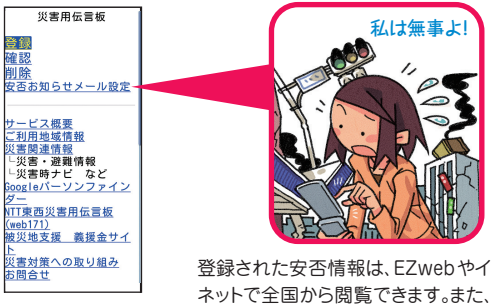

登録された安否情報は、EZwebやインターネットで全国から閲覧できます。また、あらかじめ指定したEメールアドレスに、安否情報を送信することもできます。

詳しくは、auホームページの、「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

着信拒否

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、着信を自動的にシャットアウトできます。
特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を細かく設定できます。

待受画面で ■ 4 3 を押し、ロックNo.を入力します。
着信を拒否したい相手先の種類を選び ■ を押し、相手の電話番号や「拒否メッセージ1」「OFF」などの内容を設定します。

「着信を拒否する(M43)」 ▶P.357

オンラインマニュアル

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らないau電話の操作方法を簡単に探すことができます。
EZweb版 auオンラインマニュアルは、通信料無料でご利用いただけます。

auポータルから接続する

待受画面で [E] を押し、「auお客さまサポート」を選び ● を押します。
「オンラインマニュアル」を選び ● を押します。

QRコードを読み取って接続する

待受画面で [アプリ] を押し、⊕ で「バーコードリーダー&メーカー」を選び ● を押します。
「バーコード読込み」を選び ● を押します。

左のバーコード(QRコード)にカメラをかざすと、読取結果が表示されます。

URLを選び ● を押し、「URLへジャンプ」を選び ● を押して、● を押します。

M機能から接続する

待受画面で ● [#] [3] を押し、
「はい」を選び ● を押します。

料金照会

EZwebに接続して、今月の概算通話料金や利用内訳が簡単に照会できます。

待受画面で ● [1] [1] を押し、
「はい」を選び ● を押します。
EZwebに接続され、「確認する」メニューが表示されます。
「通話料・通信料照会」を選んで
● を押します。

au Q&A プラス

auユーザー同士で、気軽に「Q&A」のやりとりができる便利なauオリジナルサイトです。

待受画面で [E] を押し、
「auお客さまサポート」を選び
● を押します。
「よくあるご質問
「au Q&A プラス」」を選び
● を押します。

マナーも携帯する

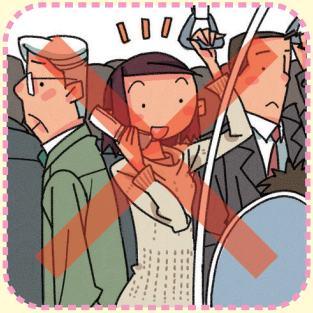

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

●こんな場所では、使用禁止!

・自動車や原動機付自転車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。また、自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります。
・航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。

●使う場所や声の大きさに気をつけて!

・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
・新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
・携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。

●周りの人への配慮も大切!

・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

MARVERAでできること

▶P.117

電話をかける・受ける

着信履歴や発信履歴、アドレス帳の電話番号を利用して電話をかけることもできます。

▶P.107

連絡先をアドレス帳で管理する

最大1,000件の連絡先を登録できます。1件のアドレス帳には、複数の電話番号やEメールアドレスなどを登録できます。

▶P.129

メールを送る・受け取る

EメールやCメールを送受信できます。デコレーションメールや、デコレーションアニメといった、カラフルで楽しいメールも送受信できます。

▶P.174、▶P.213

インターネットを見る

EZwebでは、簡単にインターネットを楽しめます。PCサイトビューアーでは、パソコン向けのWEBサイトを快適に見ることができます。

▶P.241

写真を撮る

最大8M（3,264×2,448ドット）の静止画（フォト）を撮影できます。最大VGA（640×480ドット）の動画（ムービー）も撮影できます。

▶P.255

音楽・ビデオ・本を楽しむ

着うたフル®などの楽曲を聴くことができます。ビデオや電子書籍を再生して楽しむこともできます。

▶P.269

テレビを見る

テレビ（ワンセグ）を見ることができます。番組を録画することもできます。

▶P.199

ゲームで遊ぶ

本格的なゲームから、お手軽なゲームまで、いろいろなジャンルのEZアプリのゲームをダウンロードして遊べます。

▶P.187

ニュースをチェックする

テレビの速報テロップと同じタイミングで、速報ニュースをチェックできます。

▶P.346、▶P.350

好みに合わせて設定を変更する

待受画面に表示される壁紙や着信音などを好みに合わせて変更できます。

他にも便利な機能がいっぱい!

・グローバル機能▶P.70
・セルフメニュー▶P.92
・利用中一覧▶P.93
・ケータイアレンジ▶P.94
・プロフィール▶P.127
・緊急速報メール▶P.168
・EZナビ▶P.190
・安心ナビ▶P.193
・おサイフケータイ®(EZ FeliCa)▶P.208
・お留守番サービス▶P.221
・着信転送サービス▶P.227
・発信番号表示サービス▶P.231
・番号通知リクエストサービス▶P.232
・Bluetooth®機能▶P.312
・フェイク着信▶P.322
・マナーモード▶P.323
・簡易留守メモ▶P.324
・カレンダー／スケジュール▶P.328
・アラーム▶P.334
・ティーンズモード▶P.372

©JUNICHI NARUSAWA

こんなときは…

電話機能

- 折り返し電話をかける（着信履歴） ▶P.124
- 着信音などを鳴らさないようにする（マナーモード） ▶P.323
- 電話に出られないとき（簡易留守メモ） ▶P.324
- 着信を拒否したい ▶P.357
- 連絡先をアドレス帳に登録する ▶P.108
- 通話中の受話音量を調節する ▶P.118

メール機能

- Eメールを送信する ▶P.130
- 撮影したフォトをEメールで送る ▶P.253
- Eメールを受信する ▶P.136
- 受け取ったメールアドレスを登録する ▶P.109
- 迷惑メールを防止したい ▶P.155
- Cメールを送受信する ▶P.159、▶P.161

調べる

- 情報を検索したい（EZwebメニュー、EZweb） ▶P.176
- 通信料を確認する（auお客さまサポート） ▶P.180
- ニュースや天気予報をチェックする（EZニュースEX） ▶P.187
- 道順や乗り換えを確認する（EZナビウォーク） ▶P.191
- テレビの番組表を見たい ▶P.276
- 操作方法をケータイで調べる（ガイド機能） ▶P.376

映像や音楽を楽しむ

- テレビ（ワンセグ）を見る ▶P.273
- 音楽を聴く、ビデオを見る（LISMO!） ▶P.256、▶P.264
- 電子書籍を読む（LISMO!） ▶P.265
- EZムービーを見る ▶P.177
- 自分で撮ったフォトやムービーを見る（データフォルダ） ▶P.288

映像や音を記録する

- フォトを撮る（カメラ） ▶P.244
- ムービーを撮る（カメラ） ▶P.246
- テレビ番組を録画する ▶P.277
- 自分の音声を録音する（ボイスレコーダ） ▶P.326
- 通話中の声を録音する（通話音声メモ） ▶P.326
- 検索した情報を画面メモに保存する ▶P.185

便利な機能を使う

- 自分の連絡先を教える（赤外線送信） ▶P.320
- お知らせアイコンを利用する ▶P.88
- 電卓で計算する ▶P.337
- メモをとる ▶P.327
- アラームを使う ▶P.334
- スケジュールを管理する ▶P.330

機能設定の変更

- ケータイの設定をまとめて変える（ケータイアレンジ） ▶P.94
- 機能設定の方法 ▶P.344
- 着信音を変える ▶P.346
- 待受画面の壁紙を変える ▶P.350
- 待受画面の表示を設定する ▶P.351
- 画面の文字サイズを変える ▶P.352

もしものときに

- 電話をなくしたときに備える（遠隔ロック） ▶P.354
- 着信があったように見せかける（フェイク着信） ▶P.322
- mamorinoナビを利用する ▶P.337
- ロックNo.やPINコードを変える ▶P.358、▶P.359
- 防水・防塵・耐衝撃について ▶P.54
- 緊急速報メールについて ▶P.168

目次

ごあいさつ ii
操作説明について ii
安全上のご注意 ii
本製品をご利用いただくにあたって ii

かんたんガイド 1

取扱上のご注意 2
充電についてのご注意 2
防水／防塵ケータイの取扱上のご注意 3
充電する 4
充電する 4
電話を使う 6
電話をかける 6
電話を受ける 7
アドレス帳に登録する 8
かかってきた電話やメールをアドレス帳に登録する 8
赤外線を使ってプロフィールを交換する 10
メールでコミュニケーション(Eメール) 12
Eメールを送る(文字を送る) 12
撮ったフォトをメールで送る(メールに添付する) 14
Eメールを読む 14
迷惑メールはお断り 15
お手軽メール(Cメール) 16
Cメールを送る 16
Cメールを読む 17
フォトやムービーを撮る(カメラ／ビデオ) 18
フォトやムービーをもっと楽しむ 18
ネットを楽しむ(EZweb) 20
EZwebでできること 20
テレビを見る 22
テレビ(ワンセグ)を見る 22
見ている番組を録画する 23
落としても安心 24
遠隔ロック 24
安心ロック 25
知っててよかった！ 26
災害用伝言板サービス 26
着信拒否 26
オンラインマニュアル 27
料金照会 27
au Q&A プラス 27
マナーを守ろう 28
マナーも携帯する 28

MARVERAでできること 29

こんなときは… 31

目次 33

安全上のご注意／防水・防塵・耐衝撃のご注意 41

本書の表記方法について 42
免責事項について 43
安全上のご注意(必ずお守りください) 44
取り扱い上のお願い 50
防水・防塵・耐衝撃性能に関するご注意 54
ご利用いただく各種暗証番号について 58
プライバシーを守るための機能について 58
PINコードについて 58
Bluetooth®機能をご使用の場合のお願い 60
周波数帯について 60
Bluetooth®についてのお願い 60

ご利用の準備をする 61

各部の名称と機能 62
電話をかけるまでの準備をする 64
準備1. 電池パックを充電する 64
準備2. 電源を入れる／切る 65
準備3. 画面状態を確認する 65
準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う 66
画面にこんな表示が出たら 66
時刻が表示されなくなったら 67
micro au ICカードO2について 68
micro au ICカードO2を取り外す 69
micro au ICカードO2を取り付ける 69
GLOBAL PASSPORT(グローバルパスポート)について 70
海外でご利用になるときは 71
海外で安心してご利用いただくために 71
グローバル機能を設定する 72
エリアを設定する 75
PRL(ローミングエリア情報)の取得方法を設定する 76
航空機モードを設定する 76
位置情報を取得するための設定をする 77
時計／カレンダーの表示を設定する 77
お問い合わせ方法 78
海外からのお問い合わせ 78
日本国内からのお問い合わせ 79
サービスエリアと海外での通話料 79
国際アクセス番号＆国番号一覧 81
グローバルパスポートに関するご利用上のご注意 82

基本的な操作を覚える 85

待受画面とメニューを利用する 86

待受画面の見かた 86
お知らせアイコンについて 88
サブディスプレイの見かた 88
待受画面に表示されるメニューやアイコンを利用する 89
お知らせメニューの内容を確認する 89
メニュー／セルフメニュー／アプリメニューを表示する 90
メニューを利用する 90
メニューから機能を起動する 91
メニューを変更する 91
セルフメニューを利用する 92
お好みの機能やデータを登録する 92
セルフメニューから機能やデータを呼び出す 92
セルフメニューのサブメニューを利用する 93
利用中一覧を利用する 93
操作する機能を切り替える 93
起動中の機能を終了する 93
本製品をアレンジする 94
オープンシャッフルを利用する 95

共通の操作を覚える 96
基本的なキー操作を覚えよう 96
ロックNo.を入力する 97
データを複数選択する 97
データを削除する 97
1件／選択／全件削除する 97
期限切れデータを削除する 97

文字入力の方法を覚える 98
文字入力の方法 100
ひらがな／漢字／カタカナ／英数字の入力 100
文字の修正 100
予測変換機能 101
2タッチ入力 101
区点コードでの入力 102
絵文字／デコレーション絵文字／記号／顔文字の入力 102
デコレーション絵文字変換について 102
文字入力のサブメニューを利用する 103
範囲を指定してコピーなどを行う 104
文字を貼り付ける 105

アドレス帳で連絡先を管理する 107
アドレス帳に登録する 108
他の機能からアドレス帳に登録する 109
グループを編集する 109
アドレス帳の登録内容を利用する 110
登録した電話番号を利用する 110
登録したEメールアドレスにEメールを送る 111
登録した住所／GPS情報を利用する 111
登録した誕生日をスケジュールに登録する 111
メモリNo.を利用する 112
アドレス帳を検索する 112
時短検索で呼び出す 113
アドレス帳のサブメニューを利用する 113
よく連絡する人のアドレス帳を★タブに登録する 114
★タブにアドレス帳を登録する 114
★タブの登録内容を利用する 115
★タブのサブメニューを利用する 115
auアドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける 115

電話をかける・受ける 117
電話をかける 118
P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける 119
発信メニューを利用する 120
電話を受ける 121
応答を保留する 121
簡易留守メモのメッセージで応答する 121
着信を拒否する 122
着信を転送する 122
国際電話を利用する 122
au電話から海外へかける(au国際電話サービス) 122
渡航先から国外(日本含む)に電話をかける 123
渡航先の国内に電話をかける 123
渡航先で電話を受ける 123
発信履歴／着信履歴／発信頻度を利用して電話をかける 124
履歴のサブメニューを利用する 127
本製品の電話番号をプロフィールで確認する 127
自分のプロフィールを編集する(MO) 128

メールを送る・受け取る 129
Eメールを利用する 130
Eメールを送る 130
宛先を追加・削除する 131
Eメールにデータを添付する 131
添付データを変更・解除する 132
本文を装飾する 132
デコレーションアニメを送る 134
デコレーションアニメ編集画面のサブメニューを利用する 134
送信メール作成画面でできること 135
Eメールを受け取る 136
添付データを受信・再生する 137
新着メールを問い合わせて受信する 137
受信ボックス／送信ボックスのEメールを確認する 138
Eメール一覧画面でできること 141
アドレス詳細表示を利用する 142
EメールをmicroSDメモリカード／データフォルダへ保存する 143
Eメール内容表示画面でできること 143
差出人／宛先／件名／電話番号／URL／GPS情報／FeliCa情報を利用する 145
フォルダー覧画面でできること 146
振分け登録する 147
プライバシーフォルダを設定する 148
なかよしボックスを利用する 148
なかよしボックスフォルダー覧画面のサブメニューを利用する 149
インフォボックスを利用する 149
データフォルダのEメールを利用する 150

microSDメモリカードのEメールを利用する 150
フォルダー一覧画面のサブメニューを利用する 151
Eメールを設定する 151
受信・表示に関する設定をする 151
送信・作成に関する設定をする 153
アドレスの変更やその他の設定をする 154
迷惑メールフィルターを設定する 155
ケータイdePCメールを利用する 158
会員登録する 158
ケータイdePCメールメニューを表示する 159
Cメールを利用する 159
Cメールを送る 159
Cメールを受け取る 161
受信ボックス／送信ボックスのCメールを確認する 162
Cメール一覧画面でできること 163
Cメール内容表示画面でできること 165
本文中の電話番号／Eメールアドレス／URLを利用する 165
受信ボックスフォルダー一覧画面でできること 166
振分け登録する 167
緊急速報メールを利用する 168
緊急速報メールを受信すると 169
Cメール安心ブロック機能を設定する 170
Cメールを設定する 171
受信フィルターを設定する 171

EZwebやネットワークサービスを利用する 173

EZwebを利用する 174
EZwebメニューを表示する 175
EZwebメニューから検索する 176
auポータルからコンテンツにアクセスする 176
EZweb上の音や画像を利用する 176
EZムービーポータルサイトを表示する 177
EZムービーを再生する 177
auお客さまサポートを利用する 179
通話料・通信料などを確認する 180
料金プランや割引サービスなどを調べる 182
料金プランなどを申し込む／変更する 182
ブラウザメニューを利用する 183
お気に入りリストを利用する 184
お気に入りリストのサブメニューを利用する 184
画面メモリストを利用する 185
画面メモリストのサブメニューを利用する 185
EZwebを設定する 186
EZニュースEXを利用する 187
待受テロップと待受ウィンドウの表示を設定する(M312) 189
スポーツ／健康メニューを利用する 189
ショッピング&オークションを利用する 189
EZナビを利用する 190
EZナビメニューを表示する 190
EZナビウォークを利用する 191
EZ助手席ナビを利用する 192
安心ナビを利用する 193
地図ビューアーを利用する 194
災害時ナビを利用する 195
ケータイ探せて安心サービスを利用する 195
EZナビを設定する 196
プライバシーフィルターを設定する 197
他の機能でGPS情報を付加するには 198
EZアプリを利用する 199
アプリメニューを利用する 199
EZアプリを探そう！ 200
EZアプリを起動する 200
アプリメニューのメニューを利用する 201
EZアプリを設定する 202
au Smart Sports Run&Walkを利用する 203
au Smart Sports Fitnessを利用する 204
バーコードリーダー&メーカーを利用する 205
Gガイド番組表リモコンを利用する 206
QUICPay™(クイックペイ)を利用する 206
モバイルSuicaを利用する 207
おサイフケータイ®(EZ FeliCa)を利用する 208
おサイフケータイ®(EZ FeliCa)ご利用にあたって 208
EZ FeliCaメニューを利用する 209
リーダー／ライターとやりとりする 210
FeliCaロックをかける(M412) 210
FeliCaロックを一時的に解除する(クイック解除) 211
auケータイクーポンを利用する 211
auケータイクーポンを取得する 211
auケータイクーポンメニューを利用する 212
auケータイクーポンを使う 213
PCサイトビューアーでサイトを見る 213
PCサイトビューアーのスタートメニューを表示する 214
スピードダイヤルを利用する 214
検索ツールを利用する 214
URL表示欄を利用する 215
パソコン用のサイトを見る 215
メニューを利用する 217
タブを利用する 217
オーバーレイメニューを利用する 217
機能メニューを利用する 217
設定メニューを利用する 219
auのネットワークサービスを利用する 221
お留守番サービスを利用する(標準サービス) 221
お留守番サービスを開始する(M522／M523) 222
お留守番サービスを停止する(M524) 223
電話をかけてきた方が伝言を録音する 223
ボイスメールを録音する 223
伝言お知らせについて 224
着信お知らせについて 224
伝言・ボイスメールを聞く(M521) 224

応答メッセージの録音／確認／変更をする(M525) 225
伝言の蓄積を停止する(不在通知) 225
蓄積停止を解除する 225
お留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス) 226
英語ガイダンスへ切り替える(M526) 226
日本語ガイダンスへ切り替える(M527) 226
着信転送サービスを利用する(標準サービス) 227
応答できない電話を転送する(無応答転送) 227
通話中にかかってきた電話を転送する(話中転送) 228
かかってきたすべての電話を転送する(フル転送) 228
手動で転送する(選択転送) 228
海外の電話へ転送する 229
着信転送サービスを停止する(転送停止) 229
着信転送サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス) 229
割込通話サービスを利用する(標準サービス) 230
割込通話サービスを開始する(M528) 230
割込通話サービスを停止する(M529) 230
割込通話を受ける 230
割り込みされたくないときは 231
発信番号表示サービスを利用する(標準サービス) 231
電話番号を通知するかどうかを設定する(M46) 232
番号通知リクエストサービスを利用する(標準サービス) 232
番号通知リクエストサービスを開始する 232
番号通知リクエストサービスを停止する 233
三者通話サービスを利用する(オプションサービス) 233
迷惑電話撃退サービスを利用する(オプションサービス) 234
最後に着信した電話番号を登録する 234
最後に登録した電話番号を削除する 235
登録した電話番号を全件削除する 235
通話明細分計サービスを利用する(オプションサービス) 235
データ通信サービス(PacketWIN)を利用する(標準サービス) 236
現在地の通信環境を確認する(M571) 237
PacketWINを利用するための準備をする 237
待ちうたを利用する(オプションサービス) 238
待ちうたの楽曲を登録する(M22) 238
楽曲を聴かせる設定をする(M22) 238
待ちうた情報お知らせサービスを利用する 239

カメラで撮影する 241

このカメラでできること 242
カメラをご利用になる前に 243
フォトを撮影する 244
フォトを連写する 245
ムービーを録画する 246
カメラ画面の見かた 247
モニター画面でできること 248
フォトサイズを設定する 250
ムービーの録画モードを設定する 250
カメラを設定する 251
プレビュー画面でできること 252
フォトプレビュー画面でできること 252
ムービープレビュー画面でできること 253
撮影したフォト／ムービーをEメールに添付する 253
撮影したフォト／ムービーを設定したメールアドレスに送る(ブログアップ) 254

LISMO!で音楽・ビデオ・本を楽しむ 255

LISMO!メニューを表示する 256
LISMO!で音楽を楽しむ 256
着うたフル®やビデオクリップなどをダウンロードする 257
着うたフル®やビデオクリップなどを再生する 257
再生中／全曲一覧画面のメニューを利用する 258
着うた®として保存する 259
プレイリストを再生する 259
プレイリストのメニューを利用する 260
プレイリストを作成する 260
プレイリストを編集する 261
楽曲検索を利用する 261
BGM再生する 263
LISMO!を設定する 263
LISMO!でリスニングを楽しむ 264
LISMO!でビデオを楽しむ 264
ビデオを再生する 264
LISMO!で本を楽しむ 265
ブックライブラリを表示する 265
電子書籍コンテンツを読む 266
同じ作品の不足ファイルを探す 266
スクラップブックへお気に入りのページ・コマを保存する 267
スクラップブックを見る 267
電子書籍コンテンツを検索する 267

au Media Tunerでテレビ(ワンセグ)を見る 269

au Media Tunerでできること 270
au Media Tunerをご利用になる前に 270
TV内蔵アンテナについて 271
TVメニューを利用する 272
au Media Tunerの初期設定をする 272
テレビ(ワンセグ)を見る 273
BGM再生する 274
データ放送を見る 275
データ放送中の画面を保存する 275
テレビリンクを利用する 275

テレビリンクを登録する 275
テレビリンクを表示する 275
テレビリンクを消去・並べ替える 276
番組表を見る 276
番組を視聴予約する 276
番組を録画予約する 276
テレビ番組を録画する 277
録画した番組を再生する 278
テレビ番組の画像を保存する 278
au Media Tunerの設定をする 279
チャンネルを設定する 280
リモコン番号を変更する 281
ブルーレイディスクレコーダーと接続する 281

データフォルダやmicroSDメモリカードを利用する 283

データフォルダを利用する 284
保存されているデータを一覧で確認する 284
サムネイル表示とリスト表示を切り替える 288
データを再生／表示する 288
位置情報付加ムービー／画像を再生する 289
ライセンス未取得データを再生する 290
ケータイアレンジファイルを再生する 290
デコレーションアニメ／デコレーションメールのテンプレートを再生する 290
デコレーションエモジパックを展開する 290
コンテンツパックを展開する 291
コンテンツパックリンクを再生する 291
オートプレイで再生／表示する 291
データを管理する 292
データを他の機能に登録する 294
データをEメールに添付する 294
データを別のフォルダに移動する 295
データをmicroSDメモリカードへ移動／コピーする 295
フォトを編集する 296
ムービーを編集する 297
データの詳細情報を表示する 297
フォルダを管理する 299
他の機能からデータフォルダにコピーする 299
microSDメモリカードを利用する 300
取扱上のご注意 300
著作権保護機能対応データの暗号化について 301
microSDメモリカードをセットする 301
microSDメモリカードを取り外す 302
microSDメニューを利用する 302
microSDメモリカードを初期化する 302
microSDメモリカードの使用状況を確認する 303
データの暗号化方式を変換する 303
microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する 303
メールフォルダを利用する 305
PCフォルダを利用する 306
本体内のデータをバックアップする 306
バックアップデータを保存する 306
バックアップデータを読み込む 307
バックアップデータを削除する 307
SD-Videoフォルダを利用する 308
DPOFプリントのプリント予約をする 308
スタンダードプリントを予約する 309
microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する 309
外部メモリ転送モードでパソコンと接続する(M573) 310

他の携帯電話とデータをやりとりする 311

Bluetooth®機能を利用する 312
Bluetooth®機能でできること 312
Bluetooth®通信中の動作について 312
Bluetooth®機器を登録する 313
オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する 314
接続待ちをON／OFFにする 315
オーディオ機器でオーディオ出力対応アプリの音を聴く 316
Bluetooth®でデータを送受信する 317
Bluetooth®でデータを送信する 317
Bluetooth®でデータを受信する 317
Bluetooth®機能の設定をする 318
赤外線通信でデータを送受信する 318
赤外線の利用について 318
赤外線でデータを受信する 319
赤外線でデータを送信する 320
各機能のサブメニューから赤外線で送信する 320

便利な機能を利用する 321

ブラインドスクリーンを利用する 322
着信があったように見せかける 322
フェイク着信を起動する 322
本体を閉じたときにサイドキー操作を無効にする 322
簡易ライトを利用する 323
マナーモードを設定する 323
オリジナル設定を変更する 323
簡易留守メモを利用する 324
簡易留守メモを設定／解除する 324
簡易留守メモで着信に応答する 325
簡易留守メモを再生する 325
簡易留守メモリストのサブメニューを利用する 326
通話音声メモを利用する 326
通話中の声を録音する 326
通話音声メモを再生する 326
ボイスレコーダを利用する 326
自分の声を録音する 326
録音したデータを再生する 327
メモ帳を利用する 327
メモ帳を登録する 327
メモ帳のサブメニューを利用する 327

カレンダー／スケジュール／タスクリストを利用する 328
カレンダーを表示する 328
カレンダーのサブメニューを利用する 329
スケジュールを新規登録する 330
タスクリストを新規登録する 332
スケジュール／タスクリストのサブメニューを利用する 333
アラームで指定した時刻をお知らせする 334
カウントダウンタイマーで時間を計る 336
ストップウォッチで時間を計る 336
電卓で計算する 337
換算外貨やチップ率を設定する 337
辞書を利用する 337
mamorinoナビを利用する 337
mamorinoを登録する 338
遠隔操作ナビを利用する 338
位置情報のEメールを受信すると 339
防犯ブザーが鳴動すると 339
緊急速報メールを受信すると 340
mamorinoナビを設定する 340

機能設定をする 343

機能設定の方法を覚えよう 344
現在の設定を確認する 344
時間や料金の目安を確認する(M1) 344
EZwebに接続して料金の目安を確認する(M11) 344
時間／料金の目安を確認する(M12) 344
通話終了後の通話料金の表示を設定する(M13) 345
通話料金のレートを設定する(M14) 345
PCサイトビューアー通信量の目安を確認する(M15) 346
EZwebに接続して各種申込をする(M16) 346
音やランプの設定を変える(M2) 346
音声着信時の動作を設定する(M211) 346
Eメール受信時の動作を設定する(M212) 347
指定外Eメール受信時の動作を設定する(M213) 347
お知らせ受信時の動作を設定する(M214) 348
Cメール受信時の動作を設定する(M215) 348
号外ニュース受信時の動作を設定する(M216) 349
キー操作などの操作音を設定する(M23) 349
イヤホンの接続を設定する(M24) 350
通話中ランプ・お知らせランプを設定する(M25) 350
画面や照明の設定を変える(M3) 350
待受画面に表示する画像を設定する(M311) 350
待受画面に表示する情報を設定する(M312) 351
メール送信中画面やメール受信中画面を設定する(M313／M314) 351
EZ接続時に表示する画像を設定する(M315) 351
サブディスプレイの表示を設定する(M32) 352
ディスプレイ照明やキー照明を設定する(M33) 352
各画面の文字サイズを設定する(M34) 352
画面に表示される文字フォントを変更する(M35) 353
画面切替アニメーションを設定する(M36) 353
日本語と英語の表示を切り替える(M37) 353
プライバシーや制限を設定する(M4) 353
本製品を自動的にロックする(M411) 353
アドレス帳の操作を制限する(M413) 354
遠隔ロックを設定する(M414) 354
本体を閉じたときに本製品をロックする(M415) 356
各機能の利用を制限する(M42) 356
シークレット情報を表示するかどうかを設定する(M427) 357
着信を拒否する(M43) 357
ロックNo.を変更する(M44) 358
設定や保存データをリセットする(M45) 358
PINコードを設定する(M47) 359
証明書に関する設定をする(M48) 359
緊急用位置確認の履歴を確認する(M49) 360
ユーザー補助を設定する(M5) 360
よく利用する単語を登録する(M511) 360
定型文や顔文字を編集する(M512／M513) 360
文字入力に関する設定をする(M514) 361
利用するダウンロード辞書を設定する(M515) 361
お好みパレットに関する設定をする(M516) 361
待受画面ですぐに文字を入力する(M517) 361
エニーキーアンサーを設定する(M53) 363
新着通知の表示を設定する(M541) 363
EZ接続通知の表示を設定する(M542) 363
日付と時刻を設定する(M551) 363
指定した時刻に自動的に電源を入れる(M552) 364
指定した時刻に自動的に電源を切る(M553) 364
プレフィックス付加番号を登録する(M561) 364
自動的に付加する市外局番を設定する(M562) 364
プレフィックス番号を自動または選択して付加するように設定する(M563) 365
auフェムトセルを設定する(M572) 365
USB接続時の動作を設定する(M574) 365
電波を送受信できないようにする(M575) 366
本製品のソフトウェアを更新する(M581) 366
本製品の故障を調べる(M582) 369
統計データ送信機能を設定する(M583) 369
エリア品質情報送信を設定する(M584) 369
TVキー／サイドキーを押したときの動作を設定する(M59) 370
ブログアップ／つぶやきの宛先を設定する(M50) 370
オープン通話を設定する(M5✳) 370

モードを設定する(M6) 371
ティーンズモードにする(M61) 372
操作方法を調べる(M#) 376
操作ガイドを表示する(M#1) 376
ピクトガイドを表示する(M#2) 377
EZwebに接続してauオンラインマニュアルを
表示する(M#3) 377

付録・索引 379

付録 380
周辺機器のご紹介 380
電池パックを交換する 381
電池パックを取り外す 381
電池パックを取り付ける 381
共通DCアダプタ03(別売)を使用して
充電する 382
別売のイヤホンを使用する 383
平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)／
平型ステレオイヤホンマイク(別売)を
使用する 384
microUSBモノラルイヤホン01(別売)を
使用する 384
電話をかける 385
電話を受ける 385
故障とお考えになる前に 385
アフターサービスについて 387
カメラ／データフォルダの詳細情報 389
データの登録先一覧 389
編集できる画像の一覧 390
表示／再生できる画像・ムービーのサイズ 391
Eメールの詳細情報 391
機能リセット(M452)でリセットされる
内容 392
メモリリセット(M453)でリセットされる
内容 399
主な仕様 400
名前から引く索引 405
目的から引く索引 413
利用許諾契約 416
安心ナビ 利用規約 416
EZ助手席ナビ 利用許諾契約 418
EZナビウォーク 利用許諾契約 418
Gガイド番組表リモコン 利用規約 419
バーコードリーダー&メーカー
利用許諾契約 419
QUICPay™ 設定アプリ利用規約 420
au Smart Sports Run&Walk 利用規約 421
au Smart Sports Fitness 利用規約 421
モバイルSuica利用許諾契約 422
EZニュースEX 利用許諾契約 422
地図ビューアー 利用許諾契約 423
ケータイ探せて安心サービス 利用規約 423
おサイフケータイ®対応サービス
ご利用上の注意 424
1. おサイフケータイ®対応サービスについて .. 424
2. FeliCaチップ内のデータの取扱い等
について 424
3. FeliCaチップの固有の番号等の通知
について 425
4. 不正利用について 425
5. その他 425
知的財産権について 426
European RF Exposure Information 429
Declaration of Conformity 430

安全上のご注意／防水・防塵・耐衝撃のご注意

本書の表記方法について……42
免責事項について……43
安全上のご注意（必ずお守りください）……44
取り扱い上のお願い……50
防水・防塵・耐衝撃性能に関するご注意……54
ご利用いただく各種暗証番号について……58
Bluetooth®機能をご使用の場合のお願い……60

本書の表記方法について

■掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。

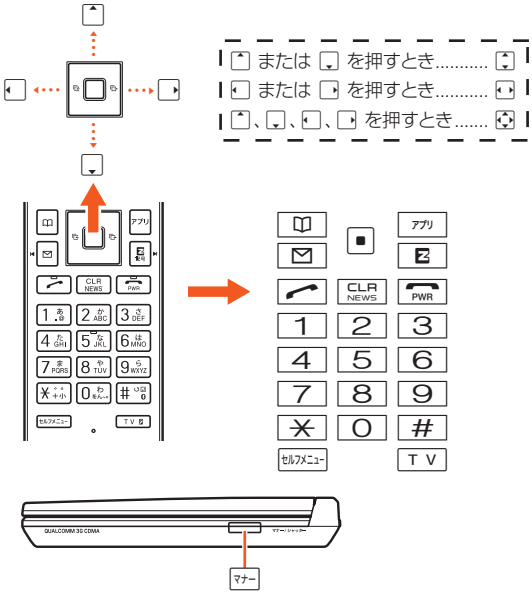

■項目／アイコン／ボタンなどを選択する操作の表記方法について

本書では、▲▼や◀▶でメニューやサブメニューの項目／アイコン／画面上のボタンなどを選択して●(OK／選択／設定／決定／確定)を押す操作を、[名称]と省略して表記しています。

例：メインメニューから「機能」を選択する場合

1 待受画面で●→[機能]

「機能」を◀▶で選択して●(選択)を押す操作を表しています。

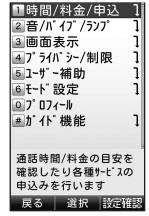

■掲載されている画面表示について

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。また、画面の上部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

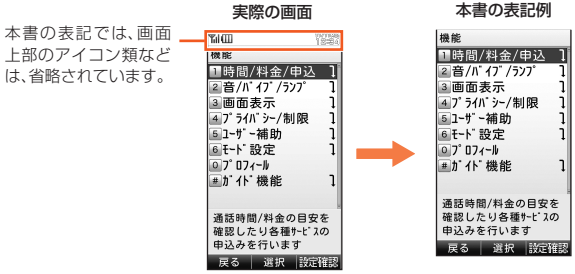

memo

◎本書では、キーや画面、アイコンは本体カラー「ホワイト」のお買い上げ時の表示を例に説明しておりますが、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

◎画面最下行に表示された内容を■／[ｍ]／[ｱﾌﾘ]を押して実行する場合、■(発信)のようにカッコ内に内容を表記します。

※ただし、■(OK)／■(選択)／■(設定)／■(決定)／■(確定)の場合は省略して■のみ表記しています。

◎各機能のお買い上げ時の設定については、「機能リセット(M452)でリセットされる内容」(▶P.392)および「メモリリセット(M453)でリセットされる内容」(▶P.399)をご参照ください。

◎本書では「microSD™メモリカード(市販品)」および「microSDHC™メモリカード(市販品)」の名称を「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。

◎本製品は、着うたフルプラス®に対応しています。本書では、区別する必要がない場合は、「着うたフル®」と「着うたフルプラス®」を総称して「着うたフル®」と表記します。

免責事項について

◎地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

◎本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。

◎本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

◎当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

◎本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。

◎大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

※本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。
発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
製造元:京セラ株式会社

■お知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

安全上のご注意（必ずお守りください）

■ ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

- この「安全上のご注意」には本製品を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■ 表示の説明

⚠危険	この表示は「人が死亡または重傷(※1)を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
⚠警告	この表示は「人が死亡または重傷(※1)を負うことが想定される内容」を示しています。
⚠注意	この表示は「人が傷害(※2)を負うことが想定される内容や物的損害(※3)の発生が想定される内容」を示しています。

※1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
※2 傷害：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■ 図記号の説明

	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。		水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。		必ず実行していただくこと（強制）を示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。		電源プラグをコンセントから抜いていただく（強制）内容を示しています。

■ 本体、電池パック、背面カバー、充電用機器、micro au ICカード02、周辺機器共通

⚠危険　必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。

ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ®の決済機能をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。（FeliCaロックを設定されている場合は、ロックを解除したうえで電源をお切りください。）

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。

接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、内部に入らないようにしてください。火災や故障の原因となります。

金属製のアクセサリーなどをご使用になる場合は、充電の際に接続端子やコンセントなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。

カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。

お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより本製品や周辺機器などに不具合が生じても当社では一切の責任を負いかねます。本製品の改造は電波法違反になります。

⚠警告 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・故障の原因となります。

屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。

接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

本製品が落下などによって破損し、ディスプレイが割れたり、機器内部が露出した場合、割れたディスプレイや露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをする場合があります。auショップまたは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。

本製品の濡れている状態で充電を行うと、感電や回路のショート、腐食が発生し、発熱による火災や故障の原因となります。

本製品は防水性能を有する機種ですが、万一、水などの液体が外部接続端子カバーや背面カバーなどから本製品などに入った場合には、ご使用をやめてください。そのまま使用すると、発熱・発火・故障の原因となります。

背面カバーを取り外す際、必要以上に力を入れないでください。電池パックが飛び出すなどして、けがや故障の原因となる場合があります。

自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩きながらの操作はしないでください。安全性を損ない、事故の原因となります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をおやめください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

乳幼児の手が届く場所には置かないでください。小さな部品などの誤飲で窒息したり、誤って落下させたりするなど、事故や傷害の原因となる場合があります。

⚠注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

直射日光の当たる場所（自動車内など）や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発熱・発火・変形や故障の原因となる場合があります。

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。バイブレータ設定中は特にご注意ください。また、衝撃などにも十分ご注意ください。

使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災、故障、傷害の原因となります。

外部から電源が供給されている状態の本製品、指定の充電用機器（別売）に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。

本製品を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどの原因となる場合があります。

コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

背面カバーを外したまま使用しないでください。

腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。

本製品から背面カバーを外したまま、放置・保管しないでください。内部にほこりなどの異物が入ると故障の原因となります。

使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたときは使用をやめてください。充電中であれば、指定の充電用機器（別売）をコンセントまたはソケットから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り、電池パックを外して、auショップまたは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。また、落下したり、破損した場合なども、そのまま使用せず、auショップまたは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。

イヤホンなどを本製品に装着して使用する場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると耳に悪い影響を与えるおそれがあります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。

イヤホンなどを本製品に装着し音量を調節する場合は、少しずつ音量を上げて調節してください。始めから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳に悪い影響を与えるおそれがあります。

指定の充電用機器（別売）や外部機器などをお使いになるときは、接続する端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。また、正しい方向で抜き差ししてください。破損・故障の原因となります。

■本体について

⚠警告　必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。

航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内での電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。

高精度な電子機器の近くでは、本製品の電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。（影響を与えるおそれがある機器の例：心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電気機器・火災報知機・自動ドアなど。医用電気機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。）

植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器や医用電気機器の近くで本製品を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りください。

1. 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている方は、本製品を植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器の装着部位から15cm以上離して携行および使用してください。
2. 身動きが自由に取れない状況など、15cm以上の離隔距離が確保できないおそれがある場合、付近に植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、事前に本製品の「電波OFFモード」へ切り替える、もしくは電源を切ってください。
3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
   - 手術室、集中治療室（ICU）、冠状動脈疾患監視病室（CCU）には本製品を持ち込まないでください。
   - 病棟内では、本製品の電源をお切りください。
   - ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は本製品の電源をお切りください。
   - 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
4. 医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合（自宅療養など）は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。

通話・メール・インターネット・撮影・ゲームなどをするときや、テレビ（ワンセグ）を視聴したり、音楽を聴くときなどは周囲の安全を確認してください。転倒・交通事故の原因となります。

赤外線ポートを目に向けて赤外線送信しないでください。目に影響を与える可能性があります。また、その他赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。

撮影ライト／簡易ライトをご使用になる場合は、人の目の前で発光させないでください。また、撮影ライト／簡易ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障がいを引き起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。

自動車や原動機付自転車、自転車などの運転者に向けて撮影ライト／簡易ライトを点灯させないでください。目がくらんで運転不能になり、事故を起こす原因となります。

ごくまれに、点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に医師とご相談ください。

⚠注意　必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。
本製品で使用している各部品の材質は以下の通りです。

使用場所	使用材料	表面処理
外装ケース(LCDケース、キーケース、ヒンジカバー)、背面カバー	PC+GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(LCDリアプレート)	SUS	アクリル系熱硬化塗装処理
発信キー、電源／終了キー、クリア／ニュースキー、ダイヤルキー、アドレス帳キー、アプリキー、メールキー、EZキー、カーソルキー、センターキー、セルフメニューキー、TVキー	アクリル樹脂	−
キーシート	PET樹脂	UV硬化処理
クッション(ダイヤルキー下部)	エポキシ樹脂	UV硬化処理
ウィンドウパネル部(メイン)、ウィンドウパネル部(サブ)、カメラプレート、着信(充電)ランプ窓部	アクリル樹脂	化学硬化処理
マナーキー(サイドキー)	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外部接続端子カバー	PC樹脂＋TPE樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
充電端子	りん青銅	金メッキ処理(下地:ニッケル)

キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたりしないでください。記録内容が消失される場合があります。

microSDメモリカードスロットに液体、金属体、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。

イヤホン(別売)やストラップなどを持って、本製品を振りまわさないでください。けがなどの事故や破損の原因となります。

通常は外部接続端子カバーなどを閉めた状態で使用してください。カバーを閉めずに使用すると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。

心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。心臓に悪影響を及ぼす原因となります。

本製品の吸着物にご注意ください。スピーカー部などには磁石を使用しているため、画鋲やピン・カッターの刃、ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、スピーカー部などに異物がないかを必ず確かめてください。

砂浜などの上に直に置かないでください。受話口(レシーバー)、送話口(マイク)、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、本製品内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。

通話・通信中などの使用中は、本製品が熱くなることがありますので、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。火災・やけど・故障の原因となる場合があります。

■電池パックについて

Li-ion 00

（本製品の電池パックは、リチウムイオン電池です。）
電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。

⚠危険　必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

電池パックのプラス（＋）とマイナス（－）をショートさせないでください。

電池パックを本製品に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理せず、接続部を十分に確認してから接続してください。

釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。

持ち運ぶ際や保管するときは、金属片（ネックレスやヘアピンなど）などと接続端子が触れないようにしてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。

分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し、目に入ったりして失明などの事故や発熱・発火・破裂の原因となります。

落としたり、踏み付けたり、破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。液漏れや異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏れた液に引火し、発火・破裂の原因となります。

電池パックを水や海水・ペットの尿などで濡らさないでください。電池パックが濡れると発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。また、濡れた電池パックは充電をしないでください。

液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害を起こすおそれがありますので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがありますのでこすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。機器に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。

電池パックは消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめになり、指定の新しい電池パックをお買い求めください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。なお、寿命は使用状態などにより異なります。

ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。電池パックの漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。

■充電用機器について

⚠警告　必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。
- 卓上ホルダ（別売）：DC5.0V
- ACアダプタ（別売）：AC100～240V
- DCアダプタ（別売）：DC12V・24V（マイナスアース車専用）

指定の充電用機器（別売）の電源プラグはコンセントまたはシガーライタソケットに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。指定の充電用機器（別売）が傷んでいるときや、コンセントまたはシガーライタソケットの差し込み口がゆるいときは使用しないでください。

共通DCアダプタ03（別売）のヒューズが切れたときは、指定（定格250V、1A）のヒューズと交換してください。指定以外のヒューズと交換すると、発熱・発火の原因となります。（ヒューズの交換は、共通DCアダプタ03（別売）の取扱説明書をよくご確認ください。）

指定の充電用機器（別売）のケーブルを傷付けたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだケーブルは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。

接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

雷が鳴り出したら電源プラグに触れないようにしてください。落雷による感電などの原因となります。

お手入れをするときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると、感電や回路のショートの原因となります。

電源プラグに付いたほこりは、拭き取ってください。火災、やけど、感電の原因となります。

車載機器などは、運転操作やエアーバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。

長時間使用しない場合は指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントから抜いておいてください。感電・火災・故障の原因となります。

水やペットの尿など液体が直接かからない場所でご使用ください。発熱・火災・感電・電子回路のショートによる故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに指定の充電用機器(別売)の電源プラグを抜いてください。

⚠注意　必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

風呂場などの湿気の多い場所で使用したり、濡れた手で指定の充電用機器(別売)を抜き差ししないでください。感電や故障の原因となります。

充電は安定した場所で行ってください。傾いたところやぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。特にバイブレータ設定中はご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。火災・故障の原因となります。

指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷するおそれがあります。

共通DCアダプタ03(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。

本製品から電池パックを外した状態で指定の充電用機器(別売)を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。
卓上ホルダ(別売)で使用している各部品の材質は以下の通りです。

■卓上ホルダ(別売)

使用場所	使用材料	表面処理
外装ケース	ABS樹脂	−
レバー、ノブ	POM樹脂	−
充電端子	りん青銅	金メッキ処理(下地:Niメッキ)

■micro au ICカード02について

⚠警告　必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にmicro au ICカード02を入れないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。

⚠注意　必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

micro au ICカード02の取り付け・取り外しの際にご注意ください。手や指を傷付ける可能性があります。

micro au ICカード02を使用する機器は、当社が指定したものをご使用ください。指定品以外のものを使用した場合はデータの消失や故障の原因となります。
指定品については、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

micro au ICカード02を分解、改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。

micro au ICカード02を火のそば、ストーブのそばなど、高温の場所で使用、放置しないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。

micro au ICカード02を火の中に入れたり、加熱したりしないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。

micro au ICカード02のIC（金属）部分を不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失・故障の原因となります。

micro au ICカード02を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。

micro au ICカード02を折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。

micro au ICカード02を濡らさないでください。故障の原因となります。

micro au ICカード02のIC（金属）部分を傷付けないでください。故障の原因となります。

micro au ICカード02はほこりの多い場所には保管しないでください。故障の原因となります。

micro au ICカード02保管の際には、直射日光が当たる場所や高温多湿な場所には置かないでください。故障の原因となります。

micro au ICカード02は、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込むと、窒息や傷害などの原因となります。

取り扱い上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

■ 本体、電池パック、背面カバー、充電用機器、micro au ICカード02、周辺機器共通

- 本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板などの破損、故障の原因となります。
  また、外部機器を外部接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 本製品の防水性能（IPX5、IPX8相当）を発揮するために、指定の背面カバーを使用し、外部接続端子カバーをしっかりと取り付けた状態でご使用ください。ただし、すべてのご使用状況について保証するものではありません。本製品内部に水を浸入させたり、電池パックや充電用機器、オプション品に水をかけたりしないでください。雨の中や水滴が付いたままでの背面カバーの取り付け／取り外し、外部接続端子カバーの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。
  調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。
  （周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。）
  - 充電用機器
  - 周辺機器
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。
  （周囲温度5℃～35℃、湿度35%～90%の範囲内でご使用ください。ただし、36℃～40℃であれば一時的な使用は可能です。）
  - 本製品本体
  - 電池パック・micro au ICカード02（本製品本体装着状態）
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて接続端子を変形させないでください。

- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。乾いた布などで強くこすると、ディスプレイに傷が付く場合があります。ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、外装の印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 一般電話・テレビ・ラジオをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 充電中など、ご使用状況によっては本製品が温かくなることがありますが異常ではありません。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書詳細版』(本書)をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- 電池パックは電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。

■本体について

- 強く押す、叩くなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となる場合があります。
- キーやディスプレイの表面に爪や鋭利な物、硬い物などを強く押し付けないでください。傷の発生や破損の原因となります。
- 電池パックを外したところに貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様が使用されている本製品および通信モジュールが電波法および電気通信事業法に適合したものであることを証明するものですので、剥がさないでください。
- 改造されたau電話は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法に抵触します。
  本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として、「技適マーク㊣」が本製品本体の銘板シールに表示されております。
  本製品本体のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。
- 本製品は不正改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。
- 本製品に登録されたアドレス帳・メール・お気に入りなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品に保存されたコンテンツデータ(有料・無料を問わない)などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
- 本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。
- 撮影などしたフォト/ムービーデータや音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。
- 磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器を本製品に近づけると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。
  強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
- 本製品は、盗難、紛失時の不正利用防止のため、お客様のmicro au ICカード02以外ではご利用できないようロックがかけられております。ご利用になる方が変更になる場合には、新しくご利用になる方がこのmicro au ICカード02をご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。
- ポケットやかばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。

- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。濡らした布やガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。
- 外部接続端子に外部機器を接続するときは、外部接続端子に対して外部機器のコネクタやプラグがまっすぐになるように抜き差ししてください。
- 外部接続端子に外部機器を接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品の回収にご協力ください。auショップなどで本製品の回収を行っております。
- 本製品のmicroSDメモリカードスロットには、microSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。
- microSDメモリカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上の力を入れないでください。手や指を傷付ける場合があります。
- microSDメモリカードのデータ書き込み中や読み出し中に、振動や衝撃を与えたり、電池パックを取り外したり、電源を切ったりしないでください。データの消失・故障の原因となります。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口（音声穴）が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- 送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が伝わりますのでご注意ください。
- ハンズフリー通話をご使用の際はスピーカーから大きな音が出る場合があります。耳から十分に離すなど、注意してご使用ください。
- センサーを指でふさいだり、センサーの上にシールなどを貼ると、周囲の状況にセンサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。

■電池パックについて

- 夏期、閉めきった（自動車）車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では電池パックの容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ、常温でお使いください。
- 長時間使用しない場合は、本製品から背面カバーを外して電池パックを外し、高温多湿を避けて保管してください。
- 初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。
- 電池パックは消耗品です。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。
- 電池パックは、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

■充電用機器について

- ご使用にならないときは、指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。
- 指定の充電用機器（別売）の電源コードをアダプタ本体に巻きつけないでください。感電、発熱、火災の原因となります。
- 指定の充電用機器（別売）のプラグやコネクタと電源コードの接続部を無理に曲げたりしないでください。感電、発熱、火災の原因となります。

■micro au ICカード02について

- micro au ICカード02は、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますのでご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。
- micro au ICカード02の取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- 他のICカードリーダー／ライターなどに、micro au ICカード02を挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- micro au ICカード02のIC（金属）部分はいつもきれいな状態でご使用ください。お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）などで拭いてください。
- micro au ICカード02にシールなどを貼らないでください。
- 変換アダプタを取り付けたau Nano IC Card（LTE）を挿入しないでください。故障の原因になります。

■ カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- 本製品の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データが変化または消失することがあり、この場合、当社は変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されていることをご確認ください。
- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない情報の記録には使用しないでください。
- カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。
- 本製品の温度上昇等により、カメラ機能が強制的にOFFとなる場合があります。

■ 音楽／動画／テレビ(ワンセグ)機能について

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽や動画およびテレビ(ワンセグ)を視聴しないでください。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています(自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります)。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因となります。特に踏切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与える場合がありますのでご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、イヤホンなどからの音漏れにご注意ください。

■ 著作権・肖像権について

- お客様が本製品で撮影・録音したデータやインターネット上からダウンロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権で保護されている場合、個人で楽しむなどのほかは、著作権法により、権利者に無断で複製、頒布、公衆送信、改変などはできません。
  また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となるおそれがありますので、そのようなご利用もお控えください。
  なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 撮影したフォトなどをインターネットホームページなどで公開する場合は、著作権や肖像権に十分ご注意ください。

■ 本製品の記録内容の控え作成のお願い

- ご自分で本製品に登録された内容や、外部から本製品に取り込んだ内容で、重要なものは控えをお取りください。本製品のメモリは、静電気・故障などの不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化する場合があります。
  ※控え作成の手段:アドレス帳のデータや音楽データ、撮影したフォトやムービーなど、重要なデータはmicroSDメモリカードに保存しておいてください。またはメールに添付して送信したり、パソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめ、ご了承ください。

防水・防塵・耐衝撃性能に関するご注意

本製品は外部接続端子カバー、背面カバーが完全に装着された状態でIPX5※1相当、IPX8※2相当の防水性能およびIP5X※3相当の防塵性能を有しております（当社試験方法による）。

また、アメリカ国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.6:Shock-Procedure Ⅳ※4に準拠した落下試験を実施していますが、全ての衝撃に対して保証するものではございません。

具体的には、雨（1時間の雨量が20mm未満）の中、傘をささずに濡れた手で持って通話したり、お風呂やキッチンなど水がある場所でもお使いいただけます。

正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての重要事項」「快適にお使いいただくために」の内容をよくお読みになってからご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障のおそれがあります。

※1 IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル／分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。

※2 IPX8相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。

※3 IP5X相当とは、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に電話機を8時間入れて攪拌（かくはん）させ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。

※4 アメリカ国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.6:Shock-Procedure Ⅳに準拠した落下試験（高さ1.22mから合板（ラワン材）に本製品を26方向で落下させる）を実施しています。
日常生活における使用での耐衝撃性を想定していますので、投げつけたり、無理な落とし方をするなど、過度な衝撃を与えた場合は壊れる可能性がありますので、ご注意ください。また、本製品の性能に異常がなくても落下衝撃にて傷などが発生します。

利用シーンは、上記条件で確認しており、実際の使用時、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。

ご使用にあたっての重要事項

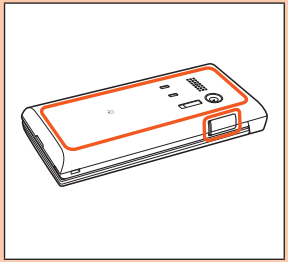

- 外部接続端子カバーをしっかり閉じ、背面カバーは完全に装着した状態にしてください。
  - 完全に閉まっていることで防水性能が発揮されます。
  - 接触面に微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1個など）がわずかでも挟まると浸水の原因となります。
  - 手や本製品が濡れている状態での外部接続端子カバー、背面カバーの開閉は絶対にしないでください。

外部接続端子カバーの閉じかた

カバーのヒンジを収納してから外部接続端子カバー①のカバー全体を指の腹で押し込んでください。その後に②の矢印の方向になぞり、カバーが浮いていることのないように確実に閉じてください。

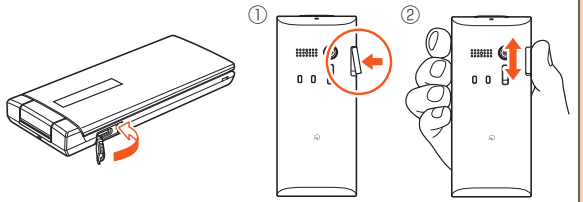

背面カバーの取り付けかた

背面カバーが浮いていることのないように、確実に閉じてください。

①背面カバーのツメと本製品の凹部を合わせるように置きます。

②背面カバーを矢印の方向へ押します。

③背面カバーの外周を矢印の方向になぞりながらしっかり押さえ、完全に装着させます。

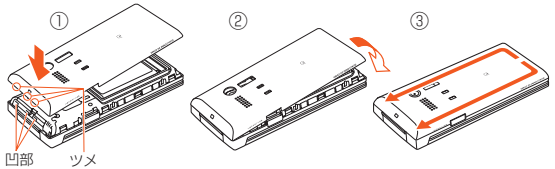

- 石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。
- 海水、プール、温泉の中に浸けないでください。
- 水以外の液体(アルコールなど)に浸けないでください。
- 砂浜などの上に直に置かないでください。受話口(レシーバー)、送話口(マイク)、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、ヒンジ部などから本製品内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。
- 水中で使用しないでください。
- お風呂、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。

快適にお使いいただくために

- 水濡れ後は本製品の隙間に水がたまっている場合があります。よく振って水を抜いてください。特に背面カバー、キー部、充電端子部の水を抜いてください。
- 水抜き後も、水分が残っている場合があります。ご使用にはさしつかえありませんが、濡れては困るもののそばには置かないでください。また、服やかばんの中などを濡らすおそれがありますのでご注意ください。
- 受話口(レシーバー)、送話口(マイク)に水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなった場合は水抜きを行ってください。

■利用シーン別注意事項

<雨の中>

雨の中、傘をささずに濡れた手で持って通話できます。

- 雨とは、「やや強い雨」の場合(1時間の雨量が20mm未満まで)を指します。
- 雨がかかっている最中、または手が濡れている状態での外部接続端子カバー、背面カバーの開閉は絶対にしないでください。

<シャワー>

シャワーを浴びた濡れた手で持って通話できます。

- 耐水圧設計ではないので高い水圧が直接かかるようなご使用はしないでください。

<洗う>

やや弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温(5℃～35℃)の水道水で洗えます。

- 耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしないでください。
- 洗うときは背面カバーをしっかり閉じた状態で、外部接続端子カバーが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。
- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- 石けん、洗剤などの水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。

<お風呂>

お風呂で使用できます。

- 濡れた手で通話できますが、湯船には浸けないでください。耐熱設計ではありません。
- お風呂場での長時間のご使用はおやめください。防湿仕様ではありません。
- 温泉や石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。また、水中で使用しないでください。故障の原因となります。
- 急激な温度変化は、結露の原因となります。寒い場所から暖かいお風呂場などに本製品を持ち込むときは、本製品が常温になってから持ち込んでください。
- ディスプレイの内側に結露が発生した場合、結露が取れるまで常温で放置してください。
- テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。
- 高温のお湯をかけないでください。耐熱設計ではありません。
- 卓上ホルダ(別売)、ACアダプタ(別売)をお風呂場へ持ち込まないでください。

＜プールサイド＞
- プールの水に浸けたり、落下させたりしないでください。また、水中で使用しないでください。
- プールの水には消毒用塩素が含まれているため、プールの水がかかった場合には速やかに常温の水道水※で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用しないでください。

※やや弱めの水流（6リットル／分以下）

＜キッチン＞

キッチンなど水を使う場所でも使用できます。
- 石けん、洗剤、調味料、ジュースなど水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。
- 熱湯に浸けたり、かけたりしないでください。耐熱設計ではありません。
- コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になる場所に置かないでください。
- テレビ（ワンセグ）を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。

■共通注意事項

外部接続端子カバー、背面カバーについて

外部接続端子カバーはしっかりと閉じ、背面カバーは完全に装着した状態にしてください。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1個など）がわずかでも挟まると浸水の原因となります。

外部接続端子カバーを開閉したり、背面カバーを取り外し、取り付ける際は手袋などをしたまま操作しないでください。接触面は微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1個など）がわずかでも挟まると浸水の原因となります。カバーを閉じる際、わずかでも水滴・汚れなどが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取ってください。

外部接続端子カバー、背面カバーに劣化・破損があるときは、防水性能を維持できません。これらのときは、お近くのauショップまでご連絡ください。

水以外が付着した場合

万一、水以外（海水・洗剤・アルコールなど）が付着してしまった場合、すぐに水で洗い流してください。

やや弱めの水流（6リットル／分以下）で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温（5℃～35℃）の水道水で洗えます。

汚れた場合、ブラシなどは使用せず、背面カバー、外部接続端子カバーが開かないように押さえながら手で洗ってください。

水に濡れた後は

水濡れ後は水抜きをし、背面カバーを外さないで、本製品、背面カバーとも乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。

寒冷地では本製品に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。（本製品は、結露に関しては特別な対策を実施しておりません。）

ゴムパッキンについて

外部接続端子カバー周囲のゴムパッキン、背面カバーを開けたときの本体側のゴムパッキンは、防水性能を維持するため大切な役割をしています。傷付けたり、剥がしたりしないでください。

外部接続端子カバー、背面カバーを閉める際はゴムパッキンを噛み込まないようご注意ください。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキンが傷付き、防水性能が維持できなくなる場合があります。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1個など）がわずかでも挟まると浸水の原因となります。

水以外の液体（アルコールなど）が付着した場合は耐久性能を維持できなくなる場合があります。

外部接続端子カバー、背面カバーの隙間に、先のとがったものを差し込まないでください。本製品が破損・変形したり、ゴムパッキンが傷付くおそれがあり、浸水の原因となります。

防水性能を維持するための部品は、異常の有無にかかわらず2年ごとに交換することをおすすめします。部品の交換については、お近くのauショップまでご連絡ください。

充電について

本製品が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。

付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。

防水性能について

耐水圧設計ではありませんので、高い水圧がかかる場所（蛇口・シャワーなど）でのご使用や、水中に長時間沈めることはおやめください。また、規定以上の強い水流（6リットル／分以上の水流：例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流）を直接当てないでください。本製品はIPX5相当の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。

本製品は水に浮きません。

耐熱性について

熱湯・サウナ・熱風（ドライヤーなど）は使用しないでください。本製品は耐熱設計ではありません。

衝撃について

投げつけたり、無理な落としかたをするなど、故意に極度な衝撃を与えた場合は壊れる可能性がありますのでご注意ください。また本製品の性能に異常がなくても落下衝撃にて傷などが発生します。

また、受話口（レシーバー）、送話口（マイク）、スピーカーなどを綿棒やとがったものでつつかないでください。本製品が破損・変形するおそれがあり、浸水の原因となります。

■水に濡れたときの水抜きについて

本製品を水に濡らした場合、非耐水エリアがありますので、そのまま使用すると衣服やかばんなどを濡らす場合や音が聞こえにくくなる場合があります。

下記手順で水抜きを行ってください。

1 本製品表面の水分を繊維くずの出ない乾いた清潔な布などでよく拭き取ってください。

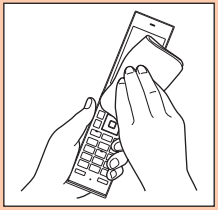

2 振りかたについて

① 本製品をしっかり持ち、水が出なくなるまで本製品を矢印方向に振ります。

※ 振る際は周りに危険がないことを確認してください。

※ 本製品が飛び出さないように、しっかりと持ち水抜きをしてください。

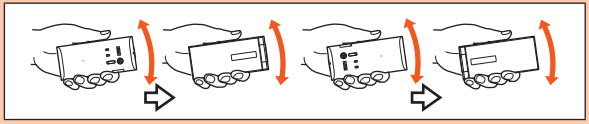

② 出てきた水分を拭き取ります。

※ 受話口（レシーバー）、送話口（マイク）、スピーカー、充電端子部は特に水が抜けにくいため、押し付けるように各部分を下側にして拭き取ってください。

③ 乾いたタオルや布の上に置き、常温でしばらく放置します。

3 繊維くずの出ない乾いた清潔な布などに本製品を軽く押し当て、受話口（レシーバー）、送話口（マイク）・スピーカー・ヒンジ部・外部接続端子部などの隙間に入った水分を拭き取ってください。

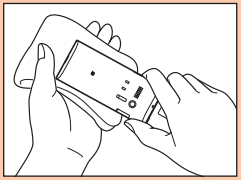

4 本製品から出た水分を十分に取り除いてから常温で1時間以上放置して乾燥させてください。

上記手順を行った後でも、本製品に水分が残っている場合があります。濡れて困るもののそばには置かないでください。

また、衣服やかばんなどを濡らしてしまうおそれがありますのでご注意ください。

■充電のときは

付属品、オプション品は防水／防塵性能を有しておりません。充電時、および充電後には次の点をご確認ください。

- 本製品が濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
- 本製品が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、卓上ホルダ（別売）に差し込んだり、外部接続端子カバーを開いたりしてください。
- 外部接続端子カバーを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとカバーを閉じてください。外部接続端子カバーからの浸水・砂・異物を防ぐため、卓上ホルダ（別売）、ACアダプタ（別売）を使用して充電することをおすすめします。
- 濡れた手で指定の充電用機器（別売）に触れないでください。感電の原因となります。
- 指定の充電用機器（別売）は、水のかからない状態で使用し、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水まわりでは使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。また、充電しないときでも、お風呂場などに持ち込まないでください。火災・感電の原因となります。

ご利用いただく各種暗証番号について

本製品をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。
ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

● 暗証番号

使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合
	② お客さまセンター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合
	③ Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ロックNo.

使用例	au電話本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

● PINコード

使用例	第三者によるmicro au ICカード02の無断使用を防ぐ場合
初期値	1234

● まとめてau支払い／EZ有料情報サービスの暗証番号

使用例	① まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合
	② まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
	③ EZ有料情報サービスを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ナビパスワード

使用例	① 安心ナビの起動
	② au電話からの登録依頼の許可
初期値	安心ナビの初回起動時に設定(4桁)

memo

◎ティーンズモード中に「ロックNo.変更(M44)」でロックNo.を変更すると、ティーンズモード中にのみ使用できるロックNo.を変更できます。詳しくは、「ティーンズモードのロックNo.と通常モードのロックNo.について」(▶P.371)をご参照ください。

プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、本製品には次のような機能が用意されています。

機能	設定方法
「FeliCaロック(M412)」	設定方法は、「FeliCaロックをかける(M412)」(▶P.210)をご参照ください。
「アドレス帳ロック(M413)」	設定方法は、「アドレス帳の操作を制限する(M413)」(▶P.354)をご参照ください。
「遠隔ロック(M414)」	設定方法は、「遠隔ロックを設定する(M414)」(▶P.354)をご参照ください。
「開閉ロック(M415)」	設定方法は、「本体を閉じたときに本製品をロックする(M415)」(▶P.356)をご参照ください。
「シークレット(M427)」	設定方法は、「シークレット情報を表示するかどうかを設定する(M427)」(▶P.357)をご参照ください。
データフォルダの「プライベート」フォルダ	詳しくは、「プライベートフォルダについて」(▶P.287)をご参照ください。
Eメールの受信ボックスの「プライバシーフォルダ」	詳しくは、「プライバシーフォルダを設定する」(▶P.148)をご参照ください。

PINコードについて

micro au ICカード02には、PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

■PIN1コード

第三者によるmicro au ICカード02の無断使用を防ぐために、PIN1コードを変更したり、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。(▶P.359「PINコードを設定する(M47)」)

- お買い上げ時のPIN1コードは「入力不要」に設定されていますが、「入力要否設定(M472)」で「入力必要」に変更できます。なお、入力要否を設定する場合にもPIN1コードの入力が必要です。
- お買い上げ時のPIN1コードは「1234」に設定されていますが、「PINコード変更(M471)」でお客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます。

■セキュリティPINコード

EZweb、EZアプリの利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましを防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード／更新／送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます。(▶P.359「PINコードを設定する(M47)」)

- お買い上げ時のセキュリティPINコードは「入力不要」に設定されていますが、「入力要否設定(M472)」で「入力必要」に変更できます。なお、入力要否を設定する場合にもセキュリティPINコードの入力が必要です。
- お買い上げ時のセキュリティPINコードは「1234」に設定されていますが、「PINコード変更(M471)」でお客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます。

■署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- 署名PINコードは証明書によって異なりますが、「PINコード変更(M471)」でお客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます。(▶P.359「PINコードを設定する(M47)」)
- 署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

■PINロック解除コード(PIN1コード／セキュリティPINコード共通)

PIN1コード／セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コードは、micro au ICカード02が取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、「PINコード変更(M471)」で新しくPIN1コードまたはセキュリティPINコードを設定してください。(▶P.359「PINコードを設定する(M47)」)
- PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

■PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、「PINコード変更(M471)」で新しく署名PINコードを設定してください。(▶P.359「PINコードを設定する(M47)」)
- PINロック解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- PINロック解除コードは、証明書によって異なります。

memo

◎「PIN1コード」「セキュリティPINコード」「署名PINコード」は「リセット(M45)」(▶P.358)を行ってもリセットされません。

Bluetooth®機能をご使用の場合のお願い

周波数帯について

本製品のBluetooth®機能は、2.4GHz帯の2.402GHzから2.480GHzまでの周波数を使用します。

Bluetooth®機能：2.4FH1

本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は約10m以下です。

- 移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

Bluetooth®についてのお願い

- 本製品のBluetooth®機能は日本国内規格、FCC規格およびEC指令に準拠し、認定を取得しています。
- Bluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 通信機器間の距離や障害物、Bluetooth®機器により、通信速度や通信距離は異なります。

■Bluetooth®ご使用上の注意

本製品のBluetooth®機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「ほかの無線局」と略す）が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

memo

◎ 本製品はすべてのBluetooth®機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®機器との接続は保証できません。
◎ 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®通信を行う際はご注意ください。
◎ Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏えいにつきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ご利用の準備をする

各部の名称と機能 62
電話をかけるまでの準備をする 64
画面にこんな表示が出たら 66
時刻が表示されなくなったら 67
micro au ICカード02について 68

GLOBAL PASSPORT(グローバルパスポート)について 70
海外でご利用になるときは 71
海外で安心してご利用いただくために 71
グローバル機能を設定する 72
お問い合わせ方法 78
サービスエリアと海外での通話料 79
国際アクセス番号&国番号一覧 81
グローバルパスポートに関するご利用上のご注意 82

各部の名称と機能

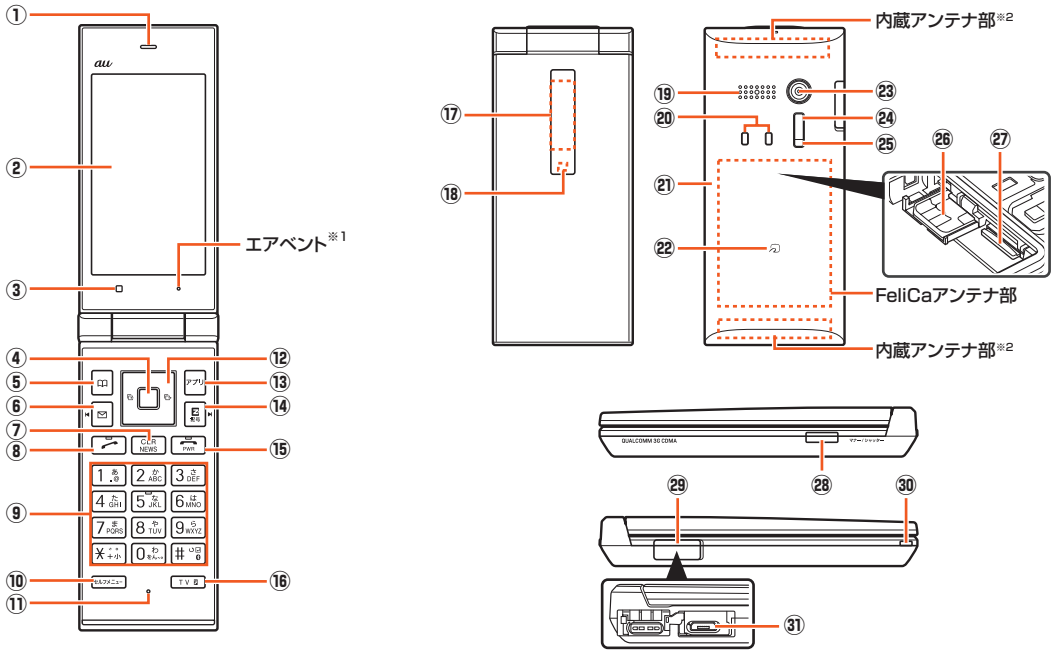

※1 本製品は防水／防塵仕様のため、本体の密閉度が高くなっています。そのため、エアベント（空気抜き用の穴）を設けています。
- エアベントは防水／防塵性能に影響を与えません。
- 保護シートやシールでエアベントをふさがないでください。

※2 通話時、EZweb利用時、PCサイトビューアー利用時、au Media Tuner利用時、GPS情報を取得する場合、Bluetooth®利用時は、内蔵アンテナ部付近を指や金属などで触れたり、おおったりしないでください。電波感度が弱まることがあります。特にシールなどを貼らないようにしてください。

① **受話口(レシーバー)**
通話中の相手の方の声、簡易留守メモの再生音などがここから聞こえます。
② **ディスプレイ**
③ **光センサー**
「ディスプレイ照明(M331)」の「明るさ設定」で「自動調節モード」設定時や「キー照明(M332)」で「ON」設定時に明るさを感知します。点滅、点灯はしません。
④ **センターキー**
待受画面で押すと、メニューを呼び出します。
⑤ **アドレス帳キー**
待受画面で押すと、アドレス帳を呼び出します。
⑥ **メールキー**
待受画面で押すと、Eメールメニューを呼び出します。
⑦ **クリア／ニュースキー**
待受画面で押すと、EZニュースEXを起動します。
⑧ **発信キー**
⑨ 0～9、＊、＃ **ダイヤルキー**
⑩ **セルフメニューキー**
セルフメニューを呼び出します。
⑪ **送話口(マイク)**
通話中の相手にこちらの声を伝えます。また、動画などの音声を録音するときにも使用します。
※通話中やムービー録画中は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。
⑫ **カーソルキー**
着信履歴／左キー
待受画面で1秒以上長押しすると、簡易ライトを点灯します。
発信履歴／右キー
上キー
下キー
⑬ **アプリキー**
待受画面で押すと、アプリメニューを呼び出します。
⑭ **EZキー**
待受画面で押すと、EZwebメニューを呼び出します。
⑮ **電源／終了キー**
電源ON／OFFに使用します。操作中は通話や各機能を終了します。
⑯ **TVキー**
au Media Tuner(初期設定時)を起動します。別の動作を設定することもできます。(▶P.370「TVキー／サイドキーを押したときの動作を設定する(M59)」)
1秒以上長押しすると、ブラインドスクリーンを設定／解除します。
⑰ **サブディスプレイ**
本製品の状態などをアイコンなどでお知らせします。本製品を閉じたときは時計やアニメーションが表示されます。
(▶P.88「サブディスプレイの見かた」)
⑱ **通知／充電ランプ**
着信時、メール受信時、アラーム時には設定内容に従って点灯／点滅します。充電中は赤く点灯します。
フォト・ムービー起動時、セルフタイマー撮影時に点灯、点滅します。
⑲ **スピーカー**
着信音やアラーム音などが聞こえます。
⑳ **充電端子**
卓上ホルダ(別売)を使用して充電するときの端子です。
㉑ **電池パック／背面カバー**
㉒ **マーク**
おサイフケータイ®利用時にこのマークをリーダー／ライターにかざしてください。
㉓ **カメラ(レンズ部)**
㉔ **赤外線ポート**
赤外線通信中、データの送受信を行います。
㉕ **撮影ライト／簡易ライト**
撮影ライト／簡易ライト使用時に明るく点灯します。

㉖ **micro au ICカード02**
お客様の電話番号などが記録されています。micro au ICカード02の取り扱いについては「micro au ICカード02について」(▶P.68)をご参照ください。
㉗ **microSDメモリカードスロット**
microSDメモリカードを挿入します。
㉘ **マナー／シャッターキー**
待受画面で押すと、マナーメニューを呼び出します。待受画面で1秒以上長押しすると、マナーモードを設定／解除します。本体を閉じて1秒以上長押ししたときの動作を別の機能に変更することもできます。(▶P.370「TVキー／サイドキーを押したときの動作を設定する(M59)」)
フォト・ムービー起動時に押すと、フォト・ムービーを撮影／保存します。
㉙ **外部接続端子カバー**
㉚ **ハンドストラップ取付口**
㉛ **外部接続端子**
指定のACアダプタ(別売)、microUSBケーブル01(別売)などの接続に使用します。

電話をかけるまでの準備をする

準備1. 電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや電池残量が少なくなったら充電してご使用ください。

■ ご利用可能時間

連続待受時間	約380時間
連続通話時間	約240分

※日本国内でご利用の場合の時間です。海外でご利用の場合の時間については、「主な仕様」(▶P.400)をご参照ください。

memo

◎充電中、本製品本体と電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。
◎電池パックは、「安全上のご注意」(▶P.44)をよくお読みになってお取り扱いください。
◎次のような場合は充電時間は長くなります。
・本製品の電源を入れたままでの充電
・テレビ(ワンセグ)放送を見ながらの充電
◎指定の充電用機器(別売)を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の充電／放電を繰り返す場合があります。電池の持ちが悪くなりますので、電池残量が▂や▃になりましたら充電することをおすすめします。
◎周囲温度や本製品の温度が、極端に高温や低温になっている場合には、充電が停止することがあります。できるだけ常温の環境で充電してください。
◎本製品の通知／充電ランプが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、接続などが正しいかご確認ください。それでも点滅する場合は、充電を中止して、auショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。
◎電源端子・充電端子は、ときどき乾いた綿棒などで、端子が変形しないように注意して掃除してください。汚れていると正常に充電されない場合があります。
◎外部接続端子カバーは、充電後しっかりと閉めてください。また、強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
◎連続待受時間および連続通話時間は、電波を正常に受信できる移動状態と静止状態の組み合わせによるそれぞれの平均的な利用時間です。充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより、次のような場合には、ご利用可能時間は半分以下になることもあります。
・「圏外」が表示される場所での使用が多い場合
・メール機能・EZweb機能・EZアプリ機能・カメラ機能・LISMO!機能・au Media Tuner機能などの使用
・待受画面を常に表示している状態

■指定のACアダプタ(別売)を直接本製品に接続して充電する

別途、指定のACアダプタ(別売)が必要です。指定のACアダプタ(別売)については、「周辺機器のご紹介」(▶P.380)をご参照ください。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。)

1 本製品に指定のACアダプタ(別売)を接続する

外部接続端子カバー(1-1)を開け、microUSBプラグの向きを確認し、外部接続端子にまっすぐに差し込みます(1-2)。

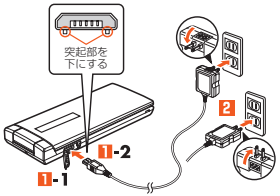

2 コンセントに差し込む

本製品の通知／充電ランプが赤色に点灯し、充電開始音が鳴り、*2(充電ピクト)が表示されます。
充電が完了すると、充電完了音が鳴り、通知／充電ランプが消灯します。

3 充電が終わったら、外部接続端子から指定のACアダプタ(別売)のmicroUSBプラグをまっすぐに引き抜く

4 本製品の外部接続端子カバーを閉じる

5 指定のACアダプタ(別売)の電源プラグをコンセントから抜く

準備2. 電源を入れる／切る

1 PWR(1秒以上長押し)

「Now Loading...」と表示された後、しばらくすると「ウェイクアップトーン(M238)」が鳴り、待受状態になります。
電源を切るときは、待受画面でPWRを1秒以上長押ししてください。

memo

◎電源がONになったときにmicro au ICカード02を読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、キーが効かなくなることがありますが故障ではありません。
◎複数の機能を同時に使用しているときはPWRを長押しすると、各機能を終了して待受画面を表示します。もう一度PWRを1秒以上長押しして電源をお切りください。

準備3. 画面状態を確認する

画面に、電波の強さと電池残量の目安が表示され、正常に使用できます。

memo

◎海外では、地域によっては電波状態の良い場所でもご利用になれない場合があります。

準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う

Eメール、EZwebは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

1 待受画面で ✉ ／ E ／ アプリ ／ CLR NEWS →●

初期設定のためサーバに接続します。しばらくお待ちください。

2 ●

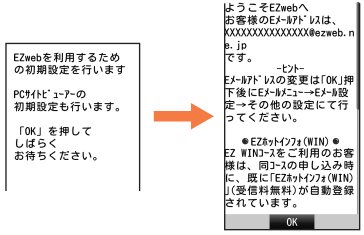

memo

初期設定が必要なサービス

- Eメール(▶P.130)
- EZムービー(▶P.177)
- EZニュースEX(▶P.187)
- EZナビ(▶P.190)
- PCサイトビューアー(▶P.213)
- au Media Tuner(▶P.270)
- EZweb(▶P.174)
- EZアプリ(▶P.199)
- おサイフケータイ®(▶P.208)
- 待ちうた(▶P.238)
- LISMO!(▶P.256)

◎お買い上げ時に、待受画面で ✉ ／ E ／ アプリ ／ CLR NEWS を押した場合、または上記のサービスをご利用になる場合には、EZwebの初期設定の開始または初期設定することを促すメッセージが表示されることがあります。

◎初期設定は、「エリア設定」を「日本」に設定し、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行うと、正しく設定されない場合があります。

◎時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒～3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。

画面にこんな表示が出たら

■「圏外」が表示された場合

サービスエリア外か電波の弱い場所にいるため、ご利用になれません。
「圏外」が消える所まで移動してください。

■「充電してください」が表示された場合

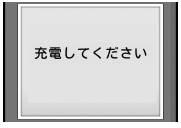

電池残量がほとんどないときに表示されます。充電するか、充電された電池パックと交換してください。

■「電話が規制されています」が表示された場合



回線が非常に混みあっているなどで、電話がかかりにくくなっています。
しばらくたってからおかけ直しください。

■「FeliCaロック」が表示された場合

「FeliCaロック(M412)」が設定されているためおサイフケータイ®が利用できません。
FeliCaロックを解除してください。

■「au ICカード(UIM)エラー」が表示された場合

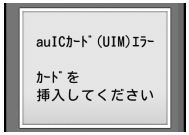

・「カードを挿入してください」と表示されているときは、お客様のmicro au ICカード02が挿入されていません。お客様のmicro au ICカード02を挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

・「カードが異なるためご利用できません(0051)」または「このカードではご利用できません(XXXX)」と表示されているときは、お客様のmicro au ICカード02以外のカードが挿入されています。お客様のmicro au ICカード02を挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

・micro au ICカード02以外のカードを挿入して本製品を使用することはできません。

■「au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」が表示された場合

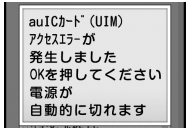

・落下などの衝撃が加わると、表示される場合がありますが、故障ではありません。

・▣を押すと、本製品の電源が自動的にOFFになります。

・繰り返し「au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」と表示された場合は、正しくmicro au ICカード02が取り付けられているかどうかご確認ください。

micro au ICカード02の取り付けかたについては、「micro au ICカード02を取り付ける」(▶P.69)をご参照ください。

時刻が表示されなくなったら

本製品本体の時刻は、基地局から通知される時刻に同期させて、正確な時刻を表示しています。

圏外であったり、「電波OFFモード(M575)」が「ON」に設定されている場合は、電波によって時刻を取得できないため、日付、曜日、時刻の代わりに一時的に「−」(ハイフン)が表示されることがあります。電波が届く場所に移動し、「電波OFFモード(M575)」を「OFF」に設定すると、基地局から時刻が取得されて、正しい時刻が表示されます。

■「自動時刻補正(M551)」を「手動設定」に設定している場合

「自動時刻補正(M551)」を「手動設定」に設定している場合、電池パックを取り外したり、電池残量が完全になくなると、電波が届く場所に移動しても自動的に時刻が補正されない場合があります。その場合は、日付、曜日、時刻の代わりに「−」(ハイフン)が表示されたままとなります。時刻を表示するには、「自動時刻補正(M551)」の「手動設定」で時刻を再設定するか、「自動補正」に設定を変更します。

■ 時刻が表示されていない場合の影響

時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

・すべてのアラームは、起動しません。

・「オートパワーオン(M552)」「オートパワーオフ(M553)」は動作しません。

・au Media Tunerの「視聴予約」「録画予約」は起動せず、録画されません。

・データを保存する際、タイトル名に年月日と時刻を含む場合は、現在の時刻で保存されません。

・データを保存する際、詳細情報の保存日時は現在の時刻で保存されません。

■基地局から電波によって時刻を取得していない場合の影響

基地局から時刻を取得していないため、時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- 著作権保護が設定されているデータの操作は、制限されます。
- データフォルダ内の著作権保護が設定されているデータは、microSDメモリカードへの移動ができません。
- 再生可能期限制限／再生可能期間制限の制限付きデータは、再生できません。
- 有効期限付きのケータイアレンジファイルの内容は、表示されません。

memo

◎「自動時刻補正(M551)」の「手動設定」で時刻を設定することによって、画面には時刻が表示されていても、基地局から時刻を取得していない場合は、同様の影響があります。

micro au ICカード02について

micro au ICカード02にはお客様の電話番号などが記録されています。
本製品はmicro au ICカード02にのみ対応しております。micro au ICカード02以外のIC Cardはご利用できません。

memo

◎micro au ICカード02を取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。
- micro au ICカード02のIC(金属)部分や、本製品本体のICカード用端子にできるだけ触れないでください。
- 正しい挿入方向をご確認ください。
- 無理な取り付け、取り外しはしないでください。

◎micro au ICカード02着脱時は、必ず指定のACアダプタ(別売)などの電源プラグを本製品本体から抜いてください。

◎micro au ICカード02を正しく取り付けていない場合やmicro au ICカード02に異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。
◎取り外したmicro au ICカード02はなくさないようにご注意ください。
◎変換アダプタを取り付けたau Nano IC Card(LTE)を挿入しないでください。故障の原因となります。

■micro au ICカード02が挿入されていない、もしくはお客様のmicro au ICカード02以外のカードが挿入されると…

micro au ICカード02以外のカードを挿入して本製品を使用することはできません。
micro au ICカード02が挿入されていない、もしくはお客様のmicro au ICカード02以外が挿入された場合は、次の操作を行うことができません。また、受信電界アイコンが表示されません。

- 電話をかける※1／受ける
- メールの送受信
- EZweb契約が必要な機能
- プロフィールの利用
- 著作権保護が設定されているデータの利用※2
- 遠隔ロックの起動／解除
- PINコード設定(M47)
- 証明書設定(M48)
- 料金照会
- 各種申込
- EZアプリの利用※3
- LISMO!の利用
- au Media Tunerの利用※4
- GPS情報の取得※5

※1 110(警察)・119(消防機関)・118(海上保安本部)への緊急通報も発信できません。
※2 データ転送で取得したデータなどは利用できます。それ以外のデータも削除や並び替えは行うことができます。待受画面やアドレス帳などに著作権保護が設定されているデータを設定している場合は、お買い上げ時の状態で動作します。
※3 EZアプリによっては一部起動できるものもあります。
※4 データフォルダに保存した番組は、au Media Tunerで再生できます。
※5 機能によっては一部取得できるものもあります。

■PINコードによる制限設定

micro au ICカード02をお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限できます。(▶P.359「PINコードを設定する(M47)」)

micro au ICカード02を取り外す

micro au ICカード02は、電源を切り電池パックを取り外してから取り外します。

1 本製品の電源を切り、電池パックを取り外す

(▶P.381「電池パックを交換する」)

2 ツメに指をかけトレイをまっすぐに引き出し、micro au ICカード02を取り出す

トレイは矢印位置までしか引き出せません。
また、トレイを強く引くと、トレイが破損する場合があります。

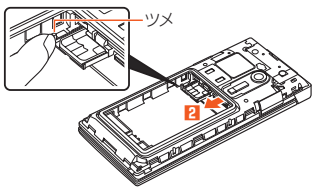

micro au ICカード02を取り付ける

micro au ICカード02は、電源を切り電池パックを取り外してから取り付けを行います。

1 本製品の電源を切り、電池パックを取り外す

(▶P.381「電池パックを交換する」)

2 ツメに指をかけトレイをまっすぐに引き出す

トレイは矢印位置までしか引き出せません。
また、トレイを強く引くと、トレイが破損する場合があります。

3 IC(金属)部分を上にしてmicro au ICカード02をトレイにのせ、奥に押し込む

micro au ICカード02の切り欠き部分をトレイのツメの位置に合わせてください。

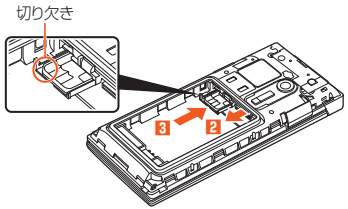

memo

◎トレイが奥まで入っていない状態で無理に電池パックを取り付けると、micro au ICカード02、トレイ、電池パックを破損させるおそれがあります。

GLOBAL PASSPORT（グローバルパスポート）について

グローバルパスポートとは、日本国内でご使用の本製品をそのまま海外でご利用いただける国際ローミングサービスです。本製品は渡航先に合わせてGSMネットワークとCDMAネットワークのどちらでもご利用いただけます。

- いつもの電話番号のまま、世界のGSMネットワークとCDMAネットワークで話せます。
- 特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求となりますので、お支払いも簡単です。グローバルパスポートGSM／グローバルパスポートCDMAのご利用可能国、料金、その他サービス内容など詳細につきましては、auホームページまたは、お客さまセンターにてご確認ください。

memo

◎GSMとは、Global System for Mobile Communications の略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAなどとの適合はしていません。

■ご利用イメージ

1. 国内では、auのネットワークでご利用になれます。
2. 本製品の「エリア設定」（▶P.75）を行います。
3. 世界のGSM／CDMAネットワークでいつもの番号で話せます。
4. 帰国したら「エリア設定」（▶P.75）を「日本」へ戻します。

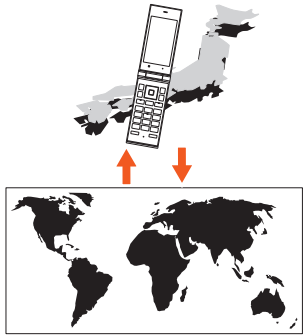

海外でご利用になるときは

海外でグローバルパスポートGSM／グローバルパスポートCDMAをご利用になるときは、「グローバル機能を設定する」(▶P.72)に従い、各種設定を行ってください。
新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。

memo

◎グローバルパスポートGSM／グローバルパスポートCDMAは、ぷりペイド専用契約の方はご利用になれません。

海外で安心してご利用いただくために

海外での通信ネットワーク状況はauホームページでご案内しています。渡航前に必ずご確認ください。
http://www.au.kddi.com/information/notice_mobile/global/

■本製品を盗難・紛失したら

- 海外で本製品を盗難・紛失された場合は、当社まで速やかにご連絡いただき、通話停止の手続きをおとりください。盗難・紛失された後に発生した通話料・パケット通信料もお客様の負担になりますのでご注意ください。
- 本製品に挿入されているmicro au ICカード02を盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性がありますので、PINコードを設定されることをおすすめします。(▶P.359「PINコードを設定する(M47)」)

■海外での通話・通信のしくみを知って、正しく利用しましょう

- ご利用料金は国・地域によって異なります。
- 海外における通話料は、各種割引サービスの対象となりません。
- 海外で着信した場合でも通話料がかかります。
- 国・地域によっては、発信操作をした時点から通話料がかかる場合があります。

グローバル機能を設定する

本製品は、「グローバルパスポート」に対応していますので、特別な手続きなしで海外の対応エリアでそのままご利用になれます。
ただし、一部の機能についてはご利用になれません。また、海外でのご利用は国内パケット通信料定額／割引サービスの対象外となるため、通信料が高額となる可能性があります。海外で利用できる通信サービスは次の通りです。

機能／サービス名		海外でのご利用	起動時の利用制限表示	料金に関する警告表示	「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると	参照先
グローバル機能		可	−	あり	−	P.72
PCサイトビューアー		可	−	あり	−	P.213
安心ロックサービス		可	−	なし	−	P.355
Eメール		可	−	あり	・「添付自動受信」の設定が「自動受信しない」になります。(ただし、手動で「自動受信する」に切り替えることは可能です。) ・「メール自動受信」の設定が「自動受信しない」になります。 ・「メール受信方法」の設定が「全受信」になります。 ・「エリア設定」を「日本」に戻した場合は、自動的に元の設定に戻ります。	P.130
Cメール		可	−	なし	・本製品がEZ初期設定前、またはEZwebを解約している場合は、Cメールの送信ができません。 ・ぷりペイド送信ができません。 ・緊急速報メールが受信できません。	P.159
mamorinoナビ		可	−	なし	・mamorinoナビからのメール送受信においては、E／Cメールの設定に準拠します。	P.337
EZweb	EZwebメニュー表示	可	−	あり	−	P.175
	データサイズが100KB以上のダウンロード	可	−	あり	−	P.176
	ストリーミング再生	可	−	あり	−	P.177
	最新テレビ番組情報	可	−	なし	−	−
	一発ジャンプ	可	−	あり	−	P.186
	au証明書のダウンロード	不可	なし	−	−	P.360
ダウンロード予約		不可※1	あり	−	・ダウンロード予約通知が非表示となります。	P.177
EZニュースEX		不可	あり	−	・待受テロップ／待受ウィンドウが非表示となります。	P.187

機能／サービス名		海外でのご利用	起動時の利用制限表示	料金に関する警告表示	「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると	参照先
LISMO!	楽曲検索	不可	なし	−	−	P.261
	電子書籍の再生	可	−	なし	−	P.266
	電子書籍の検索／ダウンロード	可	−	なし	−	P.267
au Media Tuner	テレビ(ワンセグ)	不可	あり	−	• ワンセグ視聴予約／録画予約通知は非表示となります。	P.269
	テレビリンク	可	−	あり	−	P.275
	データフォルダ／microSDメモリカードからワンセグ録画データ選択	可	−	あり	−	P.278 P.308
	microSDメモリカードから外部録画データ選択	可	−	−	−	P.308
	録画予約アラームからの起動	不可	あり	−	−	P.276
au アドレス帳	保存	可	−	あり※2	−	P.115
	データを戻す	可	−	あり※2	−	P.115
	自動保存設定	不可	あり	−	• 自動保存設定の変更ができなくなります。 • 自動保存を設定「ON」時も自動的には保存されません。	P.116
EZアプリ		可	−	あり	• 通信を行うEZアプリはご利用になれません。 • EZアプリのダウンロードはできません。	P.199
カレンダー		可	なし	あり	−	P.328
PacketWIN		不可	あり	−	−	P.236
時間／料金／申込		不可	あり	−	• 「通話料金表示」「通話料金レート」は選択できません。	P.344
着信拒否		不可	あり	−	• 「指定番号」「非通知」「公衆電話」「通知不可能」「アドレス帳登録外」は選択できません。	P.357
発信者番号通知		可※3	あり	−	−	P.231
ネットワーク		不可	あり	−	• 「留守番開始2」「応答内容変更」「英語ガイダンス」「日本語ガイダンス」「割込通話開始」「割込通話停止」は選択できません。	P.221

機能／サービス名		海外でのご利用	起動時の利用制限表示	料金に関する警告表示	「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると	参照先
番号付加設定		不可	あり	−	• 「市外局番メモリ」「プレフィックス自動付加」は選択できません。	P.364
通信／USB		不可	あり	−	• 「通信環境確認」は選択できません。 • 「auフェムトセル」の「サーチ」「設定」は選択できません。	P.237 P.365
メンテナンス		不可	あり	−	• 「ケータイアップデート」「統計データ送信機能」は選択できません。	P.366 P.369
データフォルダ	ライセンス未取得データの再生	不可	あり	−	−	P.290

※1 ダウンロード済みコンテンツについては、「エリア設定」を「日本」にすることにより再生することができます。
※2 データの保存／データを戻すときに100件を超える更新データがある場合。
※3 ローミング先の事業者によっては、発信者番号を通知できない場合があります。

エリアを設定する

本製品を使用するエリアを設定します。

1 待受画面で▣→[ツール]→[グローバル機能]→▣→[エリア設定]

■ 日本国内で使用する場合／海外で使用する場合(自動設定)

2

日本		日本国内でご利用になる場合
海外(自動)		海外でご利用になる場合(CDMAネットワーク／GSMネットワークから自動設定)
海外(CDMA)		海外でCDMAネットワークをご利用になる場合
海外(GSM)	自動／手動	海外でGSMネットワークをご利用になる場合

■ 海外(GSM)からネットワークを手動で設定する場合

2 [海外(GSM)]→[手動]→[はい]

3 ネットワーク名を選択→▣

memo

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定すると、待受画面にローミング先が表示され、通話可能な状態のときはネットワーク名が表示されます。パケット通信が可能な状態のときはPが表示されます。圏外のときは待受画面に「ネットワーク検索中」または「ネットワークを選択してください」と表示されます。
◎画面上にPが表示されていない場合、パケット通信はできません。その場合は、「海外(GSM)」で「手動」を選択し、表示される事業者を変更することでパケット通信ができる場合があります。
◎着信拒否の「海外ローミング中全拒否」を「ON」に設定している場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定すると着信が自動的に拒否されます。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定すると、滞在国選択画面が表示される場合があります。滞在国を選択してください。
◎ケータイアップデートの予約更新(▶P.366)を設定している場合、「エリア設定」を変更しようとするとケータイアップデートの予約が設定されている旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択して「エリア設定」を変更すると、予約更新の設定は解除されます。
◎「エリア設定」を「海外(自動)」「海外(GSM)」に設定すると、GPSサービスの制限に関するメッセージが表示されます。「はい」を選択すると「エリア設定」が変更されます。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合、「自動時刻補正(M551)」は「手動設定」に変更されます。海外滞在時には時刻補正は行われません。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合、「911」「112」が緊急通報番号となります(国・地域により、ご利用になれない場合があります)。
◎複数の機能を起動しているときは、設定の変更ができません。他の機能を終了してから設定してください。

PRL(ローミングエリア情報)の取得方法を設定する

PRL(ローミングエリア情報)とは、KDDI(au)と国際ローミング契約を締結している海外提携事業者のエリアに関する情報です。海外で本製品を利用するには、渡航先で接続する通信事業者のネットワークに切り替える必要があります。海外渡航時には、最新のPRLを渡航前に取得してからお使いください。
http://www.au.kddi.com/service/kokusai/tokomae/

1 待受画面で●→[ツール]→[グローバル機能]→●→[PRL設定]

2

PRL自動取得	PRLを自動で取得・更新するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
PRL手動更新	PRLを手動で更新します。 ・画面の指示に従って、PRLデータをダウンロードしてください。
バージョン情報	現在取得しているPRLのバージョンを表示します。

memo

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「PRL自動取得」が「ON」の場合でもPRLデータは自動取得されません。
◎PRLデータを取得またはダウンロードするには、EZwebご利用のお申し込みが必要です。また、Eメール・EZwebの初期設定(▶P.66)は日本国内で行ってください。
◎お買い上げ時には、あらかじめPRLを自動で取得・更新できるよう設定されています。
◎PRL自動取得設定時、自動受信中には が点滅して表示されます。
◎海外渡航時には、最新のPRLを取得するため、手動で更新・設定してから渡航先でお使いください。
◎古いPRLデータのまま利用し続けている場合は、海外のエリアによって通信ができなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。

航空機モードを設定する

電源を切っているときに、「オートパワーオン(M552)」やアラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、ケータイアップデートなど、自動的に電源が入る機能を動作させないように設定します。

1 待受画面で●→[ツール]→[グローバル機能]→●→[航空機モード]

2 [ON]
航空機モードを解除する場合は、「OFF」を選択します。

memo

◎航空機モードを設定すると、電源を切るたびに航空機モードが有効になるので、アラームなどの設定時刻になっても自動的に電源が入りません。
◎航空機モードを「ON」に設定しても、電波のやり取りは行われます。航空機内では電源をお切りになるか、「電波OFFモード(M575)」を「ON」に設定してください。

位置情報を取得するための設定をする

圏外地域や海外で位置情報を取得するための設定を行います。

■測位サポートデータの取得に関する設定をする

主に圏外地域や海外で位置情報の取得に利用するデータのことを「測位サポートデータ」と呼びます。

1 待受画面で●→[ツール]→[グローバル機能]→●→[GPS設定]→[測位サポートデータ]

2

自動更新設定	測位サポートデータを自動的に更新するかどうかを設定します。「ON」「OFF」
手動更新	測位サポートデータをダウンロードして更新します。
有効期限情報	測位サポートデータの有効期限を表示します。

memo

◎測位サポートデータの自動更新時は、マルチキャスト通信方式で配信され、通信料は無料です。手動更新時は、パケット通信料がかかります。
◎有効な測位サポートデータがない場合でも、圏外地域や海外で位置情報を取得することができますが、測位時間が延びたり、測位精度が低下することがあります。

■GPSエリアを設定する

圏外地域や海外で位置情報を取得する際に、あらかじめ大まかな現在地の情報を「GPSエリア」として設定しておくと、測位時間を短くしたり、測位精度を向上させることができます。

1 待受画面で●→[ツール]→[グローバル機能]→●→[GPS設定]→[GPSエリア設定]→●

2 ⊕で国・地域名を選択→●

3 ⊕で地域名を選択→●

4 ⊕で都市名を選択→●

memo

◎国・地域名／地域名／都市名を選択する画面で[アプリ](英語)を押すと、国・地域名／地域名／都市名が英語で表示されます。[アプリ](日本語)を押すと、日本語の表示に戻ります。
◎地域によっては、国・地域名のみを設定できる場合や、国・地域名と地域名のみ設定できる場合があります。
◎地域名／都市名を選択する画面の一覧に該当する場所がない場合は、一覧の末尾の「⚠リストにない」を選択してください。その時点で設定が終了します。
◎地域名や都市名が設定されていない場合は、測位時間が延びたり、測位精度が低下することがあります。
◎正しい地域が設定されていない場合は、正しく測位できないことがあります。
◎位置情報の取得を開始するかどうか確認する画面で[アプリ](GPSエリア)を押しても、GPSエリアを設定できます。

時計／カレンダーの表示を設定する

1 待受画面で●→[ツール]→[グローバル機能]→●→[時計／カレンダー設定]

2

デジタル時計 アナログ時計	「エリア設定」で設定しているエリアの時刻を表示します。 **デジタル時計**:「時計1」～「時計3」 **アナログ時計**:「アナログ時計1」「アナログ時計2」
カレンダー	カレンダーを表示します。 「1ヶ月カレンダー」「1ヶ月カレンダー(小)」「2ヶ月カレンダー」「3ヶ月カレンダー」「6ヶ月カレンダー」

日本時計	「エリア設定」で設定しているエリアの時刻と、日本時間を表示します。
世界時計1	「エリア設定」で設定しているエリアの時刻と、指定した都市の時刻を表示します。
世界時計2	
世界時計3	
OFF	時計／カレンダーを表示しません。

memo

◎選択したデータによっては⊡で表示位置を調節できます。
◎世界時計の都市選択画面で[アプリ]（サブメニュー）を押すと、次の操作ができます。

サマータイム ON／OFF	選択した都市がサマータイムを実施している場合に、サマータイムを考慮した時刻を表示するかどうかを設定します。
一覧表示切替／地図表示切替	都市選択画面の表示形式を設定します。 ・「サマータイムON」に設定している場合は、サマータイムを実施している都市に🕒が表示されます。

お問い合わせ方法

海外からのお問い合わせ

■本製品からのお問い合わせ方法（通話料無料）

「+」※ ＋ 81 ＋ 3 ＋ 6670 ＋ 6944

※[*]を1秒以上長押しすると、「+」が入力され、発信時に渡航先の国際アクセス番号が自動で付加されます。

受付時間：24時間

■一般電話からのお問い合わせ方法1（渡航先別電話番号）

国・地域名		お問い合わせ番号
北米／中南米	アメリカ／カナダ	1-877-532-6223
	メキシコ	01-800-123-3426
アジア	インド	000800-810-1134
	インドネシア	001-803-81-0235
	韓国	002-800-00777113
	シンガポール／タイ／香港	001-800-00777113
	台湾／中国／フィリピン／マカオ／マレーシア	00-800-00777113
	ベトナム	120-81-003
ヨーロッパ	イギリス／イタリア／オランダ／スイス／スペイン／ドイツ	00-800-00777113
	フランス／モナコ	0800-90-0209
	ロシア	810-800-20201081
オセアニア	オーストラリア	0011-800-00777113
	グアム	1-888-891-3297
	ニュージーランド	00-800-00777113
	ハワイ	1-877-532-6223

国・地域名		お問い合わせ番号
中東	アラブ首長国連邦	800-081-0-0102
	イスラエル	00 or 012 or 014 -800-00777113

受付時間：24時間（通話料無料）

memo

◎ホテル客室からご利用の場合は手数料などがかかる場合があります。
◎地域によっては公衆電話やホテル客室、携帯電話からご利用いただけない場合があります。
◎携帯電話からのご利用の場合は現地携帯電話会社による国内料金がかかる場合がありますのでご了承ください。
◎記載のない国・地域、および最新情報についてはauホームページをご参照ください。

■一般電話からのお問い合わせ方法2

「一般電話からのお問い合わせ方法1」に記載のない国・地域からは、以下の方法でお問い合わせください。

渡航先の国際アクセス番号 ＋ 81 ＋ 3 ＋ 6670 ＋ 6944

受付時間：24時間（国際通話料がかかります）

日本国内からのお問い合わせ

au電話から（局番なしの）**157**番（通話料無料）
一般電話から **0077-7-111**（通話料無料）
受付時間 9:00～20:00（年中無休）

サービスエリアと海外での通話料

以下に記載の国・地域や通話料は、主な例となります。渡航先の国・地域によってご利用いただけるサービスや通話料が異なります。

通話料は免税。単位は円／分。

	国・地域名	音声通話	パケットサービス	滞在国内通話料	日本への国際通話料	他国への国際通話料	着信した場合の料金
アジア・中東	中国	○	○	70	175	265	145
	韓国	○	○	50	125	265	70
	台湾	○	○	70	175	265	145
	タイ	○	○	70	175	265	155
	フィリピン	○	○	75	175	265	155
	インドネシア	○	○	70	260	280	155
	ベトナム	○	○	70	195	280	80
	香港	○	○	70	175	265	145
	シンガポール	○	○	75	175	265	155
	インド	○	○	70	180	280	180
	マレーシア	○	○	75	175	265	80
	マカオ	○	○	70	175	265	145
	アラブ首長国連邦	○	○	80	180	280	140
オセアニア	ハワイ	○	○	120	140	210	165
	グアム	○	○	80	140	210	130
	サイパン	○	○	80	140	210	130
	オーストラリア	○	○	80	180	280	80
	ニュージーランド	○	○	80	180	280	80
北米・中南米	アメリカ	○	○	120	140	210	165
	カナダ	○	○	120	140	210	165
	メキシコ	○	○	70	230	280	180
	ブラジル	○	○	80	280	280	140

国・地域名		音声通話	パケットサービス	滞在国内通話料	日本への国際通話料	他国への国際通話料	着信した場合の料金
ヨーロッパ	フランス	○	○	80	180	280	110
	ドイツ	○	○	80	180	280	110
	イギリス	○	○	80	180	280	110
	イタリア	○	○	80	280	280	110
	スペイン	○	○	80	180	280	110
	スイス	○	○	80	180	280	110
	ロシア	○	○	80	380	380	110
	オランダ	○	○	80	180	280	110

memo

◎国内各種割引サービス・パケット通信料定額／割引サービスの対象となりません。
◎海外で着信した場合でも通話料がかかります。
◎発信先は、一般電話でも携帯電話でも同じ通話料がかかります。
◎渡航先でコレクトコール・フリーダイヤルなどをご利用になった場合でも渡航先での国内通話料がかかります。
◎アメリカ本土、ハワイ、グアム、サイパン、カナダ、プエルトリコ、米領バージン諸島の間の通話料は、各国・地域内通話料金（120円／分または80円／分）となります。
◎ニュージーランドで情報提供ダイヤルをご利用になると一律600円／分の料金がかかりますのでご注意ください。
◎韓国で情報提供ダイヤルをご利用になると一律500円／分の料金がかかりますのでご注意ください。
◎中国、香港、マカオ、台湾の間の通話料は、「他の国への国際通話料」（265円／分）となります。
◎国・地域によっては、発信した時点から通話料がかかる場合があります。したがって相手につながらなくても通話料が発生することがあります。
◎2013年11月現在の情報です。
◎最新情報についてはauホームページをご参照ください。

■パケットサービス・メッセージサービスの通信料（免税）

海外でご利用できるサービスについては「グローバル機能を設定する」（▶P.72）をご参照ください。

	パケット通信料	SMS（Cメール）送信料	SMS（Cメール）受信料
グローバルパスポートCDMA	0.35円／パケット	100円／通	無料
グローバルパスポートGSM	50パケットまで50円、以降0.2円／パケット※	100円／通	無料

※パケット通信のご利用には、1通信ごとに最低料金がかかります。

■海外ダブル定額

対象となる海外事業者に接続した場合、1日（日本時間）あたり1,980円で40,000円相当（CDMAの場合約11.4万パケット、GSMの場合は約4万～20万パケット）まで、どれだけ使っても1日（日本時間）あたり最大2,980円でご利用いただけます。
海外ダブル定額について詳しくはauホームページをご参照ください。

memo

◎海外でご利用になった場合の料金です。海外で送受信したパケット量に応じて課金されます。
◎渡航先でのパケット通信料は、国内各種割引サービス・パケット通信料定額／割引サービスの対象となりません。
◎SMS（Cメール）は、送信が完了した時点、または、SMS（Cメール）蓄積時に送信料が発生します。

国際アクセス番号&国番号一覧

■国際アクセス番号

国・地域名	国際アクセス番号
アメリカ・ハワイ・カナダ・グアム・サイパン	011
ニュージーランド・中国・マカオ・ベトナム・メキシコ・インド・フィリピン・マレーシア・イギリス・ドイツ・フランス・イタリア・スペイン・スイス・モナコ・ルーマニア・エジプト	00
韓国	00700、002、001
香港・タイ・インドネシア	001
台湾	005、002
ブラジル	0014、0015、0021、0023
オーストラリア	0011

■国番号(カントリーコード)

国・地域名	番号	国・地域名	番号
アメリカ合衆国(USA)	1	台湾(TWN)	886
アラブ首長国連邦(ARE)	971	中国(CHN)	86
イギリス(GBR)	44	ドイツ(DEU)	49
イタリア(ITA)	39	日本(JPN)	81
インド(IND)	91	ニュージーランド(NZL)	64
インドネシア(IDN)	62	フィリピン(PHL)	63
オーストラリア(AUS)	61	フランス(FRA)	33
オランダ(NLD)	31	ベトナム(VIE)	84
カナダ(CAN)	1	香港(HKG)	852
韓国(KOR)	82	マカオ(MAC)	853
シンガポール(SGP)	65	マレーシア(MYS)	60
スイス(CHE)	41	メキシコ(MEX)	52
スペイン(ESP)	34	ロシア(RUS)	7
タイ(THA)	66		

※ハワイ、サイパンの国番号は、アメリカ合衆国(USA)「1」になります。

グローバルパスポートに関するご利用上のご注意

■渡航先での音声通話に関するご注意

- 渡航先でコレクトコール、フリーダイヤル、クレジットコール、プリペイドカードコールをご利用になった場合、渡航先での国内通話料が発生します。
- 国・地域によっては、[↩]を押して発信した時点から通話料がかかる場合があります。
- 海外で着信した場合は、日本国内から渡航先までの国際通話料が発生します。着信通話料については、国内利用分と合わせてauからご請求させていただきます。着信通話料には国際通話料が含まれていますので、別途国際電話会社からの請求はありません。

■通話明細に関するご注意

- 通話時刻は日本時間での表記となりますが、実際の通話時刻と異なる場合があります。
- 海外通信事業者などの都合により、通話明細上の通話先電話番号、ご利用地域が実際と異なる場合があります。
- 渡航先で着信した場合、「通話先電話番号」に着信したご自身のau電話の番号が表記されます。

■渡航先でのパケット通信料に関するご注意

- 渡航先でのご利用料金は、国内でのご利用分に合算して翌月に（渡航先でのご利用分につきましては、翌々月以降になる場合があります）請求させていただきます。同一期間のご利用であっても別の月に請求される場合があります。
- 国内でパケット通信料が無料となる通信を含め、渡航先ではすべての通信に対しパケット通信料がかかります。

■渡航先でのメールのご利用に関するご注意

- 渡航先においては、ローミング中アイコンの表示のある場合にパケット通信が可能です。圏内表示のみの場合は音声通話のみご利用になれます。
- SMS（Cメール）のデータ量が渡航先の携帯電話網で許容されている長さより長い場合は、SMS（Cメール）の内容が一部受信できなかったり、複数に分割されて受信する場合や文字化けして受信する場合があります。また、電波状態などによって送信者がSMS（Cメール）を蓄積されても、渡航先では受信されません。
- SMS（Cメール）を電波状態の悪いエリアで受信した場合、日本へ帰国された後で渡航先で受信したメッセージと同一のメッセージを受信することがあります。
- 渡航先で、電波状態などの問題によりSMS（Cメール）を直接受け取れなかった場合には、送信者がそのSMS（Cメール）を蓄積しても、ローミング中は受信できません。お預かりしたSMS（Cメール）はSMS（Cメール）センターで72時間保存されます。

■その他ご利用上のご注意

- 渡航先での通話料・パケット通信料は、国内各種割引サービス・パケット通信料定額／割引サービスの対象となりません。
- 渡航先により、連続待受時間が異なりますのでご注意ください。
- 海外で使用する場合は、海外で使用可能なACアダプタで充電してください。なお、海外旅行用変圧器を使用して充電しないでください。
- 渡航先でリダイヤルする場合は、しばらく間隔をあけておかけ直しいただくとつながりやすくなります。
- 渡航先でグローバルパスポートに着信した場合、原則として発信者番号は表示されますが、海外通信事業者の事情により「通知不可能」や、まったく異なる番号が表示されることがあります。また、発信側で発信者番号を通知していない場合であっても、発信者番号が表示されることがあります。
- サービスエリア内でも、電波の届かないところではご利用になれません。

- グローバルパスポートは、海外通信事業者の事情によりつながりにくい場合があります。
- 航空機の中では、計器類に悪影響を与えますので、携帯電話の電源は必ずお切りください。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。
- グローバルパスポートは海外通信事業者ネットワークに依存したサービスですので、海外通信事業者などの都合により、発着信・各種サービス、一部の電話番号帯への接続がご利用いただけない場合があります。
- 渡航先でのネットワークガイダンスは海外通信事業者のガイダンスに依存します。
- 渡航先ローミング中は、「料金安心サービス」の発信規制の対象になりません。
- 渡航中に「料金安心サービス【ご利用停止コース】」で設定した限度額を超過した場合、渡航先ではそのままご利用になれますが、帰国後の国内通話は発信規制となります。また国内で発信規制状態になっていても、グローバルパスポートとしては渡航先で使うことができます。
- 番号通知リクエストサービスを起動したまま渡航され、日本以外の国から着信を受けた場合、相手の方に番号通知リクエストガイダンスが流れ、着信できない場合がありますので、あらかじめ日本国内で停止してください。
- 渡航先でご利用いただけない場合、au電話の電源をオフ／オンすることでご利用可能となる場合があります。

基本的な操作を覚える

待受画面とメニューを利用する 86
待受画面の見かた 86
サブディスプレイの見かた 88
待受画面に表示されるメニューやアイコンを利用する 89
メニュー／セルフメニュー／アプリメニューを表示する 90
メニューを利用する 90
セルフメニューを利用する 92
利用中一覧を利用する 93
本製品をアレンジする 94
オープンシャッフルを利用する 95

共通の操作を覚える 96
基本的なキー操作を覚えよう 96
ロックNo.を入力する 97
データを複数選択する 97
データを削除する 97

文字入力の方法を覚える 98
文字入力の方法 100
文字入力のサブメニューを利用する 103

待受画面とメニューを利用する

待受画面の見かた

待受画面では、本製品の状態や現在の設定を確認できます。

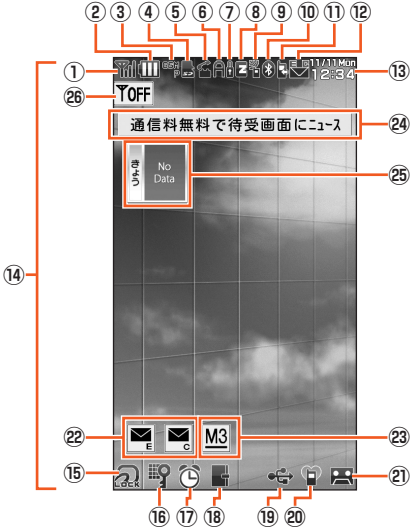
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
①
⑬
⑯
TOFF
通信料無料で待受画面にニュース
⑭
No Data
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
⑳
⑳

番号	アイコン	概要	ページ
⑩	など	Bluetooth®接続状態 待機中 接続中(点滅は復旧中) 接続中(SCMS-T非対応)	P.315
⑪		不在着信	P.121
⑫	など	メール 未受信Eメール／未読Eメール 未読Cメール バックグラウンド受信中 緊急速報メール	P.130 P.159 P.168
⑬	11/11 Mon 12:34	日付・曜日・時刻	P.67 P.363
⑭	—	壁紙	P.350
⑮		FeliCa状態 ロック中 一時解除(クイック解除)中	P.210
⑯		オートロック／遠隔ロック／シークレット オートロック中・遠隔ロック中 シークレット情報表示中 シークレット情報一時表示中	P.353 P.354 P.357
⑰		アラーム設定あり	P.334
⑱		スケジュール／タスクアラーム スケジュールアラーム設定あり タスクアラーム設定あり スケジュールアラームとタスクアラーム設定あり	P.330 P.332
⑲		USB待受状態	P.365

番号	アイコン	概要	ページ
⑳	など	マナーモード状態 通常マナー／ドライブ サイレントマナー オリジナルマナー(着信音量OFF)※ オリジナルマナー(バイブレータON)※ オリジナルマナー(バイブレータ(メロディ連動)ON)※ ※設定により／は、と組み合わせて表示されます。	P.323
	など	音声着信の設定 着信音量OFF※ バイブレータON※ バイブレータ(メロディ連動)ON※ ※設定により／は、と組み合わせて表示されます。	P.346
㉑	など	簡易留守メモ設定中 ※簡易留守メモは、通話音声メモと合わせて最大10件まで録音でき、10件で色が変わります。10件になった場合は、簡易留守メモを解除してもアイコンは非表示になりません。数字は未確認件数です。	P.324
㉒	など	お知らせアイコン	P.88
㉓		画面設定アイコン	P.88
㉔	—	EZニュースEXの待受テロップ	P.187
㉕	—	待受ウィンドウ	P.187
㉖		電波OFFモード設定中	P.366

お知らせアイコンについて

新着情報などのお知らせがあると、待受画面にお知らせアイコンが表示されます。お知らせアイコンに割り当てられた機能を簡単に呼び出すことができます。

1 ［↕］で待受画面のお知らせアイコンを選択

説明のポップアップ情報が表示されます。

2 ［●］

お知らせアイコンの機能が呼び出されます。

■画面設定アイコンについて

お買い上げ時は、画面設定アイコン（M3）が待受画面に常に表示されています。M3を選択して［●］を押すと、「メインディスプレイ（M31）」の設定画面が表示されます。M3の表示／非表示は、「待受表示設定（M312）」の「画面設定アイコン」で設定できます。お買い上げ時は、「表示」に設定されています。

サブディスプレイの見かた

サブディスプレイには「サブディスプレイの表示を設定する（M32）」（▶P.352）により、時計表示や着信相手表示※を設定できます。また、お知らせ表示も表示します。

［マナー］を押して表示を切り替えることができます。

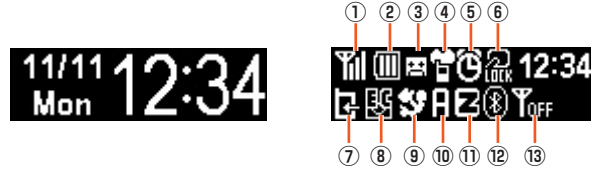

《時計表示画面》　《アイコン表示画面》

※「着信相手表示（M323）」が「表示する」に設定されていても、「アドレス帳ロック（M413）」の「着信時相手表示」が「表示しない」に設定されている場合は、着信相手は表示されません。

番号	アイコン	概要	ページ
①		電波の強さ（受信電界） 強／中／弱／微弱 圏外 ※電波OFFモード中は表示されません。	—
②		電池レベル表示 十分／中位／要充電 残量なし／充電中（点滅）	—
③		簡易留守メモ設定中 簡易留守メモ10件録音済み	P.324
④		マナーモード状態 通常マナー サイレントマナー ドライブ オリジナルマナー	P.323

番号	アイコン	概要	ページ
⑤		アラーム設定あり スケジュールアラーム設定あり タスクアラーム設定あり スケジュールアラーム／タスクアラーム設定あり	P.334 P.330 P.332
⑥		FeliCa状態 ロック中 一時解除(クイック解除)中	P.210
⑦		不在着信	P.121
⑧		メール 未受信Eメール／未読Eメール 未読Cメール 緊急速報メール	P.130 P.159 P.168
⑨		LISMO!起動中 LISMO!(音楽&ビデオ)サスペンド中 au Media Tuner起動中	P.255 P.269
⑩		EZアプリ起動中	P.199
⑪		EZweb使用中 PCサイトビューアー使用中	P.174 P.213
⑫		Bluetooth®接続状態 待機中／接続中 接続中(SCMS-T非対応)	P.315
⑬		電波OFFモード設定中	P.366

memo

◎サブディスプレイが点灯していない場合は、[▽▽]を押すと点灯します。

■お知らせ表示について

お知らせメニュー(▶P.89)表示中に本製品を閉じると、サブディスプレイでは次のようなお知らせ情報が表示されます。

	不在着信あり		新着Cメールあり
	簡易留守メモあり		緊急速報メールあり
	未受信Eメールあり		アラームお知らせあり
	新着Eメールあり		ダウンロード予約更新、ワンセグ予約録画結果など

待受画面に表示されるメニューやアイコンを利用する

不在着信やメール受信などがあると、待受画面に「お知らせメニュー」が表示されます。

お知らせメニューの内容を確認する

お知らせがあると、その種類と件数が待受画面に表示されます。

お知らせメニュー

1 お知らせメニュー表示中に、確認するお知らせを選択

→[●]

メニュー／セルフメニュー／アプリメニューを表示する

本製品では、機能やEZアプリを呼び出すために、メニュー／セルフメニュー／アプリメニューが用意されています。
[E]／[✉]を押すと、メニュー／セルフメニュー／アプリメニューを切り替えることができます。

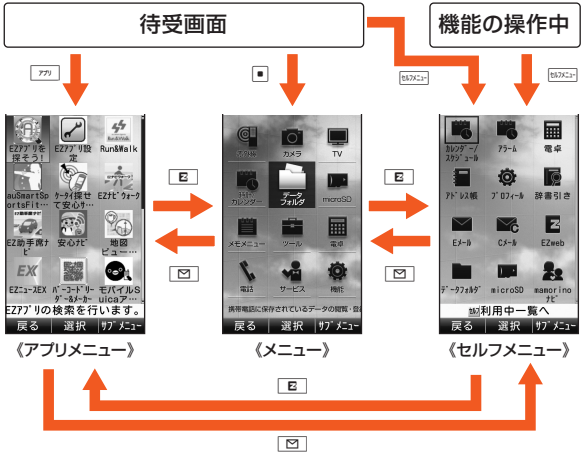

それぞれの役割は次の通りです。

種類	説明
メニュー	メニューから本製品のほとんどの機能を起動できます。 ▶P.90「メニューを利用する」
セルフメニュー	お好みの機能やデータを登録することができます。 ▶P.92「セルフメニューを利用する」
アプリメニュー	EZアプリを起動することができます。 ▶P.199「アプリメニューを利用する」

memo

◎「画面切替アニメーション(M36)」が「ON」に設定されている場合、メニュー／セルフメニュー／アプリメニューの切り替えなどがアニメーション表示されます。お買い上げ時は「画面切替アニメーション(M36)」は「ON」に設定されています。
◎説明表示を消す場合は、「起動時毎回表示」を選択して[●]を押すと、「起動時毎回表示」のチェックが外れ、次回から表示されなくなります。

メニューを利用する

本体カラーによって、お買い上げ時に設定されているメニューのデザインは異なります。
本書では、本体カラー「ホワイト」のお買い上げ時の表示を例に説明しております。

本体カラー	お買い上げ時に設定されているメニューのデザイン
ホワイト	Structure
ピンク	Glass floating
ブラック	Matte surface

memo

◎メニューのデザインは、「メニュー設定」または「ケータイアレンジ設定」で変更できます。(▶P.91「メニューを変更する」、▶P.94「本製品をアレンジする」)
◎本書では「Structure」デザインによる操作方法で説明しています。
◎ティーンズモード中はティーンズモードメニューが表示され、メニューのデザインを変更することはできません。
ティーンズモードメニューでは、「アドレス帳」「Cメール」「時計」「電卓」「メモ」「辞書引き」「簡易ライト」「機能」を選択できます。(▶P.372「ティーンズモードにする(M61)」)

Structure	Glass floating	Matte surface

赤外線
カメラ
TV
時計／カレンダー
データフォルダ
microSD
メモメニュー
ツール
電卓
電話
サービス
機能

メニューから機能を起動する

1 待受画面で●

メニューが表示されます。
[✉]：アプリメニューを表示
[E]：セルフメニューを表示

2 項目を選択→●

必要に応じて操作2を繰り返してください。

メニューを変更する

1 待受画面で●→[アプリ]（サブメニュー）→[メニュー設定]

2

オリジナル	お買い上げ時に用意されているメニューから選択します。 ・メニューデータは、選択中に[🎞]（再生）で確認できます。
データフォルダ	データフォルダ内のメニューデータから選択します。 ・メニューデータは、選択中に[🎞]（再生）で確認できます。
EZwebで探す	EZwebのページからメニューデータをダウンロードします。 ▶P.176「EZweb上の音や画像を利用する」
初期値に戻す	お買い上げ時の状態に戻します。
ケータイアレンジに従う	ケータイアレンジファイルの設定に従います。 ▶P.94「本製品をアレンジする」

memo

◎待受画面で●→[ツール]→[メニュー設定]と操作しても、メニュー設定画面が表示されます。

セルフメニューを利用する

セルフメニューはお好みの機能やデータを登録し、いつでも呼び出して利用できるメニューです。

memo

◎次のような場合は、セルフメニューを押しても動作しません。
- ケータイアップデート中
- 各種機能制限設定時のロックNo.入力画面
- データ通信中
- リセット実行中
- ムービー録画中
- ボイスレコーダなどの録音中
- 一部の横画面表示中

※上記以外の場合でも、操作状況や機能によっては動作しないことがあります。

お好みの機能やデータを登録する

セルフメニューには、最大180件まで機能やデータを登録できます。

1 待受画面や機能の操作中にセルフメニュー

セルフメニューの説明が表示されます。
「起動時毎回表示」を選択して●を押すと、「起動時毎回表示」のチェックが外れ、次回から説明が表示されなくなります。

2 説明を確認して●(閉じる)

3 アプリ(サブメニュー)→[新規登録]

4 項目を選択→●(詳細)

×:前ページを表示
#:次ページを表示
必要に応じて操作4を繰り返してください。

5 アプリ(登録)／●(登録)

memo

◎待受画面やセルフメニュー表示中にセルフメニューを1秒以上長押ししても、新規登録できます。
◎元のデータが削除されると、セルフメニューからもデータが削除されます。

セルフメニューから機能やデータを呼び出す

1 待受画面や機能の操作中にセルフメニュー→説明を確認して●(閉じる)

セルフメニューが表示されます。
×:前ページを表示
×(1秒以上長押し):先頭のページを表示
#:次ページを表示
#(1秒以上長押し):末尾のページを表示
セルフメニュー:利用中一覧を表示
※画面では[セルフ]と表示されます。
✉:メニューを表示
E:アプリメニューを表示

2 項目を選択→●

選択した機能が起動します。データを選択した場合は、データの内容が表示されます。

memo

◎機能の操作中にセルフメニューを押した場合、操作中だった機能は非表示になりますが、バックグラウンドで起動したままになります。
操作する機能を切り替えたり、バックグラウンドの機能を終了する方法については、「起動中の機能を終了する」(▶P.93)をご参照ください。

セルフメニューのサブメニューを利用する

1 **セルフメニュー→[アプリ]（サブメニュー）**

2

新規登録	▶P.92「お好みの機能やデータを登録する」
並び替え	項目の表示位置を変更します。 **項目を選択→[●]→[◇]で移動→[●]（移動）→[アプリ]（完了）**
削除	▶P.97「データを削除する」 ・セルフメニューからデータを削除しても、元のデータは削除されません。
シークレット一時表示	シークレットが設定されたデータがセルフメニューに登録されている場合、一時的にセルフメニューに表示します。 **ロックNo.を入力→[●]** ・セルフメニューを閉じると元に戻ります。
ガイド表示	セルフメニューの説明が表示されます。 ・「起動時毎回表示」を選択して[●]を押し、チェックを外すと、セルフメニューを表示するときに説明が表示されなくなります。

利用中一覧を利用する

セルフメニューを表示中に[セルフメニュー]を押すと、利用中一覧画面が表示されます。利用中一覧画面には、起動中の機能が表示されます。

操作する機能を切り替える

複数の機能を起動していると、待受画面に[]が表示されます。

1 **セルフメニュー（▶P.92）→[セルフメニュー]**

利用中一覧画面が表示されます。

[ｍ]（待受）：待受画面に戻る

2 **機能を選択→[●]**

選択した機能が表示されます。

memo

◎待受画面の[]を選択して[●]を押しても、利用中一覧画面を表示できます。

起動中の機能を終了する

1 **利用中一覧画面→機能を選択→[アプリ]（1件終了）**

選択した機能が終了します。

memo

◎利用中一覧画面で[PWR]を1秒以上長押しすると、起動中のすべての機能を終了します。
◎起動中の機能をすべて終了すると、待受画面に戻ります。
◎機能を終了した場合、機能によっては編集中のデータがあっても保存されません。

本製品をアレンジする

画面デザインや着信音のデータをパッケージにしたケータイアレンジファイルを選択して、本製品の次の各設定を一括変更します。
ケータイアレンジファイルによって、一括変更できる機能は異なります。

- メニュー
- EZメニュー
- 待受画面
- ピクトアイコン
- その他背景画像
- セルフメニュー
- ポップアップ
- 音声着信音
- 音声着信画像
- Eメール受信音
- Eメール受信画像
- Cメール受信音
- Cメール受信画像
- メール送信中画像
- メール受信中画像
- アラーム音
- アラーム画像
- ダイヤル入力画面
- メモメニュー
- Eメールメニュー
- Cメールメニュー
- マナーメニュー
- microSDメニュー
- ツールメニュー
- カメラメニュー
- TVメニュー
- 機能
- アプリメニュー
- 新着通知
- 利用中一覧
- セルフメニュー登録画面
- サービス
- 電話
- 時計／カレンダー
- スポーツ／健康
- スポーツ
- 健康
- EZナビ
- じぶん銀行

1 **待受画面で■→アプリ（サブメニュー）→[ケータイアレンジ設定]**

2

オリジナル	お買い上げ時に用意されているケータイアレンジファイルは3種類です。 ・ケータイアレンジファイル内の各設定は、選択中に[ロ]（再生）で確認できます。
データフォルダ	「ケータイアレンジ」フォルダ内から選択します。 ・ケータイアレンジファイル内の各設定は、選択中に[ロ]（再生）で確認できます。
EZwebで探す	EZケータイアレンジページからケータイアレンジファイルをダウンロードし、「ケータイアレンジ」フォルダに保存します。 ▶P.176「EZweb上の音や画像を利用する」
京セラサイトで探す	EZwebで専用サイトに接続して、ケータイアレンジファイルをダウンロードします。 ▶P.176「EZweb上の音や画像を利用する」

memo

◎待受画面で■→[ツール]→[ケータイアレンジ設定]と操作しても、ケータイアレンジ設定画面が表示されます。
◎「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を行うと、データフォルダの「ケータイアレンジ」フォルダにあるケータイアレンジファイルは削除されます。
◎ケータイアレンジファイルを登録すると、そのケータイアレンジファイルに含まれるすべての設定が有効になり、一部のみを設定することはできません。ただし、一括登録後にメニューなどの部分変更を可能にするケータイアレンジファイルもあります。
◎ケータイアレンジの設定には時間がかかる場合があります。「データの名前(データ名)設定中」とメッセージが表示されているときに、着信／アラームなどの割り込みが入った場合は、設定が中断され、お買い上げ時のケータイアレンジの設定に戻ります。設定が中断された場合は、もう一度、ケータイアレンジの設定を行ってください。

■本体カラーとケータイアレンジ設定について

本体カラーによって、お買い上げ時に設定されているケータイアレンジファイルは異なります。

本体カラー	お買い上げ時に設定されているケータイアレンジファイル
ホワイト	Structure
ピンク	Glass floating
ブラック	Matte surface

memo

◎お買い上げ時に設定されているケータイアレンジファイルを設定しても、お客様が部分変更している設定についてはお買い上げ時の状態に戻らず、そのままの設定内容が引き継がれます。

■ケータイアレンジファイルの有効期限について

- ケータイアレンジファイルの有効期限を確認するには、「データの詳細情報を表示する」(▶P.297)をご参照ください。
- 有効期限を持つケータイアレンジファイルには、「有効年月日」と「有効日数」の2つのタイプがあります。
- 有効期限が満了になると、設定したケータイアレンジファイルは待受画面にて自動的にお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、お客様が部分変更している設定については、そのままの設定内容が引き継がれます。

オープンシャッフルを利用する

本体を開くたびに、待受画面の画像がランダムに切り替わります。

1 オープンシャッフルで表示させたい静止画をデータフォルダ内のお好みのフォルダに保存する

(▶P.292「データを管理する」)

2 オープンシャッフルを設定する

(▶P.350「待受画面に表示する画像を設定する(M311)」)

memo

◎オープンシャッフルに動画を利用することはできません。
◎オープンシャッフル設定後に、指定したフォルダやフォルダ内のすべてのデータを削除した場合、また、データに不備があった場合などは、待受画面にはお買い上げ時に設定された画像が表示されます。

共通の操作を覚える

基本的なキー操作を覚えよう

■画面の最下行に表示された内容を実行するには

画面の最下行に表示された内容を実行するには、対応するキーを押します。

（画面例）

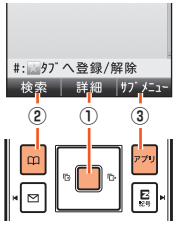

① 「詳細」は、●センターキーを押します。
② 「検索」は、📖アドレス帳キーを押します。
③ 「サブメニュー」は、アプリアプリキーを押します。

■項目を選択するには

表示された項目を選択するには、↕や✥で項目を選択して●を押します。
メニューに1～#などが表示されている場合は、そのキーを押しても選択できます。

- →を押しても、項目を選択できる場合があります。

■1つ前の画面に戻るには

CLR NEWSを押すと、1つ前の画面に戻ることができます。

- ←を押しても、戻ることができる場合があります。
- 画面に「戻る」と表示されている場合、📖を押しても戻ることができます。

■待受画面に戻るには

各機能から待受画面に戻るには、PWRを長押しします。

- 一定時間キー操作をしないと、自動的に待受画面に戻る場合があります。
- 通話中に各機能を呼び出している場合は、通話が切れる場合があります。

■数字を入力するには

0～9を押すと、数字を入力できます。
数字を入力する欄の上下に「▲」と「▼」が表示されている場合は、↕を押すことで、数を増減できます。

■前後のデータへ移動するには

データの表示中／再生中、メール表示中などにEZを押すと次のデータへ、✉を押すと前のデータへ移動できます。

■キー操作のガイドを表示するには

カメラの操作中やデータの再生中など、5 Guide（キー操作ガイドアイコン）が表示されている画面で5を押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。もう一度5を押すと、ガイドが非表示になります。

■確認のため再生／表示するには

音やメロディ、画像の設定中に📖を押すと、確認のため再生／表示できます。CLR NEWSを押すと、元の画面に戻ります。

■ページスクロールするには

EZwebでのブラウジング中や、メール一覧画面、メール内容表示画面、データ一覧画面などでは、←を押すと上に、→を押すと下にページスクロールできる場合があります。

ロックNo.を入力する

「各機能の利用を制限する(M42)」(▶P.356)で制限した機能を利用するときや、データを全件削除するとき、データにシークレットを設定するときなど、重要な操作を行うときは、ロックNo.の入力を求められます。(▶P.58「ご利用いただく各種暗証番号について」)

1 ロックNo.の入力が必要な操作をする

ロックNo.入力画面が表示されます。

2 ロックNo.を入力→●

間違ったロックNo.を入力した場合には、エラーメッセージが表示されます。正しいロックNo.を再入力してください。

データを複数選択する

データを移動／コピー／保存／削除などする際に、「選択移動」や「選択コピー」「選択保存」「選択削除」などを選択すると、複数のデータを選択できます。

1 ↕または↔でデータを選択→●

選択したデータには☑が表示されます。
別のデータを選択して●を押すと、複数のデータを選択できます。
選択済みのデータを選択して●(解除)を押すと、解除できます。

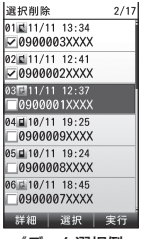

《データ選択例(選択削除画面)》

データを削除する

memo

◎データによっては、削除するまで時間がかかることがあります。
◎保護されたデータを含んでいた場合、確認メッセージが表示されます。

1件／選択／全件削除する

1 各機能の画面で[アプリ](サブメニュー)→[削除]

2

1件削除	選択した1件のデータを削除します。
選択削除	データを選択して削除します。 **データを選択→●→[アプリ](実行)／[ロック](確定)→[はい]**
全件削除	一覧表示中の全件を削除します。 **ロックNo.を入力→●→[はい]** ・シークレットが設定されているデータも、すべて削除されます。 ・発信履歴／着信履歴など、全件削除でロックNo.入力画面が表示されないものもあります。

期限切れデータを削除する

データフォルダ内のデータの中から、再生回数制限、再生期限制限、再生期間制限、有効期限が設定されているデータのうち、制限を超えて再生できなくなったデータを一括して全件削除します。

1 待受画面で●→[データフォルダ]→フォルダを選択→●→[アプリ](サブメニュー)

2 [削除]→[期限切れ削除]

文字入力の方法を覚える

■文字入力時の各キーの割り当て一覧

文字種	漢(漢字)	A(全角英数字)／AB(半角英数字)	1(全角数字)／12(半角数字)
1	あいうえおぁぃぅぇぉ	全角 .@ー＿／:～ ？，’！1	1
	カ(全角カナ)／ｶ(半角カナ)		ダイヤル入力
	アイウエオァィゥェォ	半角 .@-_/:~?,’!1	1
2	かきくけこ	abcABC2	2
	カ(全角カナ)／ｶ(半角カナ)		ダイヤル入力
	カキクケコ		2
3	さしすせそ	defDEF3	3
	カ(全角カナ)／ｶ(半角カナ)		ダイヤル入力
	サシスセソ		3
4	たちつてとっ	ghiGHI4	4
	カ(全角カナ)／ｶ(半角カナ)		ダイヤル入力
	タチツテトッ		4
5	なにぬねの	jklJKL5	5
	カ(全角カナ)／ｶ(半角カナ)		ダイヤル入力
	ナニヌネノ		5
6	はひふへほ	mnoMNO6	6
	カ(全角カナ)／ｶ(半角カナ)		ダイヤル入力
	ハヒフヘホ		6
7	まみむめも	pqrsPQRS7	7
	カ(全角カナ)／ｶ(半角カナ)		ダイヤル入力
	マミムメモ		7
8	やゆよゃゅょ	tuvTUV8	8
	カ(全角カナ)／ｶ(半角カナ)		ダイヤル入力
	ヤユヨャュョ		8
9	らりるれろ	wxyzWXYZ9	9
	カ(全角カナ)／ｶ(半角カナ)		ダイヤル入力
	ラリルレロ		9

文字種	漢(漢字)	A(全角英数字)／AB(半角英数字)	1(全角数字)／12(半角数字)
O	わをんゎ、。ー・〜 ！？． 空白(ｽﾍﾟｰｽ)	全角 0 空白(ｽﾍﾟｰｽ) ！？・，　” ＿．ー	0
	カ(全角カナ)／ｶﾅ(半角カナ)	半角	ダイヤル入力
	全角 ワヲンッ ぁ、。ー・ 〜！？ 空白(ｽﾍﾟｰｽ) 半角 ﾜｦﾝ､｡-･ ｧｨ!?. 空白(ｽﾍﾟｰｽ)	0 空白(ｽﾍﾟｰｽ) ！”#$%&’ ()＊+,- ./:;<=>?@[¥]^_ `{|}~	0

文字種	漢(漢字)	カ(全角カナ)／ｶﾅ(半角カナ)	A(全角英数字)／AB(半角英数字)	1(全角数字)／12(半角数字)
＊	小文字と大文字を切り替え(可能な文字のみ) ゛(濁点)や゜(半濁点)を付加 変換対象がない場合、以下の記号を入力 全角の場合……、。ー・〜!?空白(ｽﾍﾟｰｽ) 半角の場合……､｡-･~!?空白(ｽﾍﾟｰｽ)		英字の小文字と大文字を切り替え 変換対象がない場合、以下の記号を入力 全角の場合……．ー!? 半角の場合…….-!?	(小数点) ダイヤル入力 ＊

文字種	漢(漢字)	カ(全角カナ)／ｶﾅ(半角カナ)	A(全角英数字)／AB(半角英数字)	1(全角数字)／12(半角数字)
#	文字入力時は、1つ前の文字を表示(バック機能) 文字確定後は、改行			(改行) ダイヤル入力 #

文字種	漢	カ／ｶﾅ	A／AB	1／12	ダイヤル入力
ｱｶﾅ	サブメニューからデータ引用、定型文などを呼び出し				サブメニューを呼び出し

文字種	漢	カ／ｶﾅ	A／AB	1／12	ダイヤル入力
囗	文字種の切り替え				※1

文字種	漢	カ／ｶﾅ	A／AB	1／12	ダイヤル入力
✉	デコレーションメニューを呼び出し(Eメールのみ)				—

文字種	漢	カ／ｶﾅ	A／AB	1／12	ダイヤル入力
E	文字入力時に、お好みパレット→絵文字→デコレーション絵文字(Eメールのみ)→記号(全角／半角)→顔文字の一覧を表示※2				—

文字種	漢	カ／ｶﾅ	A／AB	1／12	ダイヤル入力
◁	カーソルの左移動 変換候補の一覧では変換候補の選択				カーソルの左移動

文字種	漢	カ／ｶﾅ	A／AB	1／12	ダイヤル入力
▷	カーソルの右移動 変換候補の一覧では変換候補の選択 文字確定後は、文字の一番後ろで右にカーソルを移動すると、半角の空白(スペース)を入力				カーソルの右移動

文字種	漢	カ／ｶﾅ	A／AB	1／12	ダイヤル入力
△▽	カーソルの上下移動 変換候補の選択 文字確定後は、文字の一番後ろで下にカーソルを移動すると、改行				—

文字種	漢	カ／ｶﾅ	A／AB	1／12	ダイヤル入力
↩	「◢戻す」が表示されているときに、直前に行った操作を元の状態に戻す				待受画面から電話番号を入力した場合は、音声電話をかける

文字種	漢	カ／ｶﾅ	A／AB	1／12	ダイヤル入力
CLR NEWS	短く押す……カーソル上の文字を1文字削除 カーソル上に文字がない場合は、カーソル以前の文字を1文字削除 変換の中止(文字入力画面に戻ります)				短く押す カーソル上の文字を1文字削除 カーソルがない場合は末尾を1桁削除
	1秒以上長押し……カーソル以後の文字をすべて削除 カーソル以後に文字がない場合は、カーソル以前の文字をすべて削除				1秒以上長押し ....カーソル以後の文字をすべて削除 カーソルがない場合は文字をすべて削除

※1 アドレス帳／プロフィールの電話番号入力時は、2文字目以降に「−」「P」を入力できます。
※2「お好み表示設定」を「優先表示する」に設定している場合は、お好みパレットが最初に表示されます。「お好み表示設定」を「優先表示しない」に設定している場合は、絵文字が最初に表示されます。

文字入力の方法

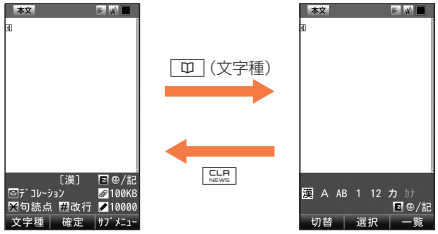

《Eメールの本文入力画面》　《文字種一覧画面》

memo

◎選択できる文字種は、入力画面によって異なります。
◎他機種やパソコンから、Eメールや赤外線通信、ケーブル接続で受信したテキストデータの場合、本製品にない文字(一部の漢字など)があると、その箇所が空白(スペース)に置き換えられるなど、正しく表示されないことがあります。

ひらがな／漢字／カタカナ／英数字の入力

■かな入力と2タッチ入力について

文字種を漢字またはカタカナ(全角／半角)に切り替えたときの入力方式には、「かな方式」と「2タッチ方式」の2種類があります。設定方法については、「文字入力のサブメニューを利用する」(▶P.103)の「入力方式」をご参照ください。

memo

◎「入力方式」を「かな方式」に設定した場合、各キーに割り当てられた文字を入力できます。
各キーの割り当てについては、「文字入力時の各キーの割り当て一覧」(▶P.98)をご参照ください。

◎「入力方式」を「2タッチ方式」に設定した場合、2桁の数字で文字を入力できます。(▶P.101「2タッチ入力」)

■英数カナ変換について

ひらがなを入力して[E]で「英数カナ」タブを選択すると、入力時に押したダイヤルキーに対応した英字／数字／カタカナ／記号の変換候補一覧が表示されます。日時や電話番号を入力することもできます。

■漢字変換について

予測変換を「ON」に設定している場合は、ひらがなの入力時に予測変換候補が表示されます。変換候補表示中に[✉]／[E]で予測変換候補と通常変換候補の一覧を切り替えることができます。予測変換を「OFF」に設定している場合は、ひらがなを入力して[↕]を押して通常変換候補を表示します。
[CLR]:確定する前に押すと、変換を解除

文字の修正

■バック機能について

「#バック」が表示されているときに[#]を押すと、文字入力時にキーを押しすぎて入力したい文字を行きすぎた場合でも、前の文字に戻すことができます。
例:「き」を入力したかったのに「く」になってしまったとき、[#]を押すと、「き」に戻ります。

memo

◎「入力方式」を「2タッチ方式」に設定した場合、この機能は利用できません。

■戻す機能について

「戻す」が表示されているときに[↩]を押すと、直前に行った操作を元の状態に戻すことができます。

予測変換機能

予測変換機能を利用すると、よく使う言葉や過去に変換・確定した文節を途中まで入力しただけで変換できます。

例：「か」と入力するだけで、「彼」などの予測変換の候補が表示され、[↕]→[⊕]を押すと選択できます。また、確定した文に続くことが予想される予測変換の候補も表示されます。

例：「私」と入力すると、予測変換の候補に「は」「の」「が」などが表示されます。[↕]→[⊕]を押すと選択できます。

memo

◎表示される予測変換の候補は、過去に変換・確定を行った状況によって、異なります。
◎文字入力サブメニューで「ユーザー設定」の「予測変換」(▶P.104)を「OFF」に設定すると、予測変換の候補が表示されなくなります。
◎漢字変換中に入力したい文字が予測変換の候補にない場合は、[✉]で「変換」タブを選択して変換してください。
◎ダウンロード辞書を登録すると、予測変換の候補として表示されるようになります。
◎予測変換候補を選択して、[ｱｶﾅ](削除)→[はい]と操作すると予測変換候補を削除できます。ただし、お買い上げ時に登録されている予測変換候補は削除できません。

2タッチ入力

「入力方式」(▶P.104)を「2タッチ方式」にすると、2桁の数字で文字を入力できます。

1桁目を入力すると数字が表示され、2桁目を入力すると対象の文字が入力されます。

■2タッチ入力時の各キーの割り当て一覧

■「漢」「カ」「A」(全角)の場合

※「カ」「A」の場合は、ひらがなの代わりに全角のカタカナが入力されます。

2桁目に押すキー

1桁目に押すキー	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	あ	い	う	え	お	a	b	c	d	e
	ぁ	ぃ	ぅ	ぇ	ぉ	A	B	C	D	E
2	か	き	く	け	こ	f	g	h	i	j
						F	G	H	I	J
3	さ	し	す	せ	そ	k	l	m	n	o
						K	L	M	N	O
4	た	ち	つ	て	と	p	q	r	s	t
			っ			P	Q	R	S	T
5	な	に	ぬ	ね	の	u	v	w	x	y
						U	V	W	X	Y
6	は	ひ	ふ	へ	ほ	z	?	!	ー	／
						Z				
7	ま	み	む	め	も	¥	&	㋀	☎	📠
8	や	(	ゆ	)	よ	*	#	改行	♥	␣ スペース
	ゃ		ゅ		ょ					
9	ら	り	る	れ	ろ	1	2	3	4	5
0	わ	を	ん	゛	゜	6	7	8	9	0
	ゎ			、	。					

[✕]を押すと、上段と下段が切り替わります。

■「ｶﾅ」「AB」(半角)の場合

2桁目に押すキー

1桁目に押すキー	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	ｱ	ｲ	ｳ	ｴ	ｵ	a	b	c	d	e
	ｧ	ｨ	ｩ	ｪ	ｫ	A	B	C	D	E
2	ｶ	ｷ	ｸ	ｹ	ｺ	f	g	h	i	j
						F	G	H	I	J
3	ｻ	ｼ	ｽ	ｾ	ｿ	k	l	m	n	o
						K	L	M	N	O
4	ﾀ	ﾁ	ｯ	ﾃ	ﾄ	p	q	r	s	t
			ｯ			P	Q	R	S	T
5	ﾅ	ﾆ	ﾇ	ﾈ	ﾉ	u	v	w	x	y
						U	V	W	X	Y
6	ﾊ	ﾋ	ﾌ	ﾍ	ﾎ	z	?	!	.	／
						Z				
7	ﾏ	ﾐ	ﾑ	ﾒ	ﾓ	¥	&			
8	ﾔ	(	ｭ	)	ﾖ	*	#			␣ スペース
	ｬ		ｭ		ｮ					
9	ﾗ゛	ﾘ゛	ﾙ゛	ﾚ゛	ﾛ゛	1	2	3	4	5
	@	/	-	_	:	.ne.jp	.co.jp	.ac.jp	Rezwes .ne.jp	
0	ﾜ゛	ｦ゛	ﾝ	゛	゜	6	7	8	9	0
	~	'		.	.	www.	.com	.html	http://	https://

[✕]を押すと、上段と下段が切り替わります。
※[✕]を1回押すと濁点が付加され、[✕]を2回押すと下段の文字に切り替わります。

memo

◎2タッチ入力中でも、[✕]を押すと、小文字と大文字を切り替えたり、゛(濁点)／゜(半濁点)を付加できます(可能な文字のみ)。
◎入力画面や項目によっては、入力できない文字があります。

区点コードでの入力

JIS区点コードを利用して、文字や記号の入力ができます。
文字入力画面で［アプリ］（サブメニュー）→［区点コード］と操作して、4桁の数字の入力により文字入力します。

memo

◎4桁の数字を入力すると、対応文字が表示され、［:］で文字を変更することもできます。［アプリ］（連続）を押すと、連続して文字を入力できます。
◎区点コード表については、auホームページに掲載しております『取扱説明書詳細版』（本書のPDFデータ）の巻末をご参照ください。
(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

絵文字／デコレーション絵文字／記号／顔文字の入力

お好みパレット／絵文字／デコレーション絵文字／記号／顔文字の一覧を表示して入力できます。
一覧は文字入力画面に変換対象がないときに［2］を押すと表示されます。
一覧を表示中に［✉］／［2］を押すと、お好みパレット／絵文字／デコレーション絵文字／記号（全角／半角）／顔文字の一覧が切り替わります。

memo

◎文字入力画面で、［@］（文字種）→［アプリ］（一覧）→［◆］で文字種を選択→［●］と操作しても、お好みパレット／絵文字／デコレーション絵文字／記号／顔文字の一覧を表示できます。
◎デコレーション絵文字は、Eメールの本文入力画面、冒頭文入力画面、署名入力画面でのみ表示されます。ただし、データフォルダの「デコレーションエモジ」フォルダにデコレーション絵文字データがない場合や、転送メールでは表示できません。
◎異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、絵文字が正しく表示されないことがあります。
◎Eメールの件名／本文／冒頭文／署名入力時は、絵文字カテゴリー「他社共通絵文字」が表示されます。このカテゴリーは、他社の携帯電話に絵文字を利用したEメールを送信したときに自動変換される絵文字を集めたカテゴリーです。
◎データフォルダ内のデータのタイトルには、記号（半角）の『. / : ? ＊ , ; < > ¥ | " 』は入力できません。
◎記号（全角）の ┘ は改行できない箇所では表示されません。
◎お好みパレット以外の一覧を表示中に［@］（カテゴリー）／［@］（全角／半角）／［✕］［#］を押すとカテゴリーが切り替わります。
◎［●］の代わりに［アプリ］（連続）を押すと、絵文字／デコレーション絵文字／記号／顔文字を連続して入力できます。

デコレーション絵文字変換について

Eメールの本文入力画面、冒頭文入力画面、署名入力画面では、ひらがなを入力して［↷］を押すと、入力したひらがなに対応したデコレーション絵文字の一覧が表示されます。

memo

◎デコレーション絵文字変換の変換候補として表示されるデコレーション絵文字は、お買い上げ時にデータフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダのサブフォルダに用意されているデコレーション絵文字のみとなります。ダウンロードしたデコレーション絵文字を入力するときは一覧から選択してください。
◎お買い上げ時に用意されているデコレーション絵文字を削除したり、「メモリリセット(M453)」や「オールリセット(M455)」を行うと、デコレーション絵文字変換ができなくなるのでご注意ください。
◎入力している未確定のひらがなの一部分だけをデコレーション絵文字変換することはできません。

文字入力のサブメニューを利用する

memo

◎文字数制限を超えて入力しようとした場合は、入力可能な文字数までが入力されます。ただし、入力画面によっては貼り付けなどの操作ができない場合があります。
◎機能によって、文字入力サブメニューに表示される項目は異なります。

1 文字入力画面→[アプリ]（サブメニュー）

2

デコレーション		Eメールの本文入力時に、文字に色を付けたり、画像を文中に挿入するなど本文を装飾します。
データ引用	アドレス帳	アドレス帳の登録内容を入力します。「名前」「電話番号1～5」「Eメールアドレス1～5」「GPS情報」「誕生日」「住所」「郵便番号」「メモ」
	プロフィール	プロフィールの登録内容を入力します。「名前」「自局電話番号」「マイアドレス」「電話番号1～4」「Eメールアドレス1～4」「住所」「郵便番号」「GPS情報」「誕生日」「メモ」
	GPS情報	Eメールの本文入力時にGPS情報を呼び出して、文字列として入力します。 ▶P.198「他の機能でGPS情報を付加するには」
	お気に入り	お気に入りリストに登録されているURLを入力します。
	メモ帳	メモ帳に登録されている内容を入力します。 ・メモ帳を選択→[●]（詳細）と操作すると、メモ帳の全文を確認できます。
履歴引用		送信メール履歴／受信メール履歴のEメールアドレスや電話番号、発信履歴／着信履歴の電話番号を入力します。
特番付加／解除		アドレス帳などの電話番号入力時に、サービス特番などを入力します。「184特番」「186特番」「ぷりペイド特番」「ボイスメール特番」「分計特番」「割込禁止特番」「プレフィックス付加」「国際電話：日本へ」「国際電話」
定型文		定型文を入力します。 ・定型文をカテゴリーで選択する場合、[ロ]（カテゴリー）／[✕][#]を押してカテゴリーを切り替えて定型文を表示できます。
冒頭文／署名	冒頭文	Eメールの「冒頭文」に登録した内容を入力します。 ▶P.153「送信・作成に関する設定をする」
	署名	Eメールの本文入力時は、Eメールの「署名」に登録した内容を入力します。 ▶P.153「送信・作成に関する設定をする」 Cメールの本文入力時は、Cメールの「署名」に登録した内容を入力します。 ▶P.171「Cメールを設定する」
コピー／カット		▶P.104「範囲を指定してコピーなどを行う」
貼り付け		▶P.105「文字を貼り付ける」
装飾付きコピー／カット		Eメールの本文入力時に、文字装飾データを含めた装飾付きコピー／カットを行います。ただし、「文字の位置を変更」「右→左に動作」「左右に動作」による装飾情報は、貼り付けたときに反映されません。

装飾付き貼り付け		Eメールの本文入力時に、文字装飾データを含めた装飾付き貼り付けを行います。ただし、「文字の位置を変更」「右→左に動作」「左右に動作」による装飾情報は、貼り付けたときに反映されません。
編集キャンセル		編集した内容を登録せずに文字入力を終了します。
区点コード		▶P.102「区点コードでの入力」
ユーザー設定	お好みパレット	▶P.361「お好みパレットに関する設定をする(M516)」
	予測変換※1	文字入力時に予測変換機能を利用するかどうかを設定します。「ON」「OFF」
	入力方式※1	入力方式を設定します。「かな方式」「2タッチ方式」
	文字サイズ※2	文字入力時に表示する文字サイズを設定します。「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	自動カーソル移動※1	文字の入力方式が「かな方式」の場合、一定時間キー操作を行わないと、カーソルが1つ右に移動するかどうかを設定します。「ON」「OFF」
	クリップボードリセット	「コピー」や「カット」で記憶された内容を削除します。
	パレット学習リセット	記号／絵文字／デコレーション絵文字／顔文字パレットで使用した内容を削除します。

※1「入力設定(M514)」でも設定できます。
※2「文字サイズ(M34)」でも設定できます。

範囲を指定してコピーなどを行う

範囲指定した文字のコピー／カットなどの操作ができます。

1 文字入力画面→[アプリ]（サブメニュー）→[コピー／カット]

2 ◇で開始位置にカーソルを移動→●（始点）→◇で範囲を指定→●（終点）

3

コピー	文字をコピーします。
カット	文字をカットします。
削除	文字を削除します。
単語登録	単語を登録します。
再変換	確定したひらがなを漢字に変換します。

memo

◎コピー／カットできる文字数は、全角256／半角512文字以内です。
◎コピー／カットした文は最大12件までクリップボードに記憶されます。12件を超えた場合は、最も古い文から削除されます。
◎Eメールの本文入力時は、文字装飾データを含めた装飾付きコピー／カット／貼り付けができます。ただし、「文字の位置を変更」「右→左に動作」「左右に動作」による装飾情報は、貼り付けたときに反映されません。
◎装飾付きコピー／カットを行った場合は、クリップボードには記憶されません。

文字を貼り付ける

コピー／カットした文字を貼り付けることができます。

1 文字入力画面→[◇]で貼り付ける位置へカーソルを移動→[アプリ]（サブメニュー）→[貼り付け]

クリップボードが表示されます。

2 貼り付ける文字を選択→[●]

memo

◎クリップボード画面で[アプリ]（サブメニュー）を押すと、クリップボードに記憶されたデータの全文を表示したり削除したりできます。

アドレス帳で連絡先を管理する

アドレス帳に登録する……108
他の機能からアドレス帳に登録する……109
グループを編集する……109
アドレス帳の登録内容を利用する……110
メモリNo.を利用する……112
アドレス帳を検索する……112
アドレス帳のサブメニューを利用する……113
よく連絡する人のアドレス帳を★タブに登録する……114
auアドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける……115

アドレス帳に登録する

アドレス帳には、最大1,000件まで登録できます。

memo

◎アドレス帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失してしまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。事故や故障が原因でアドレス帳が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

1 待受画面で [メール] (1秒以上長押し)

アドレス帳編集画面が表示されます。[○] を押して「基本」「設定」「その他」タブを切り替え、編集項目を選択します。必要な項目だけ設定できます。

2 項目を選択して編集

基本	No. メモリNo.	000～999の数字
	名 名前	全角12／半角24文字以内
	ヨミ ヨミ	半角24文字以内
	電話番号1～5	32桁以内、番号種別7種類
	Eメールアドレス1～5	半角64文字以内、Eメール種別6種類
	グループNo.	20グループ ・指定しない場合は「グループ0」に登録されます。
	画像	「オリジナル」(お買い上げ時のデータ)「データフォルダ」「フォト撮影」「ムービー撮影」「OFF」
	着信画像表示	「ON」(登録した画像を表示)「OFF」
基本	GPS情報	・GPS情報未取得の場合 「現在地」「新規スポットの検索」「データフォルダから」 ・GPS情報がある場合 「更新」(「現在地」「新規スポットの検索」「データフォルダから」「地図で修正する」)「GPS情報詳細」「削除」 ▶P.198「他の機能でGPS情報を付加するには」
設定	個別音声着信	各着信種別ごとに「ON」「OFF」、着信音やランプの点滅パターンなどを設定します。 ▶P.346「音やランプの設定を変える(M2)」
	個別Eメール受信	
	個別Cメール受信	
	シークレット設定	登録・編集中のアドレス帳の内容を表示しないように設定します。 ・「ON」に設定すると、「シークレット(M427)」を「表示する」に設定したときに表示できます。
その他	血液型	「A型」「B型」「O型」「AB型」「設定なし」
	誕生日	生年月日(西暦)
	星座	13星座と「設定なし」
	郵便番号	半角10文字以内
	住所	全角40／半角80文字以内
	メモ	全角40／半角80文字以内

3 [アプリ] (登録)

memo

◎アドレス帳一覧画面(▶P.110)で[アプリ](サブメニュー)→[新規登録]と操作してもアドレス帳編集画面が表示されます。
◎登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
◎電話番号に+(プラス)が付いていても+(プラス)を入力することはできません。
◎新規登録のメモリNo.には、空いているメモリNo.のうち最も小さいメモリNo.が自動的に入力されますが、「000～999」のうち空いているお好きなNo.に変更できます。
◎相手の方から電話番号の通知がない場合は、アドレス帳の個別着信画像、着信音の設定は有効になりません。

アドレス帳を編集するには

◎アドレス帳を編集するには、アドレス帳詳細画面(▶P.110)→[ｍ](編集)→登録内容を編集→[アプリ](登録)→[上書き登録]と操作します。
◎アドレス帳の登録内容を利用して新規のアドレス帳を登録するには、アドレス帳詳細画面で[ｍ](編集)→登録内容を編集→[アプリ](登録)→[空きNo.へ登録]と操作します。

他の機能からアドレス帳に登録する

他の機能で表示した電話番号／Eメールアドレス／GPS情報／画像などをアドレス帳に登録できます。

1 他の機能でアドレス帳に登録する操作を行う

2

新規登録	他の機能で表示した情報を新規のアドレス帳に登録します。 ▶P.108「アドレス帳に登録する」
追加登録	他の機能で表示した情報を既存のアドレス帳に追加登録します。 **アドレス帳を選択→●(詳細)→●** ▶P.108「アドレス帳に登録する」

3 [アプリ](登録)

memo

◎EZナビウォークで情報をアドレス帳に登録する操作を行うと、次のアドレス帳へ登録メニューが表示されます。

新規一括登録	情報に含まれる内容(「名前」「ヨミ」「電話番号」「GPS情報」「住所」など)を一括して新規のアドレス帳に登録します。 ▶P.108「アドレス帳に登録する」
GPS情報追加登録	GPS情報を既存のアドレス帳に追加登録します。 アドレス帳を選択→●(詳細)→● ▶P.108「アドレス帳に登録する」

追加登録先のアドレス帳に電話番号またはEメールアドレスが登録されている場合

◎登録先に空きがある場合は、[十]で登録先のアドレス帳を選択→●(詳細)→●→番号種別／Eメール種別を選択→●→通常使用に設定する電話番号またはEメールアドレスを選択→●と操作します。
◎登録先に空きがない場合は、[十]で登録先のアドレス帳を選択→●(詳細)→●→番号種別／Eメール種別を選択→●→上書きする電話番号またはEメールアドレスを選択→●→通常使用に設定する電話番号またはEメールアドレスを選択→●と操作します。

グループを編集する

アドレス帳には20件のグループが用意されています。グループごとにグループ名やグループアイコン、グループ音声着信、グループEメール受信、グループCメール受信を設定できます。

1 待受画面で[ｍ]→[アプリ](サブメニュー)→[アドレス帳設定]→[グループ編集]

グループの一覧画面が表示されます。
[ｍ](リセット)を押すと編集内容をリセットできます。

2 グループを選択→●

3

グループアイコン	59種類
グループ名	全角6／半角12文字以内
グループ音声着信	各着信種別ごとに「ON」「OFF」、音量や着信音などを設定します。 ▶P.346「音やランプの設定を変える(M2)」
グループEメール受信	
グループCメール受信	

4 アプリ **(保存)**

memo

◎相手の方がアドレス帳に登録してある電話番号から番号通知で電話をかけていない場合は、アドレス帳のグループ音声着信音の設定は有効になりません。
◎個別のアドレス帳に着信設定が設定されている場合は、そちらが優先されます。

グループ並び替え

◎グループの一覧画面で、アプリ(サブメニュー)→[グループ並び替え]→グループを選択→●→↕で移動→●→アプリ(保存)と操作すると並び順を変更できます。

アドレス帳の登録内容を利用する

アドレス帳の登録内容を利用して、簡単に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

1 待受画面で 📖

アドレス帳一覧画面が表示されます。

《アドレス帳一覧画面》

2 ◎でアドレス帳を選択→● (詳細)

選択したアドレス帳詳細画面が表示されます。

《アドレス帳詳細画面》

memo

◎待受画面で●→[電話]→[アドレス帳]と操作しても、アドレス帳一覧画面が表示されます。

登録した電話番号を利用する

1 アドレス帳詳細画面→電話番号を選択→●

電話番号メニューが表示されます。(▶P.120「発信メニューを利用する」)

memo

◎操作1で●の代わりに📞を押すと電話をかけることができます。
◎アドレス帳一覧画面やEメールアドレス検索の検索結果一覧画面で、アドレス帳を選択して📞を押すと電話をかけることができます。選択しているアドレス帳に複数の電話番号が登録されている場合、「通常使用」に設定された電話番号に電話がかかります。
◎電話番号検索の検索結果一覧画面で、アドレス帳を選択して📞を押すと電話をかけることができます。電話番号検索の場合、検索結果画面に表示されている電話番号に電話がかかります。
◎アドレス帳一覧画面やEメールアドレス検索の検索結果一覧画面で、アドレス帳を選択して✉を1秒以上長押しするとCメール作成画面が表示されます。選択しているアドレス帳に複数の電話番号が登録されている場合、「通常使用」に設定された電話番号が宛先になります。
◎電話番号検索の検索結果一覧画面で、アドレス帳を選択して✉を1秒以上長押ししてもCメール作成画面が表示されます。電話番号検索の場合、検索結果画面に表示されている電話番号が宛先になります。

登録したEメールアドレスにEメールを送る

1 アドレス帳詳細画面→Eメールアドレスを選択→●

2

Eメール作成	▶P.130「Eメールを送る」
デコレーションアニメ作成	▶P.134「デコレーションアニメを送る」
コピー	Eメールアドレスをクリップボードに追加します。 ▶P.105「文字を貼り付ける」

memo

◎アドレス帳一覧画面や電話番号検索の検索結果一覧画面でアドレス帳を選択して[メール]を押すと、送信メール作成画面が表示されます。Eメールアドレスが複数登録されているアドレス帳の場合の宛先は、「通常使用」で選択したEメールアドレスになります。

◎Eメールアドレス検索の検索結果一覧画面で、アドレス帳を選択して[メール]を押しても送信メール作成画面が表示されます。Eメールアドレス検索の場合、検索結果画面に表示されているEメールアドレスが宛先になります。

登録した住所／GPS情報を利用する

1 アドレス帳詳細画面→「住所」「GPS情報あり」を選択→●

「住所」を選択した場合、住所の登録内容をEZナビウォークで利用できます。

「GPS情報あり」を選択した場合、次のGPS情報メニューが表示されます。

GPSメール作成	GPS情報をメール本文に添付して、Eメール／デコレーションメールを作成します。
EZナビウォーク	GPS情報をもとにEZナビウォークを利用した「地図を表示する」「ここへ行く」を選択します。 ▶P.191「EZナビウォークを利用する」
GPS情報詳細	登録されているGPS情報の詳細を表示します。

※「メモ」に登録したGPS情報のURLを選択して●を押した場合は、「EZwebで接続」「PCサイトビューアー接続」「お気に入りへ登録」「コピー」を選択できます。

登録した誕生日をスケジュールに登録する

1 アドレス帳一覧画面／詳細画面→[アプリ]（サブメニュー）→[スケジュールへ登録]

スケジュールの新規登録画面が表示されます。

2 項目を編集して[アプリ]（登録）

（▶P.330「スケジュールを新規登録する」）

メモリNo.を利用する

メモリNo.000～099に登録した相手の方には、メモリNo.の下1桁または下2桁の入力だけで電話をかけたり、メールを送信したりできます。

1 待受画面でメモリNo.(00～99)を入力

メモリNo.の下1桁(0～9)または下2桁(00～99)を入力します。

2 ／●(発信)／✉／✉(1秒以上長押し)

を押すと、電話がかかります。

●(発信)を押すと、発信メニューが表示されます。(▶P.120「発信メニューを利用する」)

✉を押すとEメールの送信メール作成画面が、✉を1秒以上長押しするとCメールの送信メール作成画面が表示され、メールを作成できます。(▶P.130「Eメールを送る」、▶P.159「Cメールを送る」)

memo

◎メモリNo.の利用では、「通常使用」に設定した電話番号、Eメールアドレスになります。

アドレス帳を検索する

名前の読みがな、メモリNo.、グループの一覧、電話番号、Eメールアドレスの検索画面から、呼び出したいアドレス帳を検索します。検索欄に直接入力してすぐに検索したり、検索方法を選んで検索したりできます。

1 待受画面で📖



五十音順検索およびグループ内検索では、ヨミを入力すると目的のアドレス帳を表示します。
メモリNo.検索では、メモリNo.を入力すると目的のアドレス帳を表示します。

2 📖(検索)

3

五十音順検索※	検索したい名前の読みがなを入力して検索します。入力したヨミは、画面上部の検索欄に表示されます。 ・半角カタカナ／半角英数記号19文字まで入力できます。 ・ヨミの五十音順でアドレス帳が表示されます。該当するアドレス帳がない場合は、検索文字列に続く候補が表示されます。
メモリNo.検索	メモリNo.順のタブで検索します。入力したメモリNo.は、画面上部の検索欄に表示されます。 ・1を押して検索するとNo.100～No.199まで、1 2と押して検索するとNo.120～No.199までに登録されているメモリNo.のうち一番小さいメモリNo.のアドレス帳が検索されます。

グループ内検索※	アドレス帳が登録されているグループの一覧から検索します。入力したヨミは、画面上部の検索欄に表示されます。
電話番号検索	電話番号で検索します。 • 32桁まで入力できます。 • 入力数字に特番が含まれている場合は、特番部分を除外した数字で検索する場合があります。 • 検索結果一覧画面に入力数字に合致する電話番号が表示されます。 • 合致する電話番号が複数登録されている場合は、「通常使用」に設定された電話番号が優先して表示されます。
Eメールアドレス検索	Eメールアドレスで検索します。 • 半角英数記号64文字まで入力できます。 • 検索結果一覧画面に入力文字に合致するEメールアドレスが表示されます。 • 合致するEメールアドレスが複数登録されている場合は、「通常使用」に設定されたEメールアドレスが優先して表示されます。

※入力中に[ロ]を押すと、文字種を文字種[ｱｲ]、文字種[ab]、文字種[12]に変更できます。

時短検索で呼び出す

例：カ行ではじまるヨミを検索する。

1 待受画面で[2]（1秒以上長押し）

検索結果画面に五十音順でアドレス帳が表示されます。

2 相手を選択

[↕]を押すたびに名前の選択が移動します。

検索する見出しは、検索欄に何も入っていない状態でダイヤルキーまたは[↔]で変更できます。

memo

◎時短検索は、通話中にはご利用になれません。

◎時短検索では、次の「ヨミ」のアドレス帳が表示されます。

[1]…ア行　[2]…カ行　[3]…サ行
[4]…タ行　[5]…ナ行　[6]…ハ行
[7]…マ行　[8]…ヤ行　[9]…ラ行
[0]…ワ、ヲ、ン

アドレス帳のサブメニューを利用する

アドレス帳一覧画面／詳細画面／検索結果一覧画面から呼び出せるサブメニューには、次の機能があります。

1 アドレス帳一覧画面（▶P.110）／詳細画面（▶P.110）／検索結果一覧画面（▶P.113）→[ｱﾌﾘ]（サブメニュー）

2

新規登録		アドレス帳を新規登録します。 ▶P.108「アドレス帳に登録する」
削除		アドレス帳を削除します。 ▶P.97「データを削除する」
アドレス帳データ送信	Eメール添付	アドレス帳の内容を添付データにしてEメール／デコレーションアニメを作成します。 ▶P.130「Eメールを送る」 ▶P.134「デコレーションアニメを送る」
	デコレーションアニメ添付	
	赤外線送信	選択したアドレス帳を送信します。 ▶P.320「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」
	Bluetooth送信	選択したアドレス帳を送信します。 ▶P.317「Bluetooth®でデータを送信する」

アドレス帳データコピー	アドレス帳をvCard形式でデータフォルダに保存します。 「1件コピー」「選択コピー」「全件コピー」 ▶P.299「他の機能からデータフォルダにコピーする」	
au アドレス帳	▶P.115「auアドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける」 • アドレス帳一覧画面からのみ選択できます。	
アドレス帳設定	グループ編集	▶P.109「グループを編集する」
	文字サイズ	「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	フォト表示ON／OFF	アドレス帳一覧画面での画像表示をON／OFFで設定します。 •「フォト表示ON」の場合、画像が登録されていないアドレス帳には、no image が表示されます。
	ガイド表示ON／OFF	アドレス帳一覧画面に「★」タブのガイドを表示するかどうかをON／OFFで設定します。
メモリ登録件数	アドレス帳の登録件数を表示します。 • シークレットが設定されているアドレス帳の件数は、「シークレット(M427)」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます。	
シークレット一時表示	すべてのシークレット登録のアドレス帳を一時的に表示します。	
スケジュールへ登録	▶P.111「登録した誕生日をスケジュールに登録する」	

memo

◎サブメニューの中には通話中に選択できない項目もあります。
◎アドレス帳一覧画面／詳細画面／検索結果一覧画面のサブメニューでは選択できる項目が異なります。
◎検索結果一覧画面のサブメニューでは、「全件削除」「全件添付」「全件送信」「全件コピー」の代わりに「検索結果全件削除」「検索結果全件添付」「検索結果全件送信」「検索結果全件コピー」と表示されます。選択すると、検索結果一覧画面に表示されているすべてのアドレス帳が操作の対象となります。

よく連絡する人のアドレス帳を★タブに登録する

よく連絡する人のアドレス帳を「★」タブに登録すると、すばやく電話をかけたり、EメールやCメールを作成できます。

★タブにアドレス帳を登録する

「★」タブには、最大10件のアドレス帳を登録できます。

1 アドレス帳一覧画面(▶P.110)→アドレス帳を選択→[#]

「★」タブに登録したアドレス帳には★が表示されます。
登録済みのアドレス帳を選択して[#]を押した場合は、登録が解除されます。

memo

◎「★」タブで[#]を押しても、登録を解除することはできません。

★タブの登録内容を利用する

「★」タブに登録したアドレス帳は、アドレス帳一覧画面の「★」タブに表示されます。

1 アドレス帳一覧画面(▶P.110)→「★」タブのアドレス帳を選択→●

2

電話する	アドレス帳に登録されている電話番号に電話をかけます。 ・複数の電話番号が登録されている場合は、電話番号を選択する画面が表示されます。
Eメール作成	アドレス帳に登録されているEメールアドレスを宛先としてEメールを作成します。 ▶P.130「Eメールを送る」 ・複数のEメールアドレスが登録されている場合は、Eメールアドレスを選択する画面が表示されます。
Cメール作成	アドレス帳に登録されている電話番号を宛先としてCメールを作成します。 ▶P.159「Cメールを送る」 ・複数の電話番号が登録されている場合は、電話番号を選択する画面が表示されます。

★タブのサブメニューを利用する

1 アドレス帳一覧画面(▶P.110)→「★」タブのアドレス帳を選択→アプリ(サブメニュー)

2

★タブ登録解除	「★」タブの登録を解除します。
編集	アドレス帳を編集します。
詳細表示	アドレス帳の登録内容をアドレス帳詳細画面に表示します。
並び替え	「★」タブのアドレス帳の並び順を変更します。 **アドレス帳を選択→●→▲▼で移動→●→アプリ(保存)**
文字サイズ	アドレス帳の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」

auアドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける

auアドレス帳は、本製品本体内に登録しているアドレス帳の全データをサーバに預け、アドレス帳データの保存・復元・閲覧を行うことができます。

au IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからも預けたデータの参照や編集ができます。

1 アドレス帳一覧画面(▶P.110)→アプリ(サブメニュー)→[auアドレス帳]→ロックNo.を入力→●

auアドレス帳メニューが表示されます。

2

保存	サーバと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとサーバ上のアドレス帳を追加／変更／削除します。
データを戻す	サーバと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとサーバのデータで本製品のアドレス帳を追加／変更／削除します。
データを見る	サーバに保存したアドレス帳を閲覧します。

自動保存設定	本製品のアドレス帳データをサーバに自動保存するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択すると、サーバ接続後ONに設定されます。

※各項目選択時にサーバ接続確認画面が表示されますので、「はい」を選択します。

memo

◎待受画面で▣→[電話]→[auアドレス帳]→ロックNo.を入力→▣と操作しても、auアドレス帳メニューが表示されます。
◎au電話の解約などの場合、サーバでお預かりしているデータはすべて削除されます。
◎登録不要の無料サービスですが、通信料がかかります。データを初めて保存するときや機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。
◎追加／変更／削除する場合、差分のみのデータがやりとりされます。
◎「EZweb制限(M422)」が設定されている状態ではEZweb制限がかかります。EZweb制限を解除しないと保存はできません。
◎シークレット設定しているアドレス帳データも保存されます。
◎アドレス帳に設定されている画像データおよび着信音などは保存できません。
◎アドレス帳に設定されているグループ名については機種により保存できない場合があります。またグループ名についてはサーバからau電話に戻すことはできません。
◎データフォルダやmicroSDメモリカードに保存してあるアドレス帳情報は保存の対象外となります。
◎登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などにサーバと本製品で差異があった場合は、本製品側の登録可能件数などに従ってデータのやりとりが行われます。超えた分のアドレス帳に関しては、本製品とサーバ間でのデータのやりとりは行われず、本製品のアドレス帳に上書きされることはありません。また、最大入力可能文字数については、サーバ側の超えた部分の内容は削除され、本製品のアドレス帳への反映もされませんのでご注意ください。
◎auアドレス帳に保存したデータを本製品に戻しているときに、電池残量がなくなったり電池パックを取り外すと、登録済みのアドレス帳の画像、着信設定などの設定が解除される場合があります。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、自動保存設定はご利用になれません。手動での操作で保存してください。
◎海外でのご利用は、データ量が多くなると通信料が高額となる可能性があります。

電話をかける・受ける

電話をかける……118
電話を受ける……121
国際電話を利用する……122
発信履歴／着信履歴／発信頻度を利用して電話をかける……124
本製品の電話番号をプロフィールで確認する……127

電話をかける

1 電話番号を入力

[↔]：入力済みの数字を選択

[CLR]：数字を選択しているときはその数字を削除、選択していないときは最終桁の数字を1桁削除

[CLR]（1秒以上長押し）：数字を選択しているときは、選択数字とその右側を削除、選択していないときはすべて削除

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してください。

2 [📞]→通話→[PWR]

通話中に[↕]を押すと、受話音量（相手の方の声の大きさ）を調節できます。

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

本製品を閉じても通話を終了できます。

memo

◎「1401」を追加して電話をかけた場合の通話料は、auのぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。

◎送話口をおおっても、相手の方には声が伝わりますのでご注意ください。

◎通話中にダイヤルキーを押すと、入力した番号のプッシュ信号を送信できます。

※送信するプッシュ信号の音は、本製品の側では鳴りません。

マイクをOFFにするには

◎通話中に[ﾏｲｸ]を1秒以上長押し→[はい]と操作すると、相手の方にこちらの声が聞こえないようになります。もう一度[ﾏｲｸ]を1秒以上長押し→[はい]と操作すると、元に戻ります。

ハンズフリーで通話するには

◎通話中に[ｱﾌﾘ]（ハンズフリー）を押すと、スピーカーから相手の方の声が聞こえるようになり、ハンズフリーで通話できます。もう一度[ｱﾌﾘ]（ハンズフリー）を押すと、元に戻ります。

■緊急通報位置通知について

本製品は、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、お客様の現在地(GPS情報)が緊急通報先に通知されます。

例：お客様が警察「110」に緊急通報した場合の画面

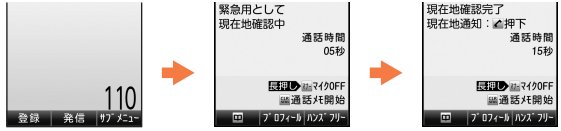

電話番号を入力　通話中（現在地確認中）　通話中（現在地通知完了）

memo

◎警察（110）・消防機関（119）・海上保安本部（118）について、ここでは緊急通報受理機関と記載します。

◎本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない場合もあります。

◎緊急通報番号（110、119、118）の前に「184」を付加した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。ただし、「184」を付加して電話した場合でも、通話中に[📞]を押すと現在地を通知することができます。

◎「発信者番号通知(M46)」を「OFF」に設定して発信した場合でも、電話番号を通知して、お客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせます。

◎GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。

◎GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合、現在地は通知されません。

◎緊急通報受理機関への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。

◎緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。

◎通知した位置情報の履歴は、「緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)」（▶P.360）で確認できます。

■電話番号入力時のサブメニュー

特番などを付加して電話をかける場合は、付加したい番号を入力してから[アプリ](サブメニュー)を押すと、アドレス帳や履歴から電話番号を引用して電話をかけることができます。

アドレス帳引用		アドレス帳の電話番号に電話をかけます。 **[⊙]でアドレス帳を選択→[●](詳細)→電話番号を選択→[●]→[●](発信)→[音声電話]→「そのまま発信」**
履歴引用	発信履歴 着信履歴	発信履歴／着信履歴を呼び出して電話をかけます。 ▶P.124「発信履歴／着信履歴／発信頻度を利用して電話をかける」
	送信メール履歴 受信メール履歴	送信メール履歴／受信メール履歴の一覧画面を呼び出して電話をかけます。
国際電話:日本へ		渡航先の国際アクセス番号と日本の国番号を付加します。 ▶P.123「渡航先から国外(日本含む)に電話をかける」
国際電話		渡航先の国際アクセス番号または国際コード(+)と、一覧から選択した発信先の国番号を付加します。 ▶P.123「渡航先から国外(日本含む)に電話をかける」

P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける

送信するプッシュ信号をあらかじめ入力しておき、通話中に[通話]を押すと、プッシュ信号を送信できます。各種の情報サービスや自動予約サービスを利用する際に便利です。

例:「03ー0001ーXXXX(銀行の電話番号)」に電話をかけて、店番号「22X」口座番号「123XX」を送信する場合

1 電話番号を入力→[●](発信)→[特番付加]→「P」を選択→[●](付加)

P(ポーズ)を入力できます。P(ポーズ)を含めて32桁まで入力できます。

2 送信するプッシュ信号を入力

店番号		P(ポーズ)		口座番号
22X	➡	[●](発信)→[特番付加]→「P」→[●](付加)	➡	123XX

※P(ポーズ)を間に入力すれば、複数のプッシュ信号をつなげて入力できます。

3 [通話]

電話番号「030001XXXX」が点滅して電話がかかり、最初のP(店番号の前)が点滅します。

4 [通話]

店番号「22X」が点滅して、プッシュ信号が送信され、2番目のP(口座番号の前)が点滅します。

5 [通話]

口座番号「123XX」が点滅して、プッシュ信号が送信されます。

memo

◎電波の状態が悪いと、正しく送信できないことがあります。
◎送信されている番号が点滅しているときに[通話]を押すと、次の番号もプッシュ信号で送信されます。

発信メニューを利用する

1 **電話番号を入力→▣(発信)**

2

音声電話	音声電話をかけます。 **日本へ発信**:電話番号の前に渡航先の国際アクセス番号と日本の国番号を付加して発信 ▶P.123「渡航先から国外(日本含む)に電話をかける」 **そのまま発信**:入力した番号に発信
Cメール作成	▶P.159「Cメールを送る」
特番付加	電話番号に特番を付加します。 **184**:「184(発信者番号非通知)」を付加 **186**:「186(発信者番号通知)」を付加 **ボイスメール**:「1612」を付加 ▶P.223「ボイスメールを録音する」 **分計**:「131」を付加 ▶P.235「通話明細分計サービスを利用する(オプションサービス)」 **ぷりペイド**:「1401(ぷりペイド特番)」を付加 **割込禁止**:「1452」を付加 ▶P.231「割り込みされたくないときは」 **プレフィックス付加**:プレフィックス付加番号を選択して付加 ▶P.364「プレフィックス付加番号を登録する(M561)」 ・「1612」「131」「1401」「1452」のいずれかが付加されている場合は、「プレフィックス付加」は選択できません。 **P**:P(ポーズ)を付加 **ー**:「ー」を付加 **国際電話:日本へ**:渡航先の国際アクセス番号と日本の国番号を付加 ▶P.123「渡航先から国外(日本含む)に電話をかける」
特番付加	**国際電話**:選択した国の国番号を付加 ▶P.122「au電話から海外へかける(au国際電話サービス)」
プッシュ信号送信	プッシュ信号を送信します。 ※通話中のみ利用できます。また送信するプッシュ信号の音は、本製品の側では鳴りません。
地図検索	EZwebで地図サイトに接続して、電話番号のお店や会社の地図を表示します。 ・タウンページに掲載されている法人の電話番号のみ検索できます。個人の電話番号は検索できません。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときは、利用できません。

memo

◎アドレス帳から電話番号メニューを利用した場合には「コピー」が表示され、電話番号のコピーをすることができます。
◎電話番号には、同時に複数の特番を付加できます。ただし、次の番号は、同時に付加できません。
「184」と「186」、「1401」と「131」、「1401」と「1612」、「131」と「1612」
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「184」「186」「1612」「131」「1401」「1452」は付加できません。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合、「プレフィックス自動付加(M563)」を設定していても、プレフィックス番号は付加されません。
◎「プレフィックス自動付加(M563)」を「ON(選択付加)」に設定している場合は、発信の前に確認画面が表示されます。「はい」を選択して▣を押すとプレフィックス付加番号を付加して発信します。

電話を受ける

1 着信中に [通話]

2 通話→ [PWR]

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。
「オープン通話(M55)」が「ON」に設定されているときは、本製品を開くだけで電話を受けることができます。

■電話がかかってきた場合の表示について

着信すると、次の内容が表示されます。

- 相手の方から電話番号の通知があると、電話番号が表示されます。
- 電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前などの情報も表示されます。「着信相手表示(M323)」を「表示する」に設定している場合は、サブディスプレイも表示されます。着信画像表示が「ON」に設定されているときは、画像がディスプレイに表示されます。
- 相手の方から電話番号の通知がないと、理由が表示されます。
「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能※」
※相手の方が通知できない電話からかけている場合です。

memo

◎着信中に[メニュー]→[応答]と操作しても応答できます。
◎「アドレス帳ロック(M413)」の「着信時相手表示」が「表示しない」に設定されているときは、着信したときにアドレス帳の名前などの情報は表示されません。
◎「エニーキーアンサー(M53)」が「ON」に設定されているときは、[0]～[9]、[*]、[#]、[▽]、[▽]、[▽]のキーを押しても通話状態になります。

かかってきた電話に出なかった場合は

◎待受画面に[▽]と「着信ありX件」が表示されます。

着信時に着信音量を消音にしたり、調節するには

◎着信中に[▽]を押すと、着信音が消音になり、バイブレータが停止します。
◎着信中に[△]を押すと、着信音の音量が大きくなり、着信時にバイブレータが振動する設定の場合は、振動を再開します。
◎着信中に[△▽]を押しても、「音声着信(M211)」の設定は変わりません。

他の機能をご利用中に着信した場合は

◎アドレス帳など他の機能をご利用中に着信した場合は、着信が優先されます。
◎ムービーを録画していた場合は、録画が中断され、録画終了後の画面になります。
◎ボイスレコーダなどで録音していた場合は、録音が中断されて録音していたデータは保存されます。

応答を保留する

1 着信中に [PWR]

保留状態になり、約30秒ごとに保留中であることを音でお知らせします。

2 [通話]

保留が解除され、電話がつながります。

memo

◎着信中に[メニュー]→[応答保留]と操作しても応答を保留できます。
◎保留中も、かけてきた相手の方には通話料がかかります。
◎保留中に[PWR]を押すと、保留されていた電話を終了します。
◎一度保留を解除すると、もう一度保留にはできません。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、応答を保留できません。[PWR]を押すと着信を拒否します。

簡易留守メモのメッセージで応答する

「簡易留守メモ設定」のON／OFF設定、「マナーモード」のON／OFF設定にかかわらず、音声着信時には簡易留守メモのメッセージで応答し、相手の方の伝言を録音できます。

1 着信中に [アプリ](留守メモ)

memo

◎着信中に▪(メニュー)→[簡易留守メモ応答]と操作しても簡易留守メモのメッセージで応答できます。

着信を拒否する

1 着信中に [ｸﾘｱ] (拒否)

呼出音が止まって電話が切れます。相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。

memo

◎着信中に▪(メニュー)→[着信拒否]と操作しても着信を拒否できます。
◎「お留守番サービスを開始する(M522／M523)」(▶P.222)、「応答できない電話を転送する(無応答転送)」(▶P.227)を設定している場合は、着信拒否をしても、お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。

着信を転送する

かかってきた電話に出ずに、「手動で転送する(選択転送)」(▶P.228)で登録した転送先の電話番号へ転送します。

1 着信中に▪(メニュー)→[着信転送]

memo

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合、選択転送はできません。
◎転送先が登録されていない場合はお留守番サービスに転送されます。

国際電話を利用する

memo

◎国際アクセス番号は国によって異なります。

au電話から海外へかける(au国際電話サービス)

本製品からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例:au電話からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

1 電話番号入力画面→国際アクセスコード、国番号、市外局番、相手の方の電話番号を入力→[通話]

国際アクセスコード※1	→	国番号(アメリカ)	→	市外局番※2	→	相手の方の電話番号
010		1		212		123XXXX

※1 [0]を1秒以上長押しすると、「+」が入力され、発信時に「010」が自動で付加されます。
※2 市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください(イタリア・モスクワの固定電話など一部例外もあります)。

memo

◎電話番号の入力中に▪(発信)→[特番付加]→[国際電話]と操作しても国番号を入力できます。
◎au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、au国際電話サービスをご利用いただけません。
◎ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
◎通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
◎ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを取り扱わないようにすることもできます。
au国際電話サービスに関するお問い合わせ:
au電話から(局番なしの)**157**番(通話料無料)
一般電話から**0077-7-111**(通話料無料)
受付時間 毎日9:00～20:00
◎海外へ電話を転送できます。(▶P.229「海外の電話へ転送する」)

渡航先から国外(日本含む)に電話をかける

渡航先から日本または他の国へ電話をかけます。

1 [*]を1秒以上長押し→国番号・地域番号(市外局番)・相手先電話番号の順に入力→[発信]

例:渡航先からの日本の「03-1234-XXXX」にかける場合

+([*]を1秒以上長押し)	→	国番号(日本)	→	市外局番※	→	相手の電話番号
		81		3		1234XXXX

※市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いてダイヤルしてください(イタリア・モスクワの固定電話など一部例外もあります)。

memo

◎次の操作でも日本国内へ電話をかけられます。
- 電話番号を入力→[●](発信)→[特番付加]→[国際電話:日本へ]→[発信]
- 電話番号を入力→[●](発信)→[音声電話]→[日本へ発信]→[発信]
- 電話番号を入力→[メール](サブメニュー)→[国際電話:日本へ]→[発信]

◎電話をかける相手の方が日本の携帯電話をご利用の場合は、相手の方の渡航先にかかわらず国番号として「81」(日本)を入力してください。

◎「+」のダイヤルでつながらない場合は、「+」の替わりに国際アクセス番号を入力してください。

◎本製品を海外でご使用する場合は、あらかじめ設定が必要です。「エリア設定」を「日本」以外に設定し、通話可能なエリアにいる場合のみ使用できます。(▶P.72「グローバル機能を設定する」)

渡航先の国内に電話をかける

日本国内での操作と同様の操作で、相手の一般電話や携帯電話に電話をかけることができます。

1 地域番号(市外局番)・相手先電話番号の順に入力→[発信]

渡航先で電話を受ける

日本国内にいるときと同様の操作で電話を受けることができます。

memo

◎渡航先に電話がかかってきた場合は、いずれの国からの電話であっても日本からの国際転送となります。発信側には日本までの通話料がかかり、着信側には着信料がかかります。

■日本国内から渡航先に電話をかけてもらう場合

日本国内にいるときと同様に電話番号をダイヤルして、電話をかけてもらいます。

■日本以外の国から渡航先に電話をかけてもらう場合

渡航先にかかわらず日本経由で電話をかけるため、国際アクセス番号および「81」(日本)をダイヤルしてもらう必要があります。

例:アメリカから日本国内のau電話「090-1234-XXXX」にかけてもらう場合

1 国際アクセス番号、日本の国番号、au電話の電話番号を入力→発信

国際アクセス番号(アメリカ)	→	日本の国番号	→	au電話の電話番号(最初の0は省略する)
011		81		901234XXXX

発信履歴／着信履歴／発信頻度を利用して電話をかける

待受画面から発信履歴／着信履歴を呼び出して利用できます。また、電話をよくかける順に表示される発信頻度も利用できます。

1 待受画面で▷（発信履歴）／◁（着信履歴）

↔を押すと、一覧画面を発信履歴／着信履歴／発信頻度の一覧に切り替えられます。

《発信履歴一覧画面》

《着信履歴一覧画面》

① など：発信種別／着信種別アイコン
② 電話番号
③ ネットワークサービスのサービス内容
④ 名前
⑤ 非通知着信の理由
⑥ auお留守番センター：伝言お知らせ時
⑦ ：拒否アイコン
⑧ ：不在アイコン
3秒以下、赤色
⑨ ：伝言お知らせ／着信お知らせアイコン
⑩ ：「auで着信確認」アイコン

《発信頻度一覧画面》

⑪ 未：未確認の着信履歴
⑫ 発信／着信時刻

2 発信履歴／着信履歴／発信頻度を選択→●（詳細）

発信履歴／着信履歴／発信頻度詳細画面が表示されます。

3 ☎

memo

◎待受画面で●→[電話]→[着信／発信履歴]と操作しても、着信履歴一覧画面が表示されます。
◎発信履歴／着信履歴はそれぞれ最大50件まで保存され、50件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。
◎発信頻度の一覧は、よく電話をかける順に発信履歴を並べ替えたものです。
◎発信履歴／発信頻度では、同じ電話番号に電話をかけた履歴を1件の履歴として表示します。発信履歴／発信頻度詳細画面には、最近の発信日時以外に、最大3件分の発信日時が表示されます。
※同じ電話番号が複数のアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳ごとの履歴として保存されます。
◎同じ番号に連続して電話をかけた場合、発信履歴／発信頻度詳細画面や発信頻度一覧画面では、最後にかけた発信日時のみ1件の履歴として更新されます。
◎発信履歴／発信頻度詳細画面に表示される発信日時は、合計で最大100件まで保存され、100件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。
◎「シークレット(M427)」が「表示しない」に設定されている場合、「シークレット設定」が「ON」に設定されているアドレス帳に登録されている名前などの情報は表示されません。電話番号が表示されます。
◎発信履歴／着信履歴／発信頻度一覧画面で履歴を選択して☎を押しても、電話をかけることができます。
◎発信履歴／着信履歴／発信頻度詳細画面で電話番号を選択して●（発信）を押すと、発信メニューを利用して電話をかけたり、Cメールを作成できます。（▶P.120「発信メニューを利用する」）

■「auで着信確認」の通知について

「auで着信確認」とは、KDDI(株)提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです。

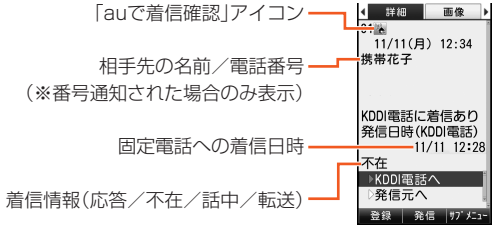

《「auで着信確認」の詳細画面》

memo

◎KDDI(株)提供の固定電話ご利用の方は、待受画面で[2]→[auお客さまサポート]→[申し込む／変更する]→[「auで着信確認」サービス]からお申し込みいただけます。
◎「auで着信確認」の通知を受けたときは、次のいずれかで固定電話にかけてきた相手先か、着信元(固定電話)を選択して電話をかけることができます。
- 着信履歴一覧画面／詳細画面で[通話]
- 着信履歴詳細画面で[■]→[■](発信)→[音声電話]

■送信メール履歴／受信メール履歴／メール送信頻度について

発信履歴／着信履歴／発信頻度一覧画面で[m](メール履歴)を押すと、それぞれ送信メール履歴／受信メール履歴／メール送信頻度一覧画面が表示されます。

[◁▷]を押すと、一覧画面を送信メール履歴／受信メール履歴／メール送信頻度の一覧に切り替えられます。

《送信メール履歴一覧画面》

《受信メール履歴一覧画面》

《メール送信頻度一覧画面》

memo

◎待受画面で[■]→[電話]→[メール受信／送信履歴]と操作しても、受信メール履歴一覧画面が表示されます。
◎送信メール履歴／受信メール履歴はそれぞれ最大50件まで保存され、50件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。
◎メール送信頻度の一覧は、よくメールを送信する順に送信メール履歴を並べ替えたものです。
◎送信メール履歴／メール送信頻度では、同じ宛先に送信したメールの履歴を1件の履歴として表示します。送信メール履歴／メール送信頻度詳細画面には、最近の送信日時以外に、最大3件分の送信日時が表示されます。
※同じアドレス帳にEメールアドレスと電話番号が登録されている場合でも、EメールとCメールは別の送信メール履歴として保存されます。
※複数の宛先に同時に送信した場合は、宛先ごとの履歴として保存されます。
◎同じ宛先に連続してメールを送信した場合、送信メール履歴／メール送信頻度詳細画面やメール送信頻度一覧画面では、最後に送信したメールの送信日時のみ1件の履歴として更新されます。
◎送信メール履歴／メール送信頻度詳細画面に表示される送信日時は、合計で最大100件まで保存され、100件を超えると古い送信日時から自動的に削除されます。
◎送信メール履歴／受信メール履歴／メール送信頻度のサブメニューでは、「発信」を選択して発信メニューから電話をかけたり、Eメール／Cメールが作成できます。

■お留守番着信お知らせについて

「お留守番着信お知らせ」は、au電話の電源がOFFだったり、電波OFFモード中だったり、電波の届かない場所にいた際、お留守番サービスに着信があったことをお知らせするサービスです。
お留守番着信お知らせには、「お留守番サービス」(▶P.221)で伝言をお預かりしたことをお知らせする「伝言お知らせ」と、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に相手の方の電話番号をお知らせする「着信お知らせ」があります。

memo

◎ご契約時の設定は、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。お留守番サービス総合案内(▶P.222)で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。

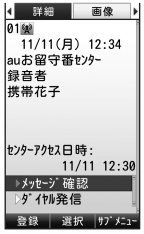

《伝言お知らせの場合の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに伝言が録音された場合、名前(通知された電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合)または伝言を録音された方の電話番号、伝言が録音された日時が表示されます。

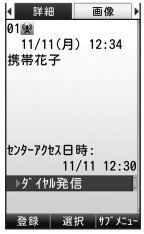

《着信お知らせの場合の着信履歴詳細画面》

電話番号通知があり、お留守番サービスに伝言が録音されなかった場合、名前(通知された電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合)または電話番号、電話があった日時が表示されます。

※「メッセージ確認」が選択された状態で●→[ ]を押すと、お留守番サービスに接続して伝言を再生できます。

履歴のサブメニューを利用する

1 発信履歴／着信履歴／発信頻度／送信メール履歴／受信メール履歴／メール送信頻度一覧画面または詳細画面 → [アプリ]（サブメニュー）

2

発信	▶P.120「発信メニューを利用する」
アドレス帳へ登録	「新規登録」「追加登録」 ▶P.109「他の機能からアドレス帳に登録する」
アドレス帳検索	発信履歴／着信履歴／発信頻度／送信メール履歴／受信メール履歴／メール送信頻度の電話番号または、Eメールアドレスが登録されているアドレス帳を検索します。
着信拒否登録	着信拒否番号リストに着信履歴の電話番号を登録します。 ▶P.357「着信を拒否する（M43）」
削除	履歴を1件削除／選択削除／全件削除します。 ▶P.97「データを削除する」 ・発信履歴を削除すると、対応する発信頻度も削除されます。発信頻度を削除すると、対応する発信履歴も削除されます。 ・送信メール履歴を削除すると、対応するメール送信頻度も削除されます。メール送信頻度を削除すると、対応する送信メール履歴も削除されます。
文字サイズ	「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
フォト表示OFF／フォト表示ON	一覧画面の表示方法を切り替えます。

※画面によって表示されるサブメニューは異なります。

本製品の電話番号をプロフィールで確認する

あらかじめ登録されている電話番号などの他に、名前や住所などの情報を追加登録して、Eメールへの添付などに利用できます。

1 待受画面で [■] [O]

プロフィールを確認できます。
待受画面で[■]→[機能]→[プロフィール]と操作しても表示できます。

《プロフィール画面》

2 [アプリ]（サブメニュー）

3

Eメール添付	プロフィールの内容を添付データにしてEメールを作成します。 ▶P.131「Eメールにデータを添付する」
デコレーションアニメ添付	プロフィールの内容を添付データにしてデコレーションアニメを作成します。 ▶P.134「デコレーションアニメを送る」
赤外線送信	▶P.320「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」
Bluetooth送信	▶P.317「Bluetooth®でデータを送信する」

memo

◎micro au ICカード02が挿入されていない場合、またはお客様のmicro au ICカード02以外のカードが挿入されている場合にプロフィール確認操作を行うと、au ICカード(UIM)エラーと表示されます。●を押すとプロフィール画面が表示されます。ただし、自局電話番号、マイアドレス、ICCIDは表示されません。また、プロフィール内容のEメールへの添付やGPS情報の取得など一部操作できない項目もあります。お客様のmicro au ICカード02を挿入し、電源を入れ直してください。

自分のプロフィールを編集する(MO)

1 待受画面で●O

2 ↔で自局／連絡先／情報の画面を選択→メ(編集)

3 項目を選択して入力

自局	自局電話番号※	お使いの本製品の電話番号
	マイアドレス※	EZwebで取得したアドレスを自動的に登録します。
	名前	全角12／半角24文字以内
	ヨミ	半角24文字以内
	画像	「データフォルダ」「フォト撮影」「ムービー撮影」「OFF」
	ICCID※	micro au ICカード02番号
連絡先	電話番号1～4	32桁以内、電話番号種別7種類
	Eメールアドレス1～4	半角64文字以内、Eメール種別6種類
	郵便番号	半角10文字以内
	住所	全角40／半角80文字以内
情報	GPS情報	GPS情報を取得して位置情報を登録・編集します。 ▶P.198「他の機能でGPS情報を付加するには」
	血液型	「設定なし」「A型」「B型」「O型」「AB型」
	誕生日	生年月日(西暦)
	星座	13星座と「設定なし」
	メモ	全角40／半角80文字以内

※プロフィール編集画面に表示されますが、編集できません。

4 アプリ(登録)

memo

◎登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
◎通話中は画像、GPS情報の編集はできません。

メールを送る・受け取る

Eメールを利用する 130
- Eメールを送る 130
- デコレーションアニメを送る 134
- 送信メール作成画面でできること 135
- Eメールを受け取る 136
- 新着メールを問い合わせて受信する 137
- 受信ボックス／送信ボックスのEメールを確認する 138
- Eメール一覧画面でできること 141
- Eメール内容表示画面でできること 143
- フォルダー一覧画面でできること 146
- なかよしボックスを利用する 148
- インフォボックスを利用する 149
- データフォルダのEメールを利用する 150
- microSDメモリカードのEメールを利用する 150
- Eメールを設定する 151
- 迷惑メールフィルターを設定する 155

ケータイdePCメールを利用する 158
- 会員登録する 158
- ケータイdePCメールメニューを表示する 159

Cメールを利用する 159
- Cメールを送る 159
- Cメールを受け取る 161
- 受信ボックス／送信ボックスのCメールを確認する 162
- Cメール一覧画面でできること 163
- Cメール内容表示画面でできること 165
- 受信ボックスフォルダー一覧画面でできること 166
- 緊急速報メールを利用する 168
- Cメール安心ブロック機能を設定する 170
- Cメールを設定する 171

Eメールを利用する

(@ezweb.ne.jp)のアドレスを利用してメールの送受信ができるサービスです。絵文字やデコレーションメール、デコレーションアニメに対応し、文章のほか、フォトやムービーなどのデータを送ることができます。

memo

◎Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
◎Eメールは海外でもご利用になれます。
◎Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、au総合カタログおよびauホームページをご参照ください。
◎添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状態によって、Eメールの送受信に時間がかかる場合があります。

Eメールを送る

1 待受画面で [✉] →[新規作成]
送信メール作成画面が表示されます。

2 [To 宛先]

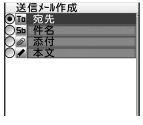

《送信メール作成画面》

3

よく送る人	メール送信頻度の一覧から選択してEメールアドレスを宛先に入力します。 ・メール送信頻度の一覧は、よくメールを送信する順に送信メール履歴を並べ替えたものです。詳しくは、「送信メール履歴／受信メール履歴／メール送信頻度について」(▶P.125)をご参照ください。
アドレス帳引用	アドレス帳のEメールアドレスを宛先に入力します。
送信メール履歴引用／受信メール履歴引用	送信メール履歴／受信メール履歴の一覧から選択してEメールアドレスを宛先に入力します。
アドレス帳グループ引用	アドレス帳のグループを選択してEメールアドレスを一括入力します。
プロフィール引用	プロフィールに登録されているEメールアドレスを選択して宛先に入力します。
ブログアップ引用	ブログアップに登録されているEメールアドレスを宛先に入力します。 ▶P.370「ブログアップ／つぶやきの宛先を設定する(M50)」
つぶやき引用	つぶやきに登録されているEメールアドレスを宛先に入力します。 ▶P.370「ブログアップ／つぶやきの宛先を設定する(M50)」
アドレス直接入力	Eメールアドレスを直接入力します。 ・Eメールアドレスの"@"より前の部分のみを入力して送信すると、送信時に自動的に「@ezweb.ne.jp」が付加されます。

4 [Sb 件名]→件名を入力→[●]
件名は、全角50／半角100文字まで入力できます。

5 [✎ 本文]→本文を入力→[●]
本文は、全角5,000／半角10,000文字まで入力できます。

6 [メール] **(送信)**／[通話]

memo

◎件名や本文には、半角カナおよび半角記号『-(長音)゛(濁点)゜(半濁点)、。・「」』は入力できません。
◎1日に送信できるEメールの件数は、宛先数の合計で最大1,000通までです。
◎一度に送信できるEメールの宛先の件数は、最大30件(To／Cc／Bccを含む。1件につき半角64文字以内)までです。
◎絵文字を他社の携帯電話やパソコンなどに送信すると、一部他社の絵文字に変換されたり、受信側で正しく表示されないことがあります。
また、auの異なる携帯電話に送信した場合は、auの旧絵文字に変換される場合があります。

返信元のEメールを参照するには(受信メール参照)

◎受信メール内容表示画面で[メール](返信)を押すか、[アプリ](サブメニュー)→[返信]→[返信]／[全員へ返信]と操作して返信メールを作成する場合、本文入力画面で[メール]を1秒以上長押しして、返信元の受信メールの本文を参照表示できます。
※返信元のEメールが受信ボックスから削除されている場合は表示できません。
※デコレーションアニメに対して返信する場合は表示できません。
※microSDメモリカード／データフォルダに保存されているEメールが返信元の場合は表示できません。

宛先を追加・削除する

宛先を追加したり、入力済みの宛先を削除できます。宛先の種類(To／Cc／Bcc)を変更することもできます。

1 **送信メール作成画面→[To 宛先]**
入力済みの宛先がある場合は宛先一覧画面が表示されます。

■宛先を追加する場合

2 [●]
宛先の入力方法を選択するサブメニューが表示されます。「Eメールを送る」(▶P.130)の操作**3**をご参照ください。
宛先を選択して[●]を押した場合は、宛先を変更できます。
宛先が複数ある場合は、👥のアイコンが表示されます。

■宛先の種類の変更や、宛先を削除する場合

2 **宛先を選択→[アプリ](サブメニュー)**

3

Toへ変更	選択した宛先の種類を「To」に変更します。	
Ccへ変更	選択した宛先の種類を「Cc」に変更します。	
Bccへ変更	選択した宛先の種類を「Bcc」に変更します。	
宛先削除	1件削除	選択している宛先を削除します。
	全件削除	宛先をすべて削除します。

4 [メール] **(確定)**

Eメールにデータを添付する

送信メールには、最大5件(合計2MB以下)のデータを添付できます。

1 **送信メール作成画面→[添付]**
添付データ一覧画面が表示されます。

2 [●] **(追加)**

3

データフォルダ	データフォルダのデータを添付します。
ムービー撮影	ムービーを撮影して添付します。
フォト撮影	フォトを撮影して添付します。
ボイス録音	ボイス録音で録音したボイスデータを添付します。
プロフィール	プロフィールをvCardデータとして添付します。
アドレス帳／スケジュール／タスクリスト	アドレス帳をvCardデータとして、スケジュール／タスクリストをvCalendarデータとして添付します。

4 [メール] **(確定)**

memo

◎画像データ(.jpg)や動画データ(.3gp)は、1データあたり2MBまでのデータを添付できます。
◎選択したデータの名称と添付されたファイルの名称は、異なる場合があります。
◎送信メール作成画面では添付データを送信用に符合化したサイズで表示するため、添付一覧画面よりも大きなデータサイズが表示されます。

添付データを変更・解除する

1 送信メール作成画面→[添付]

添付データ一覧画面が表示されます。
添付済みのデータを選択して●(再生)を押すと、添付データを再生できます。

2 添付データを選択→アプリ(サブメニュー)

3

変更	添付データを変更します。
1件解除	選択している添付データを解除します。
全件解除	添付データをすべて解除します。

本文を装飾する

本文を装飾したEメールを送付できます(デコレーションメール)。

1 送信メール作成画面(▶P.130)→[本文]→本文を入力

2 ✉(デコレーション)

デコレーションメニューが表示されます。
予測変換の候補が表示されている場合は、CLR NEWSを押して予測変換の候補を非表示にしてから✉を押すと、デコレーションメニューを表示できます。

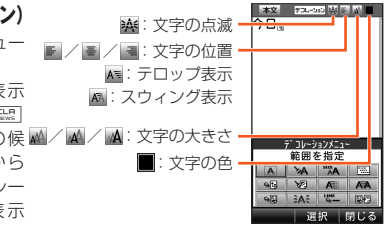

3

範囲を指定	装飾を設定／解除する範囲を指定します。 1. ●で装飾の開始位置を選択→●(始点) 2. ●で装飾の終了位置を選択→●(終点) ・範囲を指定した後は、デコレーションメニューで「文字の色を変更」「文字の大きさを変更」「文字の位置を変更」「右→左に動作」「左右に動作」「文字を点滅表示」を選択して装飾を設定／解除できます。 ・設定の最後にアプリ(連続)を押すと、連続して範囲を指定できます。
文字の色を変更	24色のカラーパレットから文字の色を選択します。
文字の大きさを変更	入力する文字の大きさを変更します。 「文字を大きく表示」「文字を標準表示」「文字を小さく表示」
文字の位置を変更	文字の位置を変更します。 「文字を左寄せして表示」「文字をセンタリングして表示」「文字を右寄せして表示」

画像を文中に挿入	データフォルダに保存された画像を挿入します。 **フォルダ／サブフォルダを選択→●→画像を選択→●**
本文背景の色を変更※	24色のカラーパレットから背景の色を選択します。
右→左に動作	文字や画像を右から左に移動させます。「テロップ表示を開始」「テロップ表示を終了」
左右に動作	文字や画像をスウィング表示させます。「スウィング表示を開始」「スウィング表示を終了」
テンプレートを適用※	データフォルダに保存されたテンプレートを選択すると、テンプレートが適用されます。
文字を点滅表示	文字を点滅表示させます。「点滅表示を開始」「点滅表示を終了」
ラインを挿入	行と行の間にラインを挿入します。
装飾情報を解除	すべての装飾を解除します。

※「冒頭文」「署名」編集時は選択できません。

4 ●→ **(送信)**／

memo

◎本文を装飾すると、本文入力画面の上部にデコレーションが表示されます。
◎デコレーション絵文字を挿入する方法については、「絵文字／デコレーション絵文字／記号／顔文字の入力」(▶P.102)をご参照ください。
◎本文を装飾中に を押すと、装飾を1つ前の状態に戻すことができます。
◎本文を装飾する場合は、装飾情報を含めて約10KB(全角2,482文字)の文字を入力できます。本文入力画面に表示される残り入力可能文字数(バイト数)には、装飾情報のデータ量も入力バイト数としてカウントされています。
◎本文には、最大20件(合計100KB以下)の画像／デコレーション絵文字／アニメーションを挿入できます。本文入力画面には、残り挿入可能画像(バイト数)が表示されます。
※一度挿入した画像／デコレーション絵文字は、件数に関係なく繰り返し挿入できます。
※アニメーションは20件のうち最大2件まで挿入できます。ただし、同一のアニメーションは挿入できません。
※挿入できる画像／デコレーション絵文字／アニメーションは、拡張子が「.jpg」「.gif」「.swf」のファイルです。
◎「Eメールにデータを添付する」(▶P.131)の操作でデータを添付した場合は、添付データと画像／デコレーション絵文字を合計して2MBまで添付できます。
◎装飾した文字を削除しても、装飾情報のみが残り、入力可能文字数が少なくなる場合があります。
◎異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
◎デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。
◎Eメールの「転送」では、本文を装飾できません。

デコレーションアニメを送る

デコレーションアニメは、テンプレートにメッセージや画像を挿入することで、簡単に表現豊かな装飾メールを作成して送信することができるメール機能です。

1 **待受画面で [✉]→[デコレーションアニメ作成]**

デコレーションアニメ作成画面が表示されます。

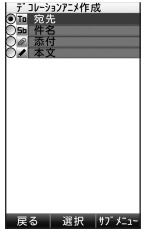

《デコレーションアニメ作成画面》

2 **[To 宛先]**

宛先を入力する方法については、「Eメールを送る」(▶P.130)の操作3をご参照ください。

3 **[Sb 件名]→件名を入力→[●]**

件名は、全角50／半角100文字まで入力できます。

4 **[添付]**

データを添付する方法については、「Eメールにデータを添付する」(▶P.131)をご参照ください。

5 **[本文]→[はい]**

データフォルダに保存されたデコレーションアニメ用のテンプレートの一覧が表示されます。

6 **テンプレートを選択→[●]**

デコレーションアニメ編集画面が表示されます。
[✉]:デコレーションアニメの再生を一時停止／再開
[2]:デコレーションアニメを先頭から再生

7 **[↔]で文字ボックスを選択→[●]→テキストを入力→[●]**

文字ボックスの数だけ、操作7を繰り返します。

8 **[↔]で画像ボックスを選択→[●]**

9 **フォルダ／サブフォルダを選択→[●]→画像を選択→[●]**

画像ボックスの数だけ、操作8～9を繰り返します。

10 **[📖](確定)→[📖](送信)／[📞]**

memo

◎送信できるデコレーションアニメ本文のサイズは、約90KBまでです。
◎画像ボックスに挿入できる画像は、拡張子が「.jpg」「.gif」「.swf」のファイルです。
※データの容量やサイズによっては、挿入できない場合があります。
◎デコレーションアニメを非対応端末で受信すると、一部の機種を除き、テキストの本文のみが表示されます。
◎文字を編集する際、改行することはできません。また、デコレーションすることはできません。
◎受信したデコレーションアニメを編集することはできません。
◎デコレーションアニメ編集画面では、キー操作や音の再生はできません。送信プレビューでご確認ください。
◎入力した文字がデコレーションアニメ再生時にすべて反映されない場合があるため、送信前に送信プレビューでご確認ください。

デコレーションアニメ編集画面のサブメニューを利用する

1 **デコレーションアニメ編集画面→[↔]で文字ボックス／画像ボックスを選択→[アプリ](サブメニュー)**

2

テンプレート	データフォルダに保存されたテンプレートを選択すると、テンプレートが読み込まれます。
送信プレビュー	デコレーションアニメを全画面で再生します。 ・[アプリ](サブメニュー)を押すと、「音量変更」「再生クオリティ変更」「再開」を選択できます。(▶P.292「データを管理する」)

挿入データ削除	1箇所削除	選択しているボックス内のデータを削除します。
	全部削除	すべてのボックス内のデータを削除します。
テンプレートに戻す	1箇所戻す	選択しているボックスを初期の状態に戻します。
	全部戻す	すべてのボックスを初期の状態に戻します。
元に戻す		1つ前の状態に戻します。
文字色を選択		文字の色を24色のカラーパレットから選択します。
表示モード切替		画像ボックスと文字ボックスを3個／1個に切り替えます。

※選択できる項目は、場合により異なります。

送信メール作成画面でできること

1 送信メール作成画面(▶P.130)／デコレーションアニメ作成画面(▶P.134)→アプリ(サブメニュー)

2 よく送る人／アドレス帳引用／送信メール履歴引用／受信メール履歴引用／アドレス帳グループ引用／プロフィール引用／ブログアップ引用／つぶやき引用	宛先にEメールアドレスを入力します。 ・「Eメールを送る」(▶P.130)の操作 **3** をご参照ください。
テンプレート読み込み	データフォルダに保存されたデコレーションアニメ／デコレーションメールのテンプレートを選択して読み込みます。
上書き保存	Eメールを送信せずに送信ボックスに上書きして保存します。
新規保存	Eメールを送信せずに送信ボックスに保存します。
テンプレート保存	編集中のデコレーションメールをテンプレートとしてデータフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内の「テンプレート」フォルダに保存します。
文字サイズ	送信メール作成画面を表示する際の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」「やや極小」「極小」「超極小」
デコレ&絵文字送信	絵文字が入ったテキストメールをデコレーションメールに変換して送信します。 ・「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。
一時停止／再開	デコレーションアニメの再生を一時停止／再開します。

※サブメニューで選択できる項目は、送信メール作成画面／デコレーションアニメ作成画面で選択している項目によって異なります。

Eメールを受け取る

1 待受画面でEメールを受信すると

Eメールの受信が終了すると、受信完了画面が表示されます。
画面最上段に✉が点灯し、Eメール受信音が鳴ります。

- Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、Eメール受信音が鳴っている間、アドレス帳に登録されている名前、Eメールアドレスが表示されます。アドレス帳に画像が登録されている場合は、画像も表示されます。
  Eメール受信音が鳴り終わると、待受画面にEメール受信アイコンと受信件数が表示されます。
- Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、Eメール受信アイコンとして✉が表示されます。
- Eメールアドレスがアドレス帳に登録されていない場合は、Eメール受信アイコンとして✉が表示されます。

《受信完了画面》

■ 1件のEメールを受信した場合

2 待受画面で●

受信メール内容表示画面が表示されます。
[メ](返信):返信のEメールを作成
[メ](返信)(1秒以上長押し):本文を定型文から選択して、返信のEメールを作成(クイック返信)
[✉]:前のEメールを表示
[2]:次のEメールを表示

■ 複数のEメールを受信した場合

2 待受画面で●

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→●

受信メール一覧画面が表示されます。

4 受信したEメールを選択→●

受信メール内容表示画面が表示されます。
[メ](返信):返信のEメールを作成
[メ](返信)(1秒以上長押し):本文を定型文から選択して、返信のEメールを作成(クイック返信)
[✉]:前のEメールを表示
[2]:次のEメールを表示

memo

◎Eメールやその他の機能を操作中でもバックグラウンドでEメールを受信します。画面最上段に✉が点灯し、Eメール受信音が鳴ります。ただし、「メール自動受信」(▶P.151)が「自動受信しない」に設定されている場合は、バックグラウンド受信しません。
◎「メール自動受信」(▶P.151)が「自動受信しない」に設定されている場合や、受信に失敗した場合は、お知らせ受信音が鳴り✉が点灯します。「新着メールを問い合わせて受信する」(▶P.137)の操作を行い、Eメールを受信してください。
◎フォトやムービーを起動中は、お知らせ受信音が鳴らない場合があります。また、画像表示中やサムネイル表示中はEメール受信音またはお知らせ受信音が鳴らない場合があります。
◎受信状態および受信データにより、正しく受信されなかった場合でもパケット通信料がかかる場合があります。
◎受信できる本文の最大データ量は、1件につき全角約5,000文字／半角約10,000文字(約10KB)までです。それを超える場合は、本文の最後に、以降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。
なお、デコレーションアニメの場合は、約90KBまで受信可能です。
◎受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
◎受信完了画面で●を押すと、受信したEメール／メッセージが表示されます※(ジャンプメール)。
※未読のEメールが2件以上になった場合など、受信ボックスフォルダー覧画面や受信メール一覧画面が表示される場合があります。

■デコレーションアニメを受信すると

デコレーションアニメを受信して、受信メール一覧画面でデコレーションアニメを選択→●と操作すると、デコレーションアニメが全画面で再生されます。

・全画面で再生中に[アプリ]（サブメニュー）を押すと、次の項目を選択できます。

音量変更	音量を変更します。 「Level5」～「Level1」「OFF」
再生クオリティ変更	デコレーションアニメの再生品質を切り替えます。 **high**：画質が美しく、動きは緩やか **medium**：標準 **low**：画質が粗く、動きは速い
再開	デコレーションアニメの再生を再開します。

・表示されている情報（電話番号、URL）を選択→●と操作すると、電話をかけたり、サイトへジャンプできる場合があります。

・[戻る]（戻る）を押すと、受信メール内容表示画面が表示されます。受信メール内容表示画面で本文を選択→●（再生）と操作すると、デコレーションアニメを全画面で再生できます。

・受信メール内容表示画面でもデコレーションアニメは再生されますが、音は鳴りません。

添付データを受信・再生する

1 受信メール内容表示画面で添付データを選択→●

添付詳細表示画面が表示されます。
添付データを選択して[アプリ]（情報）を押すと、ファイル名とサイズが表示されます。

■受信済みの添付データを再生する場合

2 添付データを選択→●（再生）

■未受信の添付データを受信して再生する場合

2 未受信の添付データを選択→●（受信）

3 ●（再生）

memo

◎受信した添付データは、データフォルダに保存されます。ただし、デコレーションメールの本文内に挿入されている画像はデータフォルダに保存されません。受信メール内容表示画面で[アプリ]（サブメニュー）→［デコレーション画像保存］→画像を選択→●（保存）と操作すると、手動でデータフォルダに保存できます。

◎「添付自動受信」（▶P.152）の設定にかかわらず、クーポン情報データ／ライセンス未取得データ／PIM情報データ／テキストデータは自動受信しません。

◎通常のEメール（テキストメール）では、添付データがメール内容表示画面にインライン再生される場合があります。再生される画像や音声データの種類は、拡張子が「.png」「.jpg」「.gif（アニメーションを含む）」「.mmf」「.qcp」「.hvs」のファイルです。
※データによっては、インライン再生されない場合があります。

◎デコレーションメールの本文内に挿入されている画像は最大150KBまで受信できます。

新着メールを問い合わせて受信する

「メール自動受信」（▶P.151）を「自動受信しない」に設定した場合や、Eメールの受信に失敗した場合は、新着メールを問い合わせて受信することができます。

1 待受画面で[メール]→［新着メール問合せ］

新着のEメールがあるかどうかを確認します。

受信ボックス／送信ボックスのEメールを確認する

受信したEメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのEメールや送信せずに保存したEメールは、送信ボックスに保存されます。

1 待受画面で✉

Eメールメニューが表示されます。

- 受信ボックスに未読メール(本文未受信メールを含む)がある場合は、✉と件数が表示されます。
- 送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、✉と件数が表示されます。
- なかよしボックスに未読メール(本文未受信メールを含む)や未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、✉が表示されます。
- インフォボックスに未読メッセージ(本文未受信メッセージを含む)がある場合は、✉と件数が表示されます。
- 📖(Cメール)を押すと、Cメールメニューに切り替えることができます。

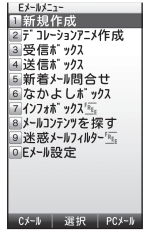

《Eメールメニュー》

■受信ボックスのEメールを確認する場合

2 [受信ボックス]

受信ボックスフォルダー一覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→●

受信メール一覧画面が表示されます。

4 Eメールを選択→●

受信メール内容表示画面が表示されます。

📖(返信):返信のEメールを作成

📖(返信)(1秒以上長押し):本文を定型文から選択して、返信のEメールを作成(クイック返信)

✉:前のEメールを表示

2:次のEメールを表示

■送信ボックスのEメールを確認する場合

2 [送信ボックス]

送信ボックスフォルダー一覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→●

送信メール一覧画面が表示されます。

4 Eメールを選択→●

送信メール内容表示画面が表示されます。

✉:前のEメールを表示

2:次のEメールを表示

- 送信済みのEメールや、宛先が入力されていない保護されたEメールの場合は、📖(コピー編集)を押すとコピーして編集できます。
- 未送信の宛先が入力されているEメールの場合は、📖(送信)／📞を押すと送信できます。
- 未送信の宛先が入力されていないEメールの場合は、📖(編集)を押すと編集できます。

memo

◎待受画面で●→[ツール]→[Eメール]と操作しても、Eメールメニューが表示されます。

◎Eメールメニューで「メールコンテンツを探す」を選択すると、EZwebでメールに関連した情報サイトが表示されます。

◎受信ボックスの容量を超えると、最も古い既読メールが自動的に削除されます。ただし、未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。

◎送信ボックスの容量を超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除されます。削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。

◎受信ボックス／送信ボックスの最大容量については、「主な仕様」の「Eメール」(▶P.402)をご参照ください。

■フォルダー覧画面の見かた

受信ボックス／送信ボックスには「メインフォルダ」と、サブフォルダとして「フォルダ1～18」が用意されています。サブフォルダの「フォルダ3～18」は、Eメールが保存されていたり、振分け登録されていると表示されます。

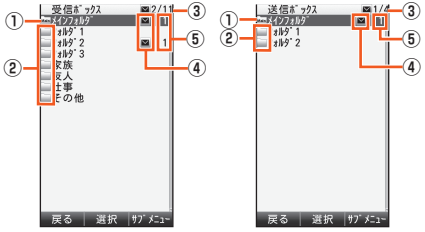

《受信ボックス フォルダー覧画面》　《送信ボックス フォルダー覧画面》

① Main：**メインフォルダ**
② ：**サブフォルダ**
：プライバシーフォルダ（▶P.148）
③ **受信ボックスのメール件数**
「（未読・本文未受信メール件数）／（受信ボックス内のメール総件数）」
送信ボックスのメール件数
「（未送信・送信失敗メール件数）／（送信ボックス内のメール総件数）」
④ ：**新着メールあり**
：**未読メールあり／未送信メールあり**
⑤ フォルダに未読メール／本文未受信メール／未送信メール／送信失敗メールがある場合は、フォルダ名の右に合計の件数が表示されます。

■Eメール一覧画面の見かた

《受信メール一覧画面》

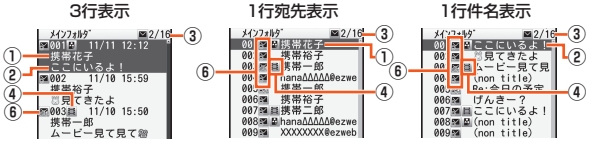

《送信メール一覧画面》

① **宛先／差出人の名前またはEメールアドレス**
Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。
受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定されている名前が表示されます。
アドレス帳に登録されていない場合で、差出人名称も設定されていない場合は、Eメールアドレスが表示されます。
※アドレス帳にEメールアドレスが登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が優先して表示されます。
② **件名**
③ **受信メール件数**
「（未読・本文未受信メール件数）／（メール総件数）」
送信メール件数
「（未送信・送信失敗メール件数）／（メール総件数）」

④ **添付データアイコン**
:動画データ(ムービー、EZムービーなど)
:音声データ(ボイス、メロディなど)
:静止画データ(フォト、ピクチャ、アニメーションなど)
:プレイリスト
:クーポン情報データ
:ライセンス未取得データ/その他の添付データ
※ 添付データが未受信の場合は、が表示されます。
※ 添付データがサーバになく受信できない場合 は、が表示されます。
※ 受信できない添付データの場合は、が表示されます。
※ 添付データがデータフォルダから削除されている場合は、が表示されます。

⑤ **受信メールの状態アイコン**
:未読のEメール
:本文を未受信のEメール
:既読のEメール
:サーバにメールがなく本文を受信できないEメール
(添付データも含まれます)
※返信したEメールは、のように矢印が表示されます。
※本文転送/転送したEメールは、のように矢印が表示されます。
※保護されているEメールは、のように鍵が表示されます。

⑥ **送信メールの状態アイコン**
:送信済みのEメール
:未送信のEメール
:送信に失敗したEメール
:サーバに元のメール(受信メール)がなく転送に失敗したEメール
※返信のEメールは、のように矢印が表示されます。
※本文転送/転送のEメールは、のように矢印が表示されます。
※保護されているEメールは、のように鍵が表示されます。

■Eメール内容表示画面の見かた

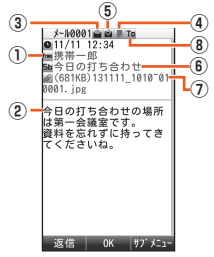

《受信メール内容表示画面》

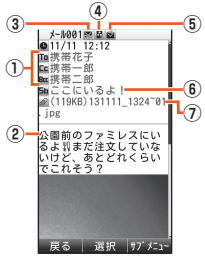

《送信メール内容表示画面》

① **送信メール**
To / Cc / Bcc :宛先の名前またはEメールアドレス
受信メール
From :差出人の名前またはEメールアドレス
To / Cc :宛先の名前またはEメールアドレス
※宛先が複数ある場合は、/とご利用の本製品以外のEメールアドレスの内の1件が表示されます。

② **本文**

③ **など**(メール状態アイコン)

④ **など**(添付データアイコン)

⑤ **など**(保護アイコン)
保護されている場合に表示されます。

⑥ **件名**

⑦ **など**(添付データアイコン)
データサイズなどを表示します。
※デコレーションメールにデータが添付されている場合は「(添付あり)」が表示されます。

⑧ **など**(To/Ccアイコン)

Eメール一覧画面でできること

1 受信メール一覧画面(▶P.139)／送信メール一覧画面(▶P.139)でEメールを選択→[アプリ](サブメニュー)

2

選択受信	本文が未受信のEメールの本文を受信します。 **Eメールを選択→●→[ロ](確定)** ・最大10件まで選択できます。	
編集	未送信のEメールや送信に失敗したEメールを編集して送信します。	
コピー編集	保護されている未送信のEメールをコピーし、編集して送信します。	
再送信	送信済みのEメールを再送信します。 ・再送信されたEメールは別のEメールとして送信ボックスに保存されます。	
選択保護／解除	Eメールが自動的に削除されないように保護したり、保護を解除します。 **Eメールを選択→●(保護)／●(解除)→[ロ](確定)** ・受信ボックスの容量の50%または500件まで保護できます。 ・送信ボックスの容量の50%または250件まで保護できます。	
全件保護解除	一覧表示しているEメールの保護をすべて解除します。	
削除	1件削除	選択しているEメールを削除します。
	選択削除	Eメールを選択して削除します。 **Eメールを選択→●→[ロ](確定)→[はい]**
	全件削除	一覧表示しているEメールをすべて削除します。

ソート	受信順	受信日時の新しい順に並べ替えます。
	未読／未受信順	本文未受信メール、未読メール、既読メール、サーバメールなしの順に並べ替えます。
	差出人名順	差出人の名前またはEメールアドレスを0～9、A～Z、a～z、五十音順に並べ替えます。
	日付順	保存日時の新しい順に並べ替えます。
	未送信順	未送信メール、送信失敗メール、サーバメールなし、送信済みメールの順に並べ替えます。
	宛先名順	宛先の名前またはEメールアドレスを0～9、A～Z、a～z、五十音順に並べ替えます。
	件名順	件名を0～9、A～Z、a～z、五十音の順(Fw:、Re:は無視されます)に並べ替えます。
	保護順	保護されているEメール、保護されていないEメールの順に並べ替えます。
フォルダ移動	1件移動	選択しているEメールを移動します。
	選択移動	Eメールを選択して移動します。 **1. Eメールを選択→●→[ロ](確定)** **2. 移動先のフォルダを選択→●→[はい]**
	全件移動	一覧表示しているEメールをすべて移動します。
アドレス詳細表示	▶P.142「アドレス詳細表示を利用する」	

検索	Eメールアドレス／件名／本文／差出人名／宛先／日時の一部を入力すると、該当する受信メールまたは送信メールを検索して一覧表示できます。 **検索する文字を入力→●→●（検索）** ・全角13／半角26文字まで入力できます。 ・デコレーションアニメ／デコレーションメールでは、正しく検索できない場合があります。
差出人件名詳細	受信日時、差出人の名前、Eメールアドレス、件名の全文を表示します。
フォルダ表示へ切替え	受信ボックス／送信ボックスをフォルダ表示にします。 ・受信ボックス／送信ボックスを一覧表示にしているときのみ選択できます。
表示切替	受信メール一覧画面／送信メール一覧画面の表示を切り替えます。 ・受信メール一覧画面では、「3行表示」「1行差出人表示」「1行件名表示」を選択できます。 ・送信メール一覧画面では、「3行表示」「1行宛先表示」「1行件名表示」を選択できます。
SDカードへ保存／データフォルダへ保存	▶P.143「Eメールをmicro SDメモリカード／データフォルダへ保存する」

※画面により選択できる項目は異なります。

アドレス詳細表示を利用する

1 受信メール一覧画面（▶P.139）／送信メール一覧画面（▶P.139）でEメールを選択→アプリ（サブメニュー）→［アドレス詳細表示］

受信メールの場合は、差出人（From）、宛先（To／Cc）、返信先アドレス（Reply to）がある場合は返信先のEメールアドレスが表示されます。送信メールの場合は、宛先（To／Cc／Bcc）のEメールアドレスが表示されます。

2 Eメールアドレスを選択→●

選択メニューが表示されます。

3

Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します。 ▶P.130「Eメールを送る」
デコレーションアニメ作成	選択したEメールアドレスを宛先としたデコレーションアニメを作成します。 ▶P.134「デコレーションアニメを送る」
アドレス帳登録	▶P.109「他の機能からアドレス帳に登録する」
受信振分け登録／送信振分け登録	選択したEメールアドレスを「振分け登録」（▶P.147）に登録します。
拒否リスト登録	選択したEメールアドレスを「迷惑メールフィルター」（▶P.155）の「指定拒否リスト設定」に登録します。
アドレスコピー	選択したEメールアドレスをコピーします。
コピー	表示されている差出人名称／アドレス帳の名前／Eメールアドレスのいずれかをコピーします。

※画面により選択できる項目は異なります。

memo

◎受信メール内容表示画面で差出人の名前またはEメールアドレスを選択すると、アドレス詳細表示の選択メニューが表示されます。宛先の名前またはEメールアドレスを選択すると、アドレス詳細表示画面が表示されます。
◎送信メール内容表示画面で宛先の名前またはEメールアドレスを選択すると、アドレス詳細表示の選択メニューが表示されます。

EメールをmicroSDメモリカード／データフォルダへ保存する

EメールをmicroSDメモリカード／データフォルダに保存できます。

1 受信メール一覧画面（▶P.139）／送信メール一覧画面（▶P.139）でEメールを選択→ アプリ （サブメニュー）

2 [SDカードへ保存]／[データフォルダへ保存]

3

1件保存	選択しているEメールをmicroSDメモリカード／データフォルダ内のフォルダに保存します。
選択保存	複数のEメールを選択して保存します。 **Eメールを選択→ ● → 切 （確定）**
全件保存	一覧表示しているEメールをmicroSDメモリカード／データフォルダ内のフォルダにすべて保存します。

■ microSDメモリカードに保存する場合

4 サブフォルダを選択→ ● →[はい]

■ データフォルダに保存する場合

4 [はい]

memo

◎本文／添付データ未受信のメールをmicroSDメモリカード／データフォルダに保存すると、microSDメモリカード／データフォルダからは本文／添付データを受信できません。
◎microSDメモリカードの「メールフォルダ」、データフォルダの「Eメールフォルダ」内からEメールを送信することはできません。
◎受信済みの添付データのある受信メール／データを添付した送信メールをmicroSDメモリカードに保存すると、添付されているデータはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。

Eメール内容表示画面でできること

1 受信メール内容表示画面（▶P.140）／送信メール内容表示画面（▶P.140）→ アプリ （サブメニュー）

2

返信	返信	通常のEメールで返信します。 ・件名には、元のEメールの件名に「Re:」を付けた件名が入力されます。 ・宛先には、選択した差出人／返信先のEメールアドレスが入力されます。
	全員へ返信	同報されている全員に返信します。 ・宛先が複数ある場合のみ選択できます。
クイック返信		本文を定型文から選択して、返信のEメールを作成します。
Dアニメ返信	Dアニメ返信	デコレーションアニメで返信します。
	Dアニメ全員返信	同報されている全員にデコレーションアニメで返信します。 ・宛先が複数ある場合のみ選択できます。
PCメールで返信		ケータイdePCメールで返信します。 ・Eメール設定の「返信メール引用」（▶P.153）が「引用する」に設定されていて、ケータイdePCメールの「返信時の本文引用」が「使用する」に設定されている場合は、本文を引用します。ただし、件名・本文がケータイdePCメールの最大サイズを超えた場合は、超えた部分の文字列を切り捨てます。 ・Eメールで設定した冒頭文、署名は付与されず、ケータイdePCメールで設定した署名が付与されます。

本文転送	本文を転送するEメールを作成します。 ・Eメール／デコレーションメールを本文転送する場合は、送信メール作成画面（▶P.130）、デコレーションアニメを本文転送する場合はデコレーションアニメ作成画面（▶P.134）が表示されます。 ・件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。
転送	サーバに保存されているEメールを本文の最後に引用して転送します。 ・送信メール作成画面（▶P.130）が表示されます。 ・件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 ・サーバにある元のEメール（受信メール）を転送するため、受信できなかった添付データもすべて転送されます。 ・デコレーションアニメ／デコレーションメールは転送できません。
編集	未送信のEメールや、送信に失敗したEメールを編集して送信します。 ・Eメール／デコレーションメールを編集する場合は、送信メール作成画面（▶P.130）、デコレーションアニメを編集する場合はデコレーションアニメ作成画面（▶P.134）が表示されます。
コピー編集	保護されている未送信のEメールや、送信に失敗したEメールをコピーし、編集して送信します。
再送信	送信済みのEメールを再送信します。 ・再送信されたEメールは別のEメールとして送信ボックスに保存されます。
保護／保護解除	表示しているEメールを保護します。 ・保護されているEメールを表示中にサブメニューを表示すると、「保護解除」と表示され、選択すると保護を解除できます。

デコレーション画像保存	デコレーションメールの本文内に挿入されている画像をデータフォルダに保存します。 **保存する画像を選択→●（保存）** ・デコレーション絵文字の場合は、「Eメール装飾データ」フォルダ内の「デコレーションエモジ」の「その他」フォルダに、デコレーション絵文字以外は、「グラフィック」フォルダに保存されます。
一時停止／再開	デコレーションアニメの再生を一時停止／再開します。
削除	表示しているEメールを削除します。
装飾データ削除	デコレーションアニメが削除され、本文がテキストのEメールになります。
フォルダ移動	表示しているEメールを移動します。 **移動先のフォルダを選択→●→[はい]**
アドレス詳細表示	▶P.142「アドレス詳細表示を利用する」
本文指定コピー	本文の一部をコピーします。 **1. ✣でコピー開始位置を選択→●（始点）** **2. ✣でコピー終了位置を選択→●（終点）** ・全角256／半角512文字まで選択できます。 ・デコレーションメールの装飾情報／挿入されていた画像はコピーされません。
テンプレート保存	作成したデコレーションメールをテンプレートとしてデータフォルダに保存します。

文字サイズ	メールの内容表示画面／内容確認画面を表示する際の文字サイズを一時的に切り替えます。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」「やや極小」「極小」「超極小」 ・デコレーションアニメ／インフォメッセージを除くEメール内容表示画面で、[O]を押しても文字サイズを切り替えることができます（ワンタッチ文字サイズ切替）。 ・設定した文字サイズは、デコレーションアニメ再生中は適用されません。
ファイル情報表示	インライン再生されたデータのファイル名とサイズを表示します。 ・インライン再生されたデータを選択しているときのみ選択できます。
テキスト表示／装飾表示	デコレーションアニメをテキスト表示に切り替えます。 ・テキスト表示中にサブメニューを表示すると、「装飾表示」と表示され、選択するとデコレーションアニメ／文字装飾を表示できます。

※画面により選択できる項目は異なります。

差出人／宛先／件名／電話番号／URL／GPS情報／FeliCa情報を利用する

1 受信メール内容表示画面（▶P.140）／送信メール内容表示画面（▶P.140）を表示

■差出人／宛先を利用する場合

2 差出人／宛先を選択→●

選択メニューが表示されます。（▶P.142「アドレス詳細表示を利用する」）

■件名をコピーする場合

2 件名を選択→●（コピー）→◇でコピー開始位置を選択→●（始点）→◇でコピー終了位置を選択→●（終点）

■本文中の電話番号を利用する場合

2 本文中の電話番号を選択→●

3

音声電話	選択した電話番号に電話をかけます。
Cメール作成	選択した電話番号を宛先としたCメールを作成します。 ▶P.159「Cメールを送る」
アドレス帳登録	▶P.109「他の機能からアドレス帳に登録する」
特番付加	選択した電話番号に特番を付加して電話をかけます。 ▶P.120「発信メニューを利用する」
地図検索	EZwebで地図サイトに接続して、電話番号のお店や会社の地図を表示します。 ・タウンページに掲載されている法人の電話番号のみ検索できます。個人の電話番号は検索できません。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときは、利用できません。

電話番号コピー／コピー	選択した電話番号をコピーします。

■本文中のURLを利用する場合

2 本文中のURLを選択→●

3

EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示します。
PCサイトビューアーで接続	PCサイトビューアーで選択したURLのページを表示します。
お気に入り登録	▶P.184「お気に入りリストを利用する」
URLコピー／コピー	選択したURLをコピーします。

■本文中のGPS情報を利用する場合

2 本文中のGPS情報を選択→●

3

EZナビウォーク	GPS情報をもとにEZナビウォークを利用できます。「地図を表示する」「ここへ行く」▶P.191「EZナビウォークを利用する」
EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示します。
お気に入り登録	▶P.184「お気に入りリストを利用する」
アドレス帳登録	▶P.109「他の機能からアドレス帳に登録する」
URLコピー／コピー	選択したURLをコピーします。

■本文中のおサイフケータイ®対応のEZアプリ情報を利用する場合

2 おサイフケータイ®対応のEZアプリ情報を選択→●→●（はい）

おサイフケータイ®対応のEZアプリ情報に含まれるURLへジャンプします。

memo

◎電話番号として認識されるのは、TEL、Tel、tel:（大文字、小文字、全角、半角の混在可）、📱、📠に続く電話番号および、0から始まる9～11桁の数字です。
◎「TEL(03)0001-XXXX」のように「()」「-」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。また、電話番号中に「＊」「＃」「P」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。
◎URLとして認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる256文字までの半角英数字・記号です。
◎GPS情報として認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる半角英数字・記号のURLにGPS情報（datum=英数字記号）が含まれている場合です。
◎おサイフケータイ®対応のEZアプリ情報として認識されるのは、「file://localhost」で始まる半角英数字、記号が含まれている場合です。
◎デコレーションメールでは、おサイフケータイ®対応のEZアプリ情報を認識できません。

フォルダー覧画面でできること

1 受信ボックスフォルダー覧画面（▶P.139）／送信ボックスフォルダー覧画面（▶P.139）でフォルダを選択→アプリ（サブメニュー）

2

振分け登録	▶P.147「振分け登録する」
フォルダ名編集	フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角8／半角16文字まで入力できます。

フォルダロック／フォルダロック解除	選択しているフォルダをロック／ロック解除します。ロックされたフォルダを操作するときはロックNo.の入力が必要になります。 **ロックNo.を入力→●→[はい]** ・制限される操作は、ロックしたフォルダ内のEメールの表示、振分け登録、フォルダ名編集、フォルダ設定リセット、メール再振分け、一覧表示へ切替え、「受信･表示設定」／「送信･作成設定」の「フォルダ表示」の「フォルダ表示しない」への変更です。	
フォルダ設定リセット	選択しているフォルダのフォルダ名をお買い上げ時の状態に戻し、振分け登録をすべて削除します。	
メール削除	フォルダ内全件削除	選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。
	全件削除	受信ボックス／送信ボックス内のEメールをすべて削除します。
メール再振分け	現在、振分け登録されている内容で、Eメールの再振分けを行います。	
プライバシー設定※	▶P.148「プライバシーフォルダを設定する」	
プライバシー一時表示※	ロックNo.を入力し●を押すと、一時的にプライバシーフォルダを表示することができます。	
一覧表示へ切替え	受信ボックス／送信ボックスを一覧表示にします。	

※受信ボックスフォルダー覧画面でのみ表示されます。

振分け登録する

「メインフォルダ」以外のサブフォルダには、Eメールアドレスやアドレス帳グループ、件名を登録できます。登録したEメールアドレスや、アドレス帳グループに含まれるEメールアドレスからEメールを送受信した場合や、登録した件名を含むEメールを送受信した場合は、自動的に登録したサブフォルダにEメールが振り分けられます。

1 受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.139)／送信ボックスフォルダー覧画面(▶P.139)でフォルダを選択→アプリ(サブメニュー)→[振分け登録]

2 フォルダを選択→●→●

3

よく送る人	メール送信頻度の一覧から選択してEメールアドレスを入力します。 ・メール送信頻度の一覧は、よくメールを送信する順に送信メール履歴を並べ替えたものです。詳しくは、「送信メール履歴／受信メール履歴／メール送信頻度について」(▶P.125)をご参照ください。
アドレス帳引用	アドレス帳のEメールアドレスを登録します。
送信メール履歴引用／受信メール履歴引用	送信メール履歴／受信メール履歴に記録されたEメールアドレスを登録します。
アドレス帳グループ引用	アドレス帳のグループを登録します。
プロフィール引用	プロフィールに登録されているEメールアドレスを登録します。
アドレス直接入力	Eメールアドレスを直接入力します。 ・Eメールアドレスの"@"の左側の部分のみ、または"@"以降のドメインのみを登録することもできます。ただし、完全に一致するEメールアドレスが登録されている場合は、そちらが優先されます。
件名入力	件名を入力します。 ・全角50／半角100文字まで入力できます。 ・件名の一部が一致する場合も、振り分けられます。 ・一致するEメールアドレスが登録されている場合は、そちらが優先されます。

memo

◎ドメインのみを登録する場合は、ドメインの先頭に“@”を入力してください。
◎振分け登録は、受信ボックス／送信ボックスごとに合計で最大200件登録できます。
◎振り分け時に対象となるEメールアドレスは、受信ボックスの場合は差出人、送信ボックスの場合は宛先のToの1件目です。
◎振分け登録の一覧画面で登録済みのEメールアドレスやアドレス帳グループ、件名を選択して[アプリ](サブメニュー)→[削除]→[はい]と操作すると、削除できます。

プライバシーフォルダを設定する

指定した受信ボックスフォルダをプライバシーフォルダに設定し、「シークレット(M427)」(▶P.357)を「表示しない」に設定したときに、そのフォルダが表示されないようにできます。

1 受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.139)でフォルダを選択→[アプリ](サブメニュー)→[プライバシー設定]

2 ロックNo.を入力→●→[ON]

memo

◎プライバシーフォルダを表示しない設定の場合、プライバシーフォルダに振り分けられているメールは次の動作が行われません。
- メール受信通知／未読Eメールアイコン表示／受信メール履歴の通知
- メールに添付されているデータの自動受信※

※ただし、Eメールにてプライバシー一時表示状態の場合は、Eメール設定の「添付自動受信」の設定に従って受信します。

◎プライバシーフォルダに振り分けられているメールの受信では、mamorinoナビは起動しません。
◎受信ボックスフォルダー覧画面で[アプリ](サブメニュー)→[プライバシー一時表示]を選択したり、[×]を長押ししてロックNo.を入力すると、一時的にプライバシーフォルダを表示することができます。

なかよしボックスを利用する

特定のEメールアドレスを「なかよし登録」することで、そのEメールアドレスから受信したEメールと、そのEメールアドレスへ送信したEメールを1つのフォルダにまとめて表示できます。

1 待受画面で[✉]→[なかよしボックス]

なかよしボックスフォルダー覧画面が表示されます。
なかよしボックス内には、10個のフォルダが用意されています。

2 フォルダを選択→●→Eメールを選択→●

memo

◎なかよしボックスに表示されたEメールは、同時に受信ボックス／送信ボックスにも表示されます。削除した場合は、どちらも削除されます。
◎なかよしボックス内のEメール一覧画面のサブメニューについては、「Eメール一覧画面でできること」(▶P.141)をご参照ください。
◎なかよしボックス内のEメール内容表示画面のサブメニューについては、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.143)をご参照ください。

なかよしボックスフォルダー一覧画面のサブメニューを利用する

1 なかよしボックスフォルダー一覧画面でフォルダを選択→[アプリ]（サブメニュー）

2

なかよし登録	フォルダ内に表示するEメールのEメールアドレスを登録します。 ・[●]を押すと、「よく送る人」「アドレス帳引用」「送信メール履歴引用」「受信メール履歴引用」「プロフィール引用」「アドレス直接入力」を選択できます。Eメールアドレスの入力方法については、「振分け登録する」（▶P.147）の操作3をご参照ください。 ・1つのフォルダに登録できるEメールアドレスは、1件のみです。	
フォルダ名編集	フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角8／半角16文字まで入力できます。	
削除	フォルダ内全件削除	選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。
	全件削除	なかよしボックス内のEメールをすべて削除します。
フォルダ設定リセット	フォルダ名をお買い上げ時に戻し、「なかよし登録」で登録したEメールアドレスを削除します。	

インフォボックスを利用する

インフォボックスには、auから送信されるコンテンツに関する広告が記載された「EZホットインフォ」やauからの重要なお知らせをお伝えするメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。

1 待受画面で[✉]→[インフォボックス]
インフォメッセージの一覧が表示されます。

2 メッセージを選択→[●]
インフォメッセージの内容が表示されます。

memo

◎インフォメッセージの一覧で[アプリ]（削除）を押すと、メッセージを1件削除／選択削除／全件削除できます。
◎インフォメッセージの内容を表示して[アプリ]（サブメニュー）を押すと、「デコレーション画像保存」「削除」「本文指定コピー」「一時停止／再開」を選択できます。詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」（▶P.143）をご参照ください。

データフォルダのEメールを利用する

1 待受画面で●→[データフォルダ]→[Eメールフォルダ]

2 [受信ボックス]／[送信ボックス]
Eメール一覧画面が表示されます。

3 Eメールを選択→●(表示)
Eメール内容表示画面が表示されます。

memo

◎Eメール一覧画面でアプリ(サブメニュー)を押すと、「削除」「赤外線送信」「Bluetooth送信」「メールボックスへコピー」「microSDへ保存」「アドレス詳細表示」を選択できます。「メールボックスへコピー」では、受信ボックス／送信ボックス(▶P.138)に「1件コピー」「選択コピー」「全件コピー」できます。コピー中は、一時的に電波OFFモードになります。受信メールの場合は、「本文転送」も選択できます。
◎受信メール内容表示画面でアプリ(サブメニュー)を押すと、「返信」「Dアニメ返信」「本文転送」「一時停止／再開」「削除」「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」「ファイル情報表示」「テキスト表示／装飾表示」を選択できます。
◎送信メール内容表示画面でアプリ(サブメニュー)を押すと、「コピー編集」「削除」「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」「ファイル情報表示」「一時停止／再開」を選択できます。
詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.143)をご参照ください。

microSDメモリカードのEメールを利用する

1 待受画面で●→[microSD]→[メールフォルダ]

2 [Eメール受信ボックス]／[Eメール送信ボックス]
フォルダー覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→●
Eメール一覧画面が表示されます。

4 Eメールを選択→●(表示)
Eメール内容表示画面が表示されます。

memo

◎Eメール一覧画面でアプリ(サブメニュー)を押すと、「削除」「ソート」「フォルダ移動」「メールボックスへコピー」「アドレス詳細表示」を選択できます。「メールボックスへコピー」では、受信ボックス／送信ボックス(▶P.138)に「1件コピー」「選択コピー」「フォルダ内全件コピー」できます。コピー中は、一時的に電波OFFモードになります。受信メールの場合は、「本文転送」も選択できます。
詳細については、「Eメール一覧画面でできること」(▶P.141)をご参照ください。
◎受信メール内容表示画面でアプリ(サブメニュー)を押すと、「返信」「Dアニメ返信」「本文転送」「一時停止／再開」「削除」「フォルダ移動」「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」「ファイル情報表示」「テキスト表示／装飾表示」を選択できます。
送信メール内容表示画面でアプリ(サブメニュー)を押すと、「コピー編集」「削除」「フォルダ移動」「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」「ファイル情報表示」「一時停止／再開」を選択できます。
詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.143)をご参照ください。

フォルダー覧画面のサブメニューを利用する

1 フォルダー覧画面でフォルダを選択→[アプリ]（サブメニュー）

2

フォルダ名編集	フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角8／半角16文字まで入力できます。	
メール削除	フォルダ内全件削除	選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。
	全件削除	全フォルダ内のEメールをすべて削除します。
フォルダ作成	フォルダ名を入力して、フォルダを新規作成します。 ・microSDメモリカードへの初回アクセス時は、「フォルダ1～10」が用意されています。 ・microSDメモリカード内のEメール受信ボックス／Eメール送信ボックスには、最大100個のフォルダを作成できます。	
フォルダ削除	選択しているフォルダとフォルダ内のEメールをすべて削除します。	
メールボックスへコピー	フォルダ内全件コピー	選択しているフォルダ内のEメールをすべて受信ボックス／送信ボックス（▶P.138）にコピーします。 ・コピー中は、一時的に電波OFFモードになります。
	全件コピー	全フォルダ内のEメールをすべて受信ボックス／送信ボックス（▶P.138 ）にコピーします。 ・コピー中は、一時的に電波OFFモードになります。
表示件数切替え	フォルダー覧画面に表示される件数表示を切り替えます。 「メール件数」「件数表示なし」 ・フォルダー覧画面で[#]を押しても、切り替えることができます。	

Eメールを設定する

1 待受画面で[✉]→[Eメール設定]

Eメール設定メニューが表示されます。

2

受信･表示設定	▶P.151「受信･表示に関する設定をする」
送信･作成設定	▶P.153「送信･作成に関する設定をする」
アドレス変更･その他	▶P.154「アドレスの変更やその他の設定をする」
Eメール設定確認	「受信･表示設定」、「送信･作成設定」（「アドレス変換送信」を除く）の現在の設定を一覧で確認できます。

受信･表示に関する設定をする

1 Eメール設定メニュー→[受信･表示設定]

2

メール自動受信	サーバに届いたEメールを自動的に受信するかどうかを設定します。 「自動受信する」「自動受信しない」 ・「自動受信しない」に設定すると、受信せずに新しいEメールがサーバに到着したことをお知らせします。 ・「自動受信しない」に設定すると、mamorinoナビの防犯ブザー鳴動の通知、居場所通知または移動経路通知は起動しません。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、メール自動受信は自動的に「自動受信しない」に設定されます。	
メール受信方法	全受信	差出人･件名と本文を受信します。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、メール受信方法は自動的に「全受信」に設定されます。

メール受信方法	指定全受信	指定したアドレスからのEメールは、差出人・件名と本文を受信します。指定していないアドレスからのEメールは、差出人・件名のみを受信します。 **アドレス帳**：アドレス帳に登録されているアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信する。 **個別アドレス**：「個別アドレス登録」で登録したアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信する。 **アドレス帳・個別アドレス**：アドレス帳に登録されているアドレス、「個別アドレス登録」で登録したアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信する。 **個別アドレス登録**：個別アドレスを登録する。 ・「個別アドレス登録」では、▣を押すと「よく送る人」「アドレス帳引用」「送信メール履歴引用」「受信メール履歴引用」「プロフィール引用」「アドレス直接入力」から入力方法を選択して、個別アドレスを登録できます。 ・「個別アドレス登録」で登録済みのアドレスを選択→[アプリ]（サブメニュー）→[削除]→[はい]と操作すると、削除できます。
	差出人・件名受信	差出人・件名のみを受信します。 ・受信メール一覧画面（▶P.139）で本文を未受信のEメールを選択して▣を押すと、本文も受信できます。

添付自動受信	受信Eメールの添付データを自動的に受信するかどうかを設定します。 **自動受信する**：Eメールの受信と同時に添付データを受信する。 **自動受信しない**：添付データを別途受信する。 ・自動受信する添付データの種類、添付データの容量の上限を変更するには「自動受信する」に設定した後で、「添付自動受信」を再度選択して[アプリ]（詳細）を押します。 添付データの種類を選択して▣を押すと、自動受信する添付データを変更できます。自動受信する項目には、☑が表示されます。 添付データの種類を選択して[アプリ]（サイズ）を押すと、添付データの容量の上限を設定できます。データのサイズを入力する画面で[アプリ]（リセット）を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。 [ロ]（確定）を押すと、設定を完了します。 ※自動で受信できるデータサイズは、685KBまでです。 ※ここで設定するデータサイズは、Eメールで送られてくる符号化されたデータの上限です。受信した685KBのデータは、データフォルダに保存されると、約500KBになります。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、添付自動受信は自動的に「自動受信しない」に設定されます。
フォルダ表示	受信ボックスをフォルダ表示するかどうかを設定します。 「フォルダ表示する」「フォルダ表示しない」
デコレーションアニメ表示	デコレーションアニメをEメール一覧画面で選択したときに、アニメーションを全画面で再生するかどうかを設定します。 「デコレーションアニメ表示する」「デコレーションアニメ表示しない」
ガイド表示	Eメール設定の各項目のガイドを表示するかどうかを設定します。 「ガイド表示する」「ガイド表示しない」

送信・作成に関する設定をする

1 **Eメール設定メニュー→[送信・作成設定]**

2

返信先アドレス	Eメールアドレス(マイアドレス)以外のアドレスへEメールを返信してもらいたいときに設定します。 「設定する」「設定しない」 ・「設定する」を選択した場合は、返信先のEメールアドレス(半角64文字まで)を入力します。
差出人名称	送信先で表示される名前を設定します。 「設定する」「設定しない」 ・「設定する」を選択した場合は、差出人名称(全角10／半角20文字まで)を入力します。
冒頭文／署名	本文の冒頭／末尾に挿入する文を設定します。 「付加する」「付加しない」 ・「付加する」を選択した場合は、冒頭文／署名(全角1,250／半角2,500文字まで。装飾する場合は約2.5KBまで)を入力します。 ・冒頭文／署名には、最大10件(合計50KBまで)の画像／デコレーション絵文字／アニメーションを挿入できます。 ※アニメーションは10件のうち1件のみ挿入できます。 ※冒頭文／署名に同一のアニメーションは挿入できません。 ・本文を引用して返信のメールを作成するときに、本文に挿入できる画像／デコレーション絵文字の制限(最大20件、または合計100KB以下)を超える場合は、本文は引用されず、冒頭文／署名が挿入されます。 ・Eメールを新規作成するときに、冒頭文／署名を挿入することで、本文に挿入できる画像／デコレーション絵文字の制限(最大20件、または合計100KB以下)を超える場合は、画像／デコレーション絵文字は挿入されません。
冒頭文／署名	・文字入力サブメニューから冒頭文／署名を挿入しようとしたときに、本文に挿入できる画像／デコレーション絵文字の制限(最大20件、または合計100KB以下)を超える場合は、画像／デコレーション絵文字は挿入できません。 ・冒頭文と署名に同じ画像を挿入した場合でも、冒頭文と署名が本文に挿入されると、画像は異なるファイルとして扱われます。
返信メール引用	返信時、受信メールの内容を本文に引用するかどうかを設定します。 「引用しない」「引用する」 ・「引用する」に設定すると、受信メールの内容の行頭に「＞」を付けて引用します。受信メールがデコレーションメールの場合は、1行目の行頭のみ「＞」を付けて引用します。 ・デコレーションアニメに返信する場合は、テキストの本文のみが引用されます。 ・デコレーションアニメで返信する場合は、「返信メール引用」の設定にかかわらず、本文は引用されません。
アドレス変換送信	変換内容編集	「デコレ&絵文字送信」を利用する際、Eメールアドレスの一部(@以降)を自動的に変換するために設定します。 **1. 編集する項目を選択→●→[はい]** **2. 編集するタイトル／アドレスを選択→●** **3. タイトル／アドレスを編集→●** ・タイトルは、全角8／半角16文字まで入力できます。 ・アドレスは、半角62文字まで入力できます。 ・アドレス変換送信をする場合、メールの宛先にはアドレス帳で登録されていた名前は表示されず、変換後のEメールアドレスが表示されます。

アドレス変換送信	初期値に戻す	「アドレス変換送信」の設定をすべてお買い上げ時の設定に戻します。
フォルダ表示		送信ボックスをフォルダ表示するかどうかを設定します。 「フォルダ表示する」「フォルダ表示しない」

memo

◎デコレーションアニメには、冒頭文／署名を挿入できません。
◎「アドレス変換送信」には、お買い上げ時に以下のアドレスが登録されています。

項目	基本アドレス（自動変換の対象）	変換後アドレス（デコレ&絵文字送信）
アドレス1	@docomo.ne.jp	@d.ne-u.jp
アドレス2	@jp-∗.ne.jp	@jp-∗.ne-u.jp
アドレス3	@ezweb.ne.jp	@ezweb.ne-u.jp
アドレス4	@∗.vodafone.ne.jp	@∗.vodafone.ne-u.jp
アドレス5	@softbank.ne.jp	@softbank.ne-u.jp
アドレス6	@pdx.ne.jp	@pdx.ne-u.jp
アドレス7	@∗.pdx.ne.jp	@∗.pdx.ne-u.jp
アドレス8	@willcom.com	@willcom.ne-uu.com

※アドレス1：ドコモ　アドレス2／アドレス4／アドレス5：ソフトバンク
　アドレス3：au　アドレス6／アドレス7／アドレス8：ウィルコム
※∗は地域ごとに異なります。

アドレスの変更やその他の設定をする

1 Eメール設定メニュー→[アドレス変更・その他]

2 項目を選択→●→□(入力欄)を選択→●(入力)→暗証番号を入力→●→[送信]

項目	説明
Eメールアドレスの変更	EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決まりますが、初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。 **1.[承諾する]** **2. Eメールアドレスの"@"の左側の部分（変更可能部分）を入力→●** **3.[送信]→[OK]→●** ・Eメールアドレスの変更可能部分は、半角英数小文字、「.」「-」「_」を含め、半角30文字まで入力できます。ただし、「.」を連続して使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「0」を使用することもできません。 ・変更直後は、しばらくの間Eメールを受信できないことがありますので、あらかじめご了承ください。 ・入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は、他のEメールアドレスの入力を求めるメッセージが表示されますので、再入力してください。 ・Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能です。
迷惑メールフィルター	▶P.155「迷惑メールフィルターを設定する」
au oneメールへ自動保存（通信料有料）	「au oneメール」の提供終了のご案内を表示します。 ※au oneメールは、2013年9月30日をもって提供を終了いたしました。

項目	説明
自動転送先	本製品で受信したEメールを自動的に転送するEメールアドレスを登録します。 **1.［　］(入力欄)を選択→●(入力)** **2. Eメールアドレスを入力→●** **3.［送信］→［終了］** ・自動転送先のEメールアドレスは、2件まで登録できます。 ・自動転送先の変更・登録は、1日3回まで可能です。 ※設定をクリアする操作は、回数には含まれません。 ・「エラー！ Eメールアドレスを確認してください。」と表示された場合は、自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力しているか、指定のEメールアドレスが規制されている可能性があります。 ・Eメールアドレスを間違って設定すると、転送先の方に迷惑をかける場合がありますのでご注意ください。 ・自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメッセージが送信元に返る場合がありますのでご注意ください。
Eメール ヘッダ 情報表示 (通信料有料)	サーバにある30日前(最大500件)までのEメールのヘッダ情報の表示と内容の確認ができます。 ・ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時、受信日時、送信者、経由したサーバなどの詳細情報です。 ・Eメールの転送や、サーバ上からの削除ができます。 ・転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件のみ入力できます。本文は入力できません。

項目	説明
その他の設定の確認	「アドレス変更・その他」の設定の内容を一覧表示します。 ・設定を行った後は、「更新」を選択してください。

memo

◎暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

迷惑メールフィルターを設定する

迷惑メールフィルターには、特定のEメールを受信／拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるEメールを拒否する機能があります。

1 待受画面で［✉］→［迷惑メールフィルター］

■おすすめの設定にする場合

2 ［オススメの設定へ］→［登録］→［戻る］

なりすましメール・自動転送メールおよび迷惑メールの疑いのあるメールを拒否します。本設定により大幅に迷惑メールを削減できます。

■詳細を設定する場合

2 ［設定・確認する］→［　］(入力欄)を選択→●(入力)→暗証番号(4桁)を入力→●→［送信］

3

オススメ一括設定	1.オススメ設定		とにかく迷惑メールでお悩みの方にオススメします。なりすましメール・自動転送メールおよび迷惑メールの疑いのあるメールを拒否します。
	2.携帯メールのみ受信		パソコンからのメール・なりすましメール・自動転送メールおよび迷惑メールの疑いのあるメールを拒否して、携帯電話・PHSからのメールを受信する条件に設定します。
詳細設定	個別設定	一括指定受信	インターネット、携帯電話からのメールを一括で受信／拒否します。
		迷惑メールおまかせ規制	メールサーバで受信したPCメールの中で、迷惑メールの疑いのあるメールを自動検知して規制します。
		なりすまし規制	送信元のアドレスを偽って送信してくるメールの受信を拒否します。(高)(中)(低)の3つの設定があります。 ※指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)により「なりすまし規制」を回避して、自動転送メールを受信することもできます。
		HTMLメール規制	メール本文がHTML形式で記述されているメールを受信、または拒否することができます。
		URLリンク規制	本文中にURLが含まれるメールを受信、または拒否することができます。
		拒否通知メール返信設定	迷惑メールフィルターで拒否されたメールに対して、受信エラー(宛先不明)メールを返信するかしないかを設定することができます。
詳細設定	指定受信リスト設定		個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールを優先受信します。 ・指定受信リスト以外のEメールをブロックする場合は、「一括指定受信」ですべてのチェックをOFF(受信拒否)にしてください。 ※指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)により「なりすまし規制」を回避して、自動転送メールを受信します。なお、本受信リストにezweb.ne.jpやその一部を登録すると、すべてのメールを受信するためご注意ください。
	指定拒否リスト設定		個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールの受信を拒否します。
	アドレス帳受信設定		auアドレス帳あるいはFriends Noteに保存したメールアドレスからのメールを受信することができます。
設定確認／解除			迷惑メールフィルター設定状態の確認と、設定の解除ができます。
PC設定用ワンタイムパスワード発行			パソコンからメールフィルターを設定する場合のパスワードを発行します。 ▶P.157「パソコンから迷惑メールフィルターを設定するには」
設定にあたって			迷惑メールフィルターの設定を行う際の説明を表示します。

※最新の設定機能は、auホームページ(パソコンから:http://www.au.kddi.com/)→[迷惑メールでお困りの方へ]→[迷惑Eメール防止方法]→[迷惑メールフィルター機能]でご確認ください。

memo

◎暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
◎迷惑メールフィルターの設定により、受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。
◎迷惑メールフィルターは、以下の優先順位にて判定されます。
指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可) ＞ なりすまし規制 ＞ 指定拒否リスト設定 ＞ 指定受信リスト設定 ＞ アドレス帳受信設定 ＞ HTMLメール規制 ＞ URLリンク規制 ＞ 一括指定受信 ＞ 迷惑メールおまかせ規制
◎指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)は、自動転送されてきたEメールが「なりすまし規制」の設定時に受信できなくなるのを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを指定受信リスト(なりすまし・転送メール許可)に登録することにより、そのメールアドレスがTo(宛先)もしくはCc(同報)に含まれているEメールについて、規制を受けることなく受信できます。
※Bcc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。
◎「拒否通知メール返信設定」は、迷惑メールフィルター初回設定時に自動的に「返信する」に設定されます。なお「返信する」に設定している場合でも、なりすましメールには返信されません。
◎「URLリンク規制」を設定すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたEメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。
◎「HTMLメール規制」を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるEメールの中にHTML形式で記述されているEメールが含まれる場合、それらのEメールが受信できない場合があります。また、携帯電話・PHSからのデコレーションメールは「HTMLメール規制」を設定している場合でも受信できます。
◎「なりすまし規制」は、送られてきたEメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。
この判定は、送られてきたEメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます。ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください。
※パソコンなどで受け取ったEメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)」に登録してください。

■パソコンから迷惑メールフィルターを設定するには

迷惑メールフィルターは、お持ちのパソコンからも設定できます。auのホームページ内の「迷惑メールでお困りの方へ」の画面内にある「PCからの迷惑メールフィルター設定」にアクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。
PC設定用ワンタイムパスワードは、迷惑メールフィルター画面の「PC設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。
ワンタイムパスワードが発行されてから15分以内にパソコンから「迷惑メールフィルター設定」に接続を行ってください。15分を過ぎるとワンタイムパスワードは無効となります。

ケータイdePCメールを利用する

ケータイdePCメールは、普段パソコンなどで利用しているメールアドレスを用いて、au電話からメールを送受信できるサービスです。メールアドレスは、最大で5件まで設定できます。

memo

◎初回起動時は、ケータイdePCメールアプリをダウンロードする必要があります。ダウンロードにはパケット通信料がかかります。
◎メールの送受信、新着メールの確認、アプリのダウンロードには、別途パケット通信料がかかります。
◎ケータイdePCメールは、一般的なPOP／SMTP対応のメールサービスに対応しています。一般的なPOP／SMTP以外には、対応しておりません。
◎ケータイdePCメールにおけるメールの送受信容量は、1日あたり3MBまでです。3MBを超えると、翌日の午前1:00を過ぎるまでケータイdePCメールでメールの送受信を行うことができません。
◎掲載されている画面は表示例ですので、画面のレイアウトや表示内容、アイコンなどは実際の画面とは異なることがあります。
◎掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。

会員登録する

ケータイdePCメールのご利用にあたっては、会員登録とメールアカウントの初期設定が必要です。会員登録後は、月額使用料がかかります。

1 待受画面で✉→アプリ(PCメール)→[はい(毎回確認)]→[利用する]→[利用規約に同意する]

2 □(入力欄)を選択→●→暗証番号を入力→●→[送信]→[OK]

会員登録が完了すると、メールアカウントの初期設定を行うかどうか確認する画面が表示されます。
「いいえ」を選択すると、初期設定を行わずにケータイdePCメールを終了します。

3 [はい]

ISP(インターネットサービスプロバイダ)の一覧が表示されます。

■一覧にご利用のISPがある場合(簡単設定)

4 ご利用のISP(インターネットサービスプロバイダ)を選択→●

「メールアドレス」「メールアカウント」「メールパスワード」「差出人名称」を入力してください。
メールアカウントの初期設定が完了すると、ケータイdePCメールメニューが表示されます。

■一覧にご利用のISPがない場合

4 [その他]

「メールアドレス」「メールアカウント」「メールパスワード」「差出人名称」「POPサーバー」「SMTPサーバー」「APOP」「SMTP Auth」「POP before SMTP」「サブミッションポート」「SSL通信」「送信メールの署名」「署名内容」「全アカウント新着問合せ対象」を設定してください。
メールアカウントの初期設定が完了すると、ケータイdePCメールメニューが表示されます。

memo

◎ケータイdePCメールメニューでアプリ(アカウント)を押すと、メールアカウントの一覧が表示されます。[空き]→[はい]と操作すると、別のメールアカウントを登録できます。

ケータイdePCメールメニューを表示する

1 待受画面で ✉ → アプリ (PCメール)

ケータイdePCメールメニューが表示されます。

《ケータイdePCメールメニュー》

2

新規作成	新しいメールを作成して送信します。
受信ボックス	受信したメールが保存されます。
送信ボックス	送信済みのメールまたは未送信メールが保存されます。
新着メール問合せ	新しくメールが届いているかを確認します。
全アカウント新着メール問合せ	「全アカウント新着問合せ対象」に登録しているメールアドレスについて新しくメールが届いているかを確認します。
PCメール設定／登録／解約	ケータイdePCメールを利用する際の詳細情報の設定や、会員登録／解約をします。
説明サイト	ケータイdePCメールサイトを表示します。
アプリ終了	ケータイdePCメールを終了します。

Cメールを利用する

携帯電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。海外の現地携帯電話の電話番号を宛先にしてもメッセージが送れます。

memo

◎海外からCメールを送信する場合は、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

Cメールを送る

漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字のメッセージ（メール本文）を送信できます。送信完了時には、相手の方にCメールが届いたかどうかが分かります。

1 待受画面で ✉ (1秒以上長押し)→[新規作成]

2 本文を入力→●

本文は、全角70／半角140文字まで入力できます。

本文を入力して●を押すと、Cメール作成画面が表示されます。

3 [宛先]

4

よく送る人	メール送信頻度の一覧から選択して電話番号を宛先に入力します。 • メール送信頻度の一覧は、よくメールを送信する順に送信メール履歴を並べ替えたものです。詳しくは、「送信メール履歴／受信メール履歴／メール送信頻度について」(▶P.125)をご参照ください。
アドレス帳引用	アドレス帳の電話番号を宛先に入力します。
送信メール履歴引用／受信メール履歴引用	送信メール履歴／受信メール履歴の一覧から選択して電話番号を宛先に入力します。
プロフィール引用	プロフィールに登録している電話番号を宛先に入力します。
電話番号入力	電話番号を宛先に入力します。

海外へ送信する場合は、相手先電話番号の前に「010」・「国番号」を入力します。

[0][1][0]＋国番号＋相手先電話番号

※相手先携帯電話番号が「0」で始まる場合は「0」を除いて入力してください。

5 [メール] **(送信)**／[通話]

相手の方にメールが届くと、相手の方にメールが届いた旨のメッセージが表示され、送信したメールは送信ボックスに保存されます。

memo

◎操作5で[アプリ](サブメニュー)→[保存]と操作すると、Cメールを送信せずに送信ボックスへ保存できます。
◎相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でCメールを送信できなかった場合、また海外へ送信する場合は、Cメールセンターへ蓄積するかどうか確認するメッセージが表示されます。
はい:Cメールセンターにメールを蓄積します。相手の方が受信可能になった時点で送信されます。
いいえ:Cメール送信を中止します。送信されなかったCメールは、送信ボックスに保存されます。

◎Cメールセンターは、次の通りCメールをお預かりします。

お預かり(蓄積)可能時間	72時間まで ※蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。
お預かり可能件数	制限なし ※受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電話機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があります。

◎蓄積されたCメールが配信されるタイミングは、次の通りです。

Cメール蓄積後すぐに配信	新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。
リトライ機能による配信	相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。
通話を終了したときに配信	蓄積後すぐに配信できなかった場合は、お客様が本製品で通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターにお預かりしていたCメールをすべて配信します。

※国際SMSの場合、配信タイミングが異なる場合があります。

◎送信したCメールは、送信ボックスに最大100件保存できます。それを超えると送信済み、送信失敗、未送信の順で古いCメールから自動的に削除します。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
◎発信者番号通知をせずにCメールを送信することはできません。
◎契約期間の条件により送信数に制限があります。詳しくはauホームページをご覧ください。
◎絵文字を他社の携帯電話に送信すると、一部他社の絵文字に変換されたり、受信側で正しく表示されないことがあります。
また、auの異なる携帯電話に送信した場合は、auの旧絵文字に変換される場合があります。
◎Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「送信できませんでした」と表示される場合があります。
◎国際SMSの詳細につきましては、auホームページをご確認ください。
http://www.au.kddi.com/service/kokusai/kokusai_sms/index.html

■ぷりペイド送信について

本製品がぷりペイド専用電話として発売された場合は、操作 5 で アプリ（サブメニュー）→[ぷりペイド送信]と操作して送信してください。

- ぷりペイド送信で送信できる絵文字は、♥☕☺☎の4種類です。それ以外の絵文字は全角の空白（スペース）で送信されます。
- 一般契約のau電話からぷりペイド送信を行った場合、通常のCメール送信と同様に、翌月に通信料として請求されます（ぷりペイドの度数は減りません）。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ぷりペイド送信をご利用になれません。
- 相手の方が伝言・ボイスメールの蓄積を停止（▶P.225）している場合、ぷりペイド送信のCメールは相手側で受信できません。

Cメールを受け取る

1 Cメールを受信

Cメールセンターからメールが送られてくると、Cメール受信音が鳴り、✉が点灯します。
受信を完了すると、Cメール受信アイコンと受信件数が表示されます。

2 ●

受信ボックスフォルダー一覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→●

4 Cメールを選択→●（表示）

Cメールの内容が表示されます。
[1]（返信）：返信のCメールを作成
[1]（返信）（1秒以上長押し）：本文を定型文から選択して、返信のCメールを作成（クイック返信）
[4]：前のCメールを表示
[6]：次のCメールを表示

memo

◎全角51／半角101文字以上のCメールは、分割され2通のCメールとして受信する場合があります。
◎操作中にCメールを受信した場合は、✉が点灯し、Cメール受信音が鳴ります。
◎操作中にCメールを受信した場合は、新着通知でお知らせします。新着通知については、「新着通知の表示を設定する（M541）」（▶P.363）をご参照ください。
◎ ✉は、未読のCメールがなくなると消灯します。
※緊急速報メールを受信した場合は、✉の代わりに🚶が表示されます。
◎Cメールの受信は無料です。
◎受信したCメールでは、送信してきた相手の方の電話番号を確認できます。
◎受信したCメールは、受信ボックスに最大200件保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いメールから自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
◎受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。
◎受信完了画面で●（確認）を押すと、受信したCメールが表示されます※（ジャンプメール）。
※未読のCメールが2件以上になった場合など、受信ボックスフォルダー一覧画面や受信メール一覧画面が表示される場合があります。

受信ボックス／送信ボックスのCメールを確認する

受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのCメールや送信せずに保存したCメールは、送信ボックスに保存されます。

1 待受画面で［✉］（1秒以上長押し）

Cメールメニューが表示されます。

- 受信ボックスに未読メールがある場合は、✉と件数が表示されます。
- 送信ボックスに未送信メール（送信失敗メールを含む）がある場合は、✉と件数が表示されます。
- 未読の緊急速報メールがある場合は、✉が表示されます。
- ［ｍ］（Eメール）を押すと、Eメールメニューに切り替えることができます。

■受信ボックスのCメールを確認する場合

2 ［受信ボックス］

受信ボックスフォルダ一覧画面が表示されます。
受信ボックスには「メインフォルダ」と、10個のサブフォルダが用意されています。

- 「メインフォルダ」には、✉が表示されます。
  未読メールがある場合は、✉が表示されます。
- サブフォルダには、✉が表示されます。
  未読メールがある場合は、✉が表示されます。

3 フォルダを選択→●

受信メール一覧画面が表示されます。

4 Cメールを選択→●（表示）

受信メール内容表示画面が表示されます。
［ｍ］（返信）：返信のCメールを作成
［ｍ］（返信）（1秒以上長押し）：本文を定型文から選択して、返信のCメールを作成（クイック返信）
［✉］：前のCメールを表示
［ｅ］：次のCメールを表示

■送信ボックスのCメールを確認する場合

2 ［送信ボックス］

送信メール一覧画面が表示されます。

3 Cメールを選択→●（表示）

送信メール内容表示画面が表示されます。
［✉］：前のCメールを表示
［ｅ］：次のCメールを表示

- 送信済みのCメールや、宛先が入力されていない保護されたCメールの場合は、［ｍ］（コピー編集）を押すとコピーして編集できます。
- 未送信の宛先が入力されているCメールの場合は、［ｍ］（送信）を押すと送信できます。
- 未送信の宛先が入力されていないCメールの場合は、［ｍ］（編集）を押すと編集できます。

■受信ボックス／送信ボックスの見かた

《Cメール一覧画面》
※送信ボックスの場合

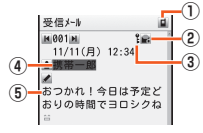

《Cメール内容表示画面》
※受信メールの場合

① 参照先アイコン
- ：本体の送信ボックス／受信ボックス内を参照中
- ：microSDメモリカード内の送信ボックス／受信ボックスを参照中

② メール状態アイコン

受信ボックス
- ：既読　：返信済み　：未読
- ：既読（分割メール）
- ：返信済み（分割メール）
- ：未読（分割メール）
- ：Eメールお知らせ
- ：既読のEメールお知らせ

送信ボックス
- ：未送信　：送信成功
- ：送信失敗　：蓄積したメール
- ：未送信（ぷりペイド送信）
- ：送信成功（ぷりペイド送信）
- ：送信失敗（ぷりペイド送信）

※microSDメモリカード内のCメールには、✉のようにアイコンに「SD」アイコンが付加されます。

③ **保護アイコン**
:保護されているCメールに表示されます。
④ **宛先／差出人の電話番号または名前**
宛先／差出人の電話番号が表示されます。
電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。
⑤ **本文**
⑥ **送信ボックス**
「(未送信・送信失敗メール件数)／(送信ボックス内のメール件数)」
受信ボックス
「(未読メール件数)／(受信ボックス内のメール件数)」

memo

◎待受画面で■→[ツール]→[Cメール]と操作しても、Cメールメニューが表示されます。

Cメール一覧画面でできること

1 受信メール一覧画面(▶P.162)／送信メール一覧画面(▶P.162)でCメールを選択→アプリ(サブメニュー)

2

返信		返信のCメールを作成します。
編集		選択しているCメールを編集します。 ・受信メールを選択している場合は、本文がコピーされ、新規の送信メールになります。
コピー編集		保護されている未送信のCメールをコピーし、編集して送信します。
再送信		送信済みのCメールを再送信します。 ・再送信されたCメールは別のCメールとして送信ボックスに保存されます。
選択保護／解除		Cメールが自動的に削除されないように保護したり、保護を解除します。 **Cメールを選択→■／■(解除)→アプリ(実行)** ・保護するCメールには、🔒が表示されます。 ・受信ボックスに保存されているCメールのうち、最大100件を保護できます。 ・送信ボックスに保存されているCメールのうち、最大50件を保護できます。 ・microSDメモリカード内の受信ボックス／送信ボックスのCメールは、保護できません。
削除	1件削除	選択しているCメールを削除します。
	選択削除	Cメールを選択して削除します。 **Cメールを選択→■→アプリ(実行)→[はい]**
	フォルダ内全件削除	受信ボックスのフォルダ内のCメールをすべて削除します。 ・「フォルダ表示」(▶P.171)を「ON」に設定している場合は、受信ボックスで「フォルダ内全件削除」を実行できます。

削除	全件削除	受信ボックス／送信ボックスのCメールをすべて削除します。 ・「フォルダ表示」(▶P.171)を「OFF」に設定している場合は、受信ボックスで「全件削除」を実行できます。
1行／3行表示切替	Cメール一覧画面で各メールを1行(名前)で表示するか3行で表示するかを設定します。 「1行表示(名前)」「3行表示」 ・Cメール一覧画面で[#]を押しても、切り替えることができます。	
フォルダ移動	1件移動	選択しているCメールを移動します。
	選択移動	Cメールを選択して移動します。 **1. Cメールを選択→●→[アプリ](実行)** **2. 移動先のフォルダを選択→●→[はい]**
	フォルダ内全件移動	受信ボックスのフォルダ内のCメールをすべて移動します。 ・「フォルダ表示」(▶P.171)を「ON」に設定している場合は、受信ボックスで「フォルダ内全件移動」を実行できます。
	全件移動	受信ボックスのCメールをすべて移動します。 ・「フォルダ表示」(▶P.171)を「OFF」に設定している場合は、受信ボックスで「全件移動」を実行できます。
アドレス詳細表示	受信ボックスの場合は差出人の電話番号、送信ボックスの場合は宛先の電話番号が表示されます。 ・[アプリ](サブメニュー)を押すと、「音声電話」「Cメール作成」「アドレス帳へ登録」「特番付加」「コピー」「振分け登録」「受信フィルター登録」が選択できます。	
アドレス帳へ登録	▶P.109「他の機能からアドレス帳に登録する」	

受信フィルター登録	選択しているCメールの電話番号を「受信フィルター」(▶P.171)の指定番号に登録します。	
送信結果詳細	送信結果を表示します。 ・microSDメモリカード内のCメールでは、表示できません。	
microSDへ移動／コピー	1件移動／コピー	選択しているCメールをmicroSDメモリカード内に移動／コピーします。
	選択移動／コピー	Cメールを選択してmicroSDメモリカード内に移動／コピーします。 **1. Cメールを選択→●→[アプリ](実行)** **2. 移動／コピー先のフォルダを選択→●→[はい]**
	フォルダ内全件移動／コピー	受信ボックスのフォルダ内のCメールをすべてmicroSDメモリカード内に移動／コピーします。 ・「フォルダ表示」(▶P.171)を「ON」に設定している場合は、受信ボックスで「フォルダ内全件移動／コピー」を実行できます。
	全件移動／コピー	受信ボックス／送信ボックスのCメールをすべてmicroSDメモリカード内に移動／コピーします。 ・「フォルダ表示」(▶P.171)を「OFF」に設定している場合は、受信ボックスで「全件移動／コピー」を実行できます。

※画面により選択できる項目は異なります。

memo

◎microSDメモリカード内の受信ボックス／送信ボックスから、本体内の受信ボックス／送信ボックスにCメールの移動やコピーはできません。
◎未読のCメール、保護されているCメールはmicroSDメモリカードへ移動できません。

Cメール内容表示画面でできること

1 受信メール内容表示画面(▶P.162)／送信メール内容表示画面(▶P.162)→[アプリ](サブメニュー)

2

返信		返信のCメールを作成します。
クイック返信		本文を定型文から選択して、返信のCメールを作成します。
編集		表示しているCメールを編集します。 ・受信メールを選択している場合は、本文がコピーされ、新規の送信メールになります。
コピー編集		保護されている未送信のCメールをコピーし、編集して送信します。
再送信		送信済みのCメールを再送信します。 ・再送信されたCメールは別のCメールとして送信ボックスに保存されます。
保護／保護解除		表示しているCメールを保護／保護解除します。
削除		表示しているCメールを1件削除します。
フォルダ移動		表示しているCメールを移動します。
アドレス詳細表示		▶P.163「Cメール一覧画面でできること」
送信結果詳細		送信結果を表示します。 ・microSDメモリカード内のCメールでは、表示できません。
本文操作	すべてコピー	本文の全体をコピーします。
	コピー	本文の一部をコピーします。 1. ⊹でコピー開始位置を選択→●(始点) 2. ⊹でコピー終了位置を選択→●(終点)
本文操作	単語登録	本文の一部を単語登録します。 1. ⊹で登録開始位置を選択→●(始点) 2. ⊹で登録終了位置を選択→●(終点) 3. 読みを入力→● ・単語登録できる文字数は、最大で全角20／半角40文字以内です。
文字サイズ		Cメール内容表示画面の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」「やや極小」「極小」「超極小」
アドレス帳へ登録		▶P.109「他の機能からアドレス帳に登録する」
受信フィルター登録		表示しているCメールの電話番号を「受信フィルター」(▶P.171)の指定番号に登録します。
microSDへ移動／コピー		表示しているCメールをmicroSDメモリカード内に移動／コピーします。 移動／コピー先のフォルダを選択→●→[はい]

※画面により選択できる項目は異なります。

本文中の電話番号／Eメールアドレス／URLを利用する

1 受信メール内容表示画面(▶P.162)／送信メール内容表示画面(▶P.162)を表示

■本文中の電話番号を利用する場合

2 本文中の電話番号を選択→●

3

音声電話	選択した電話番号に電話をかけます。
アドレス帳へ登録	▶P.109「他の機能からアドレス帳に登録する」
特番付加	▶P.120「発信メニューを利用する」

コピー	選択した電話番号をコピーします。
振分け登録	▶P.167「振分け登録する」
受信フィルター登録	選択した電話番号を「受信フィルター」(▶P.171)の指定番号に登録します。

■本文中のEメールアドレスを利用する場合

2 本文中のEメールアドレスを選択→●

3

Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先にした送信メール作成画面(▶P.130)を表示します。
デコレーションアニメ作成	選択したEメールアドレスを宛先にデコレーションアニメ作成画面(▶P.134)を表示します。
アドレス帳へ登録	▶P.109「他の機能からアドレス帳に登録する」
コピー	選択したEメールアドレスをコピーします。

■本文中のURLを利用する場合

2 本文中のURLを選択→●

3

EZナビウォーク※1	GPS情報をもとにEZナビウォークを利用できます。「地図を表示する」「ここへ行く」▶P.191「EZナビウォークを利用する」
EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示します。
PCサイトビューアー接続※2	PCサイトビューアーで選択したURLのページを表示します。
お気に入りへ登録	▶P.184「お気に入りリストを利用する」
アドレス帳へGPS登録※1	▶P.109「他の機能からアドレス帳に登録する」
コピー	選択したURLをコピーします。

※1 GPS情報を含むURLを選択したときのみ表示されます。
※2 通常のURLを選択したときのみ表示されます。

memo

◎電話番号／URL／GPS情報として認識される条件については、「差出人／宛先／件名／電話番号／URL／GPS情報／FeliCa情報を利用する」(▶P.145)をご参照ください。
◎本文中に電話番号やURLを含むCメールを受信するには、Cメール安心ブロック機能を解除する必要があります。(▶P.170「Cメール安心ブロック機能を設定する」)

受信ボックスフォルダー一覧画面でできること

1 受信ボックスフォルダー一覧画面(▶P.162)でフォルダを選択→[アプリ](サブメニュー)

2

振分け登録	▶P.167「振分け登録する」	
フォルダ名編集	フォルダ名を編集します。・フォルダ名は、全角8／半角16文字まで入力できます。	
メール再振分け	振分け登録されている内容で、Cメールの再振分けを行います。	
メール削除	フォルダ内全件削除	選択しているフォルダ内のCメールをすべて削除します。
	全件削除	受信ボックス内のCメールをすべて削除します。
フォルダ作成	フォルダ名を入力して、フォルダを新規作成します。・メインフォルダとは別に、最大10件までフォルダを作成できます。	
フォルダ削除	選択しているフォルダとフォルダ内のCメールをすべて削除します。	

フォルダ並び替え	フォルダの表示位置を変更します。 **1. フォルダを選択→●** **2. ↕で位置を変更→●** **3. アプリ(保存)**	
表示件数切替え	受信ボックスフォルダー一覧画面に表示される件数表示を切り替えます。 「未読件数」「メール件数」 ・受信ボックスフォルダー一覧画面で#を押しても、切り替えることができます。	
フォルダロック／フォルダロック解除	選択しているフォルダをロック／ロック解除します。ロックされたフォルダを操作するときはロックNo.の入力が必要になります。 **ロックNo.を入力→●→[はい]** ・制限される操作は、ロックしたフォルダ内のCメールの表示、振分け登録、メール再振分け、メール削除、フォルダ削除、受信ボックスの「フォルダ表示」の「OFF」への変更です。	
フォルダ設定リセット	フォルダ設定リセット	選択しているフォルダのフォルダ名をお買い上げ時の状態に戻し、振分け登録をすべて削除します。
	全フォルダ設定リセット	すべてのフォルダのフォルダ名をお買い上げ時の状態に戻し、振分け登録をすべて削除します。

振分け登録する

「メインフォルダ」以外のサブフォルダには、電話番号やアドレス帳グループを登録できます。登録した電話番号や、アドレス帳グループに含まれる電話番号からCメールを受信すると、登録したサブフォルダにCメールが自動的に振り分けられます。

1 受信ボックスフォルダー一覧画面(▶P.162)でフォルダを選択→アプリ(サブメニュー)→[振分け登録]

振分け登録画面に登録内容の一覧が表示されます。
↕を押すと、登録先のサブフォルダを変更できます。

2 [新規登録]

3

よく送る人	メール送信頻度の一覧から選択して電話番号を登録します。 ・メール送信頻度の一覧は、よくメールを送信する順に送信メール履歴を並べ替えたものです。詳しくは、「送信メール履歴／受信メール履歴／メール送信頻度について」(▶P.125)をご参照ください。
アドレス帳引用	アドレス帳の電話番号を登録します。
送信メール履歴引用／受信メール履歴引用	送信メール履歴／受信メール履歴の一覧から選択し電話番号を登録します。
アドレス帳グループ引用	アドレス帳のグループを登録します。
プロフィール引用	プロフィールに登録されている電話番号を登録します。
電話番号入力	電話番号を直接入力して登録します。

memo

◎振分け登録は、合計で最大200件まで登録できます。
◎操作2で登録済みの電話番号を選択→●(編集)→[はい]と操作すると、登録内容を変更できます。
◎操作2で登録済みのアドレス帳グループを選択→●(確認)→●(編集)→[はい]と操作すると、登録内容を変更できます。
◎操作2で登録済みの電話番号やアドレス帳グループを選択して[アプリ](削除)を押すと、1件削除／選択削除／フォルダ内全件削除できます。

緊急速報メールを利用する

緊急速報メールとは、気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報、国や地方公共団体が配信する災害・避難情報を、特定エリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。
お買い上げ時は、緊急速報メール(緊急地震速報および災害・避難情報)の「受信設定」は「受信する」に設定されています。津波警報の受信設定は、災害・避難情報の設定にてご利用いただけます。
緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。津波警報を受信した時は、直ちに海岸から離れ、高台や頑丈な高いビルなど安全な場所に避難してください。

memo

◎緊急速報メール受信時は、専用の警報音とバイブレータの振動で通知します。警報音は変更できません。
※緊急地震速報の場合は、警報音と音声(「地震です」)、バイブレータの振動で通知します。
◎緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
◎地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒～数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
◎震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
◎津波警報とは、気象庁から配信される大津波警報・津波警報を、対象沿岸を含む地域へお知らせするものです。
◎災害・避難情報とは、国や自治体から配信される避難勧告や避難指示、各種警報などの住民の安全に関わる情報をお知らせするものです。
◎日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
◎緊急速報メールは、情報料・通信料とも無料です。
◎当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
◎気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。
http://www.jma.go.jp/(パソコン用)

1 待受画面で[✉](1秒以上長押し)→[緊急速報]
緊急速報メニューが表示されます。

2

受信ボックス	緊急速報メール一覧を表示します。 **緊急速報メールを選択→■（表示）** • 緊急速報メール一覧画面で［アプリ］（削除）を押すと、緊急速報メールを1件削除／選択削除／全件削除できます。 • 緊急速報メール内容表示画面で［アプリ］（削除）を押すと、緊急速報メールを1件削除できます。 • 受信ボックスには、最大20件の緊急速報メールを保存できます。20件を超えると、既読、未読の順で古い緊急速報メールから自動的に削除されます。
受信設定	緊急速報メールを受信するかどうかを設定します。 「受信する」「受信しない」
受信音／バイブ確認	緊急地震速報または災害・避難情報および津波警報を受信したときの受信音（警報音）とバイブレータの振動を確認できます。 「緊急地震速報」「災害・避難情報」 • ［アプリ］（再生）を押すと受信音とバイブレータの振動を確認できます。
マナー時の鳴動設定	マナーモードの設定にかかわらず、警報音とバイブレータの振動で通知するかどうかを設定します。 「通知する」「通知しない」 • 「通知する」に設定されている場合、マナーモードの設定にかかわらず、警報音とバイブレータの振動で通知します。 • 「通知しない」に設定されていて、マナーモードが「通常マナー」「ドライブ」「サイレントマナー」「オリジナルマナー」に設定されている場合、警報音は鳴りません。「ドライブ」「サイレントマナー」の場合は、バイブレータも振動しません。

緊急速報メールを受信すると

緊急速報メールを受信すると、専用の警報音とバイブレータの振動、画面上の表示で通知します。

1 **緊急速報メールを受信**

緊急速報メールが送られてくると、警報音（固定）が鳴り、が点灯します。
受信を完了すると、待受画面には緊急速報メール受信アイコンが表示されます。

2 ■

緊急速報メール内容表示画面に、受信した緊急速報メールの詳細が表示されます。

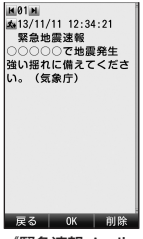

《緊急速報メール内容表示画面》

memo

◎通話中は、緊急速報メールを受信できません。また、Cメール／Eメールの送受信中やEZwebなどの通信中は、緊急速報メールを受信できない場合があります。
◎電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル、地下など）や電波状態の悪い場所では、緊急速報メールを受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。
◎テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急速報とは配信するシステムが異なるため、緊急速報メールの到達時刻とは差異が生じる場合があります。
◎お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
◎緊急速報メールの警報音を変更したり、音量の調節をすることはできません。
◎EZwebやEZアプリ、LISMO!、ワンセグ等を利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示やバイブレータでの通知となる場合があります。
◎操作中に緊急速報メールを受信した場合は、が点灯し、警報音が鳴り、バイブレータの振動で通知します。操作を終了して待受画面に戻ると、緊急速報メール受信アイコンが表示されます。
◎は未読の緊急速報メールがある場合に表示されます。
※Cメール／Eメールを受信した場合は、の代わりに／が表示されます。
◎「Cメール受信（M215）」の「Cメール受信音量」が「OFF」に設定されている場合でも、緊急速報メールの警報音は固定の音量で鳴ります。
◎「Cメール受信（M215）」の「バイブレータ」が「OFF」に設定されている場合でも、警報音に合わせてバイブレータが振動します。
◎サブディスプレイに受信のお知らせが表示されているときに本体を開くと、受信した緊急速報メールが表示されます。
◎mamorinoナビの「緊急時位置確認」が「ON」に設定されている場合に緊急速報メールを受信すると、mamorinoナビに登録しているすべてのmamorinoに移動経路通知を開始する特定Cメールを自動的に送信します。

Cメール安心ブロック機能を設定する

Cメール安心ブロック機能は、本文中にURLや電話番号を含むCメールを受信拒否する機能です。

memo

◎Cメール安心ブロック機能は、ご利用開始時から設定が有効となっています。
◎機種変更した場合は、以前ご使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。
◎ブロック対象のCメールは、通常のCメール（ぷりペイド送信含む）です。お留守番サービス（伝言お知らせ、着信お知らせ）、待ちうた情報お知らせサービスは、対象外です。

■Cメール安心ブロック機能の設定方法

Cメール安心ブロック機能の設定は、特定の電話番号にCメールを送信することで行います。

設定を解除する	本文に「解除」と入力して、09044440010にCメールを送信する。
設定を有効にする	本文に「有効」と入力して、09044440011にCメールを送信する。
設定を確認する	本文に「確認」と入力して、09044440012にCメールを送信する。

※設定時のCメール送信は無料です。
※設定完了の案内Cメールは、「09044440012」の番号通知で届きます。

■Cメール安心ブロック機能で受信拒否された場合

送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否され、「ご指定の相手へは送信できません」とエラーメッセージが表示されます。

Cメールを設定する

1 待受画面で ✉ (1秒以上長押し)→[Cメール設定]

Cメール設定メニューが表示されます。

2

署名	Cメールの新規作成時に、本文にあらかじめ入力される署名を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、署名を入力します。 ・署名は、全角40／半角80文字まで入力できます。
蓄積機能	Cメールの送信が失敗した場合、送信したCメールをCメールセンターに自動蓄積するかどうかを設定します。 **選択蓄積**:そのつど蓄積するかどうかを選択する。 **自動蓄積**:自動的にCメールセンターに蓄積する。
受信フィルター	▶P.171「受信フィルターを設定する」
フォルダ表示	受信ボックスをフォルダ表示にするかどうか設定します。 「ON」「OFF」 ・フォルダロックしたフォルダがある場合に「OFF」を選択すると、ロックNo.の入力が必要です。
メール件数確認	受信ボックスと送信ボックスのCメールの件数を表示します。

受信フィルターを設定する

1 Cメール設定メニュー→[受信フィルター]→ロックNo.を入力→●

2

指定番号	設定	指定した番号からのCメールを受信した場合、受信拒否するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	指定番号一覧	指定番号一覧が表示されます。 ・「新規登録」を選択すると、受信を拒否する電話番号を登録できます。「アドレス帳引用」「送信メール履歴引用」「受信メール履歴引用」「プロフィール引用」「電話番号入力」から入力方法を選択できます。 ・登録済みの電話番号を選択→●(編集)→[はい]と操作すると、電話番号を編集できます。 ・登録済みの電話番号を選択して アプリ (削除)を押すと、電話番号を1件削除／選択削除／全件削除できます。 ・電話番号は、最大10件まで登録できます。 ・電話番号の先頭に「184(発信者番号非通知)」「186(発信者番号通知)」が付加されている場合は、「184」「186」を削除して登録します。 ・受信フィルターで受信を拒否しても、送信側は正常に送信されたことになります。送信料もかかります。
アドレス帳登録外		アドレス帳に登録されていない電話番号からのCメールを受信拒否するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
Eメールお知らせ		Eメールお知らせを受信拒否するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

EZwebやネットワークサービスを利用する

EZwebを利用する 174
EZwebメニューを表示する 175
auポータルからコンテンツにアクセスする 176
auお客さまサポートを利用する 179
ブラウザメニューを利用する 183
お気に入りリストを利用する 184
画面メモリストを利用する 185
EZwebを設定する 186
EZニュースEXを利用する 187
スポーツ／健康メニューを利用する 189
ショッピング&オークションを利用する 189

EZナビを利用する 190
EZナビメニューを表示する 190
EZナビウォークを利用する 191
EZ助手席ナビを利用する 192
安心ナビを利用する 193
地図ビューアーを利用する 194
災害時ナビを利用する 195
ケータイ探せて安心サービスを利用する 195
EZナビを設定する 196
他の機能でGPS情報を付加するには 198

EZアプリを利用する 199
アプリメニューを利用する 199
au Smart Sports Run&Walkを利用する 203
au Smart Sports Fitnessを利用する 204
バーコードリーダー&メーカーを利用する 205
Gガイド番組表リモコンを利用する 206
QUICPay™(クイックペイ)を利用する 206
モバイルSuicaを利用する 207

おサイフケータイ®(EZ FeliCa)を利用する 208
EZ FeliCaメニューを利用する 209
リーダー／ライターとやりとりする 210
FeliCaロックをかける(M412) 210
auケータイクーポンを利用する 211

PCサイトビューアーでサイトを見る 213
PCサイトビューアーのスタートメニューを表示する 214
パソコン用のサイトを見る 215
メニューを利用する 217

auのネットワークサービスを利用する 221
お留守番サービスを利用する(標準サービス) 221
着信転送サービスを利用する(標準サービス) 227
割込通話サービスを利用する(標準サービス) 230
発信番号表示サービスを利用する(標準サービス) 231
番号通知リクエストサービスを利用する(標準サービス) 232
三者通話サービスを利用する(オプションサービス) 233
迷惑電話撃退サービスを利用する(オプションサービス) 234
通話明細分計サービスを利用する(オプションサービス) 235
データ通信サービス(PacketWIN)を利用する(標準サービス) 236
待ちうたを利用する(オプションサービス) 238

EZwebを利用する

EZwebは、au電話でインターネットを簡単に楽しめる情報サービスです。

memo

◎EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
◎EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。
◎EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。
◎EZwebでご利用いただけるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。
◎情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。
◎EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。
◎通話中は、EZwebをご利用になれません。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、一部の機能をご利用になれません。

■EZweb専用通信料金について

- 通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。
  EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。
  詳しい内容については、auホームページもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- 提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料(EZweb専用通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます(有料情報の場合)。
- 受信状態および受信したデータにより正しく受信されなかった場合でも通信料(EZweb専用通信料金)がかかる場合があります。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料がかかるものがあります。
- EZサーバと情報を送受信すると、接続失敗時にも接続料がかかります(初期設定時を除く)。
- 海外でのパケット通信のご利用は、通信料が高額となる可能性があります。

■SSL／TLSについて

EZwebでは、SSL(Secure Sockets Layer)／TLS(Transport Layer Security)サイトもご利用いただけます。SSL／TLSとは、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険からクレジットカード番号や企業秘密などを保護するため、情報を暗号化して送受信する通信方式です。EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL／TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書(au証明書)を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示できます。

memo

◎当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様はご自身の判断と責任においてSSL／TLS通信を利用するものとします。
認証機関:KDDI CORPORATION/SECOM Trust.net/ValiCert, Inc./RSA Security Inc./Comodo CA Limited/AddTrust AB/GlobalSign nv-sa/GlobalSign/VeriSign, Inc./The Go Daddy Group, Inc./Starfield technologies, Inc./Entrust.net/GTE Corporation/Baltimore/Equifax/GeoTrust Inc./Equifax Secure Inc./thawte, Inc./Cybertrust, Inc./Verizon Business/The USERTRUST Network

◎SSL／TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の上部に(SSL通信中アイコン)が表示されます。

EZwebメニューを表示する

1 待受画面で [E]

EZwebメニューが表示されます。
[ロ](PCサイトビューアー)を押すと、PCサイトビューアーのスタートメニューに切り替わります。

《EZwebメニュー》

2

auポータル	▶P.176「auポータルからコンテンツにアクセスする」
お気に入りリスト	▶P.184「お気に入りリストを利用する」
画面メモリスト	▶P.185「画面メモリストを利用する」
auお客さまサポート	▶P.179「auお客さまサポートを利用する」
有料サービス情報	▶P.180「通話料・通信料などを確認する」
URLダイレクト入力	URLを直接入力して情報サイトを表示します。 **入力欄を選択→●(入力)→URLを入力→●→[OK]** ・全角／半角共に1,000文字まで入力できます。 ・「http://」または「https://」を先頭に付けて入力してください。 ・EZwebに対応していないページを閲覧する場合、一部表示されない情報があります。
ブラウザ履歴クリア	ブラウザ履歴をすべて消去します。
EZ設定	▶P.186「EZwebを設定する」
前回画面表示	EZwebで前回最後に見た画面を表示します。 ・ブラウザ履歴に画面の情報が残っていない場合は、auポータルが表示されます。

■ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動して、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、EZブラウザで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的に本製品内のメモリ(キャッシュ)に記録して表示しています。この記録を「ブラウザ履歴」といいます。

すでに見たことのあるコンテンツを選択したとき、そのコンテンツの情報がブラウザ履歴に残っていると、EZサーバに接続せずにブラウザ履歴から情報を呼び出して表示します。

新しい情報がEZサーバ内に入ってきていても、ブラウザ履歴に古い情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、ブラウザ履歴から古い情報を呼び出してしまう場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア」を実行するか、古い情報を表示中に[アプリ](ブラウザメニュー)→[ページアクション]→[ページ更新]と操作すると、最新の情報を表示させることができます。

memo

◎ブラウザ履歴に保存できる範囲を超えると古いものから順番に消去されます。また、情報には有効期限があるため、有効期限に従い自動的に消去されます(有効期限は情報によって異なります)。
◎情報によっては、ブラウザ履歴の有無にかかわらず、常にEZサーバから新しい情報を受信して表示するものがあります。
◎ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。

EZwebメニューから検索する

EZwebメニューからEZwebのコンテンツを検索することができます。

1 EZwebメニュー→□(入力欄)を選択→●

2 キーワードを入力→●→[検索]

EZwebに接続して検索結果が表示されます。

auポータルからコンテンツにアクセスする

1 EZwebメニュー(▶P.175)→[auポータル]

「トップページ切替」を選択するとトップページを切り替えることができます。本書の記載は「auポータル(スタンダード版)」での操作説明となります。

《auポータル》

2 見たいジャンルを選択→●

3 ↕でカテゴリを選択→●→↕で情報サイトを選択→●

✉／CLR:前ページに戻る
✉(1秒以上長押し)／CLR(1秒以上長押し):auポータルに戻る
E:履歴に保存されている次ページを表示
↔:ページスクロール※

※サイトによってはページスクロールできない場合があります。

EZweb上の音や画像を利用する

着信メロディや画像、ムービーなどのデータをダウンロードして楽しむことができます。

1 表示中のコンテンツからダウンロードするデータを選択→●

ダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了すると、自動的に画面が切り替わります。

●を押すとダウンロードサイト画面に戻ります。

P(再生)を押すとダウンロードしたデータが再生されます。

以降の操作は、「楽曲／ビデオクリップ／リスニング／ビデオ再生中のキー操作について」(▶P.257)、「データを再生／表示する」(▶P.288)をご参照ください。

memo

◎データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
◎ダウンロードしたデータを再生する場合、正常に再生されないことがあります。
◎ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。ダウンロードが完了した画面で[ｱｶ](移動)を押すと、データフォルダに保存されたデータをmicroSDメモリカードに移動できます。

■ダウンロード予約について

発売前のコンテンツを購入予約する場合や、コンテンツをダウンロードする際にサーバが混雑している場合などにダウンロード予約を選択できる場合があります。
ダウンロード予約を選択すると、翌日(発売前のコンテンツなどの場合は指定された日)の深夜～早朝時間帯に自動でダウンロードされます。
ダウンロード予約をすると、データフォルダ内の「ダウンロード予約」フォルダには、予約リストが表示されます。予約リストでは、予約したコンテンツのダウンロード状況の確認ができます。

ダウンロード状況	説明
予約中	ダウンロード予約中のコンテンツです。 ・[ｍ](予約取消)を押すと、予約の取り消しができます。
受信完了	ダウンロード完了のコンテンツです。 ・選択すると一時再生できます。
未受信	自動ダウンロードに失敗したコンテンツです。 ・選択すると手動でダウンロードできます。 ・期限を過ぎるとダウンロードできなくなります。

memo

◎ダウンロード予約は最大20件までです。
◎翌日配信となるコンテンツの場合、午前2時までに受け付けたダウンロード予約は、その後の午前3時～8時に自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま充電しながらお待ちください。
◎ダウンロード予約をする際、有料コンテンツを購入するときは暗証番号の入力が必要になります。ダウンロード予約を行った時点では情報料は課金されず、ダウンロードが完了した時点で課金されます。
◎ダウンロード予約する際にコンテンツサイズ分の空き容量が不足している場合は予約できません。また、自動配信の時点でデータフォルダに十分な容量がない場合はダウンロード失敗となります。
◎「ダウンロード予約」フォルダでダウンロード済みのコンテンツを選択して[ｍ](履歴削除)を押すと、ダウンロードの履歴を削除します。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ダウンロード予約をご利用になれません。

EZムービーポータルサイトを表示する

EZムービーはEZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるEZwebのサービスです。
EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる情報サイトにカテゴリ別にアクセスできます。

1 auポータル→[メニューリスト]→[EZムービー・着ムービー]

EZムービー・着ムービーポータルサイトが表示されます。

EZムービーを再生する

1 情報サイトから再生するEZムービーを選択→[●]

確認メッセージが表示されたら、[●]を押すと、ダウンロードが開始されます。ショートストリーミング再生やストリーミング再生の場合は、自動的に再生されます。

2 [メール] **(再生)**

ダウンロードしたEZムービーを再生します。

memo

◎情報サイトにより、操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
◎データの再生時に、[5]Guideが表示されている画面で[5]を押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。
◎データの大きさによっては、ダウンロードできない場合があります。
◎ダウンロードしたEZムービーは、本体内のデータフォルダに保存されます。
◎ダウンロード再生の場合、ダウンロードが完了した後で[アプリ](移動)を押すと、データをmicroSDメモリカードへ移動できます。ただし、著作権保護が設定されているデータの中には、移動できないデータもあります。
◎ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。もう一度再生する場合は新たな通信料が必要となります。
◎ストリーミング再生の場合は、そのまま自動的に再生します。再生終了後に、データを保存するかどうかの確認メッセージが出た場合のみ、データフォルダに保存できます。
◎EZムービーにはデータ内に次のような著作権保護情報が登録されている場合があります。

保護情報	説明
著作権あり	著作権が登録されています。
再生回数制限	再生できる回数が決められています。
再生期限制限	再生できる期日が決められています。
再生期間制限	再生できる日数が決められています。

◎著作権保護情報が登録されているデータは、Eメールへの添付やデータ転送を行うことができません。
◎「再生期限制限」「再生期間制限」が設定されたEZムービーは、圏外では再生できない場合があります。
◎海外でダウンロードした場合、ダウンロードした日付は現地時間になります。再生時の有効年月日チェック・有効日数チェックは日本時間で行うため、データによっては再生できない場合があります。

■EZムービーからハイパーリンクを利用するには

EZムービーにリンクが設定されている場合は、[メール](リンク)を押すとEZムービー内の電話番号／Eメールアドレス／URLを利用できます。

電話番号	電話をかけることができます。
Eメールアドレス	Eメール／デコレーションアニメを作成したり、Eメールアドレスをアドレス帳に登録できます。
URL	EZwebやPCサイトビューアーでページを表示したり、URLをお気に入りに登録できます。

auお客さまサポートを利用する

auお客さまサポートのご利用時には、暗証番号の入力が必要です。

1 **EZwebメニュー(▶P.175)→[auお客さまサポート]**
auお客さまサポート画面が表示されます。

2

auからのお知らせ	メンテナンス情報など、auからのお知らせを確認できます。	
迷惑メールでお困りの方はこちら	迷惑メールフィルター設定や迷惑メール防止方法などについて確認できます。	
よくあるご質問「au Q&A プラス」	みんなで質問・回答を投稿するau Q&A プラスサイトへアクセスできます。	
auケータイのサポートメニュー	確認する	▶P.180「通話料・通信料などを確認する」
	調べる	▶P.182「料金プランや割引サービスなどを調べる」
	申し込む／変更する	▶P.182「料金プランなどを申し込む／変更する」

ご利用の多いメニュー	通話料・通信料照会	通話料／通信料を照会できます。
	WEB de 請求書	請求書の代わりに、月々のau電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会できます。Eメールで請求金額を受信することも可能です。
	有料サービス利用情報	有料コンテンツの利用料やモバイルショッピングの利用料金を確認できます。
	auかんたん決済利用情報	お客様の「auかんたん決済」の利用情報の確認や各種設定の変更などができます。
	契約情報照会	お客様コードやau電話のご利用期間などのご契約内容を確認できます。
	請求情報照会	ご請求先情報やお支払い方法を確認できます。
	変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認できます。
	オンラインマニュアル	ご利用中のau電話の操作方法を確認できます。
	auマイプレミアショップサイト	auマイプレミアショップサイトへアクセスできます。(auマイプレミアショップサイトをご利用になるためには、auマイプレミアショップへの入会が必要です。通信料有料)
PCインターネットや電話のサポートメニュー	au one netやauひかりなどのインターネット接続サービスや電話サービスのサポートページです。	
メンテナンス情報	auお客さまサポートのメンテナンス情報を確認できます。	

便利なリンク集	au style(auホームページ)	au style(auホームページ)にアクセスできます。
	auショップ検索	お近くのauショップの検索ページにアクセスできます。
	auオンラインショップ	au電話のオプション品の購入やポイント交換ができます。
	災害用伝言板	災害時の安否情報を登録・確認できます。
	じぶん銀行	auじぶんcardサイトへアクセスできます。(通信料有料)
	au損保	au損保サイトへアクセスできます。(通信料有料)
	プライバシーポリシー	KDDI株式会社プライバシーポリシー／沖縄セルラー電話株式会社プライバシーポリシーについて確認できます。
	災害対策への取り組み	au電話における災害対策への取り組みについて確認できます。
お問い合わせ	お客さまセンターへの問い合わせができます。	
当サイトの通信料金について	auお客さまサポート内の各メニューの通信料金について確認できます。	

通話料・通信料などを確認する

通話料、請求金額、ご契約内容などを確認できます。

1 auお客さまサポート画面→[確認する]

2

通話料・通信料照会	今月(前日または前々日まで)の割引適用後の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、au国際電話通話料を照会できます。
WEB de 請求書	請求書の代わりに、月々のau電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会できます。Eメールで請求金額を受信することも可能です。
契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認できます。
請求情報照会	ご請求先情報やお支払い方法を確認できます。

有料サービス利用情報	お客様の購入されている有料サービス情報の照会や、暗証番号の初期化／変更、まとめてau支払いの利用限度額変更などができます。 **＜利用中の月額課金サービスを確認する場合＞** お客様が購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。 **1.［継続利用確認］** ・有料情報サービスを選択して▣を押すと、有料情報サービスの商品詳細が表示されます。 **＜利用状況を月ごとに確認する場合＞** 有料情報サービスのご利用状況を月ごとに確認できます。 **1.［当月利用状況］→暗証番号を入力→［OK］** **＜まとめてau支払いの利用限度額変更、暗証番号を初期化・変更・入力省略設定する場合＞** まとめてau支払いの利用限度額を変更できます。 **1.［利用限度額・暗証番号設定変更］→［まとめてau支払いの利用限度額変更］→暗証番号を入力→［OK］→ご利用限度額を入力→［変更］**

有料サービス利用情報	まとめてau支払い／EZ有料情報サービスの暗証番号を、ご契約時の暗証番号に初期化します。 **1.［利用限度額・暗証番号設定変更］→［暗証番号初期化］→［OK］→ご契約時の暗証番号を入力→［送信］→［OK］** 暗証番号の変更ができます。 **1.［利用限度額・暗証番号設定変更］→［暗証番号変更］→暗証番号を入力→［OK］→新しい暗証番号を入力→［OK］** まとめてau支払い/EZ有料情報サービスのご利用のお申し込み時に使用する暗証番号の入力を省略できます。 **1.［利用限度額・暗証番号設定変更］→［暗証番号入力省略設定］→暗証番号を入力→［OK］→「入力を省略する」を選択→［OK］** ・初回設定の際は、「まとめてau支払い／EZ有料情報サービスの暗証番号入力省略設定ご利用上の注意」をご確認いただき、ご承諾いただけましたら「承諾する」を選択してください。 ・暗証番号入力の省略を設定し第三者に不正に利用されたとしても、契約者自らの利用とみなされることをあらかじめご了承ください。 ・一部のデジタルコンテンツ(EZアプリなど)およびモバイルショッピングの商品をご購入の際は、毎回暗証番号の入力が必要となります。
auかんたん決済利用情報	お客様の「auかんたん決済」の利用情報の確認や各種設定の変更などができます。
auポイント照会／auキャッシュバックチケット受取	auポイントの累計ポイント・明細の照会、キャッシュバックチケットの受け取りができます。

auポイント メルマガ	ポイントキャンペーン等おトクな情報をお知らせするメルマガの登録ができます。
変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認できます。
未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会できます。
料金のお支払い	今月のご請求や未払い料金を振込用紙がなくてもお支払い可能にするサービスです。
よくあるご質問「au Q&A プラス」	みんなで質問·回答を投稿するau Q&A プラスサイトへアクセスできます。

料金プランや割引サービスなどを調べる

料金プランや割引サービスなどのサービス内容の説明、au電話の操作方法を確認できます。

1 auお客さまサポート画面→[調べる]

2

料金プラン／割引サービス紹介	料金プラン、料金割引サービスなどの説明を確認できます。
サービス紹介	待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明を確認できます。
auショップ検索	お近くのauショップを検索できます。
オンラインマニュアル	ご利用中のau電話の操作方法を確認できます。
よくあるご質問「au Q&A プラス」	みんなで質問·回答を投稿するau Q&A プラスサイトへアクセスします。
迷惑メール対策	迷惑メールの対処方法を確認できます。
災害用伝言板（デモ版）	災害時の安否情報を登録·確認する災害用伝言板のデモ版を確認できます。
技術情報	お客様の「収容サーバ」「設定情報」などを確認できます。

料金プランなどを申し込む／変更する

料金プラン、割引サービス、住所·連絡先、EZ番号通知設定の変更手続きのお申し込みができます。

1 auお客さまサポート画面→[申し込む／変更する]

2 変更する項目を選択→●→[次へ]

3 入力欄を選択→●(入力)→暗証番号を入力→●→[送信]

4 画面の指示に従って設定

memo

◎お申し込みをする前には、本製品ご購入時にお客様が記入された暗証番号を入力する必要があります。
◎各種申込は、電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や移動中に行うと、お申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
◎複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。
◎EZ番号通知設定では、自分のEZ番号（お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号）を表示して確認できます。
また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、「通知しない」に設定すると、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリでは設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

ブラウザメニューを利用する

1 **コンテンツ表示中→ [アプリ] (ブラウザメニュー)**

2

auポータル		auポータルを表示します。
EZweb検索		入力した文字列でEZweb内検索を行います。
お気に入り／画面メモ	お気に入りリスト	▶P.184「お気に入りリストを利用する」
	お気に入り登録	表示中のコンテンツをお気に入りリストに登録します。 ・登録時にタイトルやURLを編集したり、登録先のフォルダを選択することもできます。 ・コンテンツによっては、お気に入りリストに登録できない場合があります。
	画面メモリスト	▶P.185「画面メモリストを利用する」
	画面メモ保存	表示中の画面を画面メモリストに保存します。 ・保存時にタイトルを編集することもできます。
ページアクション	データフォルダへ保存	●(保存)を押すと、表示中の添付データをデータフォルダに保存します。 ・保存対象の添付データが複数ある場合は、[↕]で保存したいデータを選択して●(保存)を押します。 ・保存したデータによっては、再生できない場合があります。また、コンテンツによっては、保存できない場合があります。
ページアクション	文字列コピー／検索	表示中のページの文字列を指定して以下の動作を行います。 **テキストコピー**:指定した文字列をコピーして、その後にペーストできます。 **Web検索**:指定した文字列でWeb検索を行います。 **地図検索**:指定した文字列を元にEZブラウザで地図検索を行います。 **中止**:文字列コピー／検索を中止します。
	ページ更新	表示中のコンテンツの情報を更新します。
	URLダイレクト入力	URLを直接入力して情報サイトを表示します。
情報表示	ページ情報	表示中のコンテンツの情報を表示します。
	サーバ証明書	表示中のコンテンツのサーバ証明書を表示します。
EZ設定		▶P.186「EZwebを設定する」
PCサイトビューアーに切替		▶P.213「PCサイトビューアーでサイトを見る」
終了		EZwebを終了します。

お気に入りリストを利用する

最大100件のURLをお気に入りリストに登録できます。また、最大9個のフォルダを作成して登録した情報を整理できます。

1 EZwebメニュー(▶P.175)→[お気に入りリスト]

お気に入りリスト画面が表示されます。
フォルダには、タイトルの前にURLが表示されます。
フォルダ内に保存されたお気に入りを利用する場合は、フォルダを選択→●と操作してください。

《お気に入りリスト画面》

2 お気に入りを選択→● (接続)

お気に入りに登録されたURLにアクセスします。

memo

◎ブラウザメニュー(▶P.183)で[お気に入り／画面メモ]→[お気に入りリスト]と操作しても、お気に入りリスト画面を表示できます。

お気に入りリストのサブメニューを利用する

1 お気に入りリスト画面→お気に入り／フォルダを選択→アプリ (サブメニュー)

2

詳細／編集	お気に入りの登録内容を表示して、編集することができます。 **1. ● (編集)** **2. タイトルを選択→●→タイトルを入力→●** **3. URLを選択→●→URLを入力→●** **4. フォルダを選択→●→フォルダを選択→●→アプリ (登録)** ・タイトルは全角50／半角100文字まで、URLは半角1,024文字まで入力できます。 ・URLは、「http://」または「https://」を先頭に付けて登録してください。 ・フォルダ選択画面でアプリ(作成)を押すと、フォルダを新規作成できます。
削除	▶P.97「データを削除する」
新規登録	タイトルやURLを入力して、お気に入りリストを新規登録します。
フォルダ新規作成	フォルダを新規作成します。 **フォルダ名を入力→●** ・フォルダ名は、全角14／半角28文字まで入力できます。
並び替え	お気に入りやフォルダを並べ替えます。 **移動先を選択→●**
フォルダ移動	お気に入りを別のフォルダに移動します。 **1件移動**:選択したお気に入りを移動する。 **選択移動**:複数のお気に入りを選択して移動する。 **全件移動**:表示しているフォルダ内のすべてのお気に入りを移動する。

赤外線送信	▶P.320「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」
ショートカット登録	ショートカットキーにお気に入りを登録すると、ブラウジング中にダイヤルキー(1～9)を1秒以上長押しすることで、お気に入りのコンテンツにアクセスできます。 **ショートカットキーを選択→●(登録)** ・ショートカットキーからお気に入りを解除するには、ショートカットキーを選択→アプリ(解除)→[はい]と操作します。 ・ショートカットキーに登録したお気に入りをお気に入りリストから削除すると、ショートカットキーも解除されます。

画面メモリストを利用する

ブラウジング中のページを最大件数100件、最大データ量800KBまで保存できます。
画面メモのページは、EZサーバに接続せずに表示できます。

1 EZwebメニュー(▶P.175)→[画面メモリスト]
画面メモリスト画面が表示されます。

2 画面メモを選択→●
画面メモのページが表示されます。

memo

◎ブラウザメニュー(▶P.183)で[お気に入り／画面メモ]→[画面メモリスト]と操作しても、画面メモリスト画面を表示できます。
◎通常のブラウジングと同様に、画面メモのリンクから別のコンテンツにアクセスしたり、添付データを再生できます。ただし、コンテンツによっては、添付データが再生できないものもあります。

画面メモリストのサブメニューを利用する

1 画面メモリスト画面→画面メモを選択→アプリ(サブメニュー)

2

詳細／編集	画面メモの登録日の確認と、画面メモのタイトルの編集ができます。 **●(入力)→タイトルを入力→●→[登録]** ・タイトルは、全角／半角共に50文字まで入力できます。
画面メモ更新	EZサーバに接続して、画面メモのページを更新して表示します。
削除	選択している画面メモを削除します。
全削除	画面メモを全件削除します。

EZwebを設定する

1 EZwebメニュー(▶P.175)／ブラウザメニュー(▶P.183)→[EZ設定]

2

文字サイズ設定	ブラウジング中の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
添付データ再生設定	ブラウジング中にページに含まれている画像などの添付データを再生するかどうかを設定します。 「再生する」「再生しない」 ・「再生しない」に設定すると、ページに含まれる添付データを表示／再生できません。また、着うた®、着うたフル®やEZムービーなどのダウンロードもできなくなります。
タイトル表示設定	ブラウザ画面の上部にページのタイトルを表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」 ・情報サイトによっては、タイトルが表示されない場合があります。
ブラウザ履歴クリア設定	EZブラウザを起動するたびにメモリ(キャッシュ)に保存されているブラウザ履歴を自動的に消去するかどうかを設定します。 **自動設定する**:自動的に消去する。 **自動設定しない**:自動的に消去しない。
タイムアウト設定	ページを受信するとき、タイムアウトするまでの時間を設定します。 「30秒」「60秒」
エリア情報送出設定	エリア情報(現在いる国や圏の情報)をサーバに送出するかどうかを設定します。 「送出する」「送出しない」
EZ設定確認	EZwebで利用するEZサーバのドメインを表示します。
一発ジャンプ設定	待受画面またはブラウジング中に[E]を1秒以上長押ししたときに、接続して表示するページを設定します。 **京セラサイト**:メーカーサイトに設定する。 **お気に入りリスト**:お気に入りリストから選択して設定する。 **手動設定**:URLを入力して設定する。 ・「手動設定」では、「http://」または「https://」を先頭に付けて登録してください。 ・URLは、半角256文字まで入力できます。
バージョン情報	ブラウザのバージョン情報を表示します。

EZニュースEXを利用する

EZニュースEXは、ニュース・天気・占いなどの最新情報が待受画面に通信料無料で届く情報配信サービスです。待受画面には、最新のニュースが流れる待受テロップや、選択したエリアの天気などを表示する待受ウィンドウが常時表示され、待受テロップや待受ウィンドウを選択するだけで情報の閲覧ができます。

EZニュースEXのすべてのサービスをご利用になるには別途お申し込み(サービス利用料有料)が必要です。お申し込みの際は、暗証番号が必要となります。

EZニュースEXおためし版(サービス利用料無料)では一部の機能のみご利用いただけます。

1 待受画面で CLR NEWS

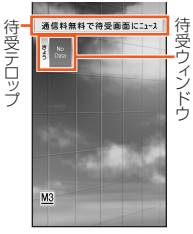

《待受画面》

2 [トップ]

EZニュースEXのトップ画面が表示されます。

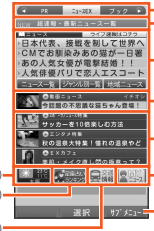

《トップ画面》

① ① 各ジャンルへのナビゲーション

② ② 号外ニュース
号外／速報が配信されたときに表示

③ ニューストピックス
最新のニュースを表示

④ 動画ニュース

⑤ ⑤ 特集
季節に応じた旬な情報や、読み応えのあるマガジンほか

⑥ ⑥ 天気
「天気」ジャンルのトップページから全国／地方／県レベルの情報を閲覧

⑦ 占い
「占い」ジャンルのトップページから各星座ごとの今日の運勢とランキングを表示

⑧ 交通情報

⑨ MYニュース

⑩ サブメニュー
EZニュースEXの設定を行います。

EZニュースEXおためし版(サービス利用料無料)では、②④⑤⑧⑨は表示されません。

3 画面の表示に従って操作

EZニュースEXの画面を表示後の操作は次の通りです。ただしEZweb接続後は、接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作してください。

●:項目を選んで押すと、次の画面を表示
▲▼:カーソルの移動、画面を上下にスクロール
◀▶:前次ジャンル・ページ・記事への遷移
アプリ(サブメニュー):サブメニューを表示
ⓜ(トップ):トップ画面に戻る
CLR NEWS:1つ前の画面に戻る(各ジャンルのトップページでは無効)

memo

◎ご利用開始時は、待受画面で[CLR]→[●]→[はい]→[はい]と操作して、初期設定を行ってください。
◎号外／速報が配信されると、待受テロップに[号外]が表示されます。
◎待受テロップに広告が表示されているときに待受テロップを選択すると、広告画面が表示されます。
◎[↕]で待受テロップを選択→[●]と操作しても、EZニュースEXが起動します。
◎待受画面で[●]→[サービス]→[EZニュースEX]と操作しても、EZニュースEXのトップ画面が表示されます。
◎各基地局から多数のユーザー向けにデータを一斉配信するマルチキャスト通信方式で配信されてくるEZニュースEXの自動受信の通信料は無料です。ただし、ページ更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかります（データ量が大きいため、パケット定額サービスの加入をおすすめします）。サービス登録・解除にも別途パケット通信料が発生します。
◎待受テロップや待受ウィンドウに何も記事が表示されない場合は、次回配信までしばらくお待ちください。
◎micro au ICカード02を差し替えてご利用になる場合は、一度待受画面を表示させて、差し替えたmicro au ICカード02の設定状態を読み込ませてください。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、EZニュースEXをご利用になれません。
◎「EZニュースEXをご利用頂くには、アプリボタンを押し、一度EZニュースEXアプリを削除した後、ダウンロードし直して下さい。」と表示された場合は、EZニュースEXアプリを削除した後、もう一度EZニュースEXアプリをダウンロードしてからご利用ください。ご利用の際は、再度初期設定を行ってください。
◎EZニュースEXの操作をしているときに、「最新の状態に設定します」などのメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

■EZニュースEXで配信される情報について

ジャンル	内容
ニュース	主要・スポーツ・芸能など数ジャンルのニュース、動画ニュースなど
特集情報	季節に応じた旬な情報や、読み応えのあるマガジンほか
天気	今日・明日の天気・気温、降水予想などのコメント情報
占い	12星座の総合運・金運・恋愛運とその星座間のランキング情報
au関連サービス情報	ブック、ミュージック、ゲーム、ショッピング、マネーなどau関連サービスの最新情報、ランキングなど

■待受ウィンドウの操作について

待受ウィンドウには、今日の天気／明日の天気／占いを表示できます。

- [↕]で待受ウィンドウを選択→[↔]と操作すると、表示を切り替えられます。
- 今日の天気／明日の天気／占いを表示中に待受ウィンドウを選択→[●]と操作すると、EZニュースEXが起動して表示していたジャンルの情報が表示されます。

待受テロップと待受ウィンドウの表示を設定する（M312）

1 待受画面で● 3 1 2

2

待受テロップ	表示設定	待受画面に待受テロップを表示するかどうかを設定します。「常に表示」「非表示」「選択時のみ表示」
	スクロールスピード	スクロールスピードを設定します。「速め」「ふつう」「遅め」
	文字サイズ	文字サイズを設定します。「大きめ」「ふつう」「小さめ」
待受ウィンドウ	待受画面に待受ウィンドウを表示するかどうかを設定します。「常に表示」「非表示」「選択時のみ表示」	

memo

◎「待受テロップ」「待受ウィンドウ」を「選択時のみ表示」に設定している場合、待受画面で＊を押すと表示できます。

スポーツ／健康メニューを利用する

1 待受画面で● →[サービス]→[スポーツ／健康]

スポーツ／健康メニューが表示されます。

2

スポーツ	歩く／走る／自転車	▶P.203「au Smart Sports Run&Walkを利用する」
	ヨガ／トレーニング	▶P.204「au Smart Sports Fitnessを利用する」
	最新エクササイズ情報	EZwebに接続してスポーツを楽しむための情報を見ることができます。
健康	健康管理	EZwebに接続して体重や食事を記録し、健康を管理することができます。
	女性のライフサポート	EZwebに接続して「女性のライフサポート」を表示します。
	男性のライフサポート	EZwebに接続して「男性のライフサポート」を表示します。
	ヘルスケアショップ	EZwebに接続して健康やダイエットのお買物ができます。

ショッピング&オークションを利用する

1 待受画面で● →[サービス]→[ショッピング&オークション]→[はい]

EZwebに接続して「買う」カテゴリサービスのトップページが表示されます。

EZナビを利用する

EZナビは、位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。
目的地までナビゲーションするEZナビウォーク、お子様の居場所を確認したり、目的地に近付いたらお知らせする安心ナビなど、さまざまな機能をご利用いただけます。

memo

◎GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなります。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
※地下鉄など、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所でご使用の場合は、GPS情報の精度が低くなることがあります。
◎サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
◎当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんにかかわらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
◎EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
◎通話中は、EZナビをご利用になれません。
◎掲載されている画面は表示例ですので、画面のレイアウトや表示内容、アイコンなどは実際の画面とは異なることがあります。
◎通信を伴うEZナビの機能は、海外ではご利用になれません。
◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
◎掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。
◎圏外地域や海外で位置情報を取得する際に、あらかじめ大まかな現在地の情報を「GPSエリア」として設定しておくと、測位時間を短くしたり、測位精度を向上させることができます。（▶P.77「GPSエリアを設定する」）

ご利用上の注意

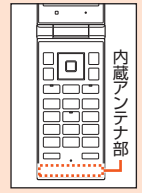

◎GPS測位に失敗する場合は、場所を変えてお試しください。
◎天候状況が悪い場合はGPS測位に失敗することがあります。
◎GPS測位を行う際には内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。
◎海外でご利用の際は、GPS衛星と直接通信を行うため、日本国内よりも良好なGPS測位環境が必要になります。
◎最初のGPS測位は、ビーチや公園、道幅の広い交差点など、上空が開けた場所で立ち止まって行ってください。
◎最初のGPS測位は、場所により5分以上かかる場合があります。
◎以下の場所では、GPS測位環境が不安定になりますのでご注意ください。
- 密集した樹木や建物の間の狭い道路や高層ビルの間
- ホテルのベランダ、ビルの陰など、片側の空がおおわれている場所
- 近くに金属や他の電波を発する機器がある場所
- 屋内、自動車や列車内

EZナビメニューを表示する

1 待受画面で●→[サービス]→[EZナビ]
EZナビメニューが表示されます。

《EZナビメニュー》

2	今いる場所の地図	EZwebに接続して今いる場所の地図や周辺情報を表示します。
	EZナビウォーク	▶P.191「EZナビウォークを利用する」
	EZ助手席ナビ	▶P.192「EZ助手席ナビを利用する」
	安心ナビ	▶P.193「安心ナビを利用する」
	地図ビューアー	▶P.194「地図ビューアーを利用する」
	災害時ナビフォルダ	▶P.195「災害時ナビを利用する」
	地図フォルダ	データフォルダ内の「地図フォルダ」を表示します。
	EZナビ設定	▶P.196「EZナビを設定する」

memo

◎お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリとしてEZナビウォーク、EZ助手席ナビ、安心ナビ、地図ビューアーがあらかじめインストールされています。各アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。

EZナビウォークを利用する

EZナビウォークは、現在地の確認、電車の乗換案内、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える便利なナビゲーションサービスです。

アプリは、EZナビウォークの便利な最新機能がすべてご利用いただける「フルモード」と、機能を限定して使いやすく、気軽にサービスをご利用いただける「シンプルモード」の2種類のモードを搭載しています。

本製品では、お買い上げ時には「シンプルモード」が設定されています。

1 EZナビメニュー(▶P.190)→[EZナビウォーク]

ご利用モードは、[E]を押すと、ワンタッチで切り替えることができます。

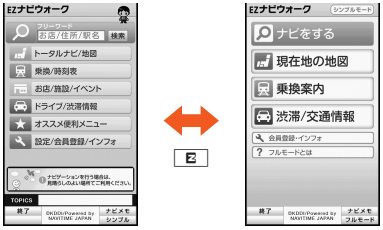

《EZナビウォークメニュー(フルモード)》　《EZナビウォークメニュー(シンプルモード)》

■EZナビウォークの機能について

■「フルモード」の場合

機能	説明
フリーワード検索	施設・店舗などの名称、駅名や住所の一部から検索できます。
トータルナビ／地図	電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手段から最適なルートでナビしたり、現在地や指定した場所の地図を確認できます。
乗換／時刻表	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索できます。
お店／施設／イベント	お店や各施設、イベント情報などを検索できます。
ドライブ／渋滞情報	全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認できます。
オススメ便利メニュー	パソコン連携サービスや、もっとEZナビウォークを楽しめる機能をご利用できます。
設定／会員登録／インフォ	各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確認できます。

■「シンプルモード」の場合

機能	説明
ナビをする	電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手段から最適なルートでナビができます。
現在地の地図	現在地周辺の地図を確認できます。
乗換案内	出発駅から到着駅までの乗換案内を確認できます。
渋滞／交通情報	全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認できます。
会員登録・インフォ	各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確認できます。
フルモードとは	フルモードでご利用いただける機能を紹介しています。

memo

◎EZナビウォークには無料で使えるメニューと、登録が必要なメニュー（有料）があります。
◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。

EZ助手席ナビを利用する

EZ助手席ナビは、同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声＆地図でご案内するサービスです。

1 EZナビメニュー（▶P.190）→[EZ助手席ナビ]

EZ助手席ナビメニューが表示されます。

《EZ助手席ナビメニュー》

■EZ助手席ナビの機能について

機能	説明
ナビゲーション	店名･TEL･住所などから目的地を選択し、ルート検索や音声案内を利用できます。
ドライブプラン	ドライブ前に渋滞を予測し、出発時刻のシミュレーションができるほか、クチコミやクーポン情報、ドライブスポットを検索できます。
メンテナンス	燃費管理や走行ログを確認できます。
ヘルプ／会員登録／設定	会員登録／解約、ナビゲーションなどの設定、お問い合わせができます。

memo

◎お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作（注視を含む。以下同じ）をしないでください。携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。

◎自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話の操作をしたり画面を注視することは法律で禁止されています。
◎お客様がau電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

安心ナビを利用する

小さなお子様が今どこにいるのか心配なとき、au電話やパソコンから居場所を探すことができるサービスです。

memo

◎安心ナビをご利用いただくには、au IDの設定および初回登録(Eメールアドレス登録・パートナー登録)が必要です。
◎パートナー(探される方)がau電話をご利用の場合、あらかじめお互いの電話番号を端末のアドレス帳に登録し、ナビパスワードの設定をしておく必要があります。
また、EZアプリの「安心ナビ」のバージョンが最新のものである必要があります。
◎パートナー(探される方)がスマートフォンをご利用の場合、パートナーの端末に「安心ナビ(探される)」アプリのインストールが必要です。
◎詳細な利用手順・対応機種等は、安心ナビのサービスページまたはauホームページにてご確認ください。
安心ナビサービスページ:
https://www.anshinnavi.auone.jp/lwp/view/index.html
※auケータイ・PC・スマートフォンなどからご利用いただけます。

1 EZナビメニュー→[安心ナビ]

安心ナビのサービスサイトへ接続し、au IDでログインします。
画面の案内に従って、利用規約とサービス概要をご確認ください。

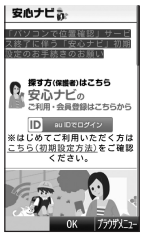

2 探す方(保護者)のEメールアドレス登録

はじめてご利用になる際には、画面の案内に従ってEメールアドレスの登録を行ってください。
ここで登録したメールアドレス宛に安心ナビで確認した位置情報などが送信されます。

3 パートナー登録

探したいパートナーの情報を、画面の案内に従って入力し「登録」ボタンを押します。
その後、パートナーの端末からもパートナー登録の操作を行い、パートナー登録を完了させてください。

memo

◎パートナーの端末からのパートナー登録手順は、パートナーがご利用になる端末の種類(auケータイ/スマートフォン)によって異なります。詳しくは下記ホームページにてご確認ください。
http://www.au.kddi.com/mobile/service/smartphone/safety/anshin-navi/usage/registration/#step3

4 安心ナビを利用する

探したいパートナーを選択し、利用したい検索メニューのボタンを押してください。

■検索メニュー

いますぐサーチ	気になったときにいつでもパートナーの居場所を検索することができます。
みまもりサーチ	パートナーが移動した経路を確認することができます。
エリアでお知らせ	あらかじめ設定した特定のエリアにパートナーが出入りしたときにメールでお知らせします。
タイマーでお知らせ	あらかじめ設定した時間にパートナーの居場所を検索して自動的にお知らせします。

■メニュー

履歴	パートナーを検索した履歴を確認することができます。
設定	パートナーの追加や登録したメールアドレスの変更、各種通知設定などはこちらから行えます。
サポート	安心ナビの使い方やよくある質問などを確認できます。サービスの退会もこちらから行えます。
ホーム	安心ナビのサービスTOPページへ戻ります。

memo

◎パートナーが利用している端末の種類によって、ご利用いただける検索メニューが異なります。
◎GPSの電波を受信しづらい地下街、建物内、ビル陰などでは、位置情報の精度が低くなる場合があります。
◎相手が音声通話中・EZweb通信中・EZアプリ通信中・圏外・拒否設定中・非対応機種などの場合は、位置検索を行えません。また、メール送受信中も位置検索を行えない場合があります。
◎お子様(探される方)がauケータイをご利用の場合、検索時・位置情報送信時にEZアプリ送信料3.15円/回がかかります。頻繁に位置検索をした場合、料金が高額になる可能性があります。

地図ビューアーを利用する

地図を表示するための専用アプリです。海外の地図データもダウンロードできます。

1 EZナビメニュー(▶P.190)→[地図ビューアー]

■地図ビューアーの機能について

メニュー	説明
おすすめ	EZwebに接続し、EZガイドマップの概要・利用方法などを表示します。
エリアで探す	EZwebに接続して、エリアからコンテンツを探すことができます。
ジャンルで探す	EZwebに接続して、ジャンルからコンテンツを探すことができます。
サイトトップ	EZwebに接続して、地図ビューアーサイトのトップページを表示します。
簡易ハンディGPS	GPS測位を実施し、今いる場所の緯度、経度、測位日時、移動距離、平均速度などを確認できます。窓際もしくは屋外でご利用ください。
アプリ設定	「あしあと設定」や「確認通知設定」を設定したり、測位失敗時に再測位し続ける「再測位設定」を設定したりすることができます。 「あしあと設定」では、測位した履歴をデータフォルダに保存したり、保存した履歴データの読み込みなどを行うことができます。 また、地図ビューアーの「バージョン情報」についても確認することができます。

memo

◎ダウンロードした地図データは、データフォルダの「地図フォルダ」に保存されます。地図データを利用するには、データフォルダから地図データを再生してください。

災害時ナビを利用する

あらかじめ用意されている地図データ(「避難所マップ」)を使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。
また、災害時ナビサイトからは、災害時に役立つさまざまなコンテンツをダウンロードできます。

1 EZナビメニュー(▶P.190)→[災害時ナビフォルダ]

2 「災害時ナビ」フォルダを選択→●→災害時ナビデータを選択→●

memo

◎お買い上げ時は、あらかじめデータフォルダ内の「災害時ナビ」フォルダに「避難所マップ」が登録されています。
◎一部コンテンツは、有料になります。
◎表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。
◎画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防機関や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
◎「災害時ナビ」をご利用の場合は、屋外で測位を行ってください。また、GPS衛星の状況などにより現在地の確認に時間がかかる場合があります。
◎地図を起動する際に、アドレス帳の件数によっては地図ビューアーの起動に時間がかかることがあります。
◎地図を起動中に着信があった場合は、地図の表示が中断されます。

ケータイ探せて安心サービスを利用する

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、au電話の置き忘れや紛失時に、お客さまセンターまたはパソコンからau電話のおおよその位置を検索できます。
検索中は、マナーモードを設定している場合でもau電話からお知らせ音が鳴るので、その音を手がかりに部屋の中のどこにau電話があるかを探すこともできます。
本製品は、あらかじめ位置が検索できるように検索設定が「OK(許可)」に設定されています。次の操作から検索設定を「NG(拒否)」へ変更したり、利用者認証番号を設定することができます。

1 待受画面で[アプリ]→◇で「ケータイ探せて安心サービス」を選択→●

2 ご利用上の注意事項をお読みのうえ[すべて確認の上サービスメニューへ]

■ケータイ探せて安心サービスの機能について

機能	説明
設定変更 (検索許可／拒否)	検索要求を受けたときの検索要求を「OK(許可)」または「NG(拒否)」に設定します。
検索された履歴	検索された履歴を表示します。
ご利用上の注意事項	ご利用上の注意事項を表示します。

機能	説明
利用者認証番号の設定	EZwebのauお客さまサポートから任意に設定／解除できます。 **利用者認証番号とは** ケータイ探せて安心サービスご利用時の本人確認に利用する番号です。利用者認証番号を設定していない場合は、ご契約時に設定された4桁の暗証番号で本人確認を行うため、暗証番号を共有されていると、携帯電話の利用者以外の方からもau電話機の場所を探すことができます。携帯電話のご利用者からのみ探せるようにするには、必要に応じて利用者認証番号を設定してください。
サービスのご紹介	サービスサイト内でご利用方法や、よくある質問・お問い合わせなどの情報を確認することができます。

memo

◎お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリとしてケータイ探せて安心サービスアプリがあらかじめインストールされています。

◎ケータイ探せて安心サービスをパソコンからご利用になるには、事前にauお客さまサポートへご利用のau電話を登録する必要があります。
パソコンから：**https://cs.kddi.com/**（auお客さまサポート）
※ご利用のau電話をすでにauお客さまサポートへ登録されている場合は、改めての登録は不要です。

◎au電話の位置を検索する際は、お客さまセンターに電話をするか、パソコンからauお客さまサポートにアクセスしてください。

◎月額使用料は無料ですが、パソコンから検索したときに1回あたり105円（税込）、また、お客さまセンターへの電話による検索の場合、1回あたり315円（税込）の検索料がかかります。
※圏外や電源OFFの場合など検索結果が戻らない場合、検索料はかかりません。

EZナビを設定する

1 EZナビメニュー（▶P.190）→[EZナビ設定]

2

GPS情報通知設定	EZwebでのGPS情報の取得や地図表示などで、お客様のGPS情報（現在地情報）を通知する際、確認画面を表示するかどうかを設定します。 **ON（確認あり）**：確認画面を表示してGPS情報を取得したり地図を表示する。 **ON（確認なし）**：確認画面を表示せずにGPS情報を取得したり地図を表示する。 **OFF**：GPS情報を通知できなくする。 ・「OFF」に設定すると、GPS情報を取得したり、地図を表示しようとするとエラーメッセージが表示され、EZナビの一部の機能が利用できなくなります。	
安心ナビ設定	ナビパスワード変更	ナビパスワードを変更します。 **[はい]→現在のナビパスワードを入力→●→新しいナビパスワードを入力→●** ・ナビパスワードの変更画面で[アプリ]（リセット）→ロックNo.を入力→●と操作すると、ナビパスワードがリセットされ再設定ができます。 ・「0000」は設定できません。 ・ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除され、今までに位置確認を許可したau電話から位置確認できなくなります。位置確認するには、もう一度、au電話に登録情報を送信してもらい、本製品で位置確認を許可する必要があります。
	プライバシーフィルター	▶P.197「プライバシーフィルターを設定する」

サービス接続設定	現在地URL	EZナビメニューで「今いる場所の地図」を選択したときに接続するサイトのURLを設定します。 **初期値**:URLを初期値に戻す。 **ユーザー設定**:URLを入力して設定する。 ・URLは、半角256文字まで入力できます。 ・「ユーザー設定」を選択してURLを編集すると、今いる場所の地図が表示できない可能性があります。
	GPSメールURL	GPSメール作成時に添付する地図サイトのURLを設定します。 **初期値**:URLを初期値に戻す。 **ユーザー設定**:URLを入力して設定する。 ・URLは、半角256文字まで入力できます。 ・GPSメールを受信した方はここで設定したURLに接続して地図を表示します。 ・「ユーザー設定」を選択してURLを編集すると、GPSメールを受信した方が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。
サービス接続設定	地図検索URL	発信メニュー(▶P.120)で「地図検索」を選択したときに、電話番号から所在地を検索する地図サイトのURLを設定します。 **初期値**:URLを初期値に戻す。 **ユーザー設定**:URLを入力して設定する。 ・URLは、半角256文字まで入力できます。 ・「ユーザー設定」を選択してURLを編集すると、地図検索が有効に機能しない可能性があります。
GPS設定	測位サポートデータ	▶P.77「測位サポートデータの取得に関する設定をする」
	GPSエリア設定	▶P.77「GPSエリアを設定する」

プライバシーフィルターを設定する

1 EZナビメニュー(▶P.190)→[EZナビ設定]

2 [安心ナビ設定]→[プライバシーフィルター]→ロックNo.を入力→●

3

アドレス帳登録外	アドレス帳に登録されていないau電話からの安心ナビの位置確認やエリア通知のメッセージを受信するかどうかを設定します。 「受信しない」「受信する」	
指定番号	設定	指定番号リストに登録したau電話からの安心ナビの位置確認や、エリア通知のメッセージを受信するかどうかを設定します。 「受信しない」「受信する」

指定番号	指定番号リスト	指定番号リストが表示されます。受信を拒否する電話番号を登録します。 **<アドレス帳を検索して登録する場合>** **1. [新規登録]→[アドレス帳検索]** **2. アドレス帳を選択→●(詳細)→電話番号を選択→●** **3. 中(完了)→[はい]** **<電話番号を入力して登録する場合>** **1. [新規登録]→[直接入力]** **2. 電話番号を入力→●** **3. 中(完了)→[はい]** ・登録済みの電話番号を選択して●を押すと、「アドレス帳検索」「直接入力」で電話番号を変更できます。 ・登録済みの電話番号を選択してアプリ(サブメニュー)→[削除]と操作すると、電話番号を1件削除／全件削除できます。 ・電話番号は、最大10件まで登録できます。

他の機能でGPS情報を付加するには

プロフィール／アドレス帳／フォト／ムービー／EメールにGPS情報を付加します。

1 他の機能でGPS情報を付加する操作を行う

GPS情報取得メニューが表示されます。

2

現在地	現在地のGPS情報を取得して付加します。
新規スポットの検索	EZナビウォークで任意のスポットを検索して付加します。
アドレス帳から	アドレス帳に登録されているGPS情報を付加します。 **アドレス帳を選択→●(詳細)→●** ・GPS情報が付加されているアドレス帳のみ、アドレス帳一覧画面に表示されます。
データフォルダから	フォト／ムービーに付加されているGPS情報を付加します。 **フォルダ／サブフォルダを選択→●→フォト／ムービーを選択→●** ・データフォルダ内に保存されていてGPS情報が付加されているフォト／ムービーのみ、一覧画面に表示されます。
プロフィールから	プロフィールに登録されているGPS情報を付加します。
地図で修正する	登録済みのGPS情報の地図を表示して、位置をカーソルの地点に修正します。 **1. ✣でカーソルを移動** **2. ●(メニュー)→[場所を修正する]→[はい]→[はい]**

※アドレス帳／プロフィールにGPS情報を付加する場合、「アドレス帳から」「プロフィールから」は選択できません。
※フォト／ムービーにGPS情報を付加する場合、「データフォルダから」は選択できません。
※データフォルダでGPS情報を付加する場合、「データフォルダから」は選択できません。
※Eメールの本文入力時は、「地図で修正する」は選択できません。
※「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合、「新規スポットの検索」「地図で修正する」をご利用になれません。

memo

◎著作権保護が設定されている画像／EZムービーに、GPS情報は付加できません。

EZアプリを利用する

EZアプリは、アプリケーションをダウンロードして利用できる機能です。
大容量のゲームや、表現力豊かな待受などのアプリケーションが楽しめます。

memo

◎EZアプリのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
◎EZアプリは「EZアプリを探そう！」のほかにBREW®アプリ最大255件、またはデータフォルダとは別に約100MBまで保存できます。
◎EZアプリによっては1日の通信量を制限している場合があります。詳しくはEZアプリの提供元にお問い合わせください。
◎掲載されている画面は表示例ですので、EZアプリの名称やアイコンなどは実際の画面とは異なることがあります。
◎掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。
◎EZアプリの操作方法は、各EZアプリのヘルプなどをご覧になるか、EZアプリの提供元にお問い合わせください。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、EZアプリ通信、GPS通信、EZアプリのダウンロードを行うことはできません。

アプリメニューを利用する

1 待受画面で [アプリ]

アプリメニューの説明が表示されます。
「起動時毎回表示」を選択して●を押すと、「起動時毎回表示」のチェックが外れ、次回から案内文が表示されなくなります。

2 説明を確認して●(閉じる)

アプリメニューが表示されます。
[✉]：セルフメニューを表示
[E]：メニューを表示

《アプリメニュー》

3 ◈でアイコンを選択→●

アプリメニュー	
EZアプリを探そう！	▶P.200「EZアプリを探そう！」
EZアプリ設定	▶P.202「EZアプリを設定する」
(EZアプリ)	▶P.200「EZアプリを起動する」

memo

◎お買い上げいただいてすぐEZアプリをご利用いただけるよう、次のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。ご利用前には、巻末の利用許諾契約をお読みください。
- EZニュースEX(▶P.422)
- EZナビウォーク(▶P.418)
- EZ助手席ナビ(▶P.418)
- 安心ナビ(▶P.416)
- 地図ビューアー(▶P.423)
- ケータイ探せて安心サービス(▶P.423)
- au Smart Sports Run&Walk(▶P.421)

・au Smart Sports Fitness(▶P.421)
・バーコードリーダー&メーカー(▶P.419)
・Gガイド番組表リモコン(▶P.419)
・QUICPay設定アプリ(▶P.420)
・モバイルSuicaアプリ(▶P.422)
・ダウンロード用アプリ(アプリダウンロードページへの接続用アプリ)※
※各アプリのダウンロードには別途通信料がかかります。

◎「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」「オールリセット(M455)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリ、ダウンロードしたEZアプリは、すべて削除されます。
◎削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう！」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。
※ダウンロード用アプリは再取得できません。
◎EZアプリの再生音量は、通常は「着信設定(M21)」の「音声着信(M211)」の設定に従います。ただし、EZアプリによっては、EZアプリで設定されている音量設定が優先されるものがあります。マナーモードを設定して消音にしたり、バイブレータをOFFにしていても、音声が鳴ったり、バイブレータが振動するEZアプリがあります。あらかじめEZアプリの動作をご確認のうえご利用ください。

EZアプリを探そう！

EZwebでEZアプリの検索サイトに接続します。ゲームやエンタメ・便利アプリをダウンロードできます。

1 アプリメニュー→◎で「EZアプリを探そう！」を選択→●

アプリ検索トップ画面が表示されます。

■キーワードで検索してダウンロードする場合

2 □(入力欄)を選択→●(入力)→アプリ名などのキーワードを入力→●→[検索]

検索結果としてEZアプリの一覧が表示されます。

3 目的のEZアプリを選択→●→画面の指示に従ってダウンロード

■ジャンルを選択してダウンロードする場合

2 ジャンルを選択→●

選択したジャンルのEZアプリの一覧が表示されます。

3 目的のEZアプリを選択→●→画面の指示に従ってダウンロード

memo

◎ここで説明しているアプリの検索方法は一例です。実際の画面と異なることがあります。
◎EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。
◎EZアプリ用の空きメモリが足りない場合、またはEZアプリが「EZアプリを探そう！」のほかにすでにBREW®アプリ最大255件保存されている場合は、不要なEZアプリを削除してください。

EZアプリを起動する

サービスダウンロードアプリや、ダウンロードしたEZアプリを起動します。

1 アプリメニュー→◎でEZアプリを選択→●

EZアプリが起動します。
EZアプリの起動中に[PWR]→[はい]と操作すると、EZアプリを終了します。
EZアプリによっては[CLR]で終了できる場合もあります。

memo

◎EZアプリによっては、起動までに時間がかかる場合があります。
◎待受画面で[アプリ]を1秒以上長押しすると、「EZアプリ設定」の「一発起動設定」で設定したEZアプリが起動します。
◎EZアプリを起動した場合に、メモリエラーのため携帯電話の電源を切り、再起動する必要があるという内容のメッセージが表示される場合があります。[PWR]を1秒以上長押しして、一度電源を切り、もう一度電源を入れてからEZアプリを起動してください。

◎EZアプリには、アラーム起動により起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。
※起動時刻に電源がOFFの場合や、他のEZアプリ（待受EZアプリを除く）が起動している場合は、EZアプリは起動しない場合があります。
※「EZアプリ制限（M425）」が設定されている場合は、EZアプリは起動しません。「EZアプリ制限（M425）」を「OFF」にしてください。
◎EZアプリには、他のau電話やサイトからのメッセージを受信することにより、自動的に起動するものがあります。起動の条件などは、EZアプリによって異なります。
※メッセージ受信時に他のEZアプリ（待受EZアプリを除く）が起動している場合は、EZアプリは起動しない場合があります。
※「EZアプリ制限（M425）」が設定されている場合は、EZアプリは起動しません。「EZアプリ制限（M425）」を「OFF」にしてください。
◎EZwebのサイトには、カーソルを合わせて選択することによりEZアプリを起動できるものもあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動します。
操作方法などは、EZwebのサイト、EZアプリによって異なります。
◎EZアプリの起動中に着信があった場合や、アラームやスケジュールアラームで設定した時刻になった場合は、EZアプリが中断される場合があります。

■EZアプリを起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報（電話番号、Eメールアドレス、URL）を選択すると、簡単な操作で電話をかけたり、Eメールアドレスにメールを送信したり、サイトへジャンプできます。また、アドレス帳のデータを読み込んだり、EZアプリ画面の情報をアドレス帳に登録することもできます。EZアプリ起動中にサイトとの通信を行うこともできます。

memo

◎起動中の操作は、EZアプリによって異なります。EZアプリの操作は、画面表示に従ってください。
◎サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアプリによっては、EZwebの設定情報でEZ番号を「通知しない」に設定してもEZ番号を送出する場合があります。

アプリメニューのメニューを利用する

1 アプリメニュー→◎でEZアプリを選択→[アプリ]（サブメニュー）

2

並び替え	アプリメニューで表示されるEZアプリの並び順を変更します。 **1. EZアプリを選択→●** **2. 移動先を選択→●（移動）→[アプリ]（完了）** 「EZアプリを探そう！」「EZアプリ設定」の並び順は変更できません。
削除	選択しているEZアプリを削除します。
一発起動に設定／一発起動解除	選択しているEZアプリを一発起動に設定します。 ・一発起動に設定されたEZアプリを選択して「一発起動解除」を選択すると、設定を解除します。
待受EZアプリに設定／待受EZアプリ解除	選択しているEZアプリを待受EZアプリに設定します。 ・待受EZアプリに設定されたEZアプリを選択して「待受EZアプリ解除」を選択すると、設定を解除します。
バージョンアップ確認	選択しているEZアプリをバージョンアップします。 ・バージョンアップの必要があった場合のみ、バージョンアップされます。
microSDバックアップ	EZアプリをmicroSDメモリカード内にバックアップします。 ・EZアプリによっては、microSDメモリカードにバックアップできない場合があります。
詳細情報	選択しているEZアプリの詳細情報を表示します。

ガイド表示	アプリメニューの説明が表示されます。 ・「起動時毎回表示」を選択して■を押し、チェックを外すと、アプリメニューを表示するときに説明が表示されなくなります。

EZアプリを設定する

1 アプリメニュー→◇で「EZアプリ設定」を選択→■

2

待受EZアプリ設定	壁紙のように待受画面上に起動させておくEZアプリを選択します。 **EZアプリを選択→■→■** ・待受EZアプリを設定した場合、待受画面でキー操作をせずに「待受EZアプリ起動時間」で設定した時間が経過すると自動的に設定したEZアプリが実行されます。[PWR]を押すと、待受画面に戻ります。 ・「設定OFF」を選択すると、待受EZアプリ設定は解除されます。 ・EZアプリ通信を利用するEZアプリを待受EZアプリに設定した場合、別途EZweb通信料がかかります。 ・待受EZアプリには、対応するEZアプリのみ設定できます。 ・「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合は、待受EZアプリは実行されません。「EZアプリ制限(M425)」を「OFF」にしてください。 ・待受EZアプリを設定した場合、電池パックのご利用可能時間が通常より短くなります。
待受EZアプリ起動時間	待受EZアプリが起動するまでの時間を設定します。 [アプリ]**(編集)→起動時間を入力→■→■** ・2～30秒の間で設定できます。
一発起動設定	待受画面で[アプリ]を1秒以上長押ししたときに起動するEZアプリを選択します。 **EZアプリを選択→■→■** ・「設定OFF」を選択すると、一発起動設定は解除されます。 ・一発起動設定されていないEZアプリが起動中の場合は、[アプリ]を1秒以上長押ししても一発起動できないことがあります。
メニュー表示切替	アプリメニューの表示方法を選択します。 「詳細表示」「一覧表示」「リスト表示」
microSD内アプリ一覧	microSDメモリカード内のEZアプリを表示します。
システム情報	EZアプリフォルダの使用状況やバージョン情報を表示します。

au Smart Sports Run&Walkを利用する

「au Smart Sports Run&Walk」(以下、「Run&Walk」)は、ランニングやウォーキング、サイクリングをサポートするEZアプリです。Run&Walkは無料でご利用いただけます(一部有料)。
アプリには、機能をすべてご利用いただける「フルモード」と、気軽にサービスをご利用いただける「シンプルモード」の2種類のモードを搭載しています。本製品では、お買い上げ時には「フルモード」が設定されています。

■Run&Walkを簡単に利用する

1 アプリメニュー(▶P.199)→◇で「Run&Walk」を選択→●

Run&Walkメニューが表示されます。
ご利用モードは、アプリを押すと切り替えることができます。

■「フルモード」の場合

2 [Run]／[Walk]／[Bike(自転車)](有料)→[走行開始]→●

ランニング、ウォーキングなどワークアウトを行います。

3 メール(終了)→[保存して終了する]

走行内容を保存してワークアウトを終了します。

《Run&Walk
メニュー
(フルモード)》

■「シンプルモード」の場合

2 [Run(走る)]／[Walk(歩く)]／[Bike(自転車)](有料)→●

ランニング、ウォーキングなどワークアウトを行います。

3 メール(終了)→[保存して終了する]

走行内容を保存してワークアウトを終了します。

《Run&Walk
メニュー
(シンプルモード)》

■Run&Walkを便利に利用する

Run&Walkでは次の機能をご利用いただけます。

カメラ(有料)	写真を撮影し、地図と一緒に保存できる機能です。
パーソナルトレーナー※(一部有料)	トレーナーの指導に従い、日々の練習メニューをクリアするモードです。
ペースメーカー※	指定したペースで[走る／歩く]モードです。距離、時間、ペースなどを自動で音声通知します。

※[Bike(自転車)]を選択した場合はご利用できません。

memo

◎初回起動時に会員登録とユーザー設定を行う必要があります。
◎一部機能は、有料会員のお客様のみご利用いただけます。
◎Run&Walkでは通信が発生します。通信には、別途パケット通信料がかかります。
◎走行結果はサーバに保存することができます。サーバに保存した走行結果は、au電話やパソコンから確認できます。
パソコンから：**http://run.auone.jp/**
◎au電話の操作を行う場合は、安全な場所に立ち止まってください。
◎お客様が自動車または原動機付自転車、自転車などを運転中は大変危険を伴いますので、au電話の操作（注視を含む。以下同じ）をしないでください。走行、歩行以外で使用しないでください。
◎お客様がau電話操作中に事故を起こした場合や、提供した位置情報（GPS情報）に起因する損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

au Smart Sports Fitnessを利用する

ご自宅やオフィスでお手軽にフィットネスが楽しめるEZアプリです。Fitnessは無料でご利用いただけます（一部有料）。

1 **アプリメニュー（▶P.199）→[○]で「auSmartSportsFitness」を選択→[●]**

Fitnessメニューが表示されます。

2

Myトレーナー	質問に答えると、生活スタイルや運動経験に合ったトレーニング計画を提案します。
どこでもFit	今いる場所を選択すると、状況に応じてオススメのプログラムを表示します。
Myデータ	Fitnessで登録したユーザー情報や、プログラムの実行結果を参照できます。

memo

◎初回起動時にお試し版でご利用いただけますが、引き続きご利用いただくには会員登録が必要となります。
◎無料会員では一部のプログラムのみご利用いただけます。
すべてのプログラムをご利用いただくには、プレミアム会員登録が必要です。
◎Fitnessでは通信が発生します。通信には別途パケット通信料がかかります。
◎プログラムによってはカメラ機能を使う場合があります。カメラを使うプログラムをご利用の際、レンズ部を手などでふさぐとご利用いただけない場合があります。

◎Fitnessをご利用いただく際には、周囲に十分なスペースを確保してからトレーニングを開始してください。
また、体調が優れないときはご利用をお控えいただき、トレーニング中に気分が悪くなったり、異常を感じたときは、すぐにトレーニングを中止してください。
◎お客様がFitnessをご利用いただいたことにより、事故やけが、体調悪化、あるいは器物破損などをしたとしても、当社は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

バーコードリーダー&メーカーを利用する

バーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やEメールの作成に利用できます。
また、本製品のプロフィールやアドレス帳の内容をバーコードに変換できます。変換したバーコードをメインディスプレイに表示して、他のバーコード対応機種で読み込むと、プロフィールやアドレス帳の内容を交換できます。

1 アプリメニュー(▶P.199)→[◇]で「バーコードリーダー&メーカー」を選択→[●]

バーコードリーダー&メーカーメニューが表示されます。

2

バーコード読込み	カメラをバーコードにかざすと、バーコードを自動的に読み取ります。 ・JANコードとQRコードの両方を自動で読み取ることができます。 ・読み取りにくい場合は、[↕]でカメラの明るさを調整すると読みやすくなります。 ・続けて読み取るときは、[ロ](読取)を押します。5件まで読み取りできます。6件以上読み取ると、最初に読み込んだデータから順に上書きされます。
プロフィール	プロフィールの内容をバーコードに変換します。
アドレス帳	アドレス帳の内容をバーコードに変換します。

memo

◎バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。
◎メインディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
◎カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付着していると、バーコードがぼやけて読み取れなかったり、髪の毛やほこりなどのゴミがついて間違って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。
◎プロフィールやアドレス帳の個人情報をバーコード(QRコード)化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについては十分ご注意ください。
◎バーコードをメインディスプレイに表示して他のバーコード対応機種に読み取らせる場合、読み込みにくい場合は、「ディスプレイ照明(M331)」の点灯時間を長めに設定してください。メインディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどが貼り付けられていると、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。

Gガイド番組表リモコンを利用する

地上波、BSの番組情報の閲覧や、番組検索、DVDレコーダーなどへの遠隔録画予約などが利用できます。

1 アプリメニュー(▶P.199)→◎で「Gガイド番組表リモコン」を選択→●

■Gガイド番組表リモコンの機能について

機能	説明
番組表の閲覧	地上波、BSの番組表を閲覧できます。 ・Gガイド番組表リモコンの番組表は、テレビ局が行う番組編成と異なる場合があります。
番組情報検索	日時指定、ジャンル、キーワードなどから番組情報を検索します。
リモート録画予約	外出先からご使用の対応機器に遠隔で録画予約を設定します。
ワンセグ視聴	Gガイド番組表リモコンからテレビ(ワンセグ)を起動したり、テレビ(ワンセグ)の視聴予約・録画予約を設定します。
お知らせメール	キーワードにマッチした番組をメールでお知らせします。 ・お知らせメール機能の利用には、別途有料の会員登録が必要です。 **待受画面で[2]→[auポータル]→[楽しむ]→[テレビ]**

memo

◎番組表の取得などを行う際に、テレビ(ワンセグ)の利用情報を送信する場合があります。
◎対応機器については、au テレビのポータルサイトで確認できます。
アクセス方法:待受画面で[2]→[auポータル]→[テレビ]
または
待受画面で●→[TV]→[最新テレビ番組情報]

QUICPay™(クイックペイ)を利用する

QUICPay(クイックペイ)は、携帯電話をかざすだけでサインや事前のチャージがいらない、簡単・スピーディなポストペイ※(後払い)方式のサービスです。QUICPayは、各クレジットカード会社が提供するサービスです。

※ポストペイとは、クレジットカードと同様にご利用いただいた金額を後からお支払いいただく方法です。事前にチャージ(入金)する必要がありません。

1 アプリメニュー(▶P.199)→◎で「QUICPay設定アプリ」を選択→●

■QUICPayの主なサービス内容について

ポストペイ(後払い)方式により事前のチャージや支払い時のサインが不要で、スピーディなお支払いが可能です。ご利用料金は設定したクレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社のポイントも貯まります。

万一紛失してしまった場合も、クレジットカードと同様の補償対象になります。補償の内容は、ご利用のクレジットカード会社にご確認ください。

■QUICPayのお問い合わせについて

サービス内容については、各クレジットカード会社へお問い合わせください。

- 最新の対応クレジットカード会社は、QUICPay(クイックペイ)ホームページ(**http://www.quicpay.jp/**)からご確認できます。
- 提供クレジットカード会社、サービス内容、開始時期などは予告なく変更する場合があります。

memo

◎ご利用の際には、対応のクレジットカード契約が必要です。
◎利用許諾約款をご確認のうえ、初期設定を行ってください。
◎1回のお買い物にご利用いただける上限額は2万円までです。
◎1台の携帯電話に、QUICPayを複数登録することはできません。

モバイルSuicaを利用する

モバイルSuicaは、携帯電話で電車に乗れる、買い物ができる、定期券やグリーン券、新幹線のきっぷも買えるサービスです。

1 アプリメニュー(▶P.199)→◇で「モバイルSuicaアプリ」を選択→●

■モバイルSuicaの主なサービス内容について

- モバイルSuicaはJR東日本が提供する会員制サービスです。
- モバイルSuicaに関する規約・特約にご同意のうえ、初期設定、お申し込み手続きを行ってください。
- モバイルSuicaは、相互利用を行う全国の鉄道・バスで利用可能な他、駅ナカ・街ナカなど約22万店舗以上のコンビニや飲食店・自販機などでご利用可能です。またSuicaはPASMO、Kitaca、TOICA、manaca、ICOCA、SUGOCA、nimoca、はやかけんの加盟店でも利用可能です(2013年11月現在)。

※最新の利用可能エリアや店舗等についての詳細は、モバイルSuicaサイトからご確認いただけます。

- カードタイプのSuicaと同様に、自動改札機に携帯電話をタッチするだけで入出場できます。
- 駅の窓口や券売機の列へ並ばなくても、定期券やモバイルSuica特急券、Suicaグリーン券を携帯電話から購入することができます。
- JR東日本の新幹線(東北・山形・秋田・上越・長野)のきっぷを携帯電話から購入でき、駅の窓口や券売機できっぷを受け取ることなくチケットレスでご利用可能なモバイルSuica特急券(モバトク・スーパーモバトク)もご利用できます。さらに指定席も自由席も紙のきっぷのお値段以下でお求めになれます。

※ご利用の際はモバイルSuica特急券の利用登録(無料)が必要です。

- モバイルSuicaにクレジットカード情報を登録していれば、SF(電子マネー)へのチャージがいつでもどこでも可能です。また、ビューカードでご登録のお客様限定で、モバイルSuicaオートチャージサービスをご利用いただけます。
- 万一お使いの携帯電話を紛失した場合でも、Suica定期券とSF(電子マネー)、モバイルSuica特急券は再発行が可能です。(再発行手数料500円が別途必要です。EASYモバイルSuicaは再発行できません。)

■モバイルSuicaのお問い合わせについて

東日本旅客鉄道株式会社
モバイルSuicaサイト
(パソコンから)**http://www.jreast.co.jp/mobilesuica/**
(携帯から)**http://jreast.jp/mobilesuica/**
モバイルSuicaコールセンター
048-645-7007(受付時間:AM4:00～翌日AM2:00)

おサイフケータイ®(EZ FeliCa)を利用する

おサイフケータイ®(EZ FeliCa)は、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。
本製品をリーダー／ライター(店舗のレジなどにあるFeliCaチップ内のデータをやりとりする装置)にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、クーポン情報の取得などにご利用いただけます。
おサイフケータイ®をご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのおサイフケータイ®に対応したEZアプリのダウンロードが必要となる場合があります。
なお、ご利用にあたっては、「おサイフケータイ®対応サービス ご利用上の注意」(▶P.424)をあわせてご参照ください。

おサイフケータイ®(EZ FeliCa)ご利用にあたって

- 本製品の紛失には、ご注意ください。ご利用いただいていたおサイフケータイ®対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- 紛失・盗難などに備え、「FeliCaロック(M412)」「遠隔ロック(M414)」などの設定をおすすめします。紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- 各種暗証番号およびパスワードにつきましては、お客様にて十分ご留意のうえ管理をお願いいたします。
- ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。「FeliCaロック(M412)」を設定されている場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。
- サービスが登録されているおサイフケータイ®対応のEZアプリは、削除できません。各サービスの提供画面からサービスを解除してから削除してください。
- 「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」「オールリセット(M455)」を行うとサービスを登録していないおサイフケータイ®対応のEZアプリが削除されます。また、リセットを行うと各設定がお買い上げ時の内容に戻ります。
  ※リセットによってサービスが登録されているおサイフケータイ®対応のEZアプリが削除されなかった場合でも、メッセージは表示されませんのでご注意ください。
  ※サービスが登録されているおサイフケータイ®対応のEZアプリは、リセットを行ってもお買い上げ時の内容には戻りません。
- 削除したおサイフケータイ®対応のEZアプリをもう一度ご利用になる場合は、EZ FeliCaメニューの「EZ FeliCaサイトへ接続」からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータイ®の修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- FeliCaチップの空き容量によっては、おサイフケータイ®対応のEZアプリをダウンロードできない場合があります。その場合は、FeliCaチップ内の不要なデータを削除してからもう一度ダウンロードしてください。不要なデータを削除する場合は、おサイフケータイ®対応のEZアプリを起動し、各サービス提供画面でサービス解除する必要がある場合があります。
- 対応機種については、auのホームページをご確認ください。

・おサイフケータイ®対応サービスの内容、提供条件などについては、各サービス提供者にご確認、お問い合わせください。
・各サービスの提供内容や対応機種は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・対応機種によって、おサイフケータイ®で提供するサービスの一部がご利用いただけない場合があります。詳しくは、各サービス提供会社までお問い合わせください。
・電話がかかってきた場合や、スケジュール／アラームの時刻になるとおサイフケータイ®対応のEZアプリからのFeliCaチップへのデータの読み書きが中断され、読み書きがされない場合があります。
・電池パックを外した場合は、おサイフケータイ®をご利用いただけません。
・電池残量がなくなった場合、おサイフケータイ®がご利用いただけない場合があります。
・おサイフケータイ®対応のEZアプリ起動中は、おサイフケータイ®によるリーダー／ライターとのデータの読み書きができない場合があります。

EZ FeliCaメニューを利用する

1 待受画面で■→[ツール]→[EZ FeliCa]

EZ FeliCaメニューが表示されます。

2

アプリ一覧	おサイフケータイ®対応のEZアプリを起動します。 **EZアプリを選択→■(起動)** ・アプリによっては、各サービスプロバイダに接続して、画面の指示に従って登録および初期設定を行います。初期設定が完了すると、おサイフケータイ®対応サービスがご利用になれます。 ・本製品にはあらかじめおサイフケータイ®対応のEZアプリとして「QUICPay(クイックペイ)」(▶P.206)「モバイルSuicaアプリ」(▶P.207)が用意されています。
EZ FeliCaサイトへ接続	おサイフケータイ®対応のEZアプリの新着情報・キャンペーン情報が掲載されるサイトへ接続します。 ・おサイフケータイ®対応のEZアプリをダウンロードするには、カテゴリからおサイフケータイ®対応のEZアプリを選択して画面の指示に従って操作してください。 ・FeliCaロック中は、おサイフケータイ®対応のEZアプリをダウンロードできません。
auケータイクーポン	▶P.211「auケータイクーポンを利用する」
メモリ使用状況	FeliCaチップの使用状況、IDm（FeliCaチップの識別番号）、コンテナID（FeliCaチップの固有の番号）を表示します。
各種設定	コンビネーション：リーダー／ライターと通信したときにおサイフケータイ®対応のEZアプリの起動などを許可するかどうかを設定します。「ON」「OFF」 ・「OFF」にすると、リーダー／ライターからクーポン情報を取得できません。
	コンビネーションバイブ：リーダー／ライターと通信したときに本製品を振動させるかどうかを設定します。「ON」「OFF」 ・リーダー／ライターによっては、通信時におサイフケータイ®対応のEZアプリの起動や振動をしないものもあります。

※機種変更や故障などによりau携帯電話をお取り替えになる場合には、サービス提供会社がサポートする、FeliCaチップ内のデータを移し替えるためのお手続きを、お客様ご自身で行っていただくことをおすすめします。

リーダー／ライターとやりとりする

マークをリーダー／ライターにかざすだけでリーダー／ライターとやりとりできます。

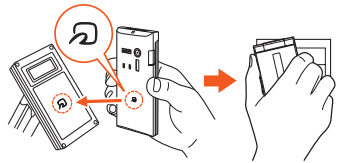

- マークをリーダー／ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
- マークはリーダー／ライターの中心に平行になるようにかざしてください。
- マークをリーダー／ライターの中心にかざしても読み取れない場合は、本製品を少し浮かす、または前後左右にずらしてかざしてください。
- マークとリーダー／ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。また、マークの付近にシールなどを貼り付けると、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。
- マークを強い力で押さないでください。通信に障害が発生するおそれがあります。

memo

◎おサイフケータイ®対応のEZアプリを起動せずに、リーダー／ライターとのデータの読み書きができます。
◎本製品の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、FeliCaロック中はご利用いただけません。
◎背面カバー裏のシールをはがさないでください。リーダー／ライターとのデータの読み書きができなくなる場合があります。

FeliCaロックをかける(M412)

FeliCaロックをかけておサイフケータイ®の利用を制限できます。

1 **待受画面で●4 1 2**

2 **[ON]／[OFF]→ロックNo.を入力→●**

「ON」を選択した場合は、「クイック解除」「クイック解除時間」を設定します。

3

クイック解除	ON	クイック解除コードを登録し、クイック解除を有効にします。 **クイック解除コードを入力→●** • クイック解除コードとして、マナー／／／／／のうち、1～4回キーを押してください。
	OFF	FeliCaロックのクイック解除を無効にします。
クイック解除時間	クイック解除によりFeliCaロックを一時的に解除する時間を設定します。 **クイック解除時間を入力→●** • 1～60分の間で設定できます。	

4 **アプリ（保存）**

memo

◎FeliCaロック中に電池が切れると、FeliCaロックが解除できなくなります。電池残量にご注意ください。電池が切れた場合は、充電後にFeliCaロックを解除してください。
◎FeliCaロック中にEZ FeliCaメニューをご利用になるには、ロックNo.の入力が必要になります。
◎FeliCaロックを設定すると、待受画面にが表示されます。
◎本製品を紛失してしまった場合は、「遠隔ロック(M414)」(▶P.354)によりFeliCaロックをかけることができます。詳しくは「遠隔ロック(M414)」と「安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには」(▶P.355)をご参照ください。

FeliCaロックを一時的に解除する（クイック解除）

待受画面で▷を1秒以上長押ししてクイック解除コードまたはロックNo.を入力すると、FeliCaロックを一時的に解除し、おサイフケータイ®を利用できます。待受画面で▷を1秒以上長押しするか、「FeliCaロック(M412)」で設定した「クイック解除時間」が経過すると、FeliCaロック状態に戻ります。

1 待受画面で▷（1秒以上長押し）

2 クイック解除コードを入力

バイブレータが振動して、FeliCaロックが一時的に解除されます。

アプリ（ロックNo.）→ロックNo.を入力→●と操作しても、FeliCaロックを一時的に解除できます。

memo

◎FeliCaロックをクイック解除すると、待受画面に↻が表示されます。
◎待受画面の表示中以外は、FeliCaロックをクイック解除することはできません。
◎電源をOFFにすると、FeliCaロック状態に戻ります。
◎クイック解除コード／ロックNo.を3回連続で間違えると、クイック解除の設定が「OFF」になり、クイック解除ができなくなります。

auケータイクーポンを利用する

auケータイクーポンは、お店などに設置されているauケータイクーポンに対応したリーダー／ライターに本製品をかざすことで、クーポンに関する情報などを取得できる機能です。取得したクーポン情報は、Eメールや赤外線通信、microSDメモリカード、Bluetooth®通信を利用して交換することもできます。

auケータイクーポンを取得する

1 店舗などのリーダー／ライターに本製品をかざす

auケータイクーポン情報を取得した旨のメッセージが表示されます。

2 待受画面に表示された（auケータイクーポン保存完了アイコン）を選択→●

クーポンの一覧が表示されます。

3 クーポンを選択→●

クーポン情報が表示されます。

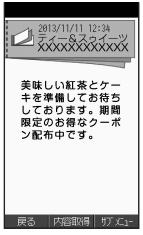

《クーポン情報画面》

4 ▣(内容取得)

クーポン情報に含まれるURLに接続して、取得したクーポン内容が表示されます。

《クーポン内容画面》

memo

◎待受画面の表示中以外や、FeliCaロック中は、クーポン情報を取得できません。
◎クーポン内容を取得するには、パケット通信料がかかります。
◎クーポン情報は、データフォルダの「クーポンフォルダ」内の「クーポン」フォルダに保存され、クーポン内容は「クーポン内容」フォルダに保存されます。
◎クーポン内容を取得する際、サイトの構成やネットワークの状況、電波状態などにより、クーポン内容を取得できない場合があります。
◎クーポン内容には有効期限が設定されているものがありますが、有効期限が過ぎてもクーポン内容の表示は可能です。データフォルダの「期限切れ削除」(▶P.97)で有効期限が過ぎたデータを一括して削除できます。
◎クーポン情報が再取得不可と設定されている場合は、一度クーポン内容を取得すると、そのクーポン情報からはクーポン内容を取得できなくなります。また、取得したクーポン内容を更新することもできません。
◎データフォルダに保存できるクーポン情報・クーポン内容はそれぞれ最大100件です。
◎クーポン情報がすでに100件保存されている場合は、再取得不可と設定されているクーポン情報からクーポン内容を取得できません。
◎クーポン内容がすでに100件保存されている場合は、クーポン内容を更新できません。
◎各クーポンの注意事項などについては、クーポン提供会社にお問い合わせください。

auケータイクーポンメニューを利用する

1 EZ FeliCaメニュー(▶P.209)→[auケータイクーポン]

auケータイクーポンメニューが表示されます。

2

クーポンフォルダ	▶P.213「auケータイクーポンを使う」	
取得設定	音・バイブ設定	リーダー／ライターからクーポン情報を取得したときの音・バイブレータの動作を設定します。 「音＋バイブ」「音」「バイブ」「OFF」
	クーポン保存設定	リーダー／ライターからクーポン情報を取得する際の保存方法を設定します。 **自動保存**：クーポン情報を取得する際、確認画面を表示せず、自動的に保存する。 **確認保存**：クーポン情報を取得する際、確認画面を表示する。
	接続設定	クーポン内容を取得する際の接続方法を設定します。 「通常」「EZブラウザ」 ・クーポン内容によっては「通常」でうまく接続できない場合があります。その場合は「EZブラウザ」に設定を切り替えてから接続してください。 ・「EZブラウザ」を選択した場合は、「クーポン内容」フォルダにクーポン内容は保存されません。 ・クーポン情報によっては、接続設定が「通常」に設定されていても、クーポン内容を取得する際にEZブラウザで接続する場合があります。

取得設定	重複判定設定	リーダー／ライターから受信したクーポン情報が重複していた場合の動作を設定します。 「重複保存可」「削除して保存」「保存しない」
	ナビ連携URL設定	店舗などの地図を表示する際に接続するサイトのURLを設定します。 ・この設定を変更すると、正しく地図を表示できなくなる可能性があります。

auケータイクーポンを使う

1 EZ FeliCaメニュー(▶P.209)→[auケータイクーポン]→[クーポンフォルダ]

2 フォルダを選択→●→使用したいクーポン内容を選択→●

3 表示されたクーポン内容を店舗などで見せる

■クーポン情報画面／クーポン内容画面のサブメニューについて

項目	説明
内容取得	クーポン内容を取得します。
内容更新	クーポン内容の情報を更新します。
場所を確認	クーポン情報・クーポン内容に表示されている店舗などの地図を表示します。

※サブメニューに表示される項目は、画面によって異なります。

PCサイトビューアーでサイトを見る

PCサイトビューアーでは、パソコン向けのWEBサイトを閲覧できます。

memo

◎パソコンで表示できるサイトの中には、PCサイトビューアーでは表示できないサイトがあります。
◎ご利用の電波状態により情報の取得に時間がかかる場合があります。
◎インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。
◎PCサイトビューアーによるデータ通信量の目安は、「PCサイトビューアー通信量(M15)」で確認することができます。
◎画像を含むホームページの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をおすすめします。ただし、海外でのパケット通信は、高額となる可能性があります。
◎PCサイトビューアーでは、SSL／TLS対応サイト(SSL／TLSページ)を表示できます。
◎当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様はご自身の判断と責任においてSSL／TLS通信を利用するものとします。
◎SSL／TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の右上に🔒が表示されます。

■ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次の操作でご照会いただけます。
本製品から：待受画面で[E]→[auお客さまサポート]→[確認する]
パソコンから：**https://cs.kddi.com/**(auお客さまサポート)
※パソコンからの初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

PCサイトビューアーのスタートメニューを表示する

1 待受画面で■→[ツール]→[PCサイトビューアー]

PCサイトビューアーに関する案内文が表示されます。
■(チェック)を押して「今後この表示をしない」にチェックを入れると、次回から案内文が表示されなくなります。

2 アプリ(OK)

PCサイトビューアーのスタートメニューが表示されます。
ⓜ(EZメニュー)を押すと、EZwebメニューに切り替わります。

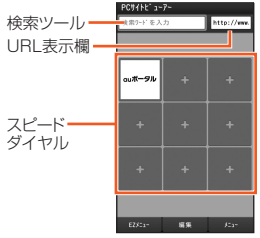

《スタートメニュー》

memo

◎待受画面で[2]→ⓜ(PCサイトビューアー)と操作しても、PCサイトビューアーを起動することができます。

スピードダイヤルを利用する

利用頻度の高いサイトを、スタートメニューに登録することができます(スピードダイヤル)。
スピードダイヤルを利用すると、サイトのサムネイル画像から素早く接続できます。サムネイルは接続時に更新されます。

- 最初から「auポータル」が登録されています。なお、「auポータル」は変更できません。

■スピードダイヤルにサイトを登録するには

1 スタートメニュー→スピードダイヤルの空欄を選択→■(登録)

2 URLを入力→■

- URLは、1,024文字まで入力できます。
- 「URLを選択」からサイトを選択して■を押すと、選択したサイトのURLがURL入力欄に入力されます。

3 アプリ(登録)

入力したURLのページが登録されます。
サムネイルを作成する場合は、アプリ(実行)を押してページの読み込みを行います。サムネイルを作成しない場合はⓜ(中止)を押します。

■スピードダイヤルのサイトに接続するには

1 スタートメニュー→スピードダイヤルを選択→■

■スピードダイヤルを編集／削除するには

1 スタートメニュー→スピードダイヤルを選択→ⓜ(サブメニュー)

2 [編集]／[削除]

検索ツールを利用する

キーワード(検索ワード)でWEBサイトを検索できます。

1 スタートメニュー→検索ツールを選択→■(編集)

2 キーワードを入力→■→アプリ(検索)

検索ツールに関する案内文が表示されます。「今後この表示をしない」のチェックを入れると、次回から案内文が表示されなくなります。

3 アプリ(OK)

検索結果のページが表示されます。

URL表示欄を利用する

URLの直接入力と、URL入力履歴からのURL選択が利用できます。

1 スタートメニュー→URL表示欄を選択→●(編集)

現在表示しているページのURLと、URL入力履歴の一覧が表示されます。

2 ●(編集)→URLを入力→●

- URLは、1,024文字まで入力できます。
- URL入力履歴の一覧でURLを選択して●を押すと、URL入力履歴の内容がURL入力欄に入力されます。

3 アプリ(接続)

入力したURLのページが表示されます。

パソコン用のサイトを見る

■スモールスクリーンについて

PCサイトビューアーには、PCで見る場合と同じレイアウトで表示するモードと、本製品の画面のサイズに合わせて表示するモード(スモールスクリーン)の2種類の表示モードがあります。

- 表示モードはページ表示中に0を押すか、メニューの「設定」により切り替えることができます。

■ズームアウト表示について

ページの全体イメージを表示する「ズームアウト表示」が利用できます。

ズームアウト表示中に◎で見たい箇所を選択し、●(ズームイン)を押すと、ページがズームイン表示されます。

ズームイン表示中に#(ズームアウト)を押すとズームアウトして全体イメージを表示できます。

- ズームアウト表示時はリンク選択などの操作ができません。

《通常表示》

《ズームアウト表示》

■ショートカット機能について

ページの表示中に、数字キーなどに割り当てられたショートカット機能が利用可能です。

キー操作	機能
1 / 3	縮小／拡大
2 / 4 / 6 / 8	上／左／右／下へ画面スクロール
5	ショートカットの一覧を表示
7	タブ切り替え
9	お気に入り登録
0	スモールスクリーンの「ON」／「OFF」切り替え
*	*ショートカットのガイドを表示
#	#ショートカットのガイドを表示
✉ / E	前ページを表示／次ページを表示
CLR NEWS	前ページを表示 ページを読み込み中に押すと、読み込みを中止
●(1秒以上長押し)	コンテキストメニュー

キー操作	機能
# 1	URL入力
# 2	お気に入りの一覧を表示
# 3	ページアクション
# 4	スタートメニューに戻る
# 5	アクセス履歴の一覧を表示
# 6	ページ情報を表示
# 7	ダウンロード状況を表示
# 8	設定メニューを表示
# 9	検索ツールの利用
# 0	ページ更新
# ✕	文字列コピー／検索
# #	ページ内検索
✕ 1	auポータルへ接続
✕ 2 ～ ✕ 9	スピードダイヤル2～9に登録したWEBサイトへ接続
✕ 0	画像表示の「ON」／「OFF」切り替え
✕ ✕	縦横表示切替の「縦表示」／「横表示」切り替え
✕ #	全画面表示の「ON」／「OFF」切り替え
✕ ↑	新規タブを開く
✕ ↓	タブを閉じる

memo

◎コンテキストメニューを利用すると、ページアクションの一部のメニューをすぐに呼び出すことができます。

■リンクについて

EZwebのURLを含むリンクを選択して●を押すと、EZブラウザが起動してリンク先のページを表示します。
Eメールアドレスを含むリンクを選択して●を押すと、リンクに含まれるEメールアドレスが宛先に入力され、送信メール作成画面が表示されます。
電話番号を含むリンクを選択して●を押すと、リンクに含まれる電話番号に電話をかけることができます。

- 本機能は一部のサイトのみ利用できます。

memo

◎リンク先のページが存在しない場合など、無効なURLのページを表示しようとすると、リダイレクト先のページが自動的に表示されることがあります。

■ログイン情報の記憶について

IDとパスワードを入力して送信する操作を行うと、入力したIDとパスワードを記憶するかどうか確認するメッセージが表示されます。
「はい」を選択すると、IDとパスワードが記憶され、次回の入力時に利用できます。

※確認メッセージの表示中に、「今後この表示をしない」のチェックを入れると、次回から確認メッセージが表示されなくなります。
ログイン情報が記憶されたサイトにアクセスすると、記憶されたIDとパスワードが入力された(パスワードは✱でマスクされた)状態で表示されます。
※設定メニュー(▶P.219)→[リセット]→[ログイン情報リセット]→[ﾏﾙ](実行)→[ﾏﾙ](はい)と操作すると、記憶されたIDとパスワードを削除できます。

■容量の大きなページを表示しようとすると

PCサイトビューアーでは、容量の大きなページを表示しようとすると、確認メッセージが表示され、画面の右上に❗が表示されます。この場合は、ページの内容がすべて表示されていない可能性があります。

※確認メッセージの表示中に「今後この表示をしない」のチェックを入れると、次回から確認メッセージが表示されなくなります。

ページの内容をすべて確認したい場合は、次の操作を試してみることをおすすめします。

・設定メニュー(▶P.219)で、「画像表示」を「OFF」にする。([×] [O]と操作しても同様です)
・設定メニュー(▶P.219)で「JavaScript」を「OFF」にする。
・設定メニュー(▶P.219)で「スモールスクリーン表示」を「ON」にする。([O]と操作しても同様です)
・オーバーレイメニュー(▶P.217)で「更新」を選択する。
・不要なタブを閉じる。(▶P.217)

メニューを利用する

スタートメニューやページ表示中に、タブ、オーバーレイメニュー、機能メニューを利用できます。

1 スタートメニュー(▶P.214)／ページ表示中→[アプリ](メニュー)

タブ、オーバーレイメニュー、機能メニューが表示されます。[◇]でタブ、オーバーレイメニュー、機能メニューのボタンを選択して[●]を押すと、タブ、オーバーレイメニュー、機能メニューの機能を実行できます。

《メニュー表示画面》

タブを利用する

タブを利用して、同時に複数ページを読み込み、切り替えて利用できます。

・[◇]でタブを選択して[●]を押すと、そのタブのページが表示されます。
・タブは3つまで利用できます。
・現在利用しているタブの横にある「＋」の表示のあるタブを選択することで新規のタブでスタートメニューを開くことができます。
・複数のタブを開いているときに、[アプリ](タブを閉じる)を押しても選択中のタブを閉じることができます。[×] [↓]と操作しても同様です。メモリが足りない場合は不要なタブを閉じてください。
・ページ表示中に[7]を押すと、別のタブに切り替えることができます。
・リンク選択中にページアクションから「リンク先を新規タブで開く」を選択すると、新規のタブによってリンク先にアクセスすることができます。
・お気に入り(▶P.218)で[アプリ](サブメニュー)→[新規タブで開く]と操作することで、新規のタブによって選択したサイトにアクセスすることができます。

オーバーレイメニューを利用する

オーバーレイメニューを利用して表示中のページに対する操作ができます。

検索ツール	▶P.214「検索ツールを利用する」
URL表示欄	▶P.215「URL表示欄を利用する」
前ページへ	前のページを表示します。
次ページへ	次のページを表示します。
中止	表示中のページの読み込みを中止します。 ・ページ読み込み中に表示されます。
更新	表示中のページを再読み込みします。 ・ページの読み込みが完了している場合に表示されます。
縮小	ページを一段階縮小表示します。
拡大	ページを一段階拡大表示します。

機能メニューを利用する

1 スタートメニュー(▶P.214)／ページ表示中→[アプリ](メニュー)

2 ページアクション	リンク先を新規タブで開く	リンク先のページを新規タブで開きます。 • リンクを選択していない場合は利用できません。 • 3つのタブを開いている場合は利用できません。
	ページ内検索	表示中のページに対し入力した文字列で検索します。 • 検索した文字列がページ内にある場合は、反転表示されます。 • 続けて検索する場合は、[アプリ]（次へ）を押します。
	文字列コピー／検索	表示中のページの文字列を指定して以下の動作を行います。 **テキストコピー**：指定した文字列をコピーして、ペーストできます。 **Web検索**：指定した文字列でWeb検索を行います。 **地図検索（EZweb）**：指定した文字列を元にEZブラウザで地図検索を行います。
	画像保存	選択中の画像が保存できます。 • 画像を選択していない場合は利用できません。 • 保存できるファイルは、「.bmp」「.gif」「.jpg」「.png」「gif anime」の画像です。 • 画像はデータフォルダに保存されます。 • ファイルサイズが大きい場合は、保存できないことがあります。
	お気に入り登録	表示中のページをお気に入りに登録します。
	スピードダイヤル登録	表示中のページをスピードダイヤルに登録します。

ページアクション	画面メモとして保存	表示中のページを画面メモとして保存します。
	URLをEメールに添付	表示中のページのURLを本文に挿入した送信メール作成画面が表示されます。
	EZwebに切替え	表示中のページをEZブラウザに切り替えて表示します。
	ページ情報	表示中のページのタイトルとURL、ページサイズを表示します。 • SSL／TLS利用サイトの場合は上記に加えてセキュリティ情報を表示します。
お気に入り	よく利用するサイトなどを登録しておくことで、簡単にそのサイトにアクセスできます。 • お気に入りの登録は「ページアクション」（▶P.218）からも行うことができます。 • お気に入りは最大300KBまで、または100件まで保存できます。	
アクセス履歴	過去にアクセスしたサイトの一覧を表示します。 • 履歴を選択して[●]（接続）を押すと、サイトにアクセスできます。 • アクセス履歴は、最大10件保存されます。 • [アプリ]（削除）を押すと、履歴を削除できます。	
画面メモ	現在表示中のサイトの画面を保存します。画面メモは最大5MBまで、または100件まで保存できます。 • サイトの構成によっては、画像やアニメーションコンテンツが保存されない場合があります。また、サイトの情報自体も保存されない場合があります。	
設定	▶P.219「設定メニューを利用する」	

前回表示画面	PCサイトビューアーを終了時に表示していた画面を表示します。 ・PCサイトビューアー起動時のスタートメニュー内でのみ利用できます。 ・キャッシュ情報を表示しますので、そのサイトの最新情報を表示しているわけではありません。 ・サイトの構成によっては、画像やアニメーションコンテンツが保存されない場合があります。また、サイトの情報自体も保存されない場合があります。	
ガイド	ショートカット一覧	ページ表示中にショートカットとして使用できるキー操作の一覧を表示します。
	ダウンロード状況	ダウンロード中のファイルのダウンロード状況を確認できます。
	通信料案内／ガイド(EZweb)	PCサイトビューアーを利用する際の通信料や操作方法などを紹介している案内サイトにEZwebで接続します。
	ブラウザバージョン	ブラウザのバージョン情報を表示します。
終了	PCサイトビューアーを終了します。	

memo

◎ページアクションの一部の内容については、コンテキストメニューとしてページ表示中に●(1秒以上長押し)で呼び出すことができます。

設定メニューを利用する

1 機能メニュー(▶P.217)→[設定]

2 ※は、お買い上げ時／設定リセット／初期化後の設定です。

スモールスクリーン表示	スモールスクリーン表示をするかどうかを設定します。 「ON」「OFF※」 ▶P.215「スモールスクリーンについて」
縦横表示切替	画面の縦表示／横表示を切り替えます。 「縦表示※」「横表示」
全画面表示	ページの内容を全画面に表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF※」 ・全画面表示中でも、アプリ(メニュー)を押すとメニューが表示されます。
画像表示	画像を表示するかどうかを設定します。 「ON※」「OFF」 ・ページの指定により画像が非表示にならない場合があります。
アニメーション	アニメーションデータを表示するかどうかを設定します。 「ON※」「OFF」
拡大縮小表示	ズームイン状態での表示の倍率を設定します。 「80%」「100%」「150%※」「200%」「250%」「300%」「350%」
JavaScript	JavaScriptを有効にするかどうかを設定します。 「ON※」「OFF」
Cookie	Cookieを利用するかどうかを設定します。 「ON※」「OFF」

リダイレクト		無効なURLにアクセスしようとした場合などに、リダイレクト先のページを表示するかどうかを設定します。「ON※」「OFF」
リフレッシュ		リフレッシュ・メタタグを有効にするかどうかを設定します。「ON※」「OFF」 • リフレッシュ・メタタグは、ホームページが移転したときなど、自動的に別のページに転送する場合などに用いられます。
ログイン情報		ログイン時にユーザー名とパスワードを記憶するかどうかを設定します。「ON※」「OFF」
ページ読込時ズームアウト		ページの内容を画面の大きさに合わせて表示するかどうかを設定します。「ON」「OFF※」
ルート証明書		ルート証明書による認証を承認するかどうかを設定します。 **ルート証明書を選択→▣→[承認※]／[拒否]**
案内表示設定	起動時案内	起動時の案内文を表示するかどうかを設定します。「ON※」「OFF」
	全画面表示案内	全画面表示にする際、確認メッセージを表示するかどうかを設定します。「ON※」「OFF」
	メモリ不足案内	ページサイズ(容量)の大きなページを表示した場合に、メモリ残量が少なくなったとき確認メッセージを表示するかどうかを設定します。「ON※」「OFF」
	検索ツール案内	検索ツールに関する確認メッセージを表示するかどうかを設定します。「ON※」「OFF」

案内表示設定	ログイン情報保存確認	IDとパスワードを記憶する際に確認メッセージを表示するかどうかを設定します。「ON※」「OFF」
リセット	アクセス履歴リセット	アクセス履歴をすべて削除します。
	Cookieリセット	保存したすべてのCookieを削除します。
	ログイン情報リセット	保存されているユーザー名とパスワードをすべて削除します。
	前回表示画面リセット	前回表示画面のデータを削除します。
	設定リセット	PCサイトビューアーのすべての設定をリセットします。 •「機能リセット(M452)」を行ってもリセットされます。
	メモリリセット	PCサイトビューアーに登録されているすべてのお気に入り／画面メモ／入力履歴／アクセス履歴／Cookie／ログイン情報／前回表示画面／スピードダイヤル(auポータルを除く)を削除します。 •「メモリリセット(M453)」を行ってもリセットされます。
	初期化	PCサイトビューアーのすべての設定をリセットし、登録されているすべてのお気に入り／画面メモ／入力履歴／アクセス履歴／Cookie／ログイン情報／前回表示画面／スピードダイヤル(auポータルを除く)を削除します。 •「オールリセット(M455)」を行ってもリセットされます。

auのネットワークサービスを利用する

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

サービス		参照先
標準サービス	Cメール	P.159
	お留守番サービス(ボイスメール含む)	P.221
	着信転送サービス	P.227
	割込通話サービス	P.230
	発信番号表示サービス	P.231
	番号通知リクエストサービス	P.232
	データ通信サービス	P.236
有料オプションサービス※	三者通話サービス	P.233
	迷惑電話撃退サービス	P.234
	通話明細分計サービス	P.235
	待ちうた	P.238

※有料オプションサービスは、別途ご契約が必要になります。
お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。
各サービスのご利用料金や詳細については、auホームページ(http://www.au.kddi.com/)でご確認ください。

お留守番サービスを利用する(標準サービス)

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモードを「ON」に設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

■お留守番サービスでお預かりする伝言・ボイスメールについて

お留守番サービスでは、次の通りに伝言・ボイスメールをお預かりします。

お預かり(保存)する時間	48時間まで※1
お預かりできる件数	20件まで※2
1件あたりの録音時間	3分まで

※1 お預かりから48時間以上経過している伝言・ボイスメールは、自動的に消去されます。
※2 件数は伝言とボイスメール(▶P.223)の合計です。21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、伝言・ボイスメールをお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

■ご利用料金について

月額使用料	無料
特番へのダイヤル操作	入力する特番にかかわりなく、蓄積された伝言・ボイスメールを聞いた場合は通話料がかかります。伝言・ボイスメールがないときなど、伝言・ボイスメールを聞かなかった場合は通話料がかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかります。
伝言・ボイスメールの録音	伝言・ボイスメールを残す場合、伝言・ボイスメールを残した方の電話に通話料がかかります。 ※お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

memo

◎有料オプションサービス「お留守番サービスEX」(月額315円、税込)をご契約いただくと、お預かり(保存)する時間がお預かりから1週間となります。また、お預かりできる件数が99件までとなります。

■お留守番サービス総合案内(141)を利用する

総合案内からは、ガイダンスに従って操作することで、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの録音／確認／変更、英語ガイダンスの設定／日本語ガイダンスの設定、不在通知(蓄積停止)の設定／解除、伝言お知らせの選択／変更、着信お知らせの開始／停止ができます。

1 待受画面で 1 4 1 ☎

2 ガイダンスに従って操作

お留守番サービスを開始する(M522／M523)

■通話中にかかってきた電話も転送する場合(留守番開始1)

1 待受画面で ● 5 2 2 ☎ **または**
1 4 1 1 ☎

2 PWR

■通話中にかかってきた電話は転送しない場合(留守番開始2)

1 待受画面で ● 5 2 3 ☎ **または**
1 4 1 3 ☎

2 PWR

■お留守番サービスでの留守応答について

電話がかかってきたとき、本製品の状態が次の場合には、お留守番サービスに転送され、留守応答します。

- 電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間呼び出しても電話に出なかった場合(無応答転送)
- 通話中にかかってきた場合(「留守番開始1」で開始した場合のみ)(話中転送)
- 着信中に●(メニュー)→[着信転送]と操作した場合(選択転送)

memo

◎お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にau電話の簡易留守メモ(▶P.324)または「オート着信(M243)」が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。お留守番サービスの応答時間は変更できません。

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「留守番開始2」でお留守番サービスを開始できません。日本で「留守番開始2」のお留守番サービスを開始したまま海外へ行かれた場合は、通話中の着信もお留守番サービスに転送します。

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、選択転送ができません。

お留守番サービスを停止する(M524)

1 待受画面で ■ 5 2 4 ☎ または 1 4 1 0 ☎

2 PWR

memo

◎お留守番サービスを停止しても、録音された伝言・ボイスメールや応答メッセージは消去されません。
◎お留守番サービスを停止していても、伝言・ボイスメール再生「1417」、応答メッセージの録音／確認／変更「1414」などの操作をすることができます。

電話をかけてきた方が伝言を録音する

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。

1 お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、本製品のお客様が設定された応答メッセージで応答します。(▶P.225「応答メッセージの録音／確認／変更をする(M525)」)
電話をかけてきた相手の方は # を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)操作2に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップ防止が設定されている場合は、# を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 伝言を録音

録音時間は、3分以内です。
伝言を録音した後、操作3へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

3 # を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って次のキー操作ができます。
1 :録音した伝言を再生して、内容を確認する
2 :録音した伝言を「至急扱い」にする
9 :録音した伝言を消去して、取り消す
* :録音した伝言を消去して、録音し直す

4 PWR

memo

◎電話をかけてきた方が「至急扱い」にした伝言は、伝言やボイスメールを再生するとき、他の「至急扱い」ではない伝言より先に再生されます。
◎お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

ボイスメールを録音する

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接ボイスメールを録音できます。また、相手の方がお留守番サービスを停止していてもボイスメールを残すことができます。

1 待受画面で 1 6 1 2 ＋相手の方のau電話番号を入力→☎

2 ガイダンスに従ってボイスメールを録音

伝言お知らせについて

お留守番サービスセンターで伝言やボイスメールをお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。
伝言お知らせは、着信履歴(▶P.124)で確認できます。

memo

◎同じ電話番号から複数の伝言・ボイスメールをお預かりした場合は、最新の伝言・ボイスメールのみについてお知らせします。
◎お留守番サービスセンターが保持できる伝言お知らせの件数は20件です。
◎伝言・ボイスメールをお預かりしてから約48時間経過してもお知らせできない場合、お留守番サービスセンターから伝言お知らせは自動的に消去されます。
◎通話中などですぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

着信お知らせについて

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。
着信お知らせは着信履歴(▶P.124)で確認できます。電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間と、相手の方の電話番号をお知らせします。

memo

◎電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合はお知らせしません。
◎お留守番サービスセンターが保持できる着信お知らせは、最大4件です。
◎着信があってから約6時間経過してもお知らせできない場合、お留守番サービスセンターから着信お知らせは自動的に消去されます。
◎ご契約時の設定は、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。お留守番サービス総合案内(▶P.222)で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。
◎通話中などですぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

伝言・ボイスメールを聞く(M521)

1 待受画面で■ 5 2 1 📞 または 1 4 1 7 📞

2 ガイダンスに従ってキー操作

1:同じ伝言をもう一度聞く
2:伝言を保存
4:5秒間巻き戻して聞き直す
5:伝言を一時停止(20秒間)※
6:5秒間早送りして聞く
9:伝言を消去
0:伝言再生中の操作方法を聞く
#:次の伝言を聞く
✕:前の伝言を聞く

※ 📞以外のキーを押すと、伝言の再生を再開します。

3 PWR

memo

◎お留守番サービスの留守応答でお預かりした伝言も、ボイスメール(▶P.223)も同じものとして扱われます。
◎伝言・ボイスメールの再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言・ボイスメールは常に新しいものとして保存されます。

応答メッセージの録音／確認／変更をする（M525）

新しい応答メッセージの録音や現在設定されている応答メッセージの内容を確認／変更したり、スキップ防止などの設定を行うことができます。

1 待受画面で ● 5 2 5 ☎ **または** 1 4 1 4 ☎

■ **すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを録音する場合**

2 1 **→3分以内で応答メッセージを録音→** # **→** # **→** PWR

■ **名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを録音する場合**

2 2 **→10秒以内で名前を録音→** # **→** # **→** PWR

■ **設定されている応答メッセージを確認する場合**

2 3 **→応答メッセージを確認→** PWR

■ **蓄積停止時の応答メッセージ（不在通知）を録音する場合**

2 7 **→3分以内で応答メッセージを録音→** # **→** # **→** PWR

memo

◎録音できる応答メッセージは、各1件です。
◎ご契約時は、標準メッセージに設定されています。
◎応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の設定でスキップができないようにすることもできます。
◎録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って 4 を押すと標準メッセージに戻すことができます。
◎録音した蓄積停止時の応答メッセージ（不在通知）がある場合に、ガイダンスに従って 8 を押すと標準メッセージに戻すことができます。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

伝言の蓄積を停止する（不在通知）

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに伝言・ボイスメールの蓄積を停止することができます。
あらかじめ蓄積停止時の応答メッセージ（不在通知）を録音しておくと、お客様が録音された声で蓄積停止時の留守応答ができます。（▶P.225「応答メッセージの録音／確認／変更をする（M525）」）

1 待受画面で 1 6 1 0 ☎

2 ガイダンスを確認後 PWR

memo

◎蓄積を停止する場合は、事前にお留守番サービスを開始しておく必要があります。
◎蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止／開始しても、蓄積停止は解除されません。お留守番サービスで伝言・ボイスメールをお預かりできるようにするには、「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

蓄積停止を解除する

1 待受画面で 1 6 1 1 ☎

2 ガイダンスを確認後 PWR

memo

◎蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止／開始しても、蓄積停止は解除されません。お留守番サービスで伝言・ボイスメールをお預かりできるようにするには、「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

お留守番サービスを遠隔操作する（遠隔操作サービス）

お客様の本製品以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、お留守番サービスの開始／停止、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの録音／確認／変更などができます。

1 090−4444−XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
総合案内（伝言再生など）	0141
お留守番サービスの開始	1411／1413
お留守番サービスの停止	1410
伝言・ボイスメールの再生	1417

2 ご利用の本製品の電話番号を入力

3 暗証番号（4桁）を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」（▶P.58）をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作

memo

◎暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
◎遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

英語ガイダンスへ切り替える（M526）

お留守番サービスの操作ガイダンスや、標準の応答メッセージを日本語から英語に変更できます。

1 待受画面で ■ 5 2 6 ☎ **または** 1 4 1 9 1 ☎

英語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。

2 PWR

memo

◎ご契約時は、日本語ガイダンスに設定されています。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

日本語ガイダンスへ切り替える（M527）

1 待受画面で ■ 5 2 7 ☎ **または** 1 4 1 9 0 ☎

日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

2 PWR

memo

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

着信転送サービスを利用する(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。
電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選択できます。

memo

◎緊急通報番号(110、119、118)、時報(117)、天気予報(177)など一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できません。
◎着信転送サービスとお留守番サービス(▶P.221)は同時に開始することはできません。着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
◎着信転送サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.232)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します。
◎無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。
①話中転送　②選択転送　③無応答転送
◎無応答転送、話中転送、選択転送を開始した後でフル転送を開始すると、フル転送のみ有効となります。
◎ダイヤル発信制限(▶P.356)が設定されている場合は、着信転送サービスを呼び出すことはできません。ロックNo.を入力して一時解除するか、設定を解除してください。

ご利用料金について

月額使用料	無料
サービス開始「1422」~「1425」	無料
サービス停止「1420」	無料
相手先から本製品までの通話料	有料 ※電話をかけてきた相手の方のご負担となります。
本製品から転送先までの通話料	有料 ※お客様のご負担となります。 ※海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。

応答できない電話を転送する(無応答転送)

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出ることができないときに電話を転送します。

1 待受画面で 1 4 2 2 +転送先電話番号を入力 → 通話

2 PWR

memo

◎前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 2 通話で設定できます。
◎着信転送サービスの応答時間は変更できません。
◎無応答転送を設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間は、電話に出ることができます。このとき簡易留守メモ(▶P.324)または「オート着信(M243)」が同時に設定されている場合は、応答時間の短い方が優先されます。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときのみ転送されます。

通話中にかかってきた電話を転送する(話中転送)

1 待受画面で 1 4 2 3 +転送先電話番号を入力 →

2 PWR

memo

◎前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 3 で設定できます。
◎話中転送と割込通話サービス(▶P.230)を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

かかってきたすべての電話を転送する(フル転送)

1 待受画面で 1 4 2 4 +転送先電話番号を入力 →

2 PWR

memo

◎前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 4 で設定できます。
◎フル転送を設定している場合は、お客様の本製品は呼び出されません。

手動で転送する(選択転送)

かかってきた電話に出ることができないときなどに、手動で転送します。

1 待受画面で 1 4 2 5 +転送先電話番号を入力 →

2 PWR

memo

◎前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 5 で設定できます。
◎着信中に ■(メニュー)→[着信転送]と操作すると、転送先電話番号に転送します。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

海外の電話へ転送する

au国際電話サービスをご利用いただくと、海外の電話に転送できます。

例：アメリカの「212−123−XXXX」に転送する場合

1 転送の種類によって、それぞれの番号を入力→

1 4 2 2：無応答転送　　1 4 2 4：フル転送
1 4 2 3：話中転送　　1 4 2 5：選択転送

2 転送先電話番号を入力

転送先電話番号を国際アクセスコードから入力します。

国際アクセスコード	→	国番号（アメリカ）	→	市外局番	→	転送先電話番号
010		1		212		123XXXX

※市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください（イタリア・モスクワの固定電話など一部例外もあります）。

3 PWR

memo

◎au国際電話サービス以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。

着信転送サービスを停止する（転送停止）

着信転送サービスを停止します。

1 待受画面で 1 4 2 0

2 PWR

着信転送サービスを遠隔操作する（遠隔操作サービス）

お客様の本製品以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、着信転送サービスの転送開始（無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送）、転送停止ができます。

1 090−4444−XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
無応答転送開始	1422
話中転送開始	1423
フル転送開始	1424
選択転送開始	1425
転送停止	1420

2 ご利用の本製品の電話番号を入力

3 暗証番号（4桁）を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」（▶P.58）をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作

memo

◎暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
◎遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

割込通話サービスを利用する(標準サービス)

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一時的に保留にして、後からかけてこられた方と通話ができるサービスです。

memo

◎新規にご加入いただいた際には、サービスは開始されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時またはmicro au ICカード02を差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。

■ご利用料金について

月額使用料	無料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

割込通話サービスを開始する(M528)

1 待受画面で ■ 5 2 8 ☎ または 1 4 5 1 ☎

2 PWR

memo

◎割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.232)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
◎割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.234)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

割込通話サービスを停止する(M529)

1 待受画面で ■ 5 2 9 ☎ または 1 4 5 0 ☎

2 PWR

memo

◎割込通話サービスを「停止」に設定しても、パケット通信中に着信を受ける場合があります。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

割込通話を受ける

■Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合

1 Aさんと通話中に割込音が聞こえる

2 ☎

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。
☎を押すたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えることができます。
PWRを押すと、通話中/保留中の両方の通話が終了します。

memo

◎通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
◎割込通話時の着信も着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。

割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手の方との通話だけ、割り込みを禁止できます。

1 待受画面で 1 4 5 2 ＋相手先電話番号を入力 →

memo

◎発信者番号を通知する／しないを設定する場合は、「186」／「184」を最初にダイヤルしてください。
◎割込禁止の通話中に別の相手の方から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。

発信番号表示サービスを利用する（標準サービス）

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号をお客様の携帯電話に表示したりするサービスです。

■お客様の電話番号の通知について

相手の方の電話番号の前に「184」（電話番号を通知しない場合）または「186」（電話番号を通知する場合）を付けて電話をかけることによって、通話ごとにお客様の電話番号を相手の方に通知するかどうかを指定できます。

memo

◎発信者番号（お客様の電話番号）はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
◎電話番号を通知しても、相手の方の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。
◎海外から発信した場合、相手の方に電話番号が表示されない場合があります。

■相手の方の電話番号の表示について

電話がかかってきたときに、相手の方の電話番号が表示されます。
相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

表示	説明
「非通知設定」（ID Unsent）	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合に表示されます。
「公衆電話」（Payphone）	相手の方が公衆電話からかけている場合に表示されます。

表示	説明
「通知不可能」(Not Support)	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合に表示されます。

電話番号を通知するかどうかを設定する(M46)

1 待受画面で ▪ 4 6

2

ON	お客様の本製品の電話番号が、相手の方に通知されます。
OFF	電話番号は、相手の方に通知されません。

memo

◎電話をかけるとき、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して入力した場合は、「発信者番号通知(M46)」の設定にかかわらず、入力した「184」または「186」が優先されます。
◎発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、「発信者番号通知(M46)」を「ON」にしていても相手の方に電話番号が通知されません。電話番号を通知したい場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
◎「発信者番号通知(M46)」を「OFF」に設定しても、緊急通報番号(110、119、118)への発信時や、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。
◎海外でのローミング中は、電話番号が表示されない場合があります。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「発信者番号通知(M46)」をご利用になれません。

番号通知リクエストサービスを利用する(標準サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

memo

◎初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
◎お留守番サービス(▶P.221)、着信転送サービス(▶P.227)、割込通話サービス(▶P.230)、三者通話サービス(▶P.233)のそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
◎番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.234)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
◎サービスの開始・停止には、通話料はかかりません。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

番号通知リクエストサービスを開始する

1 待受画面で 1 4 8 1 ☎

2 PWR

memo

◎電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
◎番号通知リクエストサービスを開始したまま海外（国際ローミングエリア）へ行かれた場合にも、電話番号を通知してこない相手からの着信には、番号通知リクエストサービスのガイダンスが流れます。
◎次の条件からの着信時は、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
- 公衆電話、国際電話
- Cメール
- その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

番号通知リクエストサービスを停止する

1 **待受画面で** 1 4 8 0 ☎

2 PWR

三者通話サービスを利用する（オプションサービス）

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

■Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で通話する場合

1 **Aさんと通話中にBさんの電話番号を入力**

通話中に 📖 を押すと、アドレス帳から電話番号を呼び出せます。

2 ☎

通話中のAさんとの通話が保留になり、Bさんを呼び出します。

3 **Bさんと通話**

Bさんが電話に出ないときは、☎を2回押すとAさんとの通話に戻ります。

4 ☎

3人で通話できます。
☎を押すと、Bさんとの電話が切れ、Aさんとの二者通話に戻ります。
PWRを押すと、Aさんとの電話とBさんとの電話が両方切れます。

memo

◎三者通話中の相手の方が電話を切ったときは、もう1人の相手の方との通話になります。
◎三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。
◎三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
◎三者通話の2人目の相手として、割込通話サービスをご利用のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であった場合には、割り込みはできません。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

迷惑電話撃退サービスを利用する(オプションサービス)

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」にダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」で応答するサービスです。

memo

◎お留守番サービス(▶P.221)、着信転送サービス(▶P.227)、割込通話サービス(▶P.230)、三者通話サービス(▶P.233)、番号通知リクエストサービス(▶P.232)のそれぞれと、迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

■ご利用料金について

月額使用料	有料
番号登録「1442」	無料
最後の登録を削除「1448」	無料
すべての登録を削除「1449」	無料

最後に着信した電話番号を登録する

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

1 **待受画面で** 1 4 4 2 ☎

2 PWR

memo

◎登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、最も古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
◎電話番号の通知のない着信についても登録できます。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合や、次の条件からの着信時は登録できません。
- 警察、消防機関、海上保安本部
- 公衆電話、国際電話
- Cメール

◎通話をせずに、不在着信となった電話番号は登録できません。
◎登録した相手の方から電話がかかってくると、相手の方に「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」とお断りガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
◎登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、登録／削除はできません。日本で登録されていた相手から着信があった場合には、お断りガイダンスに接続されます。
◎登録した相手の方でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
- Cメール
- 国際ローミング中のau電話からの着信

最後に登録した電話番号を削除する

1 待受画面で 1 4 4 8 ☎

2 PWR

memo

◎複数の電話番号が登録されている場合は、最後に登録した電話番号から順に1件ずつ削除されます。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

登録した電話番号を全件削除する

1 待受画面で 1 4 4 9 ☎

2 PWR

通話明細分計サービスを利用する（オプションサービス）

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます。

1 待受画面で 1 3 1 **＋相手先電話番号を入力**
→ ☎

memo

◎分計する通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。
◎発信者番号を通知する／しないを設定する場合は、「186」／「184」を最初にダイヤルしてください。
◎フリーダイヤル、緊急通報番号（110、119、118）、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けて分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
◎月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合は、月初めまでさかのぼって分計対象として明細書へ記載されます。

データ通信サービス(PacketWIN)を利用する(標準サービス)

PacketWINは、パケット通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。最大通信速度受信9.2Mbps／送信5.5Mbpsでのパケット通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

※ベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。通信環境や混雑状況等により大幅に低下する場合があります。

本製品では「au.NET(エーユードットネット)」や、PacketWIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要)のご利用により、パソコンなどを手軽にインターネットに接続し、パケット通信を行うことができます。また、ダブル定額ライトなどのパケット通信料割引サービスご加入でインターネット接続時の通信料を定額でご利用いただけます。au.NET、パケット通信料割引サービスについては、最新のau総合カタログ／auのホームページをご参照ください。また、対応プロバイダのサービス内容につきましては、各社にご確認ください。

■パケット通信ご利用上の注意

- モバイルパソコンやPDAからau電話を使って通信したパケット通信料は、モバイルデータ通信定額対象機種で、かつ、パケット通信料割引サービスにご加入いただいている場合にのみ、上限が定額となります。
- 画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。
- ワーム型のコンピューターウィルスなどの影響により、常時au電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生するおそれがあります。ご利用にあたりましては、ウィルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。
- ネットワークへの過大な負荷を防止するため、一度に大量のデータ送受を継続した場合やネットワークの混雑状況などにより、通信速度が自動的に制限される場合があります。
- 本製品は、ASYNC／FAX通信は非対応です。
- パソコンなどからの接続の方法、パケット通信の方法は、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。

■ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次の操作でご照会いただけます。

本製品から:待受画面で[E]→[auお客さまサポート]→[確認する]

パソコンから:**https://cs.kddi.com/**(auお客さまサポート)

※パソコンからの初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

■PacketWINのご利用料金について

月額使用料	無料
通信料※	有料

■au.NETのご利用料金について

月額使用料	有料(ご利用月のみ発生)
通信料※	有料

※通信料については、最新のau総合カタログ／auホームページをご参照ください。

現在地の通信環境を確認する(M571)

1 待受画面で[●][5][7][1]→[実行]

次のメッセージが表示されます。

メッセージ	通信環境の説明
最大9.2MbpsのPacket通信とマルチキャスト通信が可能です	CDMA 1X WINサービスエリア内です。
最大144kbpsのPacket通信が可能です	CDMA 1X WINサービスエリア外です。
最大9.2MbpsのPacket通信とマルチキャスト通信が可能です auフェムトセルを利用中	CDMA 1X WINサービスエリア内です。auフェムトセルを利用中です。
auフェムトセルを利用中	auフェムトセルを利用中です。
電波のよいところでリトライしてください	電波圏外(サービスエリア外か電波極弱)です。

memo

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「通信環境確認(M571)」を行うことができません。

PacketWINを利用するための準備をする

PacketWINをご利用になる前に、USBドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。
USBドライバおよびインストールマニュアルについては、下記のホームページをご確認ください。
auのホームページ:
http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb_driver.html

1 本製品とパソコンなどをmicroUSBケーブル01(別売)を使って接続

2 接続機器のモデムを設定

3 ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定

au.NETご利用の場合の設定

項目	設定(値)
ユーザー名※1	「au@au-win.ne.jp」
パスワード※1	「au」
電話番号※2	＊99＊＊24#
DNSアドレス	プライマリDNS:210.196.3.183 セカンダリDNS:210.141.112.163

※1 ユーザー名とパスワードは、全ユーザー共通です。半角小文字で入力してください。
※2「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)」の「電話番号」項目欄には「＊99＊＊24#」と設定してください。「＊99＊＊24#」以外の英数字を設定した場合は接続できませんのでご注意ください。

memo

◎パケット通信中に[m](確認)を押すと、現在の通信環境がポップアップ表示されます。
◎パケット通信中にEメールを受信した場合は、✉が表示されて、「お知らせ受信(M214)」で設定された受信音が鳴ります。パケット通信を終了した後、Eメールを受信します。
◎パケット通信中にCメールを受信した場合は、✉が表示されて、「Cメール受信(M215)」で設定された受信音が鳴ります。パケット通信を終了した後、受信したCメールの内容を確認できます。
◎パケット通信中に緊急速報メールを受信した場合は、🚶が表示されて、警報音(固定)が鳴ります。パケット通信を終了した後、受信した緊急速報メールの内容を確認できます。

待ちうたを利用する(オプションサービス)

待ちうたとは、呼出音の代わりに、発信相手へお気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげることができるサービスです。
指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選択することもできます。

■待ちうたに関するご注意

- 月額使用料は、有料です。
- au電話において待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」メニューでは最大で解約した翌々日まで、待ちうた設定メニューの「待ちうた登録曲の設定・確認」では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- 権利上の理由その他KDDI(株)および沖縄セルラー電話(株)の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供(「待ちうた登録曲の設定・確認」に設定済みの楽曲も含む)を終了させていただく場合があります。
- 改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲ともう一度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- 混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- 待ちうたをご利用いただくには、待ちうたに加え、EZwebのお申し込みが必要です。
- 楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、待ちうた設定メニューの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

待ちうたの楽曲を登録する(M22)

1 待受画面で■ 2 2 →[はい]

2 [待ちうた登録曲の設定・確認]→待ちうたの楽曲を登録

memo

◎設定した待ちうたは「待ちうた設定メニュー」の「待ちうた登録曲の設定・確認」で確認できます。
◎購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲を入れ替えることができます。
◎最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定できます。
◎相手の方(発信者)には音楽やボイスが呼出音であることをアナウンスでお知らせします。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

楽曲を聴かせる設定をする(M22)

■全員に聴かせる場合

1 待受画面で■ 2 2 →[はい]

2 [待ちうた登録曲の設定・確認]→楽曲を選択→[設定変更]→[みんなに聴かせる]

3 画面の指示に従って設定

memo

◎発信者番号が番号非通知の着信には、「みんなに聴かせる」に設定した楽曲が流れます。
◎「特定の人たちに聴かせる」「決まった日時・曜日に聴かせる」を設定することもできます。
◎着信転送サービス(▶P.227)が起動されている場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手の方に「待ちうた」の楽曲は流れません。
◎グローバルパスポートで海外で使用しているときは、電話をかけてきた相手の方に待ちうたの楽曲は流れません。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

待ちうた情報お知らせサービスを利用する

待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうた情報を、Cメールで通知するサービスです。
ここで説明するのは、電話をかけて待ちうたを聴いた方が利用できる操作です。

1 待ちうたを聴いてから60分以内に090−4444−1460へ電話をかける

最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」が、Cメールで送信されてきます。

memo

◎待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのは、Cメール対応のau電話をご利用のお客様のみとなります。
◎Cメールで通知するのは、直前の1曲のみとなります。
◎待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
◎楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません(090−4444−1460への通話料は発生します)。

カメラで撮影する

このカメラでできること……242
カメラをご利用になる前に……243
フォトを撮影する……244
フォトを連写する……245
ムービーを録画する……246
カメラ画面の見かた……247
モニター画面でできること……248
プレビュー画面でできること……252

このカメラでできること

本製品は有効画素数約808万画素のCMOSカメラを搭載し、フォトやムービーが撮影できます。また、マクロモードにすることで、近距離でもフォト撮影ができます。撮影したフォトやムービーはEメールに添付して送信できます。

■撮影できるフォトのサイズ

用途に合わせてフォトサイズやフォト画質を選択できます。

フォトサイズ: 横×縦(ドット)	フォト画質	容量(目安)	保存可能 枚数(目安)
壁紙(標準): 240×320	ノーマルモード 固定	25 KB程度	5,000枚
壁紙(ワイド): 480×800		92 KB程度	5,000枚
壁紙(フルワイド): 480×854		96 KB程度	5,000枚
0.3M: 640×480		90 KB程度	5,000枚
1M: 1,280×960	ファインモード	392 KB程度	1,600枚
	ノーマルモード	320 KB程度	1,828枚
2M: 1,600×1,200	ファインモード	800 KB程度	800枚
	ノーマルモード	392 KB程度	1,600枚
フルHD: 1,920×1,080	ファインモード	960 KB程度	673枚
	ノーマルモード	480 KB程度	1,280枚
3M: 2,048×1,536	ファインモード	1,228 KB程度	474枚
	ノーマルモード	640 KB程度	853枚
5M: 2,592×1,944	ファインモード	1,480 KB程度	400枚
	ノーマルモード	818 KB程度	673枚
8M: 3,264×2,448	ファインモード	2,620 KB程度	213枚
	ノーマルモード	1,310 KB程度	400枚

memo

◎ファインモードは、細部を詳細に表現できるプリント出力向きの設定です。

■録画できるムービーのサイズ

用途に合わせて録画モードやムービー画質を選択できます。

○:Eメール添付可　×:Eメール添付不可

撮影 モード	録画モード: 横×縦(ドット)	ムービー画質	録画可能時間	Eメール 添付
メール モード	QCIF: 176×144	ノーマルモード 固定	最大約15秒	○
	QVGA: 320×240	ファイン モード※1	最大 約40秒	○
		ノーマル モード※1	最大 約115秒	
	VGA: 640×480	ファイン モード※1	最大 約8秒※2	○
		ノーマル モード※1	最大 約30秒※2	
長時間 モード	QVGA: 320×240	ファインモード 固定	最大 約120分※2	×
	VGA: 640×480		最大 約60分※2	×

※1 ムービー画質の設定がノーマルモードの場合、本製品をすばやく動かしたり、被写体の動きが早かったりすると、ノイズが出ることがあります。ムービー画質をファインモードに設定することで、ノイズを軽減できます。

※2 市販品のmicroSDメモリカード(2GB～32GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、録画条件やmicroSDメモリカードの容量により録画可能時間は異なります。

■プリントできます

microSDメモリカードに保存した画像をプリンターやDPEショップでプリントできます。また、本製品はDPOF規格に対応しているためプリント枚数を指定できます。

- DPOF(Digital Print Order Format)規格対応
- Exif Print対応
- PIMⅢ(PRINT Image Matching Ⅲ)対応

カメラをご利用になる前に

- レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。
- 本製品を暖かい場所に長時間置いていて画像を撮影したり、保存したりしたときは画像が劣化することがあります。
- カメラは非常に精密な部品から構成されており、中には常時明るく見える画素や暗く見える画素もあります。また、非常に暗い場所での撮影では、青い点、赤い点、白い点などが出ますのでご了承ください。
- レンズ部に指紋や油脂などが付くと、画像がぼやける場合があります。撮影前には眼鏡拭き用などの柔らかな布でレンズ部を拭いてください。強くこするとレンズを傷付けるおそれがあります。
- 撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意ください。ストラップが撮影の邪魔になる場合は、ストラップを手で固定してから撮影してください。
- 手ブレにご注意ください。画像がブレる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。
  特に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなりますのでご注意ください。
  また、被写体が動いた場合もブレた画像になりますのでご注意ください。
- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー(人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面にうすい縞模様が出る場合がありますが、故障ではありません。
- ムービーを録画する場合は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。
- 本製品のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合があります。撮影する被写体や、撮影時の光線のあたり具合によっては、レンズの特性により、部分的に暗く写ったり明るく写ったりする場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 常時、オートフォーカスが動作し、自動でピントを合わせるコンティニュアスAF機能を搭載しておりますが、被写体によっては、ピントが合うまでに時間がかかる場合があります。
- 標準撮影／マクロ撮影の切り替えができます。マクロモードを設定した場合は、約10cmまで被写体に近付いて撮影できます。また、マクロモードを設定したまま通常の撮影は行わないでください。画像がぼやける場合があります。
- カメラ撮影時に衝撃を与えると、ピントがずれる場合があります。ピントがずれた場合はもう一度カメラを起動してください。
- 次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。また、ピント位置を探し続けようとして、レンズが停止しない場合があります。
  - 無地の壁などコントラストが少ない被写体
  - 強い逆光のもとにある被写体
  - 光沢のあるものなど明るく反射している被写体
  - ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
  - カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
  - 暗い場所にある被写体
  - 動きが速い被写体
  - オートフォーカスフレーム内に無い被写体

- 次のような場合、フォーカス設定を「人物優先AF」に設定している時の顔の検出がしにくくなります。
  - ・頭髪、メガネ、帽子、マスクなどで顔の一部が隠れている
  - ・顔の向きが正面ではなく、上下左右、斜めに傾いている
  - ・極端に明るい場所や暗い場所での撮影
  - ・フォトモニター画面に表示される顔の大きさが極端に大きかったり小さかったりする
  - ・「特殊効果」設定時
- 撮影ライトを目に近付けて点灯させないでください。撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。
- マナーモードを設定している場合でも、フォト撮影時にオートフォーカスをロックする音や、シャッター音が鳴ります。ムービー録画時も、録画開始時、一時停止時、終了時に音が鳴ります。
- カメラ起動時など、カメラ動作中に微小な連続音が聞こえる場合がありますが、機器の内部部品の動作音で異常ではありません。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間触れていると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- 動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移したときに、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。また、一瞬乱れることなどもあります。
- 被写体によっては、うすい縞模様が入ることがありますが、保存する画像には影響ありません。
- 暗い場所での撮影ではノイズが増え、ざらついた画像などになる可能性があります。
- 不安定な場所に本製品を置いてセルフタイマー撮影を行うと、着信などでバイブレータが振動するなどして本製品が落下するおそれがあります。
- プレビュー画面を表示したり、カメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- 電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。
- 通話中にカメラ機能は利用できません。
- お客様が本製品のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律や条例／迷惑防止条例などに従って罰せられることがあります。
- 被写体との距離が30cm以下の場合は、オートフォーカスはうまく機能しません。

フォトを撮影する

1 待受画面で■→[カメラ]→[フォト(壁紙モード)]／[フォト(カメラモード)]

フォトモニター画面が表示されます。
待受画面で[↑]を1秒以上長押ししてもフォトモニター画面が表示されます。
- [↑↓]:ズームイン／ズームアウト(ズームの倍率と段数については、「主な仕様」の「カメラ」(▶P.403)をご参照ください。)
- [E]:オートフォーカスロック
- [2]:保存先の切替
- [5]:キー操作ガイドの表示ON／OFF
- [#]:撮影ライトON／OFF

《フォトモニター画面》

2 ●（撮影）／マナー

シャッター音が鳴り、フォトプレビュー画面に撮影した画像が表示されます。

3 ●（保存）／マナー

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。

《フォトプレビュー画面》

memo

◎フォトプレビュー画面やそのサブメニュー画面で約1分間何も操作しないと、撮影したフォトを一時的に保存して、カメラが終了します。次回カメラを起動したときに、フォトプレビュー画面が表示されます。

オートフォーカスロックについて

◎フォトモニター画面で2を押すと、あらかじめピントを合わせた状態で固定できます。フォーカスがロックされると、オートフォーカス枠（＋）が緑色に変化してロック音が鳴ります。ロックできなかった場合は、オートフォーカス枠が赤色で表示されます。

※「フォーカス設定」（▶P.251）が「マクロ」「遠景」に設定されていると、フォーカスロックできません。

フォトが保存されるフォルダについて

◎フォトの保存先は2を押すと切り替えることができます。

※「保存先設定」（▶P.251）でも切り替えることができます。

◎「Auto（自動）」に設定すると、データフォルダ内の「フォトフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。

※カメラモードで撮影した場合で、microSDメモリカードがセットされているときは、自動的にmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「カメラフォルダ」に保存されます。

◎「（本体）」に設定すると、microSDメモリカードの有無にかかわらずデータフォルダに保存されます。

◎「SD（microSD）」に設定すると、microSDメモリカード内のデータフォルダの「カメラフォルダ」／「フォトフォルダ」に保存されます。

※microSDメモリカードがセットされていないときは、自動的にデータフォルダ内の「フォトフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。

フォトを連写する

1回の撮影で連続した4枚／9枚のフォトを撮影できます。

1 「フォト（壁紙モード）」のフォトモニター画面（▶P.244）→アプリ（サブメニュー）→［連写設定］

2 ［連写起動］→［ON（連写モード）］

3 ●（撮影）／マナー

連続撮影したフォトがサムネイル画面に表示されます。

・「連写速度」で「マニュアル」を選択した場合は、●（撮影）／マナーを連続で押してください。アプリ（完了）を押すと、サムネイル画面にシャッターを押した数だけのフォトが表示されます。

《サムネイル画面》

■フォトを1枚ずつ保存する場合

4 ◎でフォトを選択→●（表示）

5 ●（保存）／マナー

表示中のフォトを保存してサムネイル画面に戻ります。

保存したフォトには、サムネイル画面に保存が表示されます。

■全保存／インデックス保存する場合

4 アプリ（サブメニュー）

全保存	すべてのフォトを保存します。
インデックス保存	1枚の9分割／4分割画像として保存します。 ・フォトサイズ「壁紙（標準）」で連続撮影した場合は、「壁紙（標準）サイズ」／「等倍サイズ」を選択できます。

memo

◎「フォト(壁紙モード)」のフォトモニター画面で[アプリ](サブメニュー)→[連写設定]→[連写速度]／[連写枚数]と操作すると、連写速度(「はやい」「ふつう」「おそい」「マニュアル」)や連写枚数(「9枚」「4枚」)を設定できます。ただし、フォトサイズによって設定できる連写枚数は異なります。

壁紙(標準)	「9枚」「4枚」
壁紙(ワイド)／壁紙(フルワイド)	4枚固定(変更できません)

ムービーを録画する

1 待受画面で●→[カメラ]→[ムービー(メールモード)]／[ムービー(長時間モード)]

ムービーモニター画面が表示されます。

[↕]:ズームイン／ズームアウト(ズームの倍率と段数については、「主な仕様」の「カメラ」(▶P.403)をご参照ください。)

[2]:保存先の切替

[5]:キー操作ガイドの表示ON／OFF

[#]:撮影ライトON／OFF

《ムービーモニター画面》

2 ●(録画)／[マナー]

録画中画面が表示されます。録画中に次の操作ができます。

[↕]:ズームイン／ズームアウト

[0]([❚❚])／([●]):録画を一時停止／解除

[#]:撮影ライトON／OFF

《録画中画面》

■撮影モードがメールモードの場合

3 ●(停止)／[マナー]／録画時間経過

ムービープレビュー画面が表示されます。

[アプリ](サブメニュー)→[再生]で保存する前のムービーを確認できます。

[↕]:音量調節

4 ●(保存)／[マナー]

本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。

《ムービープレビュー画面》

■撮影モードが長時間モードの場合

3 ●(停止)／[マナー]／録画時間経過

本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存され、ムービーモニター画面に戻ります。

memo

◎録画中に本体を閉じると、録画が終了します。

◎着信などにより録画が中断された場合は、着信前までのムービーがデータフォルダに保存されます。ただし、撮影モードがメールモードの場合は、着信前までのムービーのムービープレビュー画面が表示されます。

◎ムービープレビュー画面やそのサブメニュー画面で約1分間何も操作しないと、撮影したムービーを一時的に保存して、カメラが終了します。次回カメラを起動したときに、ムービープレビュー画面が表示されます。

ムービーが保存されるフォルダについて

◎ムービーの保存先は[2]を押すと切り替えることができます。

※「保存先設定」(▶P.251)でも切り替えることができます。

◎「自動」に設定すると、データフォルダ内の「ムービーフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。

※長時間モードで撮影した場合で、microSDメモリカードがセットされているときは、自動的にmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されます。ただし、microSDメモリカードに空き容量がない場合は、自動的に本体内のデータフォルダに保存されます。

◎「(本体)」に設定すると、microSDメモリカードの有無にかかわらずデータフォルダに保存されます。
◎「(microSD)」に設定すると、microSDメモリカード内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されます。
※microSDメモリカードがセットされていないときは、自動的にデータフォルダ内の「ムービーフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。

カメラ画面の見かた

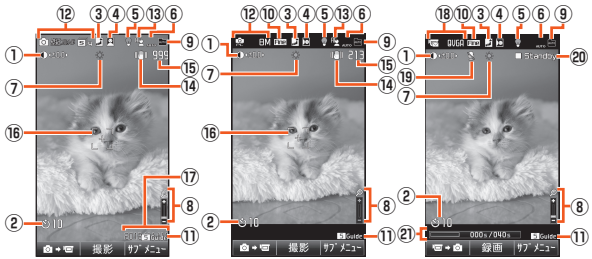

《フォト画面》(壁紙モードの場合)　《フォト画面》(カメラモードの場合)　《ムービー画面》(メールモードの場合)

■共通のアイコン

① **明るさ調整アイコン**:
② **セルフタイマーアイコン**:
- アイコンの右にセルフタイマーのカウント秒数が表示されます。

③ **GPS情報アイコン**:
④ **保存向きアイコン**:
撮影時にが正しい向きになるように撮影してください。
⑤ **撮影ライトアイコン**:
⑥ **撮影シーンアイコン**:非表示(OFF)(AUTO)(風景)(人物)(逆光)(夜景)(スポーツ)(料理)(文字)
※「AUTO」設定時に自動で撮影シーンが変更された場合は、それぞれのアイコンの下にが表示されます。
⑦ **ホワイトバランスアイコン**:非表示(オート)　(太陽光)(くもり)　(蛍光灯(昼光色))　(蛍光灯(昼白色))(白熱灯)
⑧ **ズームアイコン**:

⑨ **保存先アイコン**:(自動)　(本体)　(microSD)
⑩ **画質アイコン**:(ファインモード)　非表示(ノーマルモード)
※ムービー(長時間モード)では、ファインモードアイコンは表示されません。
※録画モードが「QCIF」の場合は設定できません。
⑪ **キー操作ガイドアイコン**:

■フォトモニター画面に表示されるアイコン

⑫ **撮影モードアイコン**:(壁紙モード)　(カメラモード)
フォトサイズアイコン:(壁紙(標準))
(壁紙(標準)連写モード)　(壁紙(ワイド))
(壁紙(ワイド)連写モード)　(壁紙(フルワイド))
(壁紙(フルワイド)連写モード)　(0.3M)　(1M)　(2M)　(フルHD)　(3M)　(5M)　(8M)
- 連写モードの場合には、連写速度のアイコン((はやい)(ふつう)(おそい)(マニュアル))と連写枚数が表示されます。

⑬ **フォーカス設定アイコン**:(人物優先AF)(センターAF)(マクロ)(遠景)
⑭ **手振れ補正アイコン**:
⑮ **撮影可能残り枚数**
※表示される枚数は目安です。
⑯ **オートフォーカス枠**
※オートフォーカス設定を「センターAF」に設定しているときのみ表示されます。
⑰ **日付スタンプ**
※壁紙モード時のみ設定できます。

■ムービーモニター画面／ムービー録画中画面／ムービープレビュー画面に表示されるアイコン

⑱ **撮影モードアイコン**：(メールモード)　(長時間モード)
録画モードアイコン：VGA (VGA)　QVGA (QVGA)　QCIF (QCIF)

⑲ **音声なしアイコン**：

⑳ **録画状況／再生状況アイコン**：□ Standby (スタンバイ)
● Rec (録画中)　Ⅱ Pause (一時停止中)　＞ Play (再生中)

㉑ **時間の目安**：
ムービーモニター画面では録画可能時間の目安、ムービー録画中画面では録画経過時間と録画可能時間の目安、ムービープレビュー画面では再生経過時間と全再生時間の目安を表示

モニター画面でできること

1 **フォトモニター画面(▶P.244)／ムービーモニター画面(▶P.246)**
→ [アプリ] (サブメニュー)

2

フォトサイズ※1	▶P.250「フォトサイズを設定する」
録画モード※2	▶P.250「ムービーの録画モードを設定する」
撮影モード	撮影モードを選択します。 「フォト(壁紙モード)」「フォト(カメラモード)」「ムービー(メールモード)」「ムービー(長時間モード)」 • [中] (→) / (→) を押してフォト／ムービーを切り替えたり、フォトモニター画面またはムービーモニター画面で [1] を押して壁紙モード／カメラモードまたはメールモード／長時間モードを切り替えることもできます。
撮影シーン	撮影シーンを選択します。選択したシーンに最適なホワイトバランス、明るさなどの撮影条件が設定されます。 「OFF」「AUTO」「風景」「人物」「逆光」「夜景」「スポーツ」「料理」「文字」 • 「AUTO」設定時は、撮影条件に合わせて「風景」「人物」「逆光」「夜景」から撮影シーンが自動的に設定されます。 • 「AUTO」以外に設定している場合は、モニター画面や録画中画面で [◁▷] を押して明るさを調節できます。
日付スタンプ※3	撮影したフォトに日付を入れるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」「文字色設定」

フレーム※3	あらかじめフレームを表示して撮影します。 「オリジナル」「データフォルダ」「フレームなし」
録画音声※2	録画時に音付きで録画するか、音なしで録画するかの設定をします。 「音声あり」「音声なし」
GPS情報	次に撮影するフォト／ムービーにGPS情報を付加します。 ▶P.198「他の機能でGPS情報を付加するには」
バーコードリーダー※1	バーコードリーダーを起動します。
カメラ設定	▶P.251「カメラを設定する」
連写設定※3	▶P.245「フォトを連写する」
セルフタイマー	撮影時に設定した秒数が経過した後、撮影／録画を開始します。 「10秒」「5秒」「2秒」「OFF」 ・セルフタイマーでフォト／ムービーを撮影するときのシャッター音は、固定音です。 ・セルフタイマーのカウントダウンを中止してやり直す場合は、[ｸﾘｱ/ﾒﾓﾘ]を押します。[ｍ](中止)を押すと、撮影を中止してセルフタイマーの設定が「OFF」に戻ります。
ホワイトバランス	被写体を自然な色合いで撮影できるように、白を基準にした色の調整ができます。 「オート」「太陽光」「くもり」「蛍光灯(昼光色)」「蛍光灯(昼白色)」「白熱灯」 ・モニター画面で[6]を押してもホワイトバランスを設定できます。 ・「撮影シーン」が「OFF」の場合のみ設定できます。
撮影データ確認	本体内のデータフォルダやmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されたフォトやムービーを確認できます。
フォルダ使用状況	データフォルダまたはmicroSDメモリカードの使用状況と使用率を表示します。
フォト画質※4	フォトサイズが1M、2M、フルHD、3M、5M、8Mのときの画質を設定します。 「ファインモード」「ノーマルモード」
ムービー画質※5	録画モードがQVGA、VGAのときの画質を設定します。 「ファインモード」「ノーマルモード」

※1 フォトモニター画面でのみ表示されます。
※2 ムービーモニター画面でのみ表示されます。
※3「フォト(壁紙モード)」のフォトモニター画面でのみ表示されます。
※4「フォト(カメラモード)」のフォトモニター画面でのみ表示されます。
※5「ムービー(メールモード)」のムービーモニター画面でのみ表示されます。

memo

◎機能によっては、同時に設定できない場合があります。

フォトサイズを設定する

フォトサイズを選択できます。壁紙モード／カメラモードによって選択できるフォトサイズは異なります。

1 フォトモニター画面（▶P.244）→ アプリ （サブメニュー）→[フォトサイズ]

■ 壁紙モードの場合

2

壁紙（標準）	横240ドット×縦320ドットの大きさで撮影するモードです。
壁紙（ワイド）	横480ドット×縦800ドットの大きさで撮影するモードです。
壁紙（フルワイド）	本製品の画面サイズで撮影するモードです。

■ カメラモードの場合

2

0.3M	パソコンで表示するのに適した撮影モードです。
1M	L判サイズできれいにプリントできます。
2M	2L判サイズできれいにプリントできます。
フルHD	フルHD対応ハイビジョンTVでの表示に適したサイズです。
3M	A4サイズできれいにプリントできます。
5M	A3サイズできれいにプリントできます。
8M	

memo

◎ フォトモニター画面で ✉ を押してフォトサイズを切り替えることもできます。

ムービーの録画モードを設定する

録画モードを選択できます。メールモード／長時間モードによって選択できる録画モードは異なります。

1 ムービーモニター画面（▶P.246）→ アプリ （サブメニュー）→[録画モード]

■ メールモードの場合

2

VGA	メールで送るのに適した録画モードです。QVGAより高画質です。
QVGA	メールで送るのに適した録画モードです。VGAより長く撮影できます。
QCIF	au電話（Wシリーズ）や3G携帯電話へ送信するのに適した録画モードです。

■ 長時間モードの場合

2

VGA	長時間撮影するのに適した録画モードです。QVGAより高画質です。
QVGA	長時間撮影するのに適した録画モードです。VGAより長く撮影できます。

memo

◎ ムービーモニター画面で ✉ を押して録画モードを切り替えることもできます。

カメラを設定する

1 **フォトモニター画面(▶P.244)／ムービーモニター画面(▶P.246)で[アプリ](サブメニュー)→[カメラ設定]**

2

フォーカス設定※1	オートフォーカスの種類とフォーカス固定位置を選択します。 **人物優先AF**:人物の顔を検出し(最大4人)、ピントを合わせ続けます。複数の人物が被写体の場合は、最も検出率の高い顔にピントを合わせ続けます。 **センターAF**:ディスプレイ中心にピントを合わせ続けます。 **マクロ**:ピントを約10cmの位置に固定して撮影します。 **遠景**:ピントを無限遠に固定して撮影します。 ・モニター画面で[×]を押してもフォーカス設定を変更できます。
特殊効果※1	あらかじめ特殊効果を表示して撮影します。 「セピア」「白黒」「ポスタライズ」「ネガ」「OFF」 ・「撮影シーン」が「OFF」の場合のみ設定できます。
プレビュー設定※2	メールモードでムービーを録画した後に、自動的に再生するかどうかを設定します。 「自動再生」「手動再生」
シャッター音※1	フォトのシャッター音を選択します。 「カシャ」「オルゴール」「ピンポン」 ・セルフタイマー設定時、連写時のシャッター音は、設定にかかわらず固定音となります。
録画開始／終了音※2	ムービーのシャッター音(録画開始／終了音)を選択します。 「ピピッ」「オルゴール」「ピンポン」 ・録画一時停止音も「録画開始／終了音」の設定に従います。 ・セルフタイマー設定時の「録画開始／終了音」は、設定にかかわらず固定音となります。
アイコン表示	撮影時の設定情報を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・「OFF」に設定しても、一部のアイコンは表示されます。
拡大表示※3	拡大表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・モニター画面で[0]を押しても拡大表示を設定できます。
自動保存設定※1	フォトを撮影した後に、自動的に保存するかどうかを設定します。 「OFF」「ON」
手振れ補正※1	フォト撮影時の手振れを軽減するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・モニター画面で[9]を押しても手振れ補正を設定できます。 ・連写モードのときは自動的に「OFF」に設定され、変更できません。
保存先設定	撮影したフォトやムービーの保存先を設定します。 「自動」「本体」「microSD」 ・モニター画面で[2]を押しても保存先を切り替えることができます。

※1 フォトモニター画面でのみ表示されます。
※2 ムービーモニター画面でのみ表示されます。
※3「フォト(壁紙モード)」のフォトモニター画面とムービーモニター画面でのみ表示されます。ただし、フォトサイズが「壁紙(ワイド)」「壁紙(フルワイド)」、録画モードが「VGA」の場合は設定できません。

memo

◎機能によっては、同時に設定できない場合があります。

プレビュー画面でできること

フォトプレビュー画面でできること

1 フォトプレビュー画面(▶P.245)
→ [アプリ] (サブメニュー)

2

日付スタンプ※	撮影したフォトに日付を付加します。 「ON」「OFF」「文字色設定」
画像編集※	フォトを保存する前に加工できます。 ▶P.296「フォトを編集する」
GPS情報	撮影したフォトにGPS情報を付加します。 ▶P.198「他の機能でGPS情報を付加するには」
全保存※	連写モードで撮影した場合に、すべてのフォトを一度に保存します。
インデックス保存※	連写モードで壁紙(標準)サイズのフォトを撮影した場合は、インデックス保存の方法を選択できます。 **壁紙(標準)サイズ**:連写モードで撮影したすべてのフォトを1枚の壁紙(標準)サイズのフォトとして保存します。 **等倍サイズ**:連写モードで撮影した各フォトを壁紙(標準)サイズのまま並べて保存します。 ・連写モードで壁紙(ワイド)サイズのフォトを撮影した場合は、すべてのフォトを1枚の壁紙(ワイド)サイズのフォトとして保存します。 また、壁紙(フルワイド)サイズのフォトを撮影した場合は、すべてのフォトを1枚の壁紙(フルワイド)サイズのフォトとして保存します。 ・インデックス保存を行うと、個別に保存することはできなくなります。
拡大表示※	拡大表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・「壁紙(標準)」で撮影した場合に設定を変更できます。 ・フォトプレビュー画面で[0]を押しても拡大表示を設定できます。
タイトル編集※	撮影したフォトのタイトルを編集します。 ・全角20／半角40文字以内で入力できます。
保存先設定	撮影したフォトの保存先を設定します。 「自動」「本体」「microSD」 ・フォトプレビュー画面で[2]を押しても保存先を切り替えることができます。 ▶P.245「フォトが保存されるフォルダについて」

※「フォト(壁紙モード)」のフォトプレビュー画面でのみ表示されます。

ムービープレビュー画面でできること

1 ムービープレビュー画面(▶P.246)
→ [アプリ] (サブメニュー)

2

再生	録画したムービーを保存する前に再生できます。
プレビュー設定	ムービーを録画した後に、自動的に再生するかどうかを設定します。 「自動再生」「手動再生」
拡大表示※	拡大表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・ムービープレビュー画面で[0]を押しても拡大表示を設定できます。
GPS情報	録画したムービーにGPS情報を付加します。 ▶P.198「他の機能でGPS情報を付加するには」
タイトル編集	録画したムービーのタイトルを編集します。 ・全角20／半角40文字以内で入力できます。
保存先設定	撮影したムービーの保存先を設定します。 「自動」「本体」「microSD」 ・ムービープレビュー画面で[2]を押しても保存先を切り替えることができます。 ▶P.246「ムービーが保存されるフォルダについて」

※録画モードが「QCIF」「QVGA」の場合のみ選択できます。

memo

◎ムービープレビュー画面は、メールモードで録画した場合のみ表示されます。

撮影したフォト／ムービーをEメールに添付する

撮影したフォト／ムービーを、Eメールに添付して送ることができます。

1 フォトプレビュー画面(▶P.245)／ムービープレビュー画面(▶P.246)→[メール] (Eメール／ブログ)

2 [Eメール]／[デコレーションアニメ]

撮影したフォト／ムービーをデータフォルダに保存した後、フォト／ムービーを添付した状態の送信メール作成画面／デコレーションアニメ作成画面が表示されます。
「ブログアップ」を選択した場合については、「撮影したフォト／ムービーを設定したメールアドレスに送る(ブログアップ)」(▶P.254)をご参照ください。

memo

◎GPS情報が付加されているフォト／ムービーを、Eメールに添付する場合は、GPS情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。

◎壁紙(標準)サイズ以外でフォトを撮影した場合は、添付方法を選択する画面が表示されます。

そのまま添付	縮小しないで添付します。 ※撮影したフォトの容量が2MBを超える場合は、「そのまま添付」は表示されません。 ※保存先設定がmicroSDで、かつmicroSDメモリカードがセットされている場合でも、撮影したフォトは本体内のデータフォルダの「フォトフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。
縮小して添付	横240×縦320ドット以内の大きさに縮小して添付します。 ※フォトによっては、90度回転する場合があります。 ※データフォルダには撮影したフォトと縮小したフォトが保存されます。 ※保存先設定がmicroSDで、かつmicroSDメモリカードがセットされている場合でも、撮影したフォトと縮小したフォトは本体内のデータフォルダの「フォトフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。
中止	添付を中止します。

◎メールモードで撮影したムービーのみ、Eメールに添付できます。「VGA」または「QVGA」で録画した場合は、添付方法を選択する画面が表示されます。

そのまま添付	縮小しないで添付します。 ※保存先設定がmicroSDで、かつmicroSDメモリカードがセットされている場合でも、撮影したムービーは本体内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。
中止	添付を中止します。

撮影したフォト／ムービーを設定したメールアドレスに送る（ブログアップ）

送信先のEメールアドレスをあらかじめ設定することで、撮影したフォト／ムービーをすぐに送ることができます。

- フォト／ムービーを撮影する前に、送信先のEメールアドレスを設定してください。（▶P.370「ブログアップ（M501）」）
- ムービーは、撮影モードがメールモードの場合のみ利用できます。

1 フォトプレビュー画面（▶P.245）／ムービープレビュー画面（▶P.246）→[m] (Eメール／ブログ)→[ブログアップ]

撮影したフォト／ムービーをデータフォルダに保存した後、フォト／ムービーが添付され、宛先が入力された状態の送信メール作成画面が表示されます。

memo

◎撮影したフォト／ムービー（メールモード）にGPS情報が付加されている場合は、GPS情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。

◎壁紙（標準）サイズ以外でフォトを撮影した場合は、添付方法を選択する画面が表示されます。

そのまま添付	縮小しないで添付します。 ※撮影したフォトの容量が2MBを超える場合は、「そのまま添付」は表示されません。 ※保存先設定がmicroSDで、かつmicroSDメモリカードがセットされている場合でも、撮影したフォトは本体内のデータフォルダの「フォトフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。
縮小して添付	横240×縦320ドット以内の大きさに縮小して添付します。 ※フォトによっては、90度回転する場合があります。 ※データフォルダには撮影したフォトと縮小したフォトが保存されます。 ※保存先設定がmicroSDで、かつmicroSDメモリカードがセットされている場合でも、撮影したフォトと縮小したフォトは本体内のデータフォルダの「フォトフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。
中止	添付を中止します。

◎「VGA」または「QVGA」でムービーを録画した場合は、添付方法を選択する画面が表示されます。

そのまま添付	縮小しないで添付します。 ※保存先設定がmicroSDで、かつmicroSDメモリカードがセットされている場合でも、撮影したムービーは本体内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。
中止	添付を中止します。

LISMO!で音楽・ビデオ・本を楽しむ

LISMO!メニューを表示する……256
LISMO!で音楽を楽しむ……256
LISMO!でリスニングを楽しむ……264
LISMO!でビデオを楽しむ……264
LISMO!で本を楽しむ……265

LISMO!メニューを表示する

LISMO!のメニューから、着うたフル®などの楽曲・ビデオ・本を再生して楽しむことができます。

memo

◎LISMO!のご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

1 待受画面で●→[サービス]→[LISMO!]

LISMO!メニューが表示されます。

《LISMO!メニュー》

2 ↔でタブを選択

MUSIC	▶P.256「LISMO!で音楽を楽しむ」 ▶P.264「LISMO!でリスニングを楽しむ」
VIDEO	▶P.264「LISMO!でビデオを楽しむ」
BOOK	▶P.265「LISMO!で本を楽しむ」

LISMO!で音楽を楽しむ

1 待受画面で●→[サービス]→[LISMO!]

2 ↔で「MUSIC」タブを選択

ミュージックメニューが表示されます。

《ミュージックメニュー》

3

ミュージックライブラリ	▶P.257「着うたフル®やビデオクリップなどを再生する」
楽曲検索※	▶P.261「楽曲検索を利用する」
最新音楽情報	▶P.257「着うたフル®やビデオクリップなどをダウンロードする」
リスニングライブラリ	▶P.264「LISMO!でリスニングを楽しむ」

※「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

着うたフル®やビデオクリップなどをダウンロードする

LISMO!で再生する楽曲やプレイリストなどは、「最新音楽情報」からダウンロードできます。

1 ミュージックメニュー→[最新音楽情報]

2 画面の指示に従って操作→ダウンロードする楽曲／プレイリストを選択→●

確認メッセージが表示され、●を押すとダウンロードが実行されます。ダウンロードした着うたフル®／着うたフルプラス®／ビデオクリップ／プレイリストのデータは、データフォルダの「LISMO」フォルダ内のサブフォルダに保存されます。

memo

◎着うたフル®／着うたフルプラス®／ビデオクリップ／プレイリストをダウンロードする場合は、暗証番号が必要となります。
◎ネットワークエラーや着信などにより、着うたフル®／着うたフルプラス®／ビデオクリップのダウンロードが中断された場合は、ダウンロード未完了のデータとしてデータフォルダに保存されます。ダウンロード未完了のデータが保存されていれば、続きからダウンロードできます。

着うたフル®やビデオクリップなどを再生する

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されている着うたフル®やビデオクリップなどを再生します。

1 ミュージックメニュー→[ミュージックライブラリ]

2

全曲一覧	着うたフル®／着うたフルプラス®／ビデオクリップをすべて表示します。
アーティスト一覧	アーティスト名ごとに表示します。
アルバム一覧	アルバムごとに表示します。
プレイリスト一覧	▶P.259「プレイリストを再生する」 ▶P.260「プレイリストのメニューを利用する」 ▶P.260「プレイリストを作成する」 ▶P.261「プレイリストを編集する」
設定	▶P.263「LISMO!を設定する」

3 再生したいデータを選択→●

プレイヤー画面が表示され、データが再生されます。

■楽曲／ビデオクリップ／リスニング／ビデオ再生中のキー操作について

●(Ⅱ／▶):一時停止／再生
音量:音量調節
[m](再生リスト)※1:プレイヤー画面を閉じる
[アプリ](メニュー):メニューを表示
▶:次のデータへ※1、長押しで早送り、次のチャプターへ※2
◀:前のデータへ※1、再生データの頭出し、長押しで巻き戻し、前のチャプターへ※2
[✉](楽曲情報)※1※3:「楽曲検索」利用画面を表示
[1]／[3]:歌詞カードの前／次ページを表示※3※4
[2]※2※3:明るさ設定の切り替え
[5]:ガイド表示
[4]／[6]※1:ランダムリピート設定の切り替え(楽曲、ビデオクリップ再生中)
リピート設定の切り替え(リスニング再生中)
[#]※2:時間を指定してジャンプ
[↩]※2※5※6:通常再生／全画面再生／全画面拡大再生の切り替え

※1 ビデオ再生時は無効です。
※2 ビデオ再生中に有効です。
※3 リスニング再生時は無効です。
※4 データに歌詞情報が含まれる場合に表示されます。ビデオ再生時は詳細が表示されます。
※5 リスニング(画像あり)再生時に有効です。
※6 ビデオクリップ再生中に有効です。

memo

◎耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

再生中／全曲一覧画面のメニューを利用する

1 プレイヤー画面／全曲一覧画面／全タイトル一覧画面／ビデオライブラリ画面→[アプリ]（メニュー）

2

ランダムリピート		再生順をランダムにするかどうか、データの繰り返しをするかどうかを設定します。 「ノーマル再生」「全曲リピート」「1曲リピート」「ランダム」「ランダム＋リピート」
リピート設定		再生中のデータの繰り返しをするかどうかを設定します。 「1タイトルリピート」「リピートOFF」
チャプター表示		再生中／選択中のデータのチャプター一覧を表示します。
はじめから再生		選択中のデータをはじめから再生します。
時間指定ジャンプ		再生中のデータの再生開始時からの時間を指定してジャンプします。
サウンド設定	DBEX設定	音響のDBEX効果を設定します。 「ON」「OFF」
	イコライザ設定	音質効果を設定します。 「OFF」「Pop」「Rock」「Jazz」「Lets」「Bass」 ・「DBEX設定」が「ON」の場合は、設定できません。
サウンド設定	サラウンド設定	音響効果を設定します。 「OFF」「Wide」「Hall」 ・「DBEX設定」が「ON」の場合は、設定できません。
歌詞カード		再生中の曲の歌詞カードを表示します。
着うた保存		▶P.259「着うた®として保存する」
壁紙保存		データ内に壁紙用画像が登録されている場合に、壁紙用画像をデータフォルダに保存します。 ・データによっては「壁紙保存」できない場合や、再生中に表示される画像とは異なる場合があります。
サイトリンク		データ内にリンク情報が含まれている場合にサイトを表示します。
レート変更		再生中／選択中のデータに対して、★で0～5までのレート（評価）を設定します。
もっと見る		選択中のデータに関連するデータを検索します。
削除		再生中（一時停止状態）／選択中のデータを削除します。
詳細情報		再生中／選択中のデータの詳細情報（タイトル、アーティスト名、アルバム名、トラック番号、再生時間など）を表示します。
ソート		全曲一覧画面／全タイトル一覧画面に表示されるデータをソートします。 「保存日時」「タイトル名」「アーティスト名」「アルバム名」「レート」（ミュージックライブラリの全曲一覧画面） 「保存日時」「タイトル名」「出演者／作者名」「シリーズ名」（リスニングライブラリの全タイトル一覧画面）

明るさ設定	ビデオ再生中のディスプレイ照明の輝度を設定します。 「自動調光モード」「明るさ5」～「明るさ1」
操作ガイド	ガイドを表示します。

※メニューに表示される項目は、画面によって異なります。

着うた®として保存する

データの一部を着うた®としてデータフォルダに保存できます。

1 プレイヤー画面で再生中または全曲一覧画面でデータを選択中に アプリ (メニュー)→[着うた保存]

データに登録された範囲と「ユーザー指定区間」が表示されます。

■ データに登録された範囲から選択する場合

2 範囲を選択→●

Ⓣ(プレビュー):指定されている範囲を再生
再生中に●(保存)を押すと、データを保存できます。

■ お好みの範囲を保存する場合

2 [ユーザー指定区間]→ アプリ (再生)→保存開始のところで● (開始)

アプリ(停止／再生):一時停止／再生

3 保存終了箇所で● (終了)

4 アプリ (保存)

●(プレビュー):指定されている範囲を再生
再生中に●(保存)を押すと、データを保存できます。

memo

◎データによっては「着うた保存」できない場合や、「ユーザー指定区間」による着うた保存ができない場合があります。
◎保存した着うた®はmicroSDメモリカードへ移動／コピーすることはできません。

プレイリストを再生する

1 ミュージックライブラリ(▶P.257)→[プレイリスト一覧]

プレイリスト一覧画面が表示されます。
プレイリストを作成すると、オリジナルのプレイリストも一覧に表示されます。(▶P.260「プレイリストを作成する」)

《プレイリスト一覧画面》

2

新規作成	▶P.260「プレイリストを作成する」
トップ20	再生回数の多い曲が多い順に20曲まで登録されたプレイリストです。
トップレート	再生中にランク付けした5つ星ランクの曲を集めたプレイリストです。
最近聴いた曲	最近聴いた曲を聴いた順に20曲まで集めたプレイリストです。
最近追加した曲	最近追加した順に20曲まで集めたプレイリストです。

3 再生したいデータを選択→●

プレイリストのメニューを利用する

1 プレイリスト一覧画面(▶P.259)で作成／ダウンロードしたプレイリストを選択→[アプリ](メニュー)

2

Eメール送信	プレイリストを添付した送信メール作成画面を表示します。
赤外線送信	▶P.320「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」
削除	選択したプレイリストを削除します。
プレイリスト情報	プレイリストに含まれる各種情報を表示します。 ・表示された各種情報を編集することができます。(▶P.260「プレイリストを作成する」の操作3)

プレイリストを作成する

「全曲一覧」「アーティスト一覧」「アルバム一覧」に登録されている楽曲からお好みの楽曲を選択して、プレイリストを作成できます。

1 プレイリスト一覧画面(▶P.259)→[新規作成]

新規のプレイリストが作成されます。

2 作成されたプレイリストを選択→[アプリ](メニュー)→[プレイリスト情報]

プレイリスト情報が表示されます。

3 変更したい項目を選択→[●](編集)

画像	画像を設定します。 「データフォルダ」「外部メモリ」
タイトル	タイトルを入力します。 ・全角／半角20文字まで入力できます。
作成者	作成者を入力します。 ・全角／半角64文字まで入力できます。
作成日	作成日を[◇]で選択します。
コメント	コメントを入力します。 ・全角／半角128文字まで入力できます。

4 各項目の編集が終わったら[CLR NEWS]

プレイリスト一覧画面が表示されます。

5 作成されたプレイリストを選択→[●]

6 [●](曲追加)

7 [全曲一覧]／[アーティスト一覧]／[アルバム一覧]

「全曲一覧」を選択した場合は操作9に進みます。

8 アーティスト／アルバムを選択→[●]

9 データを選択→[●]

データが追加されます。

選択の操作を繰り返して複数のデータが選択できます。選択済みのデータにカーソルを移動して[●](解除)を押すと、選択を解除できます。

[すべて選択]を選択すると一覧に表示されているすべてのデータを選択できます。

10 [アプリ](保存)

編集した内容が保存されます。

memo

◎1つのプレイリストには、999曲までのデータを登録できます。

プレイリストを編集する

1 プレイリスト一覧画面(▶P.259)で編集するプレイリストを選択→●

プレイリストの登録データ一覧画面が表示されます。

■データを追加する場合

2 アプリ(メニュー)→[リストの編集]→[曲の追加]

データの一覧の末尾にデータが追加されます。
以降の操作については、「プレイリストを作成する」(▶P.260)の操作7以降をご参照ください。

■データを並べ替える場合

2 アプリ(メニュー)→[リストの編集]→[並び替え]

3 位置を変更するデータを選択→●→移動先を選択→●(移動)

別のデータを移動する場合は、操作3を繰り返します。

4 アプリ(保存)

■登録したデータを解除する場合

2 登録されているデータを選択→アプリ(メニュー)→[リストの編集]→[登録解除]

3

1曲解除	選択したデータの登録を解除します。
複数曲解除	データを選択してデータの登録を解除します。
全曲解除	登録されているすべてのデータを解除します。

memo

◎ダウンロードしたプレイリストによっては編集できない場合があります。

楽曲検索を利用する

「楽曲検索」は、アーティスト名や楽曲名からアーティストや楽曲を検索できるだけでなく、au電話に家や街や車でかかる気になる曲を聴かせたり、歌ったりすることで、アーティスト名や楽曲などの情報が分かる「音楽検索」サービスです。

1 ミュージックメニュー(▶P.256)→[楽曲検索]

楽曲検索画面が表示されます。

《楽曲検索画面》

■検索方法について

メニュー	説明
アーティスト・曲名で探す	アーティスト名・楽曲名から楽曲を検索できます。 ・入力欄にアーティストのよみがなを直接入力すると候補を自動的に表示します。 ・漢字、カタカナ、英数字でアーティスト名を入力して検索する場合や、楽曲名を入力して検索する場合は、▣を押してから文字を入力してください。
音や声で探す	テレビのスピーカーに近づけて本製品に音を聴かせたり、本製品のマイクに向けて歌うことで、楽曲を検索できます。 ・バイブレータが振動した後、本製品のマイク（送話口）を音源に向けて、本製品に音楽を10秒程度聴かせてください。再度バイブレータが振動すると検索を開始します。
歌詞で探す	歌詞のサビ部分など、探したい曲のフレーズから楽曲を検索できます。
キーワードで探す	検索キーワードからアルバムや楽曲を検索できます。
最近チェックした曲	今までに行った検索の履歴や、お気に入りに登録した楽曲を表示できます。

■検索結果について

メニュー	説明
購入	検索された楽曲の着うた®、着うたフル®、着うたフルプラス®、ビデオクリップ、待ちうた、CD／DVDなど各種コンテンツをダウンロードできるサイトへ案内します。
歌詞	検索された楽曲の歌詞を見ることができます。
楽曲情報	検索された楽曲のレビュー情報を見ることができます。
オススメ	検索された楽曲のジャンルやアーティストなどの要素が似た楽曲を見ることができます。

《検索結果画面》

memo

◎楽曲検索を初めてご利用になる場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい（次回以降も同様）」にすると、次回から表示されません。
◎本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、楽曲検索をご利用になれません。

BGM再生する

LISMO!で再生中の楽曲をBGM再生できます。

1 LISMO!で再生中に セルフメニュー

セルフメニューが表示されます。

[✉]:メニューを表示

[E]:アプリメニューを表示

■ セルフメニューから機能やデータを呼び出す場合

2 項目を選択→[●]

■ 待受画面に戻る場合

2 セルフメニュー **→**[📖] **(待受)**

memo

◎BGM再生中は、画面に が表示されたままとなります。

◎BGM再生中に操作する機能によっては、BGM再生が一時停止される場合があります。

LISMO!を設定する

1 ミュージックライブラリ(▶P.257)／リスニングライブラリ(▶P.264)／ビデオライブラリ(▶P.264)→[設定]

2

Bluetooth機器設定	オーディオ機器を選択します。 ▶P.316「オーディオ機器でオーディオ出力対応アプリの音を聴く」 ・オーディオ機器を登録していない場合は、登録してから選択します。(▶P.314「オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する」)
オートOFF設定	指定した時間が経過すると、自動的にLISMO!を終了します。 「OFF」「15分」「30分」「1時間」「2時間」「3時間」「4時間」
音楽再生情報送信設定※	曲の視聴時に、通信を利用してお客様の音楽再生情報や位置情報を送信します。
プレイヤー情報	LISMO!のバージョン情報を表示します。

※リスニングライブラリ、ビデオライブラリから設定している場合は、表示されません。

LISMO!でリスニングを楽しむ

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されたデータを再生します。

1 ミュージックメニュー(▶P.256)→[リスニングライブラリ]

《リスニングライブラリ》

2

全タイトル一覧	保存されているタイトルをすべて表示します。
出演者／作者一覧	出演者／作者別に表示します。
シリーズ一覧	シリーズごとに表示します。
設定	▶P.263「LISMO!を設定する」

3 再生したいデータを選択→●

プレイヤー画面が表示され、データが再生されます。

memo

◎リスニング再生中の操作については、「楽曲／ビデオクリップ／リスニング／ビデオ再生中のキー操作について」(▶P.257)をご参照ください。

LISMO!でビデオを楽しむ

1 待受画面で●→[サービス]→[LISMO!]

2 ↔で「VIDEO」タブを選択

ビデオメニューが表示されます。

《ビデオメニュー》

3

ビデオライブラリ	▶P.264「ビデオを再生する」
最新映像情報	新着ビデオや話題の動画が満載のビデオポータルへ接続します。

※「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

ビデオを再生する

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されているビデオを再生します。

1 ビデオメニュー→[ビデオライブラリ]

2 再生したいビデオを選択→●

プレイヤー画面が表示され、ビデオが再生されます。

memo

◎ビデオ再生中の操作については、「楽曲／ビデオクリップ／リスニング／ビデオ再生中のキー操作について」(▶P.257)をご参照ください。
◎ビデオライブラリ画面→[設定]と操作するとビデオの設定ができます。(▶P.263「LISMO!を設定する」)

LISMO!で本を楽しむ

au電話で、小説、マンガや写真集が手軽に楽しめるサービスです。読みたいときにダウンロードして楽しむことができます。

1 待受画面で●→[サービス]→[LISMO!]

2 ↔で「BOOK」タブを選択

ブックメニューが表示されます。

3

ブックライブラリ	▶P.265「ブックライブラリを表示する」
書籍検索	▶P.267「電子書籍コンテンツを検索する」
最新書籍情報	新刊・ランキング情報満載の書籍ポータルへ接続します。

ブックライブラリを表示する

1 ブックメニュー→[ブックライブラリ]

ライブラリ画面が表示されます。

EZニュースEXにご加入のお客様は、EZニュースEXで配信された電子書籍コンテンツがライブラリ画面に表示されます。

■ライブラリ画面について

ライブラリ画面には電子書籍コンテンツをファイル単位で表示する「ファイル一覧」と、作品単位で表示する「作品一覧」の2つの一覧表示形式があります。「作品一覧」で作品名を選択するとその作品を構成するファイルの一覧が表示されます。

また、データフォルダの「ユーザーフォルダ」内の「プライベート」フォルダ内コンテンツのみを一覧表示する「プライベートエリア」表示と、「プライベート」フォルダ外コンテンツを一覧表示する「通常エリア」表示の2つのエリア表示形式があります。

《ライブラリ画面(ファイル一覧)》

《ライブラリ画面(作品一覧)》

[m](表示切替)を押すと「ファイル一覧」と「作品一覧」を切り替えることができ、[E2]を押すと「通常エリア」と「プライベートエリア」を切り替えることができます。

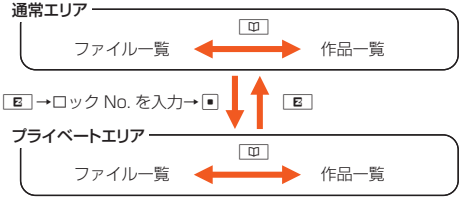

memo

◎ライブラリ画面は、前回の終了時に表示していた一覧表示形式、表示エリアは通常エリアで表示されます。

◎保存されているコンテンツ数によっては、表示に時間がかかる場合があります。

◎コンテンツによっては、「作品一覧」で作品名が表示されず、「その他タイトル」に分類される場合があります。

◎著作権の設定されていないコンテンツは表示形式、表示エリアにかかわらずライブラリ画面に表示されません。

電子書籍コンテンツを読む

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されている電子書籍コンテンツを再生します。読み途中のコンテンツが選択された場合は読み途中位置から読むことができます。

1 ライブラリ画面(ファイル一覧)で再生したい作品を選択→●

ライブラリ画面(作品一覧)で再生したい作品を選択→●→●と操作してもコンテンツを再生できます。

memo

◎コンテンツによっては、電子書籍閲覧用のビューアーアプリのダウンロードが必要です。ビューアーアプリのダウンロードには、別途通信料がかかります。
◎お買い上げ時には、データフォルダの「LISMO」フォルダ内の「ブック」フォルダに電子書籍コンテンツ「知らなきゃ損！ケータイのマメ知識」などが用意されています。
◎「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を行うと、電子書籍コンテンツは削除されますが、お買い上げ時にデータフォルダに用意されていた電子書籍コンテンツは、専用サイトからダウンロードすることができます。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。

■つづき、次話、前話を読むには

次のように操作すると、ライブラリ画面へ戻らず、再生中コンテンツのつづき、前話、次話のコンテンツを読むことができます。コンテンツが保存されていない場合はコンテンツ提供サイトへ接続します。

つづきを読む場合	コンテンツ再生画面 →コンテンツの最後まで読む→[つづきを探す]
次話を読む場合	コンテンツ再生画面→[2](次話)
前話を読む場合	コンテンツ再生画面→[8](前話)

memo

◎電子書籍コンテンツ閲覧時の操作や設定については、コンテンツ再生画面のヘルプをご確認ください。
コンテンツ再生画面で[アプリ](メニュー)→[ヘルプ]と操作すると表示されます。
◎コンテンツによっては、コンテンツ再生画面からつづき、次話、前話を読むことができない場合があります。
◎コンテンツ提供サイトへ接続する際、「サービス利用確認設定」を「表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(以降確認しない)」を選択すると、次回から表示されません。
◎本機能をご利用になる際は、お客様がお持ちの電子書籍情報をサービス提供元へ送信します。
◎本機能をご利用になるには別途通信料が必要です。

同じ作品の不足ファイルを探す

コンテンツ提供サイトへ接続して、同じ作品を構成するファイルのうちお持ちになられていない不足ファイルを探すことができます。

1 ライブラリ画面(作品一覧)で探したい作品を選択→●→[4](もっと読む)

memo

◎コンテンツ提供サイトへ接続する際、「サービス利用確認設定」を「表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい（以降確認しない）」を選択すると、次回から表示されません。
◎本機能をご利用になる際は、お客様がお持ちの電子書籍情報をサービス提供元へ送信します。
◎本機能をご利用になるには別途通信料が必要です。

スクラップブックへお気に入りのページ・コマを保存する

お気に入りの電子書籍コンテンツのページ／コマをスクラップブックへ保存できます。

1 コンテンツ再生画面（▶P.266）→ アプリ（メニュー）→[スクラップ]

memo

◎最大30件保存することができます。ただし、スクラップ保存する画像のデータサイズによって30件保存できない場合があります。
◎コンテンツによっては、スクラップブックへの保存が禁止されている場合があります。

スクラップブックを見る

1 ライブラリ画面→ アプリ（メニュー）→[スクラップブック]
スクラップブックへ保存されているページ・コマが一覧表示されます。
●で拡大表示を行います。

memo

◎スクラップブックで画像を選択し アプリ（メニュー）→[データフォルダに保存]と操作すると、スクラップブックの画像をデータフォルダへ保存することができます。
◎画像によってはデータフォルダへの保存が禁止されている場合があります。

電子書籍コンテンツを検索する

1 ブックメニュー（▶P.265）→[書籍検索]

■フリーワードを入力して検索する場合

2 キーワードの入力欄を選択→● →キーワードを入力→● →[🔍]

3 目的の作品を選択→●
検索結果が表示されます。

■ランキング情報から検索する場合

2 [ランキング]→目的の作品を選択→●
検索結果が表示されます。

■ジャンルで検索する場合

2 [ジャンル]→目的のジャンルを選択→●→目的の詳細ジャンルを選択→●

3 目的の作品を選択→●
検索結果が表示されます。

memo

◎検索を初めてご利用になる場合や、「サービス利用確認設定」を「表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(以降確認しない)」を選択すると、次回から表示されません。
◎本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。

■検索結果について

検索結果から、電子書籍コンテンツのダウンロード先や、著者のその他作品の検索、作品詳細ページなどさまざまな情報をご覧いただけます。

みんなの評価	サイト上で投稿されたこの作品の評価を表示します。
ケータイで読む(電子書籍サイトへ)	電子書籍コンテンツの提供サイトへ接続します。
この著者の他の作品を探す	この著者の他の作品を検索します。
作品詳細ページへ	この作品についての詳細情報が記載されたページへ接続します。

au Media Tunerでテレビ(ワンセグ)を見る

au Media Tunerでできること 270
au Media Tunerをご利用になる前に 270
TV内蔵アンテナについて 271
TVメニューを利用する 272
au Media Tunerの初期設定をする 272
テレビ(ワンセグ)を見る 273
データ放送を見る 275
テレビリンクを利用する 275
番組表を見る 276
テレビ番組を録画する 277
テレビ番組の画像を保存する 278
au Media Tunerの設定をする 279
ブルーレイディスクレコーダーと接続する 281

au Media Tunerでできること

au Media Tunerでは、テレビ(ワンセグ)を楽しむことができます。

memo

◎au Media Tunerのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

■テレビ(ワンセグ)を見る

日本国内で放送している地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスを見ることができます。

■データ放送を見る

テレビ(ワンセグ)では、放送番組に関連した情報などをお知らせするデータ放送を見ることができます。

■テレビ番組表を見る

テレビ番組表を取得して見ることができます。また、テレビ番組表から番組を視聴予約することもできます。

■テレビ番組を録画・画像保存する

視聴中のテレビ番組を録画したり、静止画で保存できます。録画データは、本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内の「ワンセグ録画データ」フォルダに保存されます。静止画データは、本体内のデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。

■外部録画データを再生する

本製品と一部のブルーレイディスクレコーダーをmicroUSBケーブル01(別売)で接続すると、ブルーレイディスクレコーダーで録画した番組をmicroSDメモリカードに転送できます。
転送された番組データ(外部録画データ)は、microSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」の「外部録画データ」フォルダに保存されます。
対応レコーダーについては、auのホームページをご参照ください。

memo

◎ブルーレイディスクレコーダー録画番組転送機能については、auホームページで機能の紹介をしております。
URL:http://www.au.kddi.com/service/kino/blu-ray/index.html

au Media Tunerをご利用になる前に

■au Media Tuner利用時のご注意

- au Media Tunerの利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、通信を利用したデータ放送の付加サービスなどを利用する場合はパケット通信料がかかります。
- テレビ(ワンセグ)は日本国内の地上波デジタルテレビ放送ワンセグ専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用できません。また、BS・110度CSデジタル放送を見ることはできません。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、au Media Tunerをご利用になれません。なお、「ワンセグ録画データ」フォルダおよび「外部録画データ」フォルダに保存した番組は、「エリア設定」にかかわらずau Media Tunerで再生できます。

・機種変更または解約後の本製品では、au Media Tunerで放送を視聴することはできません。なお、「ワンセグ録画データ」フォルダおよび「外部録画データ」フォルダに保存した番組は、機種変更または解約後でもau Media Tunerで再生できます。
・au Media Tuner起動中は、本製品が温かくなり、長時間触れていると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
・自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩行中はau Media Tunerを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられ、交通事故の原因となります。
・耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

■地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスについて

「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページでご確認ください。

一般社団法人デジタル放送推進協会
http://www.dpa.or.jp/

■電池残量による動作

・au Media Tuner起動中に電池残量が▮になると、自動的にau Media Tunerが終了します。テレビ番組を録画中の場合は、それまでに録画した内容を保存し、au Media Tunerが終了します。
・録画データの再生時は電池残量が▮になっても継続して再生可能です。

memo

◎充電しながらau Media Tunerを利用できます。

TV内蔵アンテナについて

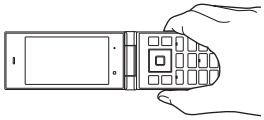

本製品全体がアンテナの機能を有しています。
テレビ(ワンセグ)を視聴および録画する際は、電波を十分に受信できるように本製品本体を手でおおわないでください。

■電波について

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

・放送局から遠い地域または極端に近い地域
・移動中の電車・車、地下街、トンネルの中、室内など
・山間部やビルの陰
・高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
・その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

電波の受信状態を改善するためには、次のことをお試しください。

・室内で視聴する場合は、窓のそばの方がより受信状態が改善されます。

TVメニューを利用する

1 待受画面で●→[TV]

TVメニューが表示されます。

2

テレビ（ワンセグ）	au Media Tunerを起動します。 ▶P.272「au Media Tunerの初期設定をする」 ▶P.273「テレビ（ワンセグ）を見る」
テレビ番組表	Gガイド番組表リモコンを起動して、テレビ番組表を表示します。 ▶P.206「Gガイド番組表リモコンを利用する」
最新テレビ番組情報	EZwebでauテレビサイトに接続します。
ワンセグ録画データ	▶P.278「録画した番組を再生する」
外部録画データ	ブルーレイディスクレコーダーから転送された外部録画データを表示します。外部録画データを選択すると再生できます。 ▶P.281「ブルーレイディスクレコーダーと接続する」
ワンセグ予約リスト	本日の視聴予約／録画予約したスケジュールの一覧を表示します。 ・スケジュールを選択→●（詳細）と操作すると、開始日時や終了日時などの詳細な情報を確認できます。 ・スケジュールの編集は、カレンダーから行ってください。（▶P.330「スケジュールを新規登録する」）
テレビリンク	テレビリンクのリスト画面を表示します。 ▶P.275「テレビリンクを利用する」

au Media Tunerの初期設定をする

au Media Tunerを初めて起動したときは、通信設定およびテレビチャンネル設定を行います。設定が完了すると、テレビ（ワンセグ）を見ることができます。

1 TVメニュー（▶P.272）→[テレビ（ワンセグ）]

免責事項が表示されます。

2 [OK（以後表示しない）]

「OK」を選択すると、次回の起動時も免責事項が表示されます。

次にau Media Tunerが通信を行う際に確認画面を表示するかどうかを設定します。

3 [表示する]／[表示しない]

次にデータ放送の双方向通信を行う際に確認画面を表示するかどうかを設定します。

4 [表示する]／[表示しない]

テレビチャンネル設定画面が表示されます。

5

オート設定（放送波）	受信可能なエリアとチャンネルを「エリア1」に登録します。
マニュアル設定	エリア一覧から現在位置を選択して「エリア1」に登録します。

テレビ(ワンセグ)を見る

1 TVメニュー(▶P.272)→[テレビ(ワンセグ)]

au Media Tunerが起動して、テレビ放送が表示されます。
データ放送を取得すると、データ操作画面にデータ放送の内容が表示されます。

memo

◎au Media Tunerを起動したりチャンネルを変更したときは、デジタル放送の特性として映像や特にデータ放送のデータ取得に時間がかかる場合があります。
◎電波状態によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。
◎テレビ放送を表示してから何も操作しないまま24時間が経過すると、画面は自動的に消灯します。

■画面表示を切り替えるには

データ操作画面とテレビ操作画面を切り替えることができます。また、それぞれの画面を全画面表示にできます。

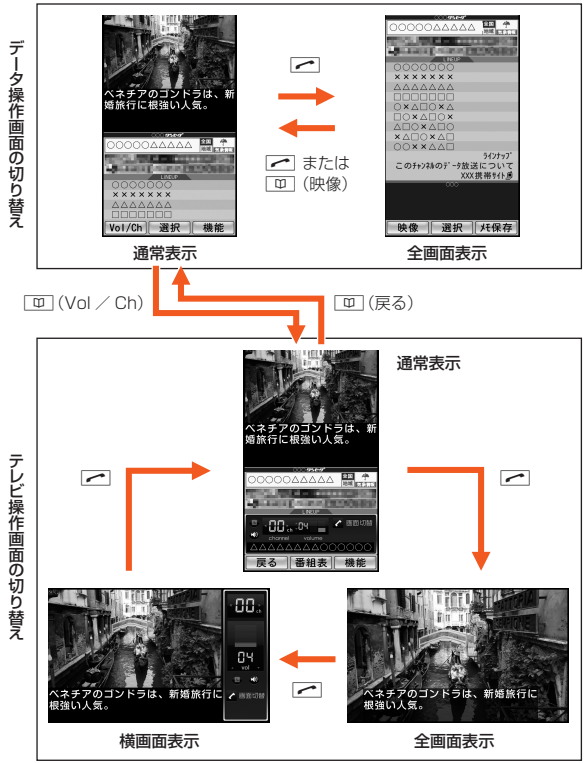

■画面の見かた

《データ操作画面》

《テレビ操作画面》

《横画面表示でのテレビ操作画面》

① **情報表示**
（チャンネル、放送局名、番組名、複数サービスなどの情報を表示）
② **字幕表示**
③ **データ放送表示**
④ **イヤホン設定表示**
⑤ **音量レベル表示**
⑥ **放送局名・番組名**
⑦ **チャンネル情報**
⑧ **オフタイマー表示**

■テレビ操作画面でのキー操作について

アプリ（機能）：機能メニューを表示
[↕]：音量調節（20段階の音量または消音）※1
[↔]／[✉] [E]：チャンネルの切り替え、長押しでチャンネル検索
[■]（番組表）：視聴中のチャンネルの番組表を表示
[0]～[9]、[*]、[#]：チャンネルの切り替え
[CLR NEWS]：画面上の情報を表示／非表示

※1 Bluetooth®接続中はBluetooth®リモコンから音量の調節が可能となります。ただし、Bluetooth®機器によっては音量の調節ができない場合があります。

複数サービス（マルチ編成）時のキー操作

地上デジタルテレビ放送では、1つのチャンネルを複数のサブチャンネルに分けて番組を放送（マルチ編成）できます。複数サービスが行われている場合は、テレビ操作画面で[↔]／[✉] [E]を押すとサブチャンネルを選択できます。

未登録のチャンネルが見つかった場合のキー操作

テレビ操作画面の通常表示で[↔]／[✉] [E]を1秒以上長押しして未登録チャンネルが見つかった場合、現在のチャンネルリストに追加できます。

memo

◎テレビ操作画面を横画面表示や全画面表示にしたときは、[↕]と[↔]の操作が入れ替わります。
◎データ操作画面でのキー操作については、「データ操作画面のキー操作について」（▶P.275）をご参照ください。

BGM再生する

テレビ（ワンセグ）の音声をBGMとして聴くことができます。

1 **データ操作画面／テレビ操作画面（▶P.274）→**[セルフメニュー]
セルフメニューが表示されます。

memo

◎BGM再生中は、画面に🖨が表示されたままとなります。
◎BGM再生中に操作する機能によっては、音が途切れる場合や、BGM再生が一時停止する場合、au Media Tunerが終了する場合があります。

データ放送を見る

データ放送では、画面に表示される説明などに従って操作することで、いろいろな情報を見ることができます。
データ放送の内容は、データ操作画面に表示されます。データ操作画面の表示を切り替える方法については、「画面表示を切り替えるには」(▶P.273)をご参照ください。

■データ操作画面のキー操作について

[アプリ](機能／メモ保存):機能メニューを表示、全画面表示中はメモ保存
[↕]:カーソル移動、スクロール
[↔]:画面上の情報を表示／非表示
[●]:項目の選択
[✉] [E]:チャンネルの切り替え、長押しでチャンネル検索
[0]～[9]、[✕]、[#]:チャンネルの切り替え、データ放送内の操作
[CLR]:データ放送の取得を中止、データ放送内の操作
※Bluetooth®接続中はBluetooth®リモコンから音量の調節が可能となります。ただし、Bluetooth®機器によっては音量の調節ができない場合があります。

memo

◎データ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で取得した情報から関連サイトへアクセスしたり、追加情報を取得する場合は、パケット通信料がかかります。

データ放送中の画面を保存する

データ放送表示中の画面を、静止画としてデータフォルダに保存できます。

1 データ操作画面の全画面表示(▶P.273)中に[アプリ](メモ保存)

memo

◎メモ保存した静止画は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。Eメールに添付したり、microSDメモリカードに移動／コピーしたりすることはできません。

テレビリンクを利用する

データ放送によっては、関連サイトへのリンク情報(テレビリンク)が表示される場合があります。テレビリンクを本製品に登録すると、後で関連サイトに接続できます。

テレビリンクを登録する

テレビリンクは、最大50件まで登録できます。

1 データ操作画面(▶P.274)→登録するテレビリンクを選択→[●]

テレビリンクを表示する

1 データ操作画面／テレビ操作画面(▶P.274)→[アプリ](機能)→[テレビリンク]
テレビリンクのリスト画面が表示されます。

2 テレビリンクを選択→[●]→[詳細]
テレビリンクの詳細画面が表示されます。

3 アプリ **(接続)**

登録されたサイトに接続します。

memo

◎テレビリンクには有効期限が設定されている場合があります。

テレビリンクを消去・並べ替える

1 **テレビリンクのリスト画面→** アプリ **(サブメニュー)**

2

1件消去	リスト画面で選択したテレビリンクを消去します。
全件消去	登録したテレビリンクをすべて消去します。
並べ替え	テレビリンクを並べ替えます。

番組表を見る

使用中のエリア・チャンネルの番組表を放送波より取得できます。番組表から視聴予約などを行うことができます。

1 **テレビ操作画面(▶P.274)→●(番組表)**

番組表が表示されます。

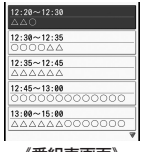

《番組表画面》

番組を視聴予約する

番組表で選択した番組をスケジュールに登録して視聴予約ができます。

1 **番組表画面で番組を選択→●(詳細)→[視聴予約]**

2 **通知時刻欄を選択→●→アラームの通知時刻を入力→●→[予約する]**

memo

◎待受画面で●→[TV]→[ワンセグ予約リスト]と操作すると、本日の視聴予約/録画予約したスケジュールの一覧を表示できます。
◎予約した後にスケジュールを編集することもできます。スケジュールの編集は、カレンダーから行ってください。(▶P.330「スケジュールを新規登録する」)

■設定した時刻になると

設定した通知時刻になるとアラームでお知らせし、待受画面に📺が表示されます。📺を選択して●を押すと、au Media Tunerを起動して予約した番組を視聴できます。

番組を録画予約する

録画予約はGガイド番組表リモコンを起動して行います。

1 **番組表画面→** アプリ **(Gガイド)→画面の指示に従って操作し、番組を録画予約**

memo

◎待受画面で●→[TV]→[ワンセグ予約リスト]と操作すると、本日の視聴予約/録画予約したスケジュールの一覧を表示できます。
◎予約した後にスケジュールを編集することもできます。スケジュールの編集は、カレンダーから行ってください。(▶P.330「スケジュールを新規登録する」)

■設定した時刻になると

設定した時刻の約2分前になるとアラームでお知らせし、au Media Tunerが自動的に起動します。設定した時刻になると、録画を開始します。

memo

◎録画予約を設定した時刻に、待受画面の場合、または電源がOFFになっていてアラームによって電源がONになり待受画面が表示された場合は、録画を開始できます。
◎スケジュールの「アラーム設定」を「OFF」に変更した場合は、録画予約を設定した時刻になっても録画は開始されません。(▶P.330「スケジュールを新規登録する」)
◎設定した時刻にその他の機能を利用していた場合は、アラームでお知らせしますが、録画は開始しません。
待受画面に表示された[REC]を選択すると、録画を開始します。
◎バックグラウンド録画中に別の録画予約を設定した時刻になると、バックグラウンド録画は終了して、録画予約のアラームでお知らせします。
◎録画開始時の音量は0です。
◎録画を終了すると、録画の結果に応じて待受画面にお知らせアイコン([REC]/[REC△]/[REC×])が表示されます。
◎録画に関するその他の注意事項については、「テレビ番組を録画する」の「memo」(▶P.277)をご参照ください。

テレビ番組を録画する

表示中の映像・音声・字幕・データ放送を録画します。

1 データ操作画面／テレビ操作画面(▶P.274)
→ アプリ (機能)

2 [録画／キャプチャ]→● (●REC)→● (■STOP)
録画データが本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内の「ワンセグ録画データ」フォルダに保存されます。
録画した番組はデータフォルダまたはmicroSDメモリカードから再生できます。

memo

◎本製品本体を閉じるとワンセグの受信状態が不安定になります。
◎録画したテレビ番組は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。本体内のデータフォルダからmicroSDメモリカードに移動することはできますが、Eメールに添付することはできません。
◎ダビング10に対応している番組の録画データは、9回まで本体内のデータフォルダからmicroSDメモリカードにコピーできます。
◎移動先／コピー先の録画データは、コピー不可のデータになります。
◎受信状態の安定した場所で録画してください。受信状態が不安定な場合、録画されないことがあります。
◎電池残量が十分であることをご確認のうえ、録画してください。
◎データフォルダの空き容量が最大(約800MB)のときの録画可能時間は約4時間です。また、データフォルダの空き容量や、録画する番組の内容(データ放送の容量など)によっても変化します。録画中に表示される「録画目安時間」をご確認ください。
◎microSDメモリカードへの録画可能時間の目安は1回あたり約11時間(最大ファイルサイズは約2GB)です。
◎microSDメモリカードへの録画中は、他の機能からmicroSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」のご利用はできません。
◎録画中は、チャンネル切り替えはできません。
◎録画中に着信があったり、本体を閉じたり、ホワイトを押して別の機能を起動しても録画は継続します(バックグラウンド録画)。
◎au Media Tunerのバックグラウンド録画中にデータ通信サービスを行うと、au Media Tunerの電波状態が悪くなり、正常に録画できなくなる場合があります。
◎録画しているテレビ番組が有料放送やコピー制御されている場合や、放送エリアが変わった場合は、録画が途中で終了する場合があります。
◎本製品でmicroSDメモリカードに保存された動画は、他の機器で再生できない場合や、ファイル名などの情報が異なって表示される場合があります。

録画した番組を再生する

録画したテレビ番組をデータフォルダやmicroSDメモリカードから再生します。

1 TVメニュー(▶P.272)→[ワンセグ録画データ]

2 [データフォルダ]／[microSD]→データを選択→●
録画したデータが再生されます。

■番組再生中／一時停止中のキー操作について

●:一時停止／再生
↕:音量調節
↷:全画面表示／横画面表示／通常表示の切り替え
↔:再生速度(高速巻戻し⇔巻戻し⇔等倍再生⇔早見再生⇔早送り⇔高速早送り)の調整(再生中)
4／6:約10秒前にスキップ／約30秒後にスキップ
5:再生を開始する分を指定
アプリ(機能):「字幕設定」「音声設定」が選択可能、ただし全画面表示中、一時停止中は操作できません。
＊／＃:コマ戻し／コマ送り(一時停止中)
✉／E:録画データの切り替え
0:操作ガイド

memo

◎本製品でmicroSDメモリカードに保存された動画は、他の機器で再生できない場合や、ファイル名などの情報が異なって表示される場合があります。
◎テレビ操作画面を横画面表示や全画面表示にしたときは、↕と↔の操作が入れ替わります。
◎ワンセグ録画データの再生を途中で終了しても、次回の再生開始時に続きから再生されます。
◎外部録画データの再生時は、字幕が表示されません。
◎外部録画データの再生時は、「主副切替」の設定は無効となります。

テレビ番組の画像を保存する

テレビ(ワンセグ)の映像を静止画(JPEG)としてデータフォルダに保存します。

1 データ操作画面／テレビ操作画面(▶P.274)→アプリ(機能)

2 [録画／キャプチャ]→アプリ(キャプチャ)

memo

◎録画中にアプリ(キャプチャ)を押すと、最大6枚まで静止画を保存できます。
◎保存した画像は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。Eメールに添付したり、microSDメモリカードに移動／コピーしたりすることはできません。また、他の機能に登録することもできません。

au Media Tunerの設定をする

1 **データ操作画面／テレビ操作画面（▶P.274）**
→ アプリ **（機能）**

2

録画／キャプチャ		表示中のテレビ番組を録画したり、静止画（JPEG）として保存できます。 ▶P.277「テレビ番組を録画する」 ▶P.278「テレビ番組の画像を保存する」
録画先設定		ワンセグ録画データの保存先を選択します。 **データフォルダ**：本体内のデータフォルダ **microSDカード**：microSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」 ・microSDメモリカードに保存する場合、SD-Video規格「ISDB-T Mobile Video Profile」に対応したデータとして保存されます。
字幕設定		字幕を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
音声設定	出力先	音声の出力先を選択します。 「オート」「スピーカー」「イヤホン」
	Bluetooth	オーディオ機器を選択します。 ▶P.316「オーディオ機器でオーディオ出力対応アプリの音を聴く」 ・オーディオ機器を登録していない場合は、登録してから選択します。（▶P.314「オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する」）
	主副切替	副音声放送時の音声を選択します。 「主音声」「副音声」
	音声出力効果	音声出力効果（DBEX）を設定します。 「DBEX（ON）」「BASS」「WIDE」「OFF」
画面設定	鮮やかモード	表示画質を設定します。 「ナチュラル」「ダイナミック」「シネマ」
画面設定	明るさ	映像表示中のディスプレイ照明の輝度を設定します。 「自動調節モード」「明るさ5」～「明るさ1」 ・「自動調節モード」に設定すると、周囲が明るければ輝度を明るく、周囲が暗ければ輝度を暗くします。 ・番組表表示中など、映像を表示していないときは「ディスプレイ照明（M331）」の「明るさ設定」で設定した輝度になります。
	なめらかモード	全画面表示中に映像をなめらかに表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・録画した番組の視聴中など、全画面表示にしてもなめらかモードが有効にならない場合があります。
	ピクト表示	全画面表示時にピクト（画面上部に表示されるアイコン）を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
着せ替え設定		画面デザインを選択します。 「スタンダード」「ラウンド」「ブラック」「木目」
チャンネル設定		▶P.280「チャンネルを設定する」 ▶P.281「リモコン番号を変更する」
オフタイマー		指定した時間が経過すると、自動的にau Media Tunerを終了します。 「設定しない」「10分後」「20分後」「30分後」「60分後」「90分後」「120分後」
通信確認設定	ブラウザ通信時	ブラウザ通信時に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」
履歴送信設定		au Media Tunerの利用履歴を送信するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

データ放送設定	放送メモリ確認	放送用メモリのデータが参照されたり、データ放送操作中にEZ番号が使用される場合に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」
	放送メモリ消去	放送局からの情報やデータ放送で登録した情報などを消去します。 ・放送用メモリを消去すると、データ放送の受信に影響が出る可能性があります。
	セキュア通信確認	セキュリティで保護されたサイトに接続する場合に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」
テレビリンク		テレビリンクのリスト画面を表示します。 ▶P.275「テレビリンクを利用する」
免責事項		au Media Tunerの免責事項を表示します。
ヘルプ(EZ)		EZwebに接続してau Media Tunerの使いかたを確認できます。

チャンネルを設定する

お使いの地域(放送エリア)によって受信チャンネルは異なります。テレビ(ワンセグ)には、放送エリアを5件まで登録できます。

1 データ操作画面／テレビ操作画面(▶P.274)→[アプリ](機能)→[チャンネル設定]

テレビチャンネル設定画面が表示されます。

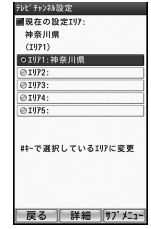

《テレビチャンネル設定画面》

2 エリア1～5を選択→[アプリ](サブメニュー)

3

このエリアに変更	使用するエリアを、選択したエリアに切り替えます。 ・[＃]を押してもエリアを切り替えることができます。
オート設定(放送波)	受信可能なチャンネルを検索して、エリアを登録します。
マニュアル設定	一覧から地域を選択して、エリアを登録します。
削除	エリアを削除します。

memo

◎地上デジタルテレビ放送のサービスが開始されたばかりの地域では、うまく設定されない場合があります。

リモコン番号を変更する

各放送局に割り当てられたリモコン番号を変更します。各放送局はリモコン番号に対応したダイヤルキー（0～9、＊、＃）で呼び出すことができます。

1 テレビチャンネル設定画面（▶P.280）→エリア1～5を選択→●（詳細）

2 変更したい放送局を選択→●（変更）

3 新しいリモコン番号に対応するダイヤルキーを押す→●

ブルーレイディスクレコーダーと接続する

本製品とブルーレイディスクレコーダーをmicroUSBケーブル01（別売）で接続すると、ブルーレイディスクレコーダーで録画した番組をmicroSDメモリカードに転送できます。

1 microUSBケーブル01（別売）をブルーレイディスクレコーダーに接続する

2 本製品を待受画面にしてmicroUSBケーブル01（別売）を接続→[外部メモリ転送モード]

ブルーレイディスクレコーダーを操作することで、microSDメモリカードに番組データを転送できるようになります。

3 ブルーレイディスクレコーダーを操作して録画番組データを転送する

転送された番組データ（外部録画データ）は、microSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」の「外部録画データ」フォルダに保存されます。

memo

◎ブルーレイディスクレコーダーの詳しい操作方法は、ブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書をご確認ください。
◎microSDメモリカードの空き容量によっては、ブルーレイディスクレコーダー側にエラーが表示される場合があります。その場合は、microSDメモリカードの空き容量をご確認ください。
◎外部録画データは、microSDメモリカード内の「ワンセグ録画データ」フォルダの録画データと合わせて最大99件まで保存できます。
◎録画時間の長い番組データは、転送してもデーター覧画面に表示されず、再生できない場合があります。

データフォルダやmicroSDメモリカードを利用する

データフォルダを利用する 284
保存されているデータを一覧で確認する 284
データを再生／表示する 288
データを管理する 292
フォルダを管理する 299
他の機能からデータフォルダにコピーする 299

microSDメモリカードを利用する 300
microSDメモリカードをセットする 301
microSDメモリカードを取り外す 302
microSDメニューを利用する 302
microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する 303
メールフォルダを利用する 305
PCフォルダを利用する 306
本体内のデータをバックアップする 306
SD-Videoフォルダを利用する 308
DPOFプリントのプリント予約をする 308
microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する 309

データフォルダを利用する

データフォルダには5,000件(クーポン情報／クーポン内容はそれぞれ100件)、約800MBまでのデータを保存できます。

保存されているデータを一覧で確認する

データフォルダには、データを整理するために各種フォルダが用意されています。

1 待受画面で●→[データフォルダ]

フォルダ一覧画面が表示されます。

《フォルダー覧画面》

2 フォルダ／サブフォルダを選択→●

フォルダ内のデータが一覧画面で表示されます。

《データー覧画面》

memo

◎「全データ」「ユーザーフォルダ」「Eメール装飾データ」「ダウンロード予約」のフォルダは、フォルダ内にデータが1件も保存されていない場合でも表示されます。その他のフォルダでは、データが保存されていない場合、表示されません。

◎「全データ」フォルダを表示しても「Eメールフォルダ」「プライベート」「ダウンロード予約」のフォルダ内のデータは表示されません。

◎microSDメモリカードが挿入されている場合、フォルダー覧画面で[ｍ](microSD)を押すと、microSDメモリカード内のデータフォルダを表示できます。

■各フォルダに保存されるデータの種類とアイコンについて

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
全データ	―	― 全データ
ユーザーフォルダ	全データ	― ユーザーフォルダ内全データ
	フォルダ1～9	― 移動したデータ
	プライベート	― 移動したデータ
ムービーフォルダ	全データ	― ムービーフォルダ内全データ
	日付フォルダ／過去フォルダ	本製品でメールモード録画したQCIFデータ
		本製品でメールモード録画したQVGAデータ
		本製品でメールモード録画したVGAデータ
		本製品で長時間モード録画したQVGAデータ
		本製品で長時間モード録画したVGAデータ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
フォト フォルダ	全データ	ー フォトフォルダ内全データ
	日付 フォルダ／ 過去 フォルダ	本製品で撮影した壁紙(標準)画像
		本製品で撮影した壁紙(ワイド)、壁紙(フルワイド)、0.3M、1M、2M、フルHD、3M、5M、8M画像
ボイス フォルダ	ー	ボイスレコーダ・ボイス録音で録音されたデータ
ワンセグ 録画データ	ー	テレビ(ワンセグ)の録画データ
LISMO	着うたフル	着うたフル®データ
		着うたフルプラス®データ
		ダウンロード未完了の着うたフル®データ
		ダウンロード未完了の着うたフルプラス®データ
	ミュージック	PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ
		PCなどで購入した着うたフルプラス®データ
		CD読み込みデータ、ダイレクトエンコーディング録音データ
	ビデオクリップ	PCなどで購入したビデオデータ
		ビデオクリップ(EZ配信)データ
		ダウンロード未完了のビデオクリップ(EZ配信)データ
	リスニング	リスニングデータ
		ダウンロード未完了のリスニングデータ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
LISMO	ビデオ	PCなどで購入したビデオデータ
		(オレンジ)ビデオデータ(QVGA)
		ダウンロード未完了のビデオデータ(QVGA)
		ビデオデータ(nHD)
		ダウンロード未完了のビデオデータ(nHD)
		ダウンロード未完了の無効データ※1
	プレイリスト	ユーザープレイリスト
		EZプレイリスト
	ブック	電子書籍データ
ライセンス未取得	ー	ライセンス未取得データ
		ダウンロード未完了のライセンス未取得データ
		動画データ
		着うた®データ
		着うたフル®データ
		着うたフルプラス®データ
		ビデオクリップデータ
		ビデオデータ
		プレイリストデータ
		マルチパックデータ
		電子書籍データ
		コンテンツパックデータ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
サウンド	―	メロディデータ(SMAFのボイスデータ含む)、メロディ&ボイスデータ
		着うた®データ
		アニメ(ピクチャ)&メロディデータ、アニメ(ピクチャ)&ボイスデータ、アニメ(ピクチャ)&メロディ&ボイスデータ
		着信時アニメーションデータ
EZムービー	―	EメールやEZwebで入手した動画データ
グラフィック	―	ピクチャデータ(JPEG、PNG、GIF、BMP)
		VGA以上のJPEGデータ
		GIFアニメデータ、表示系のみSMAFデータ
		アニメーションデータ
		テレビ(ワンセグ)静止画データ
ボイス	―	ボイスデータ
カラオケ	―	アニメ(ピクチャ)&テキスト
		テキスト&メロディ、テキスト&ボイス、メロディ&ボイス&テキスト
		アニメ(ピクチャ)&テキスト&メロディ、アニメ(ピクチャ)&テキスト&ボイス、アニメ(ピクチャ)&テキスト&ボイスメロディ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
クーポンフォルダ	クーポン	クーポン情報
	クーポン内容	クーポン内容データ
	お気に入り1～10	― 移動したクーポン情報／クーポン内容データ
ケータイアレンジ	―	ケータイアレンジファイル
メニュー	―	メニューアイコン
フレーム	―	フレーム
スタンプ	―	スタンプ
辞書	―	辞書データ
祝日データ	―	祝日データ
PIM情報	―	アドレスカード
		スケジュールカード
		タスクカード
テキスト	―	テキスト・メモ帳データ
マルチフォルダ	―	マルチパックデータ
災害時ナビ	―	災害時ナビデータ
地図フォルダ	―	地図データ
Eメールフォルダ	受信ボックス	受信メール
	送信ボックス	送信メール

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
Eメール装飾データ	テンプレート	デコレーションメールテンプレートデータ
	テンプレート：Dアニメ	デコレーションアニメテンプレートデータ
	デコレーションエモジ	―
	カテゴリ別サブフォルダ※3	デコレーション絵文字データ
	その他	デコレーションエモジパック
		デコレーション絵文字データ
フォント	―	文字フォント
ダウンロード予約※2	―	― ダウンロード予約中のデータ／ダウンロード完了のデータ／自動ダウンロードに失敗したデータ
コンテンツパック	―	コンテンツパックデータ
		ダウンロード未完了のコンテンツパックデータ
		コンテンツパックリンクデータ
		EZアプリアーカイブデータ
不明フォルダ※1	―	本製品が対応していないデータ
各フォルダ共通		フォルダ内で再生できないデータ

※1「不明フォルダ」に保存されたデータおよび、ダウンロード未完了の無効データは、移動／コピーできません。
※2「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。
※3「顔・表情」「気持ち・からだ」「生き物・星座」「食べ物・飲み物」「自然・季節」「ファッション・遊び」「乗物・建物」「道具」「記号・文字」のカテゴリ別サブフォルダが表示されます。

memo

◎データに付加情報がある場合は次のようなアイコンで表示されます。

アイコン	説明
	Eメールに添付できるデータ
	他の機能に登録されているデータ
	GPS情報が付加されているデータ

■プライベートフォルダについて

他人に知られたくないデータを保存するときに使います。「ユーザーフォルダ」内の「プライベート」フォルダのデータ一覧画面を表示するには、ロックNo.を入力する必要があります。

memo

◎「プライベート」フォルダ内のデータを他の機能に登録すると、登録先の機能で通常のデータと同様に表示されます。

サムネイル表示とリスト表示を切り替える

1 データー覧画面→[アプリ](サブメニュー)→[サムネイル／リスト切替え]

《リスト表示》

memo

◎フォルダによっては、サムネイル表示に切り替えられない場合があります。

データを再生／表示する

1 データー覧画面(▶P.284)→データを選択→[●]

memo

◎データは、「音声着信(M211)」の「音量」で設定されている音量で再生されます。
◎再生／表示できる画像、ムービーのサイズについては、「表示／再生できる画像・ムービーのサイズ」(▶P.391)をご参照ください。
◎ダウンロード未完了のデータ、不明フォルダに表示されるデータは再生／表示できません。
◎データによっては画面が乱れる場合や、再生／表示できない場合があります。再生／表示できないデータの場合は、[×]のアイコンを表示します。
◎海外で再生制限のあるデータをダウンロードした場合、再生制限の確認は日本時間で行われるため、データによっては再生できない場合があります。
◎データの再生／表示時に使用できるキーは、データの種類や、再生中／停止中などの状態によって異なります。[5]を押して、キー操作のガイドをご確認ください。
◎フォルダやデータによっては、LISMO!などデータフォルダ以外の機能が起動する場合があります。その場合の操作は、「データフォルダ」では説明していません。各機能の説明をご参照ください。

フォルダ／データ	参照先
「ワンセグ録画データ」フォルダのデータ再生中	▶P.278「録画した番組を再生する」
「LISMO」フォルダ内のデータ再生中	▶P.257「楽曲／ビデオクリップ／リスニング／ビデオ再生中のキー操作について」 ▶P.266「電子書籍コンテンツを読む」
「クーポンフォルダ」内のデータ再生中	▶P.211「auケータイクーポンを取得する」 ▶P.213「auケータイクーポンを使う」
「Eメールフォルダ」の「受信ボックス」「送信ボックス」表示中	▶P.150「データフォルダのEメールを利用する」
「地図フォルダ」のデータ再生中	▶P.194「地図ビューアーを利用する」
「災害時ナビ」フォルダのデータ再生中	▶P.195「災害時ナビを利用する」

ムービー／EZムービー

◎[●]を押すと、一時停止／再生を切り替えることができます。
◎再生中に[▷]を押すと早送り、[◁]を押すと巻き戻しができます。また、[▷]や[◁]を短く押すたびに、早送りや巻き戻しの速度が通常→2倍→5倍の順に変わります。
◎一時停止中は、次のキーをご利用になれます。
[▷](1秒以上長押し):スロー再生
[◁][▷]:コマ戻し／コマ送り
◎[ ]を押すと、縦向きの通常表示と横向きの全画面表示を切り替えることができます。QVGA／VGAサイズの場合は、横画面表示に切り替えることもできます。
※別のムービー／EZムービーを再生する際も切り替えた画面表示で再生されます。
◎[O]を押すと、拡大再生のON／OFFを切り替えることができます。
◎ハイパーリンクが設定されている場合は、[ロ](リンク)と表示されます。ハイパーリンクを利用する操作については、「EZムービーからハイパーリンクを利用するには」(▶P.178)をご参照ください。

フォト(画像)

◎ ■(ズーム)を押すと、ズームバーと拡大倍率が表示され、次の操作ができます。

アプリ(+):画像を拡大 ※最大のときは表示されない

9(−):画像を縮小 ※最小のときは表示されない

■(保存):表示範囲を壁紙サイズで保存

◎ ↩を押すと、画像を右に90度回転できます。

※表示している画像がJPEG画像の場合は、画像のExif情報に回転した向きが登録され、次回表示時にも回転した向きで画像が表示されます。ただし、画像にExif情報がない場合や、著作権保護が設定されている場合など、回転した向きが記録されない場合があります。

◎ #を押すと、全画面表示と通常の表示を切り替えることができます。

※データフォルダを終了するまで、別の画像を表示する際も切り替えた画面表示で表示されます。

◎ ✕を押すと、撮影日時、画像サイズ、容量の表示/非表示を切り替えることができます。

ボイス/メロディ

◎ ■を押すと、一時停止/再生を切り替えることができます。

アニメーション

◎ 再生中/一時停止中は、次のキーをご利用になれます。

■:リンク選択/再開(一時停止中)

:カーソル移動

CLR:一時停止/終了

アドレス帳(vCardデータ)、スケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)

◎ データにシークレットが設定されている場合は、内容を表示できません。「シークレット(M427)」を「表示する」に設定すると内容を表示できます。

テキスト

◎ 全角5,120/半角10,240文字まで表示できます。

◎ テキスト(TXT)に電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報が含まれている場合は、情報を選択→■と操作すると、「電話番号メニュー」「Eメールアドレスメニュー」「URLメニュー」が表示されます。各メニューについては、「差出人/宛先/件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報を利用する」(▶P.145)をご参照ください。

位置情報付加ムービー/画像を再生する

ムービー/画像に登録された位置情報(GPS情報)を編集したり利用することができます。

1 データー覧画面(▶P.284)→位置情報付加ムービー/画像を選択→■→アプリ(サブメニュー)

2

GPS情報編集	更新	付加されているGPS情報を更新します。 ▶P.198「他の機能でGPS情報を付加するには」
	GPS情報詳細	付加されているGPS情報の確認レベルなどを表示します。
	削除	付加されているGPS情報を削除します。
EZナビウォーク		GPS情報をもとにEZナビウォークを利用できます。 「地図を表示する」「ここへ行く」 ▶P.191「EZナビウォークを利用する」

memo

◎ GPS情報が付加されていないデータを選択して、アプリ(サブメニュー)→[GPS情報編集]→[はい]と操作すると、GPS情報を付加できます。(▶P.198「他の機能でGPS情報を付加するには」)

ライセンス未取得データを再生する

ライセンス未取得データは、暗号化されているため、そのままでは再生できません。

1 データー覧画面(▶P.284)→ライセンス未取得データを選択→●→[はい]

EZwebのサイトが表示されます。

2 画面の指示に従って操作

ライセンスを取得できます。ライセンスを取得したデータは、データの種類に応じたフォルダに移動して、再生できるようになります。

ケータイアレンジファイルを再生する

1 データー覧画面(▶P.284)→ケータイアレンジファイルを選択→●

ケータイアレンジファイル内のデータが項目で一覧表示されます。

2 項目を選択→●

ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示できます。

memo

◎ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示してから登録することはできません。

デコレーションアニメ／デコレーションメールのテンプレートを再生する

テンプレートを再生して、デコレーションアニメ／デコレーションメールを作成できます。

1 データー覧画面(▶P.284)→デコレーションアニメ／デコレーションメールのテンプレートを選択→[アプリ](再生)

■デコレーションアニメを作成する場合

2 [アプリ](サブメニュー)→[デコレーションアニメ作成]

■デコレーションメールを作成する場合

2 [アプリ](メール作成)

memo

◎データー覧画面でデコレーションアニメ／デコレーションメールのテンプレートを選択して●(作成)を押しても、デコレーションアニメ／デコレーションメールを作成できます。

デコレーションエモジパックを展開する

ダウンロードして保存されたデコレーションエモジパックは、複数のデコレーション絵文字を1つのデータにまとめたもので、そのままでは再生できません。展開すると、デコレーション絵文字として利用できます。

1 データー覧画面(▶P.284)→デコレーションエモジパックを選択→●(展開)→[はい]

コンテンツパックを展開する

コンテンツパックは、複数のコンテンツを1つのデータにまとめたもので、そのままでは再生できません。展開すると、コンテンツパックに含まれていたデータは、データの種類に応じたフォルダに保存されます。

1 データー覧画面(▶P.284)→コンテンツパックを選択→●→[はい]

コンテンツの展開先が表示されます。

2 ●

memo

◎ライセンス未取得のコンテンツパックの場合は、ライセンスを取得すると自動的に展開されます。(▶P.290「ライセンス未取得データを再生する」)
◎コンテンツパックにEZアプリアーカイブが含まれていた場合は、EZアプリアーカイブも自動的に展開されます。展開されたEZアプリは、アプリメニュー(▶P.199)に追加されます。
◎コンテンツパックにケータイアレンジファイルが含まれていた場合は、展開が完了した後、ケータイアレンジ設定画面が表示されます。「設定する」を選択すると、コンテンツパックに含まれていたケータイアレンジファイルによって本製品の設定が一括変更されます。
◎コンテンツパックの展開が完了すると、コンテンツパックは自動的に削除されます。

コンテンツパックリンクを再生する

コンテンツパックにコンテンツパックリンクが含まれていた場合は、コンテンツパックリンクからコンテンツパックに含まれていたデータを表示／再生することができます。また、関連するサイトのリンク情報が含まれている場合は、EZwebでサイトを表示できます。

1 データー覧画面(▶P.284)→コンテンツパックリンクを選択→●

2 コンテンツを選択→●

オートプレイで再生／表示する

選択したフォルダ内のムービー、フォト、ピクチャなどのデータを連続で再生／表示できます。

1 フォルダー覧画面(▶P.284)→アプリ(サブメニュー)

2 [オートプレイ]→フォルダを選択→●

memo

◎アニメデータや音のみのデータ、再生制限のあるデータなど、データによっては再生されません。

データを管理する

データ一覧画面、データ再生／表示中の画面で[アプリ]（サブメニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

1 データ一覧画面（▶P.284）でデータを選択中または データ再生／表示中（▶P.288）→[アプリ]（サブメニュー）

2

登録	▶P.294「データを他の機能に登録する」
デコレーションアニメ作成	▶P.134「デコレーションアニメを送る」
音量変更	音量を変更します。
再生クオリティ変更	アニメーション／メニュー用アニメーションの再生品質を切り替えます。 **high**：画質が美しく、動きは緩やか **medium**：標準 **low**：画質が粗く、動きは速い
再開	データの再生を再開します。
時間指定ジャンプ	時間を指定して再生位置を変更します。
Eメール添付	データを添付してEメール／デコレーションアニメを作成します。 ▶P.294「データをEメールに添付する」
ブログアップ	データを添付してブログへのEメールを作成します。 ▶P.130「Eメールを送る」
フォルダ移動	▶P.295「データを別のフォルダに移動する」
microSDへ移動 microSDへコピー	▶P.295「データをmicroSDメモリカードへ移動／コピーする」
本文転送	本文を転送するEメールを作成します。 ・Eメール／デコレーションメールを本文転送する場合は送信メール作成画面（▶P.130）、デコレーションアニメを本文転送する場合はデコレーションアニメ作成画面（▶P.134）が表示されます。 ・件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。
削除	▶P.97「データを削除する」
赤外線送信	▶P.320「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」
Bluetooth送信	▶P.317「Bluetooth®でデータを送信する」
着うた保存	データの一部を着うた®としてデータフォルダに保存します。 ▶P.259「着うた®として保存する」
全画面再生	全画面再生に切り替えます。 ・[#]を押すと全画面再生と通常の表示を切り替えることができます。
拡大再生	拡大再生のON／OFFを切り替えます。「ON」「OFF」 ・[0]を押してもON／OFFを切り替えることができます。
画像編集	▶P.296「フォトを編集する」
画像切出	画像の一部を切り出します。 **壁紙（小）**：横120×縦160 **壁紙（標準）**：横240×縦320 **壁紙（ワイド）**：横480×縦800 **壁紙（フルワイド）**：横480×縦854 **発着信・通信中画面**：横480×縦288 ▶P.390「編集できる画像の一覧」

ファイルサイズ変換	画像の縦横サイズを変更せずに、データサイズ（容量）を100KB、500KB、1MB、1.5MB、2MB以下のサイズに変換します。 ▶P.390「編集できる画像の一覧」
ムービー編集	▶P.297「ムービーを編集する」
タイトル編集	データのタイトルを変更します。 ・全角20／半角40文字まで入力できます。 ・タイトルを変更しても、データ再生中や停止中の画面には、変更前のタイトルが表示されることがあります。
GPS情報編集 EZナビウォーク	▶P.289「位置情報付加ムービー／画像を再生する」
サイトへ接続	リンク情報が含まれている場合にサイトを表示します。
検索	データを検索します。 **タイトル検索**：入力した文字がタイトルの先頭と一致するデータを検索 **日付検索**：指定した日付にデータフォルダに保存したデータを検索 **設定データ検索**：各機能に登録しているデータを検索 ・「タイトル検索」では、全角20／半角40文字まで入力できます。
ソート	データー覧画面での並びかたを設定します。 「保存日時（降順）」「保存日時（昇順）」「タイトル（降順）」「タイトル（昇順）」「容量（降順）」「容量（昇順）」
サムネイル／リスト切替え	▶P.288「サムネイル表示とリスト表示を切り替える」
詳細情報	▶P.297「データの詳細情報を表示する」

楽曲詳細表示	着うたフル®、PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ、CD読み込みデータ、ダイレクトエンコーディング録音データ、ビデオクリップのデータの詳細情報を表示します。 ・曲名／アーティスト名／アルバム名／トラック番号／再生時間／権利者情報／販売元の確認ができます。
映像詳細表示	ビデオデータの詳細情報を表示します。 ・タイトル名／スタッフ／キャスト／制作年／制作国／シリーズ情報／再生時間／権利者情報／販売元／ジャンル／関連ワード／コンテンツ概要／パッケージ小見出し
作品詳細表示	リスニングデータの詳細情報を表示します。 ・タイトル／出演者・作者／シリーズ名／通し番号／再生時間／権利者情報／販売元の確認ができます。
メールボックスへコピー	Eメールを受信ボックス／送信ボックス（▶P.138）にコピーします。 「1件コピー」「選択コピー」「全件コピー」 ・コピー中は、一時的に電波OFFモードになります。
microSDへ保存	EメールをmicroSDメモリカードのEメール受信ボックス／Eメール送信ボックスにコピーします。 「1件保存」「選択保存」「全件保存」
アドレス詳細表示	選択中のメールの差出人／返信先／宛先／送信先（To／Cc／Bcc）のアドレスを表示します。

データを他の機能に登録する

データフォルダに保存されているデータは、着信音や待受画面などに登録して利用できます。データの種類と登録先一覧の対応関係については、「データの登録先一覧」(▶P.389)をご参照ください。

1 データ再生／表示中(▶P.288)→ [登録]、またはデーター覧画面(▶P.284)→ [アプリ] (サブメニュー)→[登録]

データの種類により表示される登録先選択項目と登録操作は異なります。画面の指示に従って操作してください。

- 画像を登録する場合は、登録先を選択後、画像をリサイズする画面が表示される場合があります。[アプリ](リサイズ)を押して大きさを変更できます。
- アドレス帳に登録する場合は、「他の機能からアドレス帳に登録する」(▶P.109)をご参照ください。

memo

◎機能に登録しているデータには、データの一覧などでが表示されます。
◎機能に登録しているデータをデータフォルダから削除した場合は、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
◎機能からデータフォルダ内のデータを選択して登録できる場合でも、データフォルダから機能に登録できない場合があります。
◎microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを登録する場合は、データが本体内のデータフォルダに移動されます。

アドレス帳(vCardデータ)やスケジュール／タスクリスト(vCalendarデータ)の登録について

◎データにシークレットが設定されている場合は、「シークレット(M427)」を「表示する」に設定すると登録できます。
◎登録してもデータの一覧などでは表示されません。
◎登録後に削除しても、登録先の内容は削除されません。

データをEメールに添付する

1 データー覧画面(▶P.284)→データを選択→ [アプリ] (サブメニュー)→[Eメール添付]→[Eメール]／[デコレーションアニメ]

選択したデータを添付した送信メール作成画面／デコレーションアニメ作成画面が表示されます。
▶P.130「Eメールを送る」、▶P.134「デコレーションアニメを送る」

memo

◎データに位置情報(GPS情報)が付加されている場合は、データを添付するか、GPS情報を本文に入力するかを選択できます。(「デコレーションアニメ」を選択した場合を除く。)

データ+GPS情報	データを添付して、GPS情報を本文に入力します。
データのみ	データを添付します。
GPS情報のみ	GPS情報を本文に入力します。

◎静止画データを選択したときは、添付方法を選択する画面が表示される場合があります。

そのまま添付	縮小しないで添付します。
縮小して添付	横240×縦320ドット以内の大きさに縮小して添付します。 ※データによっては、90度回転する場合があります。 ※縮小したデータは「グラフィック」フォルダに保存されます。
QQVGAサイズで添付	静止画データに含まれているサムネイル(縮小画像)を添付します。
中止	添付しません。

◎Eメールで送信可能なデータの種類については、「Eメールで送信可能なデーター覧」(▶P.391)をご参照ください。
◎microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを添付する場合は、データが本体内のデータフォルダにコピーされます。

データを別のフォルダに移動する

データフォルダの各フォルダに保存されたデータは、移動可能な範囲で他のフォルダへ移すことができます。

1 データー覧画面(▶P.284)→[アプリ](サブメニュー)→[フォルダ移動]

2

1件移動	データー覧画面で選択中のデータを移動します。
選択移動	表示中のフォルダ内のデータを選択して移動します。 • データフォルダ内のすべてのデータを表示する「全データ」フォルダでは、「選択移動」は選択できません。
フォルダ内全件移動(全件移動)	表示中のフォルダ内の全データを移動します。 • データフォルダ内のすべてのデータを表示する「全データ」フォルダのサブメニューでは、「全件移動」は選択できません。

3

ユーザーフォルダ	「ユーザーフォルダ」に移動します。
グラフィック	「グラフィック」フォルダに移動します。
デコレーションエモジ	「Eメール装飾データ」内の「デコレーションエモジ」の「その他」サブフォルダに移動します。 • 「デコレーションエモジ」フォルダ内のカテゴリ別サブフォルダからデータを移動する場合は、他のカテゴリ別サブフォルダに移動することもできます。
対応フォルダ	データの種類に応じて移動可能なフォルダに移動します。

※移動可能なフォルダが、データの種類に応じて表示されます。

memo

◎データによっては、他のフォルダに移動できません。
◎「選択移動」や「フォルダ内全件移動」を選択した場合、表示中のフォルダやデータによっては、移動できないフォルダが選択できる場合があります。
◎データの再生／表示中、一時停止中、再生停止中に[アプリ](サブメニュー)→[フォルダ移動]と操作すると、1件移動になります。

データをmicroSDメモリカードへ移動／コピーする

本体内のデータフォルダのデータをmicroSDメモリカードに移動／コピーできます。

1 データー覧画面(▶P.284)→[アプリ](サブメニュー)→[microSDへ移動]／[microSDへコピー]

2

1件移動／コピー	データー覧画面で選択中のデータを移動／コピーします。
選択移動／コピー	表示中のフォルダ内のデータを選択して移動／コピーします。
フォルダ内全件移動／コピー(全件移動／コピー)	表示中のフォルダ内の全データを移動／コピーします。 • データフォルダ内のすべてのデータを表示する「全データ」フォルダのサブメニューでは、「全件移動」／「全件コピー」と表示されます。選択すると本体内のデータフォルダの全データを移動／コピーします。

3

カメラフォルダ	microSDメモリカード内のデータフォルダの「カメラフォルダ」に移動／コピーします。
ユーザーフォルダ	microSDメモリカード内のデータフォルダの「ユーザーフォルダ」に移動／コピーします。
対応フォルダ	データの種類に応じてmicroSDメモリカード内の移動／コピー可能なフォルダに移動／コピーします。

PCフォルダ	microSDメモリカード内の「PCフォルダ」に移動／コピーします。
SD-Video フォルダ	microSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」に移動／コピーします。

※移動／コピー可能なフォルダが、データの種類に応じて表示されます。

memo

◎データによっては、microSDメモリカードに移動／コピーできない場合があります。
◎アニメーションをmicroSDメモリカードに移動すると、アニメーションに保存されていた記録情報は削除されます。
◎「ワンセグ録画データ」フォルダ内のデータは、「SD-Videoフォルダ」の「ワンセグ録画データ」フォルダにのみ移動／コピーできます。また、データを移動するとタイトルが変更される場合があります。
◎データ再生／表示中、一時停止中、再生停止中→[アプリ]（サブメニュー）→[microSDへ移動]／[microSDへコピー]と操作すると、1件移動／コピーになります。

フォトを編集する

1 データ一覧画面（▶P.284）→フォトを選択→[アプリ]（サブメニュー）→[画像編集]

画像編集メニューが表示されます。

2

フレーム	フレームを追加します。 「オリジナル」「データフォルダ」 ・480×854を超えるサイズのフレームは使用できません。
スタンプ	スタンプを貼り付けます。 「オリジナル（小／中／大）」「データフォルダ」 ・480×696を超えるサイズのスタンプは使用できません。
文字合成	文字を入力して合成します。「文字入力」「文字色」「背景色」「文字サイズ」を設定できます。
トリミング※1	フォトの一部を切り出します。 **壁紙（小）**：横120×縦160 **壁紙（標準）**：横240×縦320 **壁紙（ワイド）**：横480×縦800 **壁紙（フルワイド）**：横480×縦854 **発着信・通信中画面**：横480×縦288
画像回転	画像を回転します。
保存※2	編集した画像を保存します。
Eメール添付※2	編集した画像を保存してEメール／デコレーションアニメに添付します。

※1 フォトプレビュー画面のサブメニューで「画像編集」を選択した場合は表示されません。
※2 [アプリ]（編集）を押して画像編集メニューに戻ったときに選択できます。

3 ▣（保存）

編集した画像が保存されます。
[アプリ]（編集）：加工内容を反映して画像編集メニューに戻り、加工を追加します。
[@]（Eメール）：編集した画像を保存してEメール／デコレーションアニメに添付します。

memo

◎画像によっては編集すると、画質が劣化することがあります。
◎本製品以外で撮影した画像は、編集できない場合があります。
◎著作権保護が設定されている画像は編集できません。
◎画像編集できる画像の種類については、「編集できる画像の一覧」（▶P.390）をご参照ください。
◎画像編集を行った画像は、元の画像と同じフォルダに新たな画像として保存されます。

ムービーを編集する

録画モードが「QVGA」「VGA」で録画したムービーを、部分的に切り出すことができます。

1 データー覧画面(▶P.284)→ムービーを選択
→ アプリ (サブメニュー)→[ムービー編集]

2

切り出し	ムービーの一部を切り出して、「QVGA」「VGA」のムービーのまま保存します。 ・180秒まで切り出すことができます。
メールモード変換	ムービーの一部を切り出して、「QCIF」、「QVGA」のノーマルモード、「QVGA」のファインモードのいずれかとして保存します。 ・「QCIF」で15秒、「QVGA」のノーマルモードで110秒、「QVGA」のファインモードで30秒まで切り出すことができます。 ・切り出したムービーをEメールに添付することができます。

memo

◎ムービーによっては、編集できない場合があります。
◎「切り出し」を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。「メールモード変換」を行ったムービーは、本体内のデータフォルダの「EZムービー」フォルダに新たなムービーとして保存されます。

データの詳細情報を表示する

1 データー覧画面(▶P.284)→データを選択
→ アプリ (サブメニュー)→[詳細情報]

memo

◎着うたフル®、PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ、CD読み込みデータ、ダイレクトエンコーディング録音データ、ビデオクリップのデータの詳細情報は「楽曲詳細表示」(▶P.293)で確認します。
◎ビデオデータの詳細情報は「映像詳細表示」(▶P.293)で確認します。
◎リスニングデータの詳細情報は「作品詳細表示」(▶P.293)で確認します。

■データ詳細情報画面の内容

データによって表示される項目は異なります。

項　目	情報内容
格納ファイル番号	コンテンツパックに格納されている順序
ファイル種別	コンテンツパックに格納されているコンテンツのファイル種別
タイトル	データのタイトル
データ種別	データの種別
格納コンテンツ数	コンテンツパックに格納されているコンテンツ数
オプション情報	コンテンツパックに格納されているコンテンツの情報
バージョン	コンテンツパックなどのバージョン
パックID	コンテンツパックのパックID
作成日時	コンテンツパックを登録した日時
mif	EZアプリアーカイブのmif番号
データ取得日	データフォルダへ保存した日時
ファイル名	ファイル名
ファイルサイズ	ファイルサイズ
保存サイズ	保存のためmicroSDメモリカードを使用している容量(microSDメモリカード内のデータのみ表示)
Suspend中ファイルサイズ	ダウンロード未完了ファイルのダウンロード済みのファイルサイズ
ダウンロード完了サイズ	ダウンロード未完了ファイルのダウンロード完了後のファイルサイズ
再生時間	再生に要する時間
表示サイズ	横×縦のドットサイズ
撮影日時	ムービー、フォトの撮影日時
登録状況	登録している機能
GPS情報	GPS情報が付加されている場合に表示
GPS情報精度	GPS情報の精度
著作権保護	著作権保護の有無
販売元	販売元
権利者	権利者
放送局	番組を放送した放送局
Eメール添付:不可	Eメール添付ができない場合に表示
microSDへ保存:不可	microSDメモリカードへ保存できない場合に表示
外部機器転送	外部機器転送の可否について表示
着うた保存回数	保存済み回数／保存可能回数
GPS情報編集:不可	GPS情報編集ができない場合に表示
部分変更	部分変更の可否について表示
有効期限	有効期限／有効日数を表示
再生有効年月日／再生有効日数	再生有効年月日／再生有効日数
再生可能回数	再生可能回数
権利者情報	ケータイアレンジの権利情報
作成元ID	ケータイアレンジファイルを作成したオーサリングツールの固有番号
録画開始時刻	録画を開始した時刻
映像サイズ	映像の縦横のサイズ
ビデオコーデック	ビデオのコーデック
ビデオビットレート	ビデオのビットレート
オーディオコーデック	オーディオのコーデック
オーディオビットレート	オーディオのビットレート

項　目		情報内容
ファイル属性	再生専用	再生制限あり、または再生専用で配信された動画データの場合に表示
	マルチパック	マルチパックデータの場合に表示
	ブック	電子書籍データの場合に表示
	災害時ナビ	災害時ナビデータの場合に表示
	地図データ	地図データの場合に表示
	デコレーションエモジ	デコレーションエモジパックの場合に表示
	ユーザープレイリスト／EZプレイリスト	プレイリスト／EZプレイリストデータの場合に表示
アレンジメニュー		アレンジメニューに対応しているかどうかを「○」「×」で表示
コピー可能回数		ダビング10対応のワンセグ録画データのコピー可能回数

フォルダを管理する

フォルダー覧画面で[アプリ]（サブメニュー）を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

1 フォルダー覧画面（▶P.284）→[アプリ]（サブメニュー）

2

フォルダ使用状況	データフォルダの使用状況を表示します。 ・件数には「プライベート」フォルダ内のデータは含まれません。
フォルダ名編集	「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダ名とクーポンフォルダ内のお気に入りフォルダ名を編集します。 ・全角6／半角12文字まで入力できます。
フォルダ削除（全件削除）	選択したフォルダ内のデータを全件削除します。 ・データフォルダ内のすべてのデータを表示する「全データ」フォルダを選択したときは、「全件削除」と表示されます。
オートプレイ	▶P.291「オートプレイで再生／表示する」

他の機能からデータフォルダにコピーする

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、メモ帳の各機能から、それぞれのデータをデータフォルダにコピーできます。

1 各機能のサブメニュー→[アドレス帳データコピー]／[コピー]／[データコピー]

2

1件コピー	選択中のデータをコピーします。
選択コピー	表示中のデータを選択してコピーします。
全件コピー	表示中の全データをコピーします。

3 [データフォルダ]／[microSD]

microSDメモリカードをセットしている場合のみ、保存先として「microSD」を選択できます。

memo

◎スケジュールでは詳細画面のサブメニューで「コピー」を選択してください。「コピー」を選択すると、1件コピーとなります。
◎メモ帳のサブメニューで「データコピー」を選択した場合は、1件コピーとなります。
◎データに画像が登録されている場合は、「画像ありで実行」「画像なしで実行」を選択できます。
◎データに登録されている画像に著作権保護が設定されている場合は、画像を付加して保存できません。
◎機能によって保存されるフォルダが異なります。

機能	保存されるフォルダ	データ種別
アドレス帳	「PIM情報」フォルダ	アドレスカード(vCard)
スケジュール	「PIM情報」フォルダ	スケジュールカード(vCalendar)
タスクリスト	「PIM情報」フォルダ	タスクカード(vCalendar)
メモ帳	「テキスト」フォルダ	テキスト(TXT)

■データの保存に失敗した場合は

データフォルダの空き容量／件数が足りない場合は、データフォルダ不足通知画面が表示されます。
データフォルダのデータを削除したりmicroSDメモリカードへ移動して空き容量を増やしてください。

データ削除	データフォルダのデータを削除して空き容量を増やします。
microSDへ移動	データフォルダのデータをmicroSDメモリカードへ移動して空き容量を増やします。 ・microSDメモリカードをセットしている場合のみ選択できます。

microSDメモリカードを利用する

microSDメモリカード(microSDHCメモリカードを含む)を本製品にセットすることにより、データを保存／移動／コピーすることができます。また、アドレス帳、スケジュール、Eメールの受信ボックス(▶P.138)、Eメールの送信ボックス(▶P.138)、タスクリスト、EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーのお気に入り、履歴・学習情報、設定情報の登録内容をmicroSDメモリカードに控えておくことができます。

memo

◎本製品には、microSDメモリカードは同梱されていません。市販品のmicroSDメモリカードをご購入いただき、ご利用ください。
◎他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、本製品では正常に使用できない場合があります。本製品で初期化してください。初期化する方法については、「microSDメモリカードを初期化する」(▶P.302)をご参照ください。

取扱上のご注意

・microSDメモリカードのデータにアクセスしているときに、電源を切ったり衝撃を与えたりしないでください。データが壊れるおそれがあります。
・本製品本体のmicroSDメモリカードスロットには、液体、金属片、燃えやすいものなどmicroSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
・本製品はmicroSD/microSDHCメモリカードに対応しています。対応のmicroSD/microSDHCメモリカードにつきましては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせいただくか、auホームページをご参照ください。

著作権保護機能対応データの暗号化について

本製品には、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカードに移動するときに、自動的に暗号化する機能が備わっています。暗号化の対象となるのは、EZwebから取得、あるいはPCなどで購入した著作権保護が設定されているデータです。暗号化の対象データは、次の通りです。再生可能回数制限／再生可能期限制限／再生可能期間制限のあるデータも含まれます。

.amc .3g2 .3gp .kmf .kml .kvf .swf .mmf .qcp .hvs .jpg .png .gif .tar .kpl .khm .kar .kda .cpl

memo

◎暗号化の対象データ以外の著作権保護機能対応データは、microSDメモリカードに移動できません。
◎暗号化の対象データでも、データの提供者が許可していない場合など、データによってはmicroSDメモリカードに移動できないことがあります。
◎著作権保護機能対応データは、microSDメモリカード内の「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」には移動できません。
◎micro au ICカード02を挿入していない場合やお客様のmicro au ICカード02以外のカードが挿入されている場合は、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカードに移動できません。
◎microSDメモリカードに暗号化して保存された著作権保護機能対応データは、同じ電話番号のau電話以外では再生、本体への移動はできません。
◎機種変更などにより別のau電話でお使いになっていたmicroSDメモリカードのデータの場合、暗号化方式の更新が必要な場合があります。暗号化方式の更新については、「データの暗号化方式を変換する」(▶P.303)をご参照ください。

microSDメモリカードをセットする

microSDメモリカードは、電源を切り電池パックを取り外してから、取り外し・取り付けを行います。

1 本製品の電源を切り、電池パックを取り外す

(▶P.381「電池パックを交換する」)

2 microSDメモリカードをカチッと音がするまでゆっくり差し込む

microSDメモリカードの挿入方向(切り欠きの位置)にご注意ください。

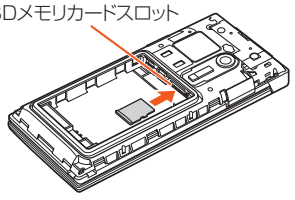

3 電池パックを取り付け、背面カバーを閉じる

microSDメモリカードを本体にセットし、電源を入れると、待受画面に が表示されます。

memo

◎microSDメモリカードの端子部には触れないでください。
◎microSDメモリカードには、表裏／前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。
◎microSDメモリカードを正しくセットしないで電池パックを取り付け、背面カバーを閉じないでください。microSDメモリカードが破損するおそれがあります。

microSDメモリカードを取り外す

1 本製品の電源を切り、電池パックを取り外す
（▶P.381「電池パックを交換する」）

2 microSDメモリカードをカチッと音がするまで奥へゆっくり押し込んでから離す

microSDメモリカードが少し飛び出します。

3 microSDメモリカードをまっすぐ取り出す

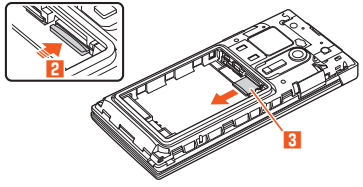

4 電池パックを取り付け、背面カバーを閉じる

memo

◎microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。
◎長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

microSDメニューを利用する

1 待受画面で■→[microSD]
microSDメニューが表示されます。

《microSDメニュー》

2

microSDデータフォルダ	▶P.303「microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する」
メールフォルダ	▶P.305「メールフォルダを利用する」
PCフォルダ	▶P.306「PCフォルダを利用する」
バックアップ	▶P.306「本体内のデータをバックアップする」
SD-Videoフォルダ	▶P.308「SD-Videoフォルダを利用する」
DPOFプリント予約	▶P.308「DPOFプリントのプリント予約をする」

microSDメモリカードを初期化する

microSDメモリカードを初期化すると、microSDメモリカードに保存されているデータはすべて削除されます。

1 microSDメニュー（▶P.302）

2 アプリ（サブメニュー）→[microSD初期化]→ロックNo.を入力→■→[はい]

memo

◎microSDメモリカードの初期化は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。

microSDメモリカードの使用状況を確認する

1 **microSDメニュー(▶P.302)**

2 アプリ **(サブメニュー)→[microSD使用状況]**

memo

◎メモリの一部をmicroSDメモリカード仕様に基づく管理領域として使用するため、実際にご使用いただけるメモリ容量は、microSDメモリカードに表記されている容量より少なくなります。

データの暗号化方式を変換する

機種変更などで別のau電話でお使いになっていたデータフォルダ(microSD)からデータを選択して再生／表示する際などに、ファイル変換を促すメッセージが表示される場合があります。次の操作でファイル変換を実行して暗号化方式を変換すると、データを再生／表示できるようになります。

1 **microSDメニュー(▶P.302)**

2 アプリ **(サブメニュー)→[ファイル変換]→[はい]**

memo

◎ファイル変換は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。
◎本製品でファイル変換したデータは、別のau電話でお使いになれない場合があります。
◎ファイル変換を促すメッセージが表示されたデータは、ファイル変換を行わないと、データフォルダ(本体)に移動することはできません。

microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する

1 **microSDメニュー(▶P.302)→[microSDデータフォルダ]**

フォルダー覧画面が表示されます。

2 **フォルダ／サブフォルダを選択→●**

データー覧画面が表示されます。
データの再生／表示方法については、「データを再生／表示する」(▶P.288)をご参照ください。

memo

◎フォルダー覧画面で 切 (本体)を押すと、データフォルダ(本体)を表示できます。
◎データフォルダ(microSD)には、「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」「ワンセグ録画データ」「外部録画データ」のフォルダがあらかじめ用意されています。また、「ユーザーフォルダ」内に「プライベート」フォルダはありません。
◎データフォルダ(microSD)で「フォトフォルダ」「ムービーフォルダ」が作成された場合でも、「フォトフォルダ」「ムービーフォルダ」内に日付フォルダは作成されません。

◎「全データ」「クーポン内容」「辞書」「祝日データ」「Eメールフォルダ」「フォント」「ダウンロード予約」、「クーポン」フォルダ内の「お気に入り」、「デコレーションエモジ」フォルダ内のカテゴリ別フォルダの各フォルダはmicroSDメモリカードのデータフォルダ内では作成されません。
◎microSDメモリカード内のデータ一覧画面(リスト表示のみ)では、暗号化された著作権保護が設定されているデータに🔒または🔓が表示されます。
◎「ユーザーフォルダ」内には、あらかじめ「フォルダ1～10」のサブフォルダが用意されています。また、最大100個のサブフォルダを作成できます。
◎フォルダごとに最大1,000件のデータを保存できます。
※著作権保護機能対応データが保存されている対応フォルダについては、著作権保護機能対応データ用として、上記以外に最大2,000件保存できます。

■フォルダー覧画面のサブメニューについて

フォルダー覧画面で[アプリ](サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

microSD使用状況		▶P.303「microSDメモリカードの使用状況を確認する」
フォルダ名編集		ユーザーフォルダ内のサブフォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は全角6／半角12文字まで入力できます。
フォルダ作成		ユーザーフォルダ内にサブフォルダを作成します。 ・フォルダ名は全角6／半角12文字まで入力できます。
フォルダ削除	フォルダ1件削除	選択したフォルダ内のデータを削除します。
	フォルダ全件削除	microSDメモリカード内のデータを全件削除します。 ・「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」「LISMO」「クーポンフォルダ」「Eメール装飾データ」フォルダ内のサブフォルダを選択しているときは、サブフォルダ内のデータを全件削除します。

■データー覧画面／表示中／再生中／一時停止中／再生停止中のサブメニューについて

データー覧画面、データ再生／表示中の画面で[アプリ](サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。ここでは、データフォルダ(microSD)でのみ表示される項目を説明しています。データフォルダ(本体)と共通の項目については、「データを管理する」(▶P.292)をご参照ください。

本体へ移動	データフォルダ(microSD)のデータを、データフォルダ(本体)に移動／コピーできます。 **ユーザーフォルダ**:データフォルダ(本体)の「ユーザーフォルダ」に移動／コピーします。 **対応フォルダ**:データの種類に応じてデータフォルダ(本体)の移動／コピー可能なフォルダに移動／コピーします。 ・操作については、「データをmicroSDメモリカードへ移動／コピーする」(▶P.295)をご参照ください。 ・移動／コピー可能なフォルダは、データの種類に応じて表示されます。
本体へコピー	

microSD内移動	データフォルダ(microSD)のデータを、microSDメモリカード内の他フォルダに移動／コピーできます。 **カメラフォルダ**:データフォルダ(microSD)の「カメラフォルダ」に移動／コピーします。 **ユーザーフォルダ**:データフォルダ(microSD)の「ユーザーフォルダ」に移動／コピーします。 **グラフィック**:データフォルダ(microSD)の「グラフィック」に移動／コピーします。 **デコレーションエモジ**:データフォルダ(microSD)の「デコレーションエモジ」に移動／コピーします。 **対応フォルダ**:データの種類に応じてmicroSDメモリカード内の移動／コピー可能なフォルダに移動／コピーします。 **PCフォルダ**:microSDメモリカード内の「PCフォルダ」に移動／コピーします。 ・移動／コピー可能なフォルダは、データの種類に応じて表示されます。
microSD内コピー	

memo

◎著作権保護機能対応データは、microSDメモリカード内の「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」には移動できません。

■カメラフォルダについて

本体にmicroSDメモリカードをセットした状態で、保存先設定を「自動」、フォトサイズを「0.3M」「1M」「2M」「フルHD」「3M」「5M」「8M」に設定するか、保存先設定を「microSD」に設定して撮影すると、撮影した画像はデータフォルダ(microSD)内の「カメラフォルダ」のサブフォルダに保存されます。

memo

◎「カメラフォルダ」のデーター覧画面では、データのタイトルではなく、撮影日時が表示され、画面下に画像サイズが表示されます。
◎「カメラフォルダ」には、フォトを保存する際、自動的にサブフォルダが作成されます。
◎本製品で作成されるサブフォルダ名は「100～999までの3桁の連番＋KKC4F」です。各フォルダには、最大1,000件のデータが保存できます。
◎microSDメモリカードがセットされていない状態で撮影すると、本体の「フォトフォルダ」に保存されます。

■DCF規格について

「カメラフォルダ」に保存されるデータは、DCF(Design rule for Camera File system)規格に準拠した方法で保存されます。
DCF規格対応の機器(デジタルカメラやプリンターなど)の間で互換性があるため、「カメラフォルダ」に保存されたデータをDCF規格対応のデジタルカメラで見たり、DCF規格対応のプリンターで印刷したりできます。

メールフォルダを利用する

Eメール·Cメールの送信ボックス·受信ボックスからmicroSDメモリカードに保存したメールを利用·管理します。

1 microSDメニュー(▶P.302)→[メールフォルダ]
メールボックスの一覧画面が表示されます。

2 メールボックスを選択→●→サブフォルダを選択→●
メールの一覧が表示されます。

3 メールを選択→●(表示)
メールの内容が表示されます。

memo

◎サブフォルダー一覧画面／メール一覧画面／メール内容表示画面のサブメニューについては、「microSDメモリカードのEメールを利用する」（▶P.150）をご参照ください。

PCフォルダを利用する

「PCフォルダ」は、microSDメモリカードを利用してパソコンなどの外部機器とデータを交換するためのフォルダです。外部機器に移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、パソコンなど外部機器を操作して取り出してください。
パソコンなど外部機器から移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、次の操作で取り出してください。

1 microSDメニュー（▶P.302）→[PCフォルダ]
データの一覧画面が表示されます。

2 アプリ（サブメニュー）→[本体へ移動]／[microSD内移動]

3

1件移動	データ一覧画面で選択中のデータを移動します。
選択移動	PCフォルダ内のデータを選択して移動します。
フォルダ内全件移動	PCフォルダ内の全データを移動します。

memo

◎microSDメモリカードをパソコンなどの外部機器で参照した際の表示については、「microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する」（▶P.309）をご参照ください。

本体内のデータをバックアップする

バックアップデータを保存する

アドレス帳、スケジュール、Eメールの受信ボックス（▶P.138）、Eメールの送信ボックス（▶P.138）、タスクリスト、EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーのお気に入りの登録内容や、履歴・学習情報、設定情報をmicroSDメモリカードにバックアップして、控えを作成できます。

1 microSDメニュー（▶P.302）→[バックアップ]

2 [アドレス帳]／[スケジュール]／[Eメール受信ボックス]／[Eメール送信ボックス]／[タスクリスト]／[EZお気に入りリスト]／[PCサイトお気に入り]／[履歴・学習情報]／[設定情報]

3 アプリ（サブメニュー）→[microSDへ保存]→ロックNo.を入力→●
「アドレス帳」「スケジュール」を選択したときは、登録されている画像について「画像ありで実行」「画像なしで実行」を選択します。

memo

◎アドレス帳やスケジュールに登録されている著作権保護が設定されている画像およびムービーは、バックアップできません。
◎Eメールに添付されている添付ファイルは、バックアップできません。
◎テレビ（ワンセグ）の視聴予約／録画予約は、通常スケジュールとして保存されます。
◎履歴・学習情報には、発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、文字入力の学習情報、「単語登録（M511）」の登録内容、「定型文編集（M512）」の「自由定型文」の登録内容が含まれます。
◎設定情報には、Eメールの設定情報、Cメールの設定情報、「着信拒否（M43）」の指定番号リストと設定情報、セルフメニューの登録情報が含まれます。

◎Eメール受信ボックス／Eメール送信ボックス／履歴・学習情報／設定情報の保存中は、一時的に電波OFFモード(圏外)になります。

バックアップデータを読み込む

あらかじめ本製品に登録されている内容を削除して、バックアップしたデータを読み込みます。
Eメール受信ボックス／Eメール送信ボックスの場合は、「追加読込み」するか、「上書き読込み」するかを選択できます。

1 microSDメニュー(▶P.302)→[バックアップ]

2 [アドレス帳]／[スケジュール]／[Eメール受信ボックス]／[Eメール送信ボックス]／[タスクリスト]／[EZお気に入りリスト]／[PCサイトお気に入り]／[履歴・学習情報]／[設定情報]

3 バックアップデータを選択→[アプリ](サブメニュー)→[microSDから読込み]
「Eメール受信ボックス」／「Eメール送信ボックス」を選択したときは、「追加読込み」／「上書き読込み」を選択します。

4 ロックNo.を入力→●→[はい]
「アドレス帳」を選択したときは、バックアップデータに含まれる画像を音声着信／メール受信時に表示するかどうかを選択します。

memo

◎「microSDから読込み」を行う項目にあらかじめ登録されていた内容は、すべて削除されます。ただし、Eメールを「追加読込み」した場合は削除されません。
◎100件を超えるお気に入りは、101件以降読み込みができません。
◎Eメール受信ボックス／Eメール送信ボックス／履歴・学習情報／設定情報の登録中は、一時的に電波OFFモード(圏外)になります。

◎microSDメニュー(▶P.302)→[バックアップ]→[アドレス帳]／[スケジュール]／[Eメール受信ボックス]／[Eメール送信ボックス]／[タスクリスト]／[EZお気に入りリスト]／[PCサイトお気に入り]→バックアップデータを選択→●→データを選択→●(詳細)と操作すると、バックアップされている内容を確認できます。
◎microSDメニュー(▶P.302)→[バックアップ]→[アドレス帳]／[スケジュール]／[Eメール受信ボックス]／[Eメール送信ボックス]／[タスクリスト]／[EZお気に入りリスト]／[PCサイトお気に入り]→バックアップデータを選択→[アプリ](サブメニュー)→[詳細情報]と操作すると、バックアップデータのファイル名やファイルサイズなどを確認できます。

バックアップデータを削除する

1 microSDメニュー(▶P.302)→[バックアップ]

2 [アドレス帳]／[スケジュール]／[Eメール受信ボックス]／[Eメール送信ボックス]／[タスクリスト]／[EZお気に入りリスト]／[PCサイトお気に入り]／[履歴・学習情報]／[設定情報]

3 バックアップデータを選択→[アプリ](サブメニュー)→[削除]→ロックNo.を入力→●→[1件削除]／[選択削除]／[全件削除]→[はい]

SD-Videoフォルダを利用する

au Media Tunerで録画したデータやブルーレイディスクレコーダーから転送した外部録画データを再生できます。

1 microSDメニュー(▶P.302)→[SD-Videoフォルダ]→[ワンセグ録画データ]／[外部録画データ]

データ一覧画面が表示されます。
データごとにタイトル、録画開始日時、録画チャンネルが表示されます。

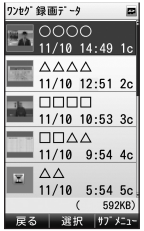

《データ一覧画面》

2 データを選択→●

再生中の操作方法については、「録画した番組を再生する」(▶P.278)をご参照ください。

■データ一覧画面のサブメニューについて

データ一覧画面で[アプリ](サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。

本体へ移動	データフォルダ(本体)にデータを移動します(ワンセグ録画データのみ)。 ・操作については、「データをmicroSDメモリカードへ移動／コピーする」(▶P.295)をご参照ください。
削除	▶P.97「データを削除する」
詳細情報	▶P.297「データの詳細情報を表示する」

memo

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、一部の機能が利用できません。

DPOFプリントのプリント予約をする

カメラフォルダ内の画像を、DPOF(Digital Print Order Format)対応のプリンターやDPEショップで印刷するための設定を行います。設定内容はmicroSDメモリカードに保存されます。

1 microSDメニュー(▶P.302)→[DPOFプリント予約]

DPOFプリント予約画面が表示されます。

《DPOFプリント予約画面》

2

スタンダードプリント	▶P.309「スタンダードプリントを予約する」
インデックスプリント	インデックスプリントの印刷部数、日付印刷の有無を設定します。 ・操作は、スタンダードプリントと同様です。
プリント予約解除	DPOFプリント予約の設定内容を削除します。
予約状況確認	スタンダードプリント、インデックスプリントそれぞれの指定内容による印刷部数を表示します。

memo

◎プリンターによっては対応していない機能もあります。

スタンダードプリントを予約する

印刷画像の選択(全画像／選択画像)の後、画像の印刷部数、日付印刷の有無を指定します。

1 DPOFプリント予約画面→[スタンダードプリント]

■ すべての画像を印刷する場合

2 [全画像]→印刷部数と日付設定を設定→●

■ 印刷する画像を指定する場合

2 [選択画像]→フォルダを選択→●→◇で画像を選択→●

最大100件まで選択できます。

3 アプリ (サブメニュー)

4

画像表示	選択した画像を表示します。
部数設定	印刷部数を設定します。 0～100
日付設定	日付印刷の有無を設定します。 「ON」「OFF」

5 メール (完了)→●

microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する

microSDメモリカードの内容をパソコンで確認する方法は、次の2つがあります。

- 本製品にmicroSDメモリカードをセットしたまま、本製品とパソコンを接続する方法(▶P.310「外部メモリ転送モードでパソコンと接続する(M573)」)
- microSDメモリカードを本製品から外し、パソコンのmicroSDメモリカードリーダーにセットする方法

パソコンでmicroSDメモリカードを確認すると、次のように表示されます。

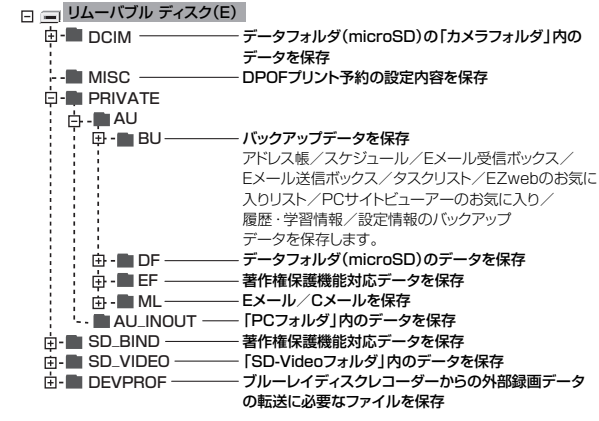

memo

BU／DF／EF／ML／SD_VIDEO／SD_BINDフォルダについて
◎本製品から操作するためのフォルダです。これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作しないでください。本製品でデータを正常に表示できなくなる可能性があります。
AU_INOUTフォルダ(PCフォルダ)について
◎本製品で表示できる「PCフォルダ」内のファイル数は、最大1,000件です。また、サブフォルダを作成しても表示できません。
DEVPROFフォルダについて
◎ブルーレイディスクレコーダーからの外部録画データの転送時に必要なフォルダです。このフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作しないでください。
microSDメモリカードに外部録画データを転送できなくなる可能性があります。

外部メモリ転送モードでパソコンと接続する(M573)

microSDメモリカードをセットした本製品とパソコンを接続して、パソコンのハードディスクと同じように、本製品のmicroSDメモリカード内のデータを読み書きできます。

1 待受画面で ▪ 5 7 3
外部メモリ転送モードになります。

2 パソコンが完全に起動している状態で、microUSBケーブル01(別売)をパソコンのUSBポートに接続

3 microUSBケーブル01(別売)を本製品に接続
パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされ、本製品にセットしたmicroSDメモリカードが「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」として認識されます。

4 パソコンとの通信を終了

5 パソコンのタスクバー上にあるハードウェアの取り外しアイコンを選択→「USB大容量記憶装置デバイス」を選択
通信が切断された旨のメッセージが、本製品に表示されます。

6 microUSBケーブル01(別売)を本製品から取り外す
Windows Vista®／Windows® 7／Windows® 8の場合は通信中の画面が表示されたままですが、問題ありません。

memo

◎外部メモリ転送モード中は電波OFFモードになります。また、キー操作を行うことはできません。
◎Windows® XP／Windows Vista®／Windows® 7／Windows® 8の各日本語版以外のOSでの動作は、保証していません。
◎パソコンとデータの読み書きをしている間にmicroUSBケーブル01(別売)を取り外すと、データを破損するおそれがあります。取り外さないでください。
◎通信中に電池パックを取り外さないでください。
◎外部メモリ転送モード中は、パソコンの電源を切ったり、休止状態にしないでください。再度パソコンを起動しても、通信できない場合があります。
◎電池残量には十分ご注意ください。電池残量が少なくなると、パソコンのエラーやデータの破損などの原因となります。
◎外部メモリ転送モード中にアラームの時刻になった場合は、外部メモリ転送モードを終了すると、アラームが鳴ります。

他の携帯電話とデータをやりとりする

Bluetooth®機能を利用する 312
Bluetooth®機能でできること 312
Bluetooth®機器を登録する 313
オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する 314
接続待ちをON／OFFにする 315
オーディオ機器でオーディオ出力対応アプリの音を聴く 316
Bluetooth®でデータを送受信する 317
Bluetooth®機能の設定をする 318
赤外線通信でデータを送受信する 318
赤外線の利用について 318
赤外線でデータを受信する 319
赤外線でデータを送信する 320
各機能のサブメニューから赤外線で送信する 320

Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機器などのBluetooth®デバイスとワイヤレス接続できる技術です。

Bluetooth®機能でできること

■オーディオ出力

ワイヤレスで音楽やテレビ放送を聴くことができます。

■ハンズフリー通話

Bluetooth®対応のハンズフリー機器とBluetooth®接続を行い、ハンズフリー通話をすることができます。

■データ送受信

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォルダのデータをBluetooth®対応機器と送受信できます。

■ダイヤルアップ接続

パソコンなどとBluetooth®接続を行い、インターネットなどにアクセスできます。

memo

◎本製品はすべてのBluetooth®機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®機器との接続は保証できません。
◎無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®通信を行う際はご注意ください。
◎Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏えいにつきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
◎microUSBケーブル01（別売）などが接続されている場合は、Bluetooth®機能を使用できないことがあります。

Bluetooth®通信中の動作について

Bluetooth®通信中とは、「オーディオ機器／ハンズフリー機器の新規登録中」、「データ送受信中」、「登録機器一覧からの探索や接続相手との接続中」のいずれかの状態です。
オーディオ機器と本製品の間に障害物（身体、金属、壁など）があると電波が届きにくくなり、音楽などを再生時に音の途切れや雑音の原因となることがあります。その際には、オーディオ機器と本製品の間になるべく障害物がない状態でご利用ください。

- 着信があった場合は、Bluetooth®通信が中断され、[ ]を押すと通話することができます。
- アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラームなど設定した時刻と重なった場合は、Bluetooth®通信終了後にアラームが起動します。

Bluetooth®機器を登録する

本製品からBluetooth®機器に接続する場合は、あらかじめ次の操作でBluetooth®機器を登録機器一覧に登録します。なお、オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する操作については、「オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する」(▶P.314)をご参照ください。

1 待受画面で●→[ツール]→[Bluetooth]→[登録機器一覧]

登録機器一覧画面(▶P.314)が表示されます。

2 [🕮](探索)

機器探索を行うための確認画面が表示されます。
[#]を押して「今後表示しない」のチェックを入れると、次回から確認画面が表示されなくなります。

3 ●

探索に応答した機器が最大20件まで機器選択画面に表示されます。
新しく見つかった機器には NEW が表示されます。

4 登録するBluetooth®機器を選択→●(登録)

5 画面の指示に従って操作し、Bluetooth®機器を認証

パスキーの入力画面が表示されたときは、本製品とBluetooth®機器で同じパスキー(1～8桁の数字)を入力します。認証に成功すると、Bluetooth®機器が登録機器一覧に登録されます。
Bluetooth®機器がオーディオ機器／ハンズフリー機器の場合は、登録完了後、Bluetooth®機器と接続されます。それ以外の機器の場合は、オーディオ機器／ハンズフリー機器の対応機器ではない旨のメッセージが表示されますが、登録は完了しています。

memo

◎接続中の機器およびプロファイルについては、アイコンが黒色で表示されます。
◎Bluetooth®機器が探索拒否する設定になっている場合は、機器選択画面に表示されません。設定の変更などについてはBluetooth®機器の取扱説明書などをご参照ください。
◎登録機器一覧に登録されるのは、最新の20件です。それを超えると古い順に削除されます。
◎オーディオ出力対応アプリから登録機器一覧、または探索を呼び出した場合は、オーディオ機器のみ表示されます。
◎登録機器一覧画面で[アプリ](サブメニュー)を押すと、サブメニューが表示されます。

切断	接続中の機器との接続を切断します。
保護／保護解除	登録機器情報を10件まで保護できます。 ・保護した機器には、🔧が表示されます。
全件保護解除	登録機器情報の保護を全件解除します。
削除	▶P.97「データを削除する」
詳細情報	登録機器の詳細情報(機器アドレスなど)を表示します。

■パスキーについて

パスキーは、Bluetooth®機器同士が初めて通信するときに、お互いに認証（接続を許可）するために、本製品およびBluetooth®機器で入力する暗証番号です。本製品では、1～8桁の数字を入力できます。

memo

◎パスキー入力は、セキュリティ確保のために30秒の制限時間が設けられています。
◎登録機器一覧から接続相手を削除すると、次に同じ機器と接続するときに、再度Bluetooth®機器を登録する必要があります。
◎Bluetooth®標準規格Ver.2.1対応の機器と接続する場合は、本製品のBluetooth接続画面にパスキーと「認証する機器と同じ数字の場合は［はい］を選択してください」というメッセージが表示されることがあります。その場合は、接続するBluetooth®機器にも同じパスキーが表示されていることを確認してから、本製品で「はい」を選択し、接続するBluetooth®機器でも接続の操作を行ってください。
◎Bluetooth®標準規格Ver.2.1対応の機器と接続する場合は、本製品のBluetooth接続画面にパスキーと「認証する機器でパスキーを入力してください」というメッセージが表示されることがあります。その場合は、パスキーを接続するBluetooth®機器に入力してください。
◎Bluetooth®標準規格Ver.2.1対応の機器と接続する場合は、パスキーを入力せずに接続できる場合があります。

■登録機器一覧画面について

《登録機器一覧画面》

① **機器種別**
:ハンズフリー機器
:携帯電話
:コンピュータ
:プリンター
:ヘッドホン
:オーディオ機器
:健康機器
:カーナビ
etc:その他

② **機器名称または機器アドレス**
③ **対応プロファイル**
A2DP:オーディオ出力を利用できる機器
HFP:ハンズフリー通話を利用できる機器
DUN:ダイヤルアップ接続を利用できる機器
BIP:JPEG形式の画像送受信で「BIP」を利用できる機器
OPP:データ送受信を利用できる機器
④ **保護状態**
削除されないよう保護されている機器に表示されます。

オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する

オーディオ機器やハンズフリー機器を登録します。この操作は対応機器の近く（10m以内）で行ってください。

1 待受画面で■→［ツール］→［Bluetooth］→［新規登録］
機器探索を行うための確認画面が表示されます。
［#］を押して「今後表示しない」のチェックを入れると、次回から確認画面が表示されなくなります。

2 ■

3 対応機器を選択→■（登録）

4 画面の指示に従って操作し、対応機器を認証
パスキーの入力画面が表示されたときは、本製品と対応機器で同じパスキー（1～8桁の数字）を入力します。認証に成功すると、対応機器が登録されます。
登録完了後、対応機器と接続されます。

memo

◎SCMS-T方式で著作権保護されているオーディオ機器でのみ、オーディオ出力対応アプリの音を聴くことができます。
◎音楽を聴いているときなどに電話をかけたり、かかってきた電話に出たりする場合は、オーディオ機器とハンズフリー機器の両方のプロファイルに対応している必要があります。

接続待ちをON／OFFにする

Bluetooth®機器からの接続要求、機器探索に応答する場合や、オーディオ出力、ハンズフリー通話、ダイヤルアップ接続、データ受信を利用するときは、本製品で接続待ちをONにしてからBluetooth®機器を操作します。

1 待受画面で[▪]→[ツール]→[Bluetooth]→[接続待ちON／OFF]

2 [接続待ちON]／[接続待ちOFF]

接続待ちをONにすると、待受画面に接続待機中のアイコンが表示されます。待受画面で[#]を1秒以上長押しし、「接続待ちON／OFF」を選択した場合も、接続待ちをON／OFFできます。

memo

◎接続待ちをONにすると、電池の消耗が早くなります。
◎同一機器に限り、オーディオ出力とハンズフリー通話、ダイヤルアップ接続を同時に行うことができます。ただし、ハンズフリー通話中にダイヤルアップ接続をしてデータ通信を行うことができません。
◎接続待機中にデータの送受信などのBluetooth®通信を行った場合、接続待ちを一時中断し、Bluetooth®通信終了後に接続待ちを再開します。一時中断中は、オーディオ出力、ハンズフリー接続、ダイヤルアップ接続を行うことができません。

■Bluetooth®の起動状態を示すアイコンについて

アイコン	概要
	Bluetooth®接続待機中
	Bluetooth®接続中（点滅は接続を復旧している状態）
	SCMS-T方式に非対応のオーディオ機器と接続中（音を聴くことはできません）

■Bluetooth®機器からの接続要求に応答するには

接続待ちをONにしているときに、Bluetooth®機器からの接続要求があると、Bluetooth®機器の認証に関する画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。パスキーの入力画面が表示されたときは、本製品とBluetooth®機器で同じパスキーを入力して認証に成功すると、Bluetooth®機器が登録機器一覧に登録されます。

■ハンズフリー機器との接続について

接続待ちをONにした状態で、登録済みのハンズフリー機器から接続要求があると自動的に接続します。
また、前回接続したBluetooth®機器がハンズフリー機器であった場合は、待受画面で[#]を1秒以上長押しし、「前回機器と接続」を選択しても接続できます。登録機器一覧からハンズフリー機器を選択しても接続できます。

memo

◎ハンズフリー通話で利用するプロファイルは「HFP」です。
◎ハンズフリーをご利用になる場合は、あらかじめ対応機器を登録してください。（▶P.314「オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する」）
◎ハンズフリー機器によっては、ハンズフリー着信中や通話中に[▲▼]を押すと、ハンズフリー機器の着信音量や受話音量（相手の方の声の大きさ）を調節することができます。
◎ハンズフリー通話中に[E]を押すと、本製品とハンズフリー機器の音声を切り替えることができます。
◎ハンズフリー通話中に、切断されたBluetooth®接続を復旧している状態になると、通話が終了してしまうことがあります。

■ダイヤルアップ接続について

パソコンなどとBluetooth®接続し、インターネットなどにアクセスできます。

memo

◎ダイヤルアップ接続で利用するプロファイルは、「DUN」です。
◎発信した相手から応答がない場合、3分以内に3回までしか発信できません。

オーディオ機器でオーディオ出力対応アプリの音を聴く

1 待受画面で●→[ツール]→[Bluetooth]→[登録機器一覧]

2 登録済みのオーディオ機器の中から、音を出力する機器を選択→●(接続)

待受画面で[#]を1秒以上長押しし、「前回機器と接続」を選択した場合、前回接続したオーディオ機器／ハンズフリー機器と接続します。

memo

◎オーディオ出力で利用するプロファイルは「A2DP」です。
◎オーディオ機器をご利用になる場合は、あらかじめ対応機器を登録してください。また、オーディオ機器との接続が失敗する場合は、もう一度登録するなど、登録状況をご確認ください。(▶P.314「オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する」)
◎この機能は、オーディオ出力対応アプリを使用するときに有効な設定です。アラーム音や機能登録時の確認再生では、音はスピーカー／イヤホンに出力され、オーディオ機器には出力されません。
◎この機能は、イヤホンの代わりにオーディオ機器を使用する機能です。
・オーディオ出力対応アプリの音をスピーカーに出力している場合は、オーディオ機器と接続してもスピーカーに出力されます。
・オーディオ出力対応アプリの音をイヤホンに出力している場合でも、選択した機器を接続できない場合は、オーディオ出力対応アプリの設定に従ってスピーカー／イヤホンに出力されます。
◎接続待ちをONにしてから、待受画面表示中にオーディオ機器からの操作で再生を行うと、LISMO!(音楽&ビデオ)の再生が始まります。ただし、オーディオ機器によっては対応していない機器もあります。
◎500曲以上登録したプレイリストは、カーナビでは再生できない場合があります。

■オーディオ機器接続中の動作について

オーディオ機器接続中は、以下の点にご注意ください。

・BGM再生中／BGM受信中にオートロックが設定されても、オーディオ機器からの操作を継続して行うことができます。
・オーディオ出力対応アプリや利用する機器によっては、本体の操作で音量を調節できない場合や本体の操作で音量を調節しても、オーディオ機器には反映されない場合があります。その場合は、音量をオーディオ機器の操作で調節してください。また、利用する機器によっては、音量調節以外も利用できない場合があります。
・着信があった場合や、アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラームなどで設定している時刻になった場合は、「Bluetooth設定」の「着信音設定」に従ってお知らせします。ただし、オーディオ機器で電話を受けたり通話することはできません。[↩]を押して、スピーカーとマイクで通話してください。
・オーディオ出力対応アプリ起動中にオーディオ機器の接続が切断されても、アプリの動作は継続します。接続切断後、オーディオ機器を操作すると接続を再開します。
・オーディオ機器と、他のBluetooth®機能を同時に利用すると、一方の接続が切断される場合があります。
・テレビ(ワンセグ)の番組によっては、オーディオ機器で音を聴くことができない場合があります。

Bluetooth®でデータを送受信する

Bluetooth®でデータを送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォルダ／microSDメモリカードの各機能でサブメニューから「Bluetooth送信」を選択するとデータを送信できます。

1 各機能のサブメニュー→[Bluetooth送信]

2

1件送信	一覧画面で選択中のデータを送信します。
選択送信	各機能のデータを選択して送信します。
全件送信	各機能の全データを送信します。

3 [はい]

4 送信先の機器を選択→▣(接続)

memo

◎データフォルダ内のJPEG形式の画像送信で利用するプロファイルは「BIP」、それ以外のデータ送信で利用するプロファイルは「OPP」です。なお、JPEG形式の画像でも、相手が「BIP」に対応していない場合は「OPP」を利用して送信されます。
◎接続する機器によっては、認証パスワードが必要になる場合があります。
◎アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。
◎アドレス帳、プロフィール、スケジュールに画像が含まれている場合は、画像を送信するか確認する画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
◎著作権保護が設定されているデータは送信できません。
◎データ送信時は、アドレス帳とプロフィールはvCard形式、スケジュールとタスクリストはvCalendar形式に変換されて送信されます。
◎au Media Tuner起動スケジュールを送信する場合は、通常のスケジュールとして送信されます。

Bluetooth®でデータを受信する

1 待受画面で▣→[ツール]→[Bluetooth]→[接続待ちON／OFF]→[接続待ちON]

2 PWR

待受画面に戻ります。相手側(送信側)からデータを送信してください。

3

1件受信／複数件受信の場合	受信したデータを追加登録／保存します。
全件受信の場合	受信データを登録する際に、本製品内のデータを残すか削除するかを選択します。 **追加**:データを残して登録 **上書き**:データをすべて削除して登録

4 [はい]→受信完了

memo

◎JPEG形式の画像受信で利用するプロファイルは「BIP」、それ以外のデータ受信で利用するプロファイルは「OPP」です。その他のプロファイルでBluetooth®接続を行っている場合は、接続中のプロファイルを切断しないとデータの受信はできません。
◎接続する機器によっては、認証パスワードが必要になる場合があります。
◎アドレス帳、スケジュール、タスクリスト以外のデータは、1件受信のみ可能です。
◎アドレス帳の全件受信で「上書き」を選択した場合、受信データの1件目をプロフィールに上書き登録するか確認する画面が表示されます。「はい」を選択すると、プロフィールが上書きされます(本製品の自局電話番号・マイアドレスは除く)。

◎受信したデータの登録先／保存先は次の通りです。

受信データ	登録先／保存先
vCard	アドレス帳（プロフィール）
vCalendar（スケジュール）	スケジュール
vCalendar（タスクリスト）	タスクリスト
その他のデータ	データフォルダ

※本製品が対応していないデータを受信した場合は、データフォルダの「不明フォルダ」に保存されます。

Bluetooth®機能の設定をする

1 待受画面で ▪ →[ツール]→[Bluetooth]→[Bluetooth設定]

2

着信音設定	Bluetooth®機器と接続中に着信した場合の鳴動方法を設定します。 **携帯のみ鳴動**：本製品のみを鳴動させるように設定 **接続相手のみ鳴動**：Bluetooth®機器のみを鳴動させるように設定 **両方鳴動**：Bluetooth®機器と本製品で、専用着信音を鳴動させるように設定 ・「接続相手のみ鳴動」に設定しても、Bluetooth®機器が接続されていないときは、本製品で着信音が鳴動します。また、着信中にBluetooth®接続が切断された場合は着信音が鳴動しなくなります。 ・「音声着信（M211）」で設定した音によっては、専用着信音が鳴動する場合があります。 ・「両方鳴動」に設定した場合は、「音声着信（M211）」の画像の設定にかかわらず、お買い上げ時のデータが表示されます。
探索受付	Bluetooth®機器からの探索を受け付けるかどうかを設定します。 「受付」「拒否」
自機情報	自機情報を表示します。 ・［ｱﾌﾘ］（編集）を押すと、自機名称を編集できます。
確認画面表示	機器探索を行うための確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」

赤外線通信でデータを送受信する

本製品と赤外線通信機能を持つほかの機器との間で、アドレス帳、スケジュール、お気に入り、データフォルダ／microSDメモリカード内のデータなどを送受信できます。

赤外線の利用について

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。
また、データの送受信が終わるまで、赤外線ポート部分を、相手側の赤外線ポート部分に向けたまま動かさないでください。
赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

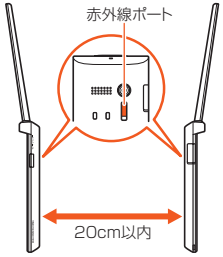

memo

◎赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。
◎本製品の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手側の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく送受信できないデータがあります。
◎直射日光があたる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
◎赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らかな布で赤外線ポートを拭いてください。
◎送受信時に認証パスコードの入力が必要になる場合があります。認証パスコードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。受信時の認証パスコード入力画面で、約30秒間何も操作しないと赤外線通信は受信失敗となります。
◎赤外線通信中に電話がかかってきた場合は、赤外線通信が切断されます。
◎赤外線通信中にアラームを設定した時刻になった場合は、赤外線通信終了後にアラームが鳴ります。

■送受信できるデータについて

- プロフィール
- アドレス帳
- スケジュール
- タスクリスト
- メモ帳
- お気に入りリスト
- データフォルダ内のデータ／microSDメモリカード内のデータ
- 履歴･学習情報
- 設定情報

memo

◎履歴･学習情報には、発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、文字入力の学習情報、「単語登録(M511)」の登録内容、「定型文編集(M512)」の「自由定型文」の登録内容が含まれます。
◎設定情報には、Eメールの設定情報／Cメールの設定情報、「着信拒否(M43)」の指定番号リストと設定情報、セルフメニューの登録情報が含まれます。
◎送受信できるデータ容量は4MBまでです。データ容量や相手の機器によって通信に時間がかかる場合があります。
◎著作権保護が設定されているデータなど、データによっては送信できません。
◎相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。

赤外線でデータを受信する

1 **待受画面で▪→[赤外線]→[赤外線受信]**

2 **受信完了**

3

1件受信した場合	受信したデータを追加登録します。
複数件受信した場合	受信データを登録する際に、本製品内のデータを残すか削除するかを選択します。 **追加登録**:データを残して登録 **書換え登録**:データをすべて削除して登録 **登録中止**:受信したデータを登録せずに破棄

memo

◎データフォルダ内のデータは1件受信のみ可能です。
◎画像を含むアドレス帳データを受信した場合は、着信時やメール受信時に画像を表示するか設定します。
◎データフォルダの容量がいっぱいの場合は、アドレス帳の件数に空きがあっても、画像を保存できないことがあります。
◎データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が129文字以上のデータは正しく保存できない場合があります。
◎履歴･学習情報／設定情報の登録中は、一時的に電波OFFモードになります。

■受信時の登録先について

受信データ	登録先／保存先
vCard	アドレス帳またはプロフィール
vCalendar(スケジュール)	スケジュール
vCalendar(タスクリスト)	タスクリスト
vBookmark	お気に入りリスト
vMessage	データフォルダの「Eメールフォルダ」
その他のデータ	データフォルダ

受信データ	登録先／保存先
履歴・学習情報	発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、文字入力の学習情報、「単語登録(M511)」、「定型文編集(M512)」の「自由定型文」
設定情報	Eメール設定、Cメール設定、「着信拒否(M43)」、セルフメニュー

memo

◎データの種類、容量によっては保存できない場合があります。
◎アドレス帳を複数件受信して「書換え登録」を選択した場合、受信データの1件目がプロフィールに上書き登録されます(本製品の自局電話番号・マイアドレスは除く)。

赤外線でデータを送信する

1 待受画面で●→[赤外線]→[赤外線送信]

2 送信するデータを選択→● ／ アプリ (送信)

「アドレス帳」「スケジュール」「タスクリスト」「お気に入りリスト」を選択した場合は、[1件送信]／[選択送信]／[全件送信]が選択できます。

memo

◎au Media Tuner起動スケジュールを送信する場合は、通常のスケジュールとして送信されます。
◎送信するデータに画像が含まれている場合は、画像を送信するか確認する画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
◎「選択送信」「全件送信」の場合は、認証パスワードが必要です。
◎データフォルダ／microSDメモリカード、メモ帳、プロフィールからの送信は、「1件送信」のみです。
◎アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。
◎履歴・学習情報／設定情報の送信データ作成中は、一時的に電波OFFモードになります。

各機能のサブメニューから赤外線で送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、メモ帳、お気に入りリスト、データフォルダ／microSDメモリカードの各機能で、サブメニューから「赤外線送信」を選択してもデータを送信できます。

1 各機能のサブメニュー→[赤外線送信]

2

1件送信	一覧画面で選択中のデータを送信します。
選択送信	各機能のデータを選択して送信します。
全件送信	各機能の全データを送信します。

memo

◎赤外線送信に関する注意事項については、「赤外線でデータを送信する」の「memo」(▶P.320)をご参照ください。

便利な機能を利用する

ブラインドスクリーンを利用する 322
着信があったように見せかける 322
本体を閉じたときにサイドキー操作を無効にする 322
簡易ライトを利用する 323
マナーモードを設定する 323
簡易留守メモを利用する 324
通話音声メモを利用する 326
ボイスレコーダを利用する 326
メモ帳を利用する 327
カレンダー／スケジュール／タスクリストを利用する 328
アラームで指定した時刻をお知らせする 334
カウントダウンタイマーで時間を計る 336
ストップウォッチで時間を計る 336
電卓で計算する 337
辞書を利用する 337
mamorinoナビを利用する 337

ブラインドスクリーンを利用する

ディスプレイの濃淡を変えることにより、表示内容を見えにくくできます。

1 [TV]**（1秒以上長押し）**

もう一度[TV]を1秒以上長押しすると、ブラインドスクリーンを解除します。

memo

◎電源を切ったり、機能リセット、オールリセットを行った場合は解除されます。
◎利用シーンによっては、ブラインドスクリーンの設定／解除ができない場合があります。
◎ブラインドスクリーンを設定すると、ディスプレイに▓が表示されます。

着信があったように見せかける

電話がかかってきたように見せかけるフェイク着信機能を利用できます。暗い夜道などで、通話をしているふりをすることで、周囲の注意をそらすことができます。

フェイク着信を起動する

1 **待受画面で**[ ]**（1秒以上長押し）**

着信中画面が表示され、「フェイク着信中」と表示されます。
・[PWR]を押すか、フェイク着信に応答しないで約2分が経過すると、フェイク着信は終了します。

2 [PWR]／[CLR NEWS]／[ｾﾙﾌﾒﾆｭｰ]／[ﾏﾅｰ]**以外のキーを押す**

通話中画面が表示されます。

3 [PWR]

フェイク着信が終了します。

memo

◎待受画面で[●]→[電話]→[フェイク着信]と操作してもフェイク着信を起動できます。
◎待受EZアプリを起動中は、フェイク着信を起動できません。
◎オートロック・遠隔ロック動作中でもフェイク着信を起動できます。ただし、遠隔ロックの本体ロック解除を「無効」に設定している場合は、フェイク着信は起動できません。
◎マナーモード設定中、外部機器接続中もフェイク着信を起動できます。
◎操作2の通話中画面から、緊急通報番号（110、119、118）または通常の電話番号を入力して[ ]または[●]（発信）を押すと、電話をかけることができます。通話中画面でオートロック・遠隔ロック動作中、または「ダイヤル発信制限（M421）」を「ON」に設定中の場合は、ロックNo.を入力してから電話をかけることができます。
◎フェイク着信起動中は、[CLR NEWS][ｾﾙﾌﾒﾆｭｰ][ﾏﾅｰ]のキー操作は無効となります。ただし、通話中画面で電話番号を入力する場合は、[CLR NEWS]を押して電話番号を削除することができます。

本体を閉じたときにサイドキー操作を無効にする

1 **待受画面で[●]（1秒以上長押し）**

本体を閉じるとサイドキー（[ﾏﾅｰ]）が無効になります（キー操作無効）。
もう一度[●]を1秒以上長押しすると、本体を閉じたときにサイドキーが有効になります。

memo

◎サイドキー操作を無効に設定して本体を閉じていても、アラームやメール受信音などのお知らせ音はサイドキーを押して止めることができます。

簡易ライトを利用する

1 待受画面で■→[ツール]→[簡易ライト]

▪を1秒以上長押ししても点灯できます。簡易ライト点灯中、いずれかのキーを押すか、約30秒経過すると消灯します。

■簡易ライト使用時のご注意

簡易ライトを目に近づけて点灯させないでください。また、簡易ライト点灯時は、発光部を直視しないようにしてください。同様に簡易ライトを他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。

マナーモードを設定する

マナーモードを選択するだけで、公共の場所で周囲の迷惑とならないように設定したり、運転中に着信音やバイブレータをOFFにすることができます。

1 待受画面で[マナー]

マナーモード設定メニューが表示されます。

2 マナーモードを選択→■

	各着信音の音量	各バイブレータ	各アラーム音量	各操作音量	簡易留守メモ
通常マナー	OFF	ON※	OFF	OFF	ON
ドライブ	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
サイレントマナー	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
オリジナルマナー	設定を変更できます。 ▶P.323「オリジナル設定を変更する」				

※各着信設定でバイブレータが「メロディ連動」または「OFF」に設定されている場合は、「パターン1」で動作します。号外ニュース受信は配信方法により「OFF」で動作する場合があります。

memo

◎自動車を運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり、危険なため法律で禁止されています。運転中はマナーモードを「ドライブ」に設定してください。
◎待受画面で■→[電話]→[マナーモード]と操作してもマナーモード設定メニューが表示されます。
◎待受画面で[マナー]を1秒以上長押しすると、前回設定したマナーモードになります。もう一度[マナー]を1秒以上長押しすると、マナーモードを解除できます。
◎マナーモード設定中にデータフォルダのデータを再生したときや、機能設定の内容を再生して確認したときは、消音の状態でデータが再生されます。再生中に[▲▼]を押すと、音量を調節できます。

オリジナル設定を変更する

着信の種類ごとに着信音量を決めるなど、お好みに合わせてマナーモードの設定を編集できます。

1 待受画面で[マナー]→「オリジナルマナー」を選択→[アプリ](編集)

オリジナルマナー編集画面が表示されます。

2

着信音量	機能ごとに着信音量を設定します。 「音声着信」「Eメール受信」「指定外Eメール受信」「お知らせ受信」「Cメール受信」「号外ニュース受信」
バイブレータ	機能ごとにバイブレータの動作を設定します。 「音声着信」「Eメール受信」「指定外Eメール受信」「お知らせ受信」「Cメール受信」「号外ニュース受信」「ウェイクアップトーン」「パワーオフトーン」「アラーム」「スケジュールアラーム」「タスクアラーム」
アラーム音量	機能ごとにアラーム音量を設定します。 「アラーム」「スケジュールアラーム」「タスクアラーム」

操作音量	効果音の音量を設定します。 「キー操作音」「OK音」「NG音」「オープン音」「クローズ音」「充電開始音」「充電完了音」「ウェイクアップトーン」「パワーオフトーン」
簡易留守メモ	マナーモード(オリジナルマナー)設定中の簡易留守メモの動作を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択すると、応答メッセージを「通常」「ドライブ」「公共」「英語」「韓国語」「北京語」「広東語」「タイ語」「フランス語」「スペイン語」から選択できます。

アプリ(完了)を押すと、オリジナルマナー編集画面に戻ります。
[中](一括設定)を押すと、音量やバイブレータを一括で設定できます。

3 アプリ **(保存)**

簡易留守メモを利用する

電話に出ることができないとき、留守番電話のように応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音できます。録音できるのは、1件あたり約60秒間で、通話音声メモと合わせて10件までです。

1 **待受画面で●→[メモメニュー]→[簡易留守メモ]**

2

簡易留守メモリスト	▶P.325「簡易留守メモを再生する」
簡易留守メモ設定	▶P.324「簡易留守メモを設定／解除する」
応答メッセージ設定	簡易留守メモで応答したときに流れるメッセージを設定します。 「通常」「ドライブ」「公共」「英語」「韓国語」「北京語」「広東語」「タイ語」「フランス語」「スペイン語」 ・[中](再生)を押すと、メッセージを確認できます。
応答時間設定	着信してから簡易留守メモで応答するまでの時間を設定します。 ・1～16秒まで設定できます。 ・マナーモードが「ドライブ」に設定されている場合は、応答時間の設定にかかわらず3秒で応答します。

memo

◎マナーモードが「ドライブ」に設定されている場合の応答メッセージは、応答メッセージの設定にかかわらず「ドライブ」になります。
◎簡易留守メモと「オート着信(M243)」の応答時間を同じ時間に設定した場合は、簡易留守メモが優先されます。

簡易留守メモを設定／解除する

1 **待受画面で●→[メモメニュー]→[簡易留守メモ]→[簡易留守メモ設定]→[ON]／[OFF]**

memo

◎マナーモード設定中は、簡易留守メモの設定は変更できますが、有効にはなりません。マナーモード解除後に有効になります。
◎簡易留守メモを設定すると、待受画面に が表示されます。未再生の簡易留守メモがある場合は、アイコンの右下に未再生件数が表示されます。簡易留守メモと通話音声メモが合わせて10件録音されている場合、10(赤)が表示されます。

簡易留守メモで着信に応答する

簡易留守メモを設定していた場合は、着信後、設定されている応答時間が経過すると、自動的に応答メッセージで応答します。

1 着信後、設定されている応答時間が経過

自動的に応答メッセージで応答します。

↓

録音を開始します。簡易留守メモの録音時間は、最大約60秒間です。

↓

相手が電話を切るか、約60秒経過すると、録音が自動的に終了します。

↓

相手の方がメッセージを録音すると、「簡易留守メモ　1件」と表示されます。

memo

◎録音件数がいっぱいの場合、新たに簡易留守メモで応答する際には、最も古い再生済みの簡易留守メモが自動的に削除されます。
※未再生の簡易留守メモや保護した簡易留守メモは削除されません。簡易留守メモが1件も削除されなかった場合は、簡易留守メモでの応答はできません。
◎簡易留守メモの設定にかかわらず、着信時に[アプリ]（留守メモ）を押すと、簡易留守メモで応答できます。
◎応答中または録音中に[ ]を押すと、簡易留守メモを中断して電話に出ることができます。

簡易留守メモを再生する

1 待受画面で●→[メモメニュー]→[簡易留守メモ]→[簡易留守メモリスト]

簡易留守メモリスト画面が表示されます。

2 簡易留守メモを選択→●（再生）

簡易留守メモ再生中に[アプリ]（サブメニュー）を押すと、サブメニューが表示されます。

スピーカーON／OFF	スピーカー／受話口で簡易留守メモを聞くことができます。
削除	再生中の簡易留守メモを削除します。

memo

録音された簡易留守メモを待受画面から再生するには

◎お知らせアイコンの✉を選択して●を押すと、簡易留守メモリスト画面が表示されます。

■簡易留守メモリスト画面の表示について

《簡易留守メモリスト画面》

① 相手の方の電話番号
▶P.121「電話がかかってきた場合の表示について」
② 未：未再生
③ ：音声電話
：保護

簡易留守メモリストのサブメニューを利用する

1 待受画面で●→[メモメニュー]→[簡易留守メモ]→[簡易留守メモリスト]

2 簡易留守メモを選択→アプリ(サブメニュー)

3

削除	▶P.97「データを削除する」
保護／解除	簡易留守メモが自動的に削除されないように保護を設定／解除します。

通話音声メモを利用する

通話中に相手の声や自分の声を録音できます。録音できるのは、1件あたり約60秒間で、簡易留守メモと合わせて10件までです。

通話中の声を録音する

1 通話中にCLR NEWS

録音を開始します。

2 ●(停止)／CLR NEWS

通話音声メモの録音時間は最大約60秒間です。60秒を経過すると自動的に終了します。

通話音声メモを再生する

1 待受画面で●→[メモメニュー]→[通話音声メモ]

通話音声メモの一覧画面が表示されます。

2 通話音声メモを選択→●(再生)

通話音声メモ再生中にアプリ(サブメニュー)を押すと、サブメニューが表示されます。

スピーカーON／OFF	スピーカー／受話口で通話音声メモを聞くことができます。
削除	再生中の通話音声メモを削除します。

memo

◎通話音声メモの一覧画面→アプリ(サブメニュー)→[削除]と操作すると、通話音声メモを削除できます。(▶P.97「データを削除する」)

ボイスレコーダを利用する

自分の声を録音する

1 待受画面で●→[メモメニュー]→[ボイスレコーダ]→[録音]→●(録音)

録音を開始します。録音時間は1回につき最大約16時間です。ただし、録音時間や回数はデータフォルダの空き容量に依存します。なお、Eメールの添付データから「ボイス録音」を行った場合は、データフォルダの空き容量に関係なく最大10秒になります。

2 ●(終了)

録音したデータを再生する

1 待受画面で●→[メモメニュー]→[ボイスレコーダ]→[再生]

2 再生するデータを選択→●

memo

◎録音したデータはデータフォルダに保存されます。データフォルダの操作については、「データフォルダを利用する」(▶P.284)をご参照ください。

メモ帳を利用する

最大50件のメモ帳を登録できます。

メモ帳を登録する

1 待受画面で●→[メモメニュー]→[メモ帳]
メモ帳一覧画面が表示されます。

2 メモ帳を選択→[📖](編集)→メモを入力→●
メモ帳は1件につき全角512／半角1,024文字まで入力できます。

メモ帳のサブメニューを利用する

1 待受画面で●→[メモメニュー]→[メモ帳]→メモ帳を選択→●(詳細)

2 [アプリ](サブメニュー)
メモ帳一覧画面でメモ帳を選択→[アプリ](サブメニュー)と操作しても、サブメニューを表示できます。

3

削除	▶P.97「データを削除する」
データコピー	▶P.299「他の機能からデータフォルダにコピーする」
Eメール添付	メモ帳の内容をテキストデータとして添付してEメールを作成します。
デコレーションアニメ添付	メモ帳の内容をテキストデータとして添付してデコレーションアニメを作成します。
赤外線送信	▶P.320「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」
メモ帳制限※	メモ帳を表示・編集・削除する際に、ロックNo.の入力が必要になるように設定します。「ON」「OFF」 ・メモ帳制限を設定したメモ帳は、一覧画面で「メモ帳 No.01～50🔒」と表示されます。
カレンダー登録／カレンダー登録解除	選択したメモ帳をカレンダーに登録／登録解除します。

※メモ帳一覧画面のサブメニューに表示されます。

カレンダー／スケジュール／タスクリストを利用する

カレンダーを表示する

カレンダーには、スケジュール、タスクリスト、メモ帳を登録できます。アドレス帳の誕生日の確認などもできます。

1 待受画面で●→[時計／カレンダー]→[カレンダー／スケジュール]

カレンダーが表示されます。
[✉]：前月を表示　[2]：翌月を表示
[0]（切替）：1ヶ月リスト表示／2ヶ月表示／6ヶ月表示に切り替え

2 日付を選択→●

選択した日付の当日カレンダーが表示されます。
[←]：前日を表示　[→]：翌日を表示

3 項目を選択→●

登録内容詳細画面が表示されます。

■カレンダーの内容について

《1ヶ月リスト表示》

① **今日の日付**
背景が別の色で表示されます。

② **スケジュールなどが登録された日付**
スケジュールなどが登録された日付の下には、アンダーラインが表示されます。
カレンダーが1ヶ月リスト表示の場合は、日付の下に以下のようなアイコンが表示されます。
etc など：スケジュール／タスクリストが登録されている場合
：メモ帳が登録されている場合
：アドレス帳に誕生日が登録されている場合
※、etc、のアイコンの優先順位は ＞ etc ＞ で表示されます。

③ **選択されている日付**
四角の枠が表示されます。

④ **スケジュール／タスクリスト／メモ帳／誕生日**
選択した日付に登録されている情報が表示されます。

memo

◎待受画面で[↓]を1秒以上長押ししても、カレンダーを表示できます。

■当日カレンダーの内容について

選択されている日付に登録したスケジュール／タスクリスト／メモ帳、誕生日が表示されます。

《当日カレンダー》

データの種類	表示される内容
スケジュール	分類アイコンと開始時刻※、用件が表示されます。 ※2日以上にまたがるスケジュールの開始日以外は「←:→」または「←:→｜」(終了日)が表示されます。
タスクリスト	アイコン※と期限時刻、用件が表示されます。 ※ 未(未完了)／切(期限切れ未完了)のいずれかが表示されます。
メモ帳	とメモ帳の内容が表示されます。
誕生日	とアドレス帳に登録されている名前が表示されます。

memo

◎完了したタスクリストは表示されません。

■カレンダーのサブメニューを利用する

1 カレンダー／当日カレンダー→[アプリ]（サブメニュー）

2

新規登録	スケジュール	▶P.330「スケジュールを新規登録する」
	タスクリスト	▶P.332「タスクリストを新規登録する」
	登録済メモ帳貼付	メモ帳一覧からメモ帳を選択してカレンダーに登録します。
一覧表示	スケジュール	スケジュール一覧画面を表示します。
	タスクリスト	タスクリスト一覧画面を表示します。
日付移動		入力した日付に移動します。
Eメール添付	Eメール	スケジュール／タスクリストを添付データにしてEメールを作成します。 ▶P.130「Eメールを送る」
	デコレーションアニメ	スケジュール／タスクリストを添付データにしてデコレーションアニメを作成します。 ▶P.134「デコレーションアニメを送る」
削除／登録解除		スケジュール／タスクリストを削除、またはメモ帳を登録解除します。 ・メモ帳は削除されません。
シークレット一時表示		シークレット登録した内容を一時的に表示します。 ・カレンダー／スケジュールを終了すると元に戻ります。
登録件数確認		登録したスケジュール／タスクリストの件数を表示します。

各種設定	休日設定／解除	カレンダーで設定	カレンダーで日付を選択して、休日を設定／解除します。 **日付を選択→●(切替)→アプリ(実行)**
		曜日指定	曜日を選択して、休日を設定／解除します。
		期間設定	期間(開始日と終了日)を設定して、休日を設定／解除します。
		リセット	休日設定をお買い上げ時の状態に戻します。
	祝日設定／解除	設定／解除	サイトからダウンロードした祝日データをカレンダーに設定します。 ・ダウンロードした祝日データが「休日設定／解除」のデータと重複する場合は、「休日設定／解除」のデータが優先されます。
		ダウンロード	サイトから祝日データをダウンロードします。 ・ダウンロードには別途パケット通信料がかかります。
	リマインド設定	表示設定	リマインド設定をONにすると、指定した時刻に本日の予定の件数を待受画面に表示します。 「ON」「OFF」
		表示時刻	本日のスケジュールの件数を待受画面に表示する時刻を設定します。 ・表示時刻に電源がOFFの場合は、リマインド設定は起動しません。
	通信確認画面		カレンダーが通信を行う際に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・通信を行う際の確認画面で「はい(以降も同様)」を選択すると、「通信確認画面」の設定がOFFになります。

memo

◎サブメニューに表示される項目は、画面によって異なります。

スケジュールを新規登録する

最大200件のスケジュールを登録できます。

1 カレンダー／当日カレンダー→アプリ(サブメニュー)→[新規登録]→[スケジュール]

当日カレンダー画面で印(新規)を押しても、スケジュールを登録できます。

登録されているスケジュールを編集するには、カレンダー／当日カレンダー→アプリ(サブメニュー)→[一覧表示]→[スケジュール]→スケジュールを選択→●(詳細)→印(編集)と操作します。

2 各項目を編集→アプリ(登録)

スケジュールの入力項目について

項目	説明
用件	全角64／半角128文字まで入力できます。
類 分類	固定7種類のアイコンまたは絵文字から選択します。
START 開始日時	開始日時と終了日時を設定します。 2000年01月01日00時00分～2027年12月31日23時59分 ・終了日時は、開始日時が未設定または開始日時前の日時の場合は設定できません。
END 終了日時	

項目		説明
繰返し設定	繰返し周期	スケジュールの繰り返しを指定します。 「毎日」「毎週」「毎月」「毎年」「なし」
	繰返し期限	スケジュールの繰り返し期限と回数を設定します。 **あり**：1～99回 **なし**：無期限
	繰返し例外日	スケジュールの開始日時～繰返し期限の間で、スケジュールを繰り返さない日(例外日)を最大20件まで設定します。 「あり」「なし」
アラーム設定		スケジュールアラームを設定します。 「ON」「OFF」 ・開始日時が未設定の場合は設定できません。 ・「アラーム時刻」は、開始日時を基準に0時間00分前～24時間00分前を設定します。 ・「アラーム音」「アラーム音量」「アラーム画像」「バイブレータ」「優先設定」については、「アラームの入力項目について」(▶P.335)をご参照ください。
場所		全角20／半角40文字まで入力できます。
My地点 My地点		EZナビウォークやEZ助手席ナビで登録したMy地点の情報を引用して「場所」と「URL」に入力します。 アプリ**(リスト更新)→[はい]→My地点を選択→●** ・「はい(以降も同様)」を選択すると、次回から確認画面が表示されなくなります。
URL URL		半角128文字まで入力できます。
詳細		全角512／半角1,024文字まで入力できます。
画像		画像を設定します。 「データフォルダ」「フォト撮影」「ムービー撮影」「OFF」

項目	説明
シークレット設定	「シークレット(M427)」を「表示する」に設定したときのみ表示するように設定します。 「ON」「OFF」

※「用件」、「詳細」のいずれかは必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。

memo

◎開始日付と終了日付が2日以上にまたがる場合、繰返し設定を選択できません。

au Media Tunerのテレビ(ワンセグ)で予約したスケジュールについて

◎テレビ(ワンセグ)の「視聴予約」(▶P.276)／「録画予約」(▶P.276)で登録したスケジュールは、分類が「テレビ(ワンセグ)」「テレビ(ワンセグ)」となります。

◎「視聴予約」「録画予約」で登録したスケジュールのカテゴリは「その他」としてコピー／Eメール添付／赤外線送信／Bluetooth®送信できます。

■ アラーム通知の日時について

「アラーム設定」でスケジュールアラームを設定し、「繰返し設定」を「繰返しなし」以外に設定した場合は、スケジュールが繰り返されるたびに、スケジュールアラームが動作します。

memo

スケジュールアラームを設定した時刻になると

◎電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。ただし、航空機モード設定中は自動的に電源が入りません。

◎通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。

◎アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すか約1分間(固定)経過するとアラームは停止します。

アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム→スケジュールアラーム→タスクアラーム→カウントダウンタイマーの順番で鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

■My地点との連携について

My地点は、EZナビウォーク・EZ助手席ナビで提供されている機能です。My地点によく行く場所や検索した場所などを登録すると、後から簡単に呼び出して利用できます。
スケジュールの登録時に「My地点」を選択して、リスト更新を実行すると、登録されているMy地点が表示されます。表示されたMy地点を選択すると、自動的に「URL」と「場所」にMy地点の情報が入力されます。

memo

◎My地点を利用するには、EZナビウォークまたはEZ助手席ナビの会員登録が必要です。

タスクリストを新規登録する

最大50件のタスクリストを登録できます。

1 カレンダー／当日カレンダー→[アプリ]（サブメニュー）→[新規登録]→[タスクリスト]

登録されているタスクリストを編集するには、カレンダー／当日カレンダー→[アプリ]（サブメニュー）→[一覧表示]→[タスクリスト]→タスクリストを選択→[●]（詳細）→[ロ]（編集）と操作します。

2 各項目を編集→[アプリ]（登録）

■タスクリスト一覧画面の内容について

《タスクリスト一覧画面》

[◀▶]を押してタブを切り替えることで「期限切れ未完了」「未完了」「完了」のタスクリストのみを一覧に表示できます。

① 未（未完了）／完（完了）／切（期限切れ未完了）
② **分類アイコン**
③ **用件**
未チェックのまま期限日時を過ぎたタスクリストは、別の文字色で表示されます。

■タスクリストの入力項目について

項目	説明
用件	全角20／半角40文字まで入力できます。
類 分類	固定7種類のアイコンまたは絵文字から選択します。
期限日時	タスクリストの期限を設定します。 2000年01月01日00時00分～2027年12月31日23時59分 ・[アプリ]（期限なし）を押して、期限なしを設定できます。
アラーム設定	タスクアラームを設定します。 ・期限日時が「期限なし」の場合は設定できません。 ・「アラーム時刻」は、期限日時を基準に0時間00分前～24時間00分前を設定します。 ・「アラーム音」「アラーム音量」「アラーム画像」「バイブレータ」「優先設定」については、「アラームの入力項目について」（▶P.335）をご参照ください。
未 完了日時	完了日時を設定します。 ・完了日時の設定によって、未（未完了）／完（完了）／切（期限切れ未完了）のいずれかが表示されます。
シークレット設定	「シークレット（M427）」を「表示する」に設定したときのみ表示するように設定します。

※「用件」が未入力の場合は登録できません。

memo

◎待受画面で●→[時計／カレンダー]→[タスクリスト]と操作しても、タスクリスト一覧画面が表示されます。

タスクアラームを設定した時刻になると

◎電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。ただし、航空機モード設定中は自動的に電源が入りません。

◎通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。

◎アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すか約1分間（固定）経過するとアラームは停止します。

アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム→スケジュールアラーム→タスクアラーム→カウントダウンタイマーの順番で鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

スケジュール／タスクリストのサブメニューを利用する

1 カレンダー／当日カレンダー→[アプリ]（サブメニュー）→[一覧表示]→[スケジュール]／[タスクリスト]→スケジュール／タスクリストを選択→●（詳細）

スケジュール詳細画面／タスクリスト詳細画面が表示されます。

2 アプリ（サブメニュー）

スケジュール一覧画面／タスクリスト一覧画面でスケジュール／タスクリストを選択→アプリ（サブメニュー）と操作しても、サブメニューを表示できます。

新規登録※1		▶P.330「スケジュールを新規登録する」 ▶P.332「タスクリストを新規登録する」
編集※2		スケジュールを編集します。
削除		▶P.97「データを削除する」 ・「終了データ一括削除」を選択すると、現在日時以前のスケジュールをすべて削除します。なお、繰返し設定によって自動的に登録されたスケジュールは、最終日の終了日時が現在日時以前の場合に、すべて削除されます。
コピー※5		▶P.299「他の機能からデータフォルダにコピーする」
データコピー※6		▶P.299「他の機能からデータフォルダにコピーする」
Eメール添付※5	Eメール	スケジュールを添付データにしてEメールを作成します。 ▶P.130「Eメールを送る」
	デコレーションアニメ	スケジュールを添付データにしてデコレーションアニメを作成します。 ▶P.134「デコレーションアニメを送る」
Eメール添付※6		タスクリストを添付データにしてEメールを作成します。 ▶P.130「Eメールを送る」
デコレーションアニメ添付※6		タスクリストを添付データにしてデコレーションアニメを作成します。 ▶P.134「デコレーションアニメを送る」
赤外線送信		▶P.320「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」
Bluetooth送信		▶P.317「Bluetooth®でデータを送信する」
フォト表示ON／OFF※3		フォトの表示／非表示を切り替えます。
登録件数確認※3		登録したスケジュールの件数を表示します。
メモリ登録件数※4		登録したタスクリストの件数を表示します。
シークレット一時表示※1		シークレット登録した内容を一時的に表示します。 ・カレンダー／スケジュールまたはタスクリストを終了すると元に戻ります。

※1 スケジュール一覧画面／タスクリスト一覧画面のサブメニューのみで選択できます。
※2 スケジュールのサブメニューのみで選択できます。
※3 スケジュール一覧画面のサブメニューのみで選択できます。
※4 タスクリスト一覧画面のサブメニューのみで選択できます。
※5 スケジュールのサブメニュー／一覧画面のサブメニューでのみ選択できます。
※6 タスクリストのサブメニュー／一覧画面のサブメニューでのみ選択できます。

アラームで指定した時刻をお知らせする

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。10件まで登録できます。

1 待受画面で●→[時計／カレンダー]→[アラーム]

アラーム一覧画面には、ON／OFF設定、繰返し指定、アラーム時刻が表示されます。
アラーム一覧画面で[ロ]（詳細）を押すと、アラームの詳細画面が表示され、設定内容を確認できます。アラーム詳細画面で[ロ]（リセット）を押すと、選択しているアラームの設定内容がリセットされます。



《アラーム一覧画面》

2 アラームを選択→● (編集)

3 各項目を編集→アプリ（保存）

アラームを保存すると、自動的にONになります。

memo

アラームのON／OFF設定

◎アラーム一覧画面／アラーム詳細画面で[アプリ]（ON／OFF）を押すと、アラームのON／OFFが切り替わります。

アラームを設定した時刻になると

◎電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。ただし、航空機モード設定中は自動的に電源が入りません。

◎通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。

◎アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すか約1分間（固定）経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。

◎着うたフル®／PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ／ビデオクリップをアラーム音に設定した場合は、いずれかのキーを押すか曲の再生が終了するとアラームが停止します。

スヌーズモードを設定すると

◎スヌーズモードを解除するまで、設定した間隔で最大5回までアラーム音が鳴ります。

◎スヌーズモードを解除するには、アラーム鳴動中またはアラームの内容が表示されているときに、[CLR]を1秒以上長押しするか、待受画面に表示された🔔を選択します。

アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム→スケジュールアラーム→タスクアラーム→カウントダウンタイマーの順番で鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

■アラームの入力項目について

項目	説明
アラーム時刻	お知らせする時刻を入力します。
繰返し※	アラームの繰り返しを曜日などで指定します。 「毎日」「曜日指定」「平日」「休日」「1回のみ」 ・「平日」「休日」の設定については「memo」（▶P.336）をご参照ください。
アラーム名※	全角6／半角12文字まで入力できます。
アラーム音	アラーム音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う※」 ・ビデオクリップをアラーム音に設定した場合、アラーム画像とスヌーズモードを設定することはできません。
スヌーズモード※	いったんアラームを止めても、設定した時間が経過すると、アラーム音が鳴るように設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」に設定したときは、時間（1～10分）を設定します。
アラーム音量	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」～「Level1」「OFF」
アラーム画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う※」「OFF」
バイブレータ	バイブレータを設定します。 「メロディ連動」「パターン1」～「パターン5」「OFF」
優先設定	マナーモード設定時にアラームの設定でお知らせするか、マナーモードの設定でお知らせするかを設定します。 「アラーム優先」「マナー優先」 ・「アラーム優先」に設定しても、マナーモードを「ドライブ」に設定していた場合は、マナーモードの設定でお知らせします。

※スケジュールアラーム／タスクアラーム設定時は表示されません。

memo

◎「平日」の設定は以下の通りです。

	日	月	火	水	木	金	土
月－金(休日除く)	×	○	○	○	○	○	×
月－土(休日除く)	×	○	○	○	○	○	○
カレンダーと連動	カレンダーの色が「赤」以外の日にお知らせします。						

○:お知らせします。ただし、カレンダーの色が「赤」の日はお知らせしません。
×:お知らせしません。

◎「休日」の設定は以下の通りです。

	日	月	火	水	木	金	土
土曜／日曜／休日	○	×	×	×	×	×	○
日曜／休日	○	×	×	×	×	×	×
カレンダーと連動	カレンダーの色が「赤」の日にお知らせします。						

○:お知らせします。
×:お知らせしません。ただし、カレンダーの色が「赤」の日はお知らせします。

カウントダウンタイマーで時間を計る

最大60分(1秒単位)でカウントダウンタイマーを設定できます。

1 待受画面で■→[時計／カレンダー]→[カウントダウンタイマー]

カウントダウンタイマーが表示されます。

2 時間を入力(1秒～60分)→■(開始)

カウントダウンを開始します。
カウントダウン中に■(停止)／■(再開)を押して一時停止／再開できます。また、[ｍ](リセット)を押すとカウントダウンをやり直すことができます。

memo

◎カウントダウンタイマーの画面で[アプリ](アラーム音)を押すと、カウントダウン終了時の動作を設定できます。「カウントダウンタイマー音」「カウントダウンタイマー音量」「バイブレータ」「優先設定」については、「アラームの入力項目について」(▶P.335)をご参照ください。

アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム→スケジュールアラーム→タスクアラーム→カウントダウンタイマーの順番で鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

ストップウォッチで時間を計る

1/100秒単位で60分まで計測できます。最大5件のラップタイム(各区間ごとの経過時間)／スプリットタイム(合計経過時間)を記録できます。

1 待受画面で■→[時計／カレンダー]→[ストップウォッチ]

5件のラップタイム計測時間の一覧画面が表示されます。

- 計測開始前に、[ｍ](SPLIT)／[ｍ](LAP)を押して、スプリットタイムとラップタイムの一覧を切り替えることができます。

2 ■(開始)

[ｍ](LAP)／[ｍ](SPLIT)を押すと、区間ごとのラップタイム／スプリットタイムを記録します。
計測中に■(停止)／■(再開)で計測を一時停止・再開できます。また、[アプリ](リセット)を押すと、計測中の記録を破棄します。

memo

◎計測したラップタイム／スプリットタイムが5件を超えると、最も古いラップタイム／スプリットタイムから削除されます。

電卓で計算する

最大10桁の計算を行うことができます。

1 待受画面で●→[電卓]

0～9:数字を入力
*:小数点を入力
↑:＋　↓:－　←:×　→:÷
#:%　●:＝
CLR:C(計算前の数値のみをクリア)、長押しでAC(オールクリア)
✉:日本円を外貨に換算　E:外貨を日本円に換算
(チップ):チップを計算。チップと、チップを合計した金額が表示されます。
PWR:END(終了)

memo

◎計算がエラーとなった場合は、「E」と表示されます。

%を付加した計算について

例題	入力	計算結果
100の10%増しを計算	100＋10%	110
100の10%引きを計算	100－10%	90
100は80の何%かを計算	100÷80%	125
100の10%を計算	100×10%	10

換算外貨やチップ率を設定する

1 電卓画面でアプリ(サブメニュー)

2

換算外貨設定	換算対象の外貨を設定します。 ・アプリ(レート設定)を押すと、換算レートを設定できます。
チップ率設定	チップ率を設定します。 0～99%

辞書を利用する

1 待受画面で●→[ツール]→[辞書引き]→辞典を選択→●

明鏡モバイル国語辞典	単語入力による意味検索ができます。(収録語数約47,100語句)
Gモバイル和英辞典	単語入力による検索ができます。(収録語数約55,800語句)
Gモバイル英和辞典	英単語入力による検索ができます。(収録語数約45,700語句)
カタカナ英語辞典	単語(ひらがな･カタカナ)入力による検索ができます。(収録語数約18,400語句)

2 単語を入力→●

候補一覧画面が表示されます。

3 単語を選択→●

詳細結果画面が表示されます。

memo

◎単語は全角32文字(半角64文字)まで入力できます。
◎カタカナ英語辞典では、詳細結果画面で●(英和)を押すと英和辞書引きができます。

mamorinoナビを利用する

お子様が利用しているmamorino、mamorino2およびmamorino3(以下、「mamorino」とします)を登録することで、居場所を確認したり、au電話からmamorinoを操作したりできます。

mamorinoを登録する

mamorinoナビには、最大3件のmamorinoを登録できます。

memo

◎mamorinoを登録するには、あらかじめお子様が利用しているmamorinoの電話番号とEメールアドレスをアドレス帳に登録しておく必要があります。
◎複数の電話番号が登録されている場合は、通常使用に設定されている電話番号を使用します。複数のEメールアドレスが登録されている場合は登録されているすべてのEメールアドレスを使用します。

1 待受画面で●→[ツール]→[mamorinoナビ]

mamorinoナビを初めてご利用になる場合は、登録確認画面が表示されます。

2 [はい]→●

3 アドレス帳を選択→アプリ(設定)

続けて他のmamorinoを登録する場合は[はい]を選択し、同様に登録します。
mamorinoの登録を終了する場合は、[いいえ]を選択します。

4

すぐ地図	mamorinoから位置情報のEメールを受信したときに、地図を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
防犯ブザー通知	mamorinoの防犯ブザーが鳴ったときに、防犯ブザー通知を起動するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
緊急時位置確認	緊急速報メールを受信したときに、移動経路通知の特定CメールをmamorinoにIに送信するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

memo

◎mamorinoナビを正しく動作させるには、「メール自動受信」(▶P.151)を「自動受信する」に、「メール受信方法」(▶P.151)を「全受信」に設定してください。
◎プライバシーフォルダ(▶P.148)に登録されているmamorinoからは、「すぐ地図」、「防犯ブザー通知」を起動できません。

遠隔操作ナビを利用する

mamorinoナビに登録しているmamorinoに特定Cメールを送信して、au電話からmamorinoを操作できます。

1 待受画面で●→[ツール]→[mamorinoナビ]

mamorinoナビ画面が表示されます。

《mamorinoナビ画面》

2 mamorinoを選択→[遠隔操作ナビ]

3 特定Cメールを選択→●

選択した特定Cメールがmamorinoに送信されます。

移動経路通知開始	mamorinoの移動経路通知を開始する特定Cメールを送信します。 ・mamorinoから位置情報のEメールを受信すると、すぐ地図が起動し、mamorinoの位置を確認できます。
移動経路通知終了	mamorinoの移動経路通知を終了する特定Cメールを送信します。

着信自動応答ON	mamorinoの着信自動応答を「ON」に設定する特定Cメールを送信します。
着信自動応答OFF	mamorinoの着信自動応答を「OFF」に設定する特定Cメールを送信します。
ハンズフリーON	mamorinoのハンズフリー通話を「ON」に設定する特定Cメールを送信します。
ハンズフリーOFF	mamorinoのハンズフリー通話を「OFF」に設定する特定Cメールを送信します。
保護者メニュー	mamorinoの保護者メニューをパスワードを入力しなくても表示させる特定Cメールを送信します。
Eメール利用設定OFF	「mamorino2」でEメールを利用できなくする特定Cメールを送信します。

memo

◎mamorinoナビ画面で「安心ナビ」を選択すると、安心ナビを利用できます。(▶P.193「安心ナビを利用する」)
◎特定Cメールの変更／新規登録については、「遠隔操作ナビ設定のサブメニューを利用する」(▶P.341)をご参照ください。

位置情報のEメールを受信すると

mamorinoから居場所通知または移動経路通知のEメールを受信すると、専用の受信画面とサブディスプレイの表示で通知します。

1 位置情報のEメールを受信

居場所通知または移動経路通知のEメールを受信すると、すぐ地図が起動します。

2 [地図を表示]

地図が表示されます。

memo

◎複数のmamorinoから位置情報のEメールを受信した場合は、すぐ地図に同時に表示されます。地図を表示する場合は、[↕]で相手を選択してください。
◎すぐ地図の表示中に新しい位置情報のEメールを受信した場合は、表示が自動的に更新されます。
◎位置情報のEメールと防犯ブザー通知を同時に受信した場合は、防犯ブザー通知が優先されます。
◎プライバシーフォルダ(▶P.148)に登録されているmamorinoからは、「すぐ地図」を起動できません。

防犯ブザーが鳴動すると

mamorinoの防犯ブザーが鳴動した場合は、専用の警報音と受信画面、サブディスプレイの表示で通知します。

1 防犯ブザーの鳴動を通知

mamorinoの防犯ブザーが鳴動すると、防犯ブザー通知画面が表示されます。

2 [●]

すぐ地図設定が「ON」の場合、すぐ地図画面で[地図を表示]を選択すると、地図が表示されます。

memo

◎プライバシーフォルダ(▶P.148)に登録されているmamorinoからは、「防犯ブザー通知」を起動できません。
◎位置情報のEメールと防犯ブザー通知を同時に受信した場合は、防犯ブザー通知が優先されます。
◎マナーモードを設定している場合でも警報音が鳴ります。

緊急速報メールを受信すると

緊急速報メールを受信すると、mamorinoナビに登録しているすべてのmamorinoに移動経路通知を開始する特定Cメールを自動的に送信します。

1 緊急速報メールを受信したら●

mamorinoに移動経路通知を開始する特定Cメールが送信されます。

2 Cメールの送信結果を確認

Cメールを正しく受信できたmamorinoから移動経路通知のEメールが送信されます。

memo

◎送信結果画面には「成功」「失敗」「蓄積」「Eメール未登録」のいずれかが表示されます。
◎操作1で●を押さなかった場合でも、約20秒後に自動で「移動経路通知開始」の特定Cメールが送信されます。

mamorinoナビを設定する

1 mamorinoナビ画面(▶P.338)→ アプリ (設定)

mamorinoナビ設定画面が表示されます。

2

子供の設定	mamorinoの登録／変更／削除／並び替えができます。 ▶P.340「子供の設定のサブメニューを利用する」 ・新しく登録するには[新規登録]を選択し、アドレス帳を選択します。
遠隔操作ナビ設定	遠隔操作ナビの特定Cメールの変更／削除／新規登録／並び替えができます。 ▶P.341「遠隔操作ナビ設定のサブメニューを利用する」
すぐ地図	mamorinoから位置情報のEメールを受信したときに、地図を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
防犯ブザー通知	mamorinoの防犯ブザーが鳴ったときに、防犯ブザー通知を起動するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
緊急時位置確認	緊急速報メールを受信したときに、移動経路通知の特定Cメールをmamorinoに送信するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

■子供の設定のサブメニューを利用する

1 mamorinoナビ設定画面→[子供の設定]→子供を選択→ アプリ (サブメニュー)

2

変更	選択した子供のアドレス帳を他のアドレス帳に変更します。 **アドレス帳を選択→ アプリ (設定)**
削除	選択した子供のアドレス帳を削除します。
並び替え	選択した子供の並び順を変更します。 **移動先を選択→●**

■遠隔操作ナビ設定のサブメニューを利用する

1 mamorinoナビ設定画面→[遠隔操作ナビ設定]→特定Cメールを選択→[アプリ](サブメニュー)

2

変更	選択した特定Cメールの内容を変更します。 **1. タイトルを選択→●(編集)→タイトルを入力** **2. 本文を選択→●(編集)→本文を入力** **3. [アプリ](登録)** ・あらかじめ登録されている特定Cメールは変更できません。
削除	選択した特定Cメールを削除します。 ・あらかじめ登録されている特定Cメールは削除できません。
新規登録	新しい遠隔操作ナビの特定Cメールを登録します。 **1. タイトルを選択→●→タイトルを入力** **2. 本文を選択→●→本文を入力** **3. [アプリ](登録)** ・新しい特定Cメールは最大5件まで登録できます。
並び替え	選択した特定Cメールの並び順を変更します。 **移動先を選択→●**

memo

◎新規登録した特定Cメールのタイトル／本文が送信先のmamorinoに対応していない場合は、mamorinoの遠隔操作を行うことはできません。通常のCメールの送信動作となります。

機能設定をする

機能設定の方法を覚えよう……344
現在の設定を確認する……344
時間や料金の目安を確認する（M1）……344
音やランプの設定を変える（M2）……346
画面や照明の設定を変える（M3）……350
プライバシーや制限を設定する（M4）……353
ユーザー補助を設定する（M5）……360
モードを設定する（M6）……371
操作方法を調べる（M#）……376

機能設定の方法を覚えよう

機能の内容ごとにM1～M6、M0およびM#のグループに整理されていますので、設定する機能を簡単に呼び出すことができます。
機能を設定するには、待受画面で●を押してダイヤルキーで機能No.を入力する方法と、機能の一覧から⊕で選択する方法があります。ここでは、機能の一覧を表示して⊕で選択する方法について説明します。

■「着信設定(M21)」を選択する場合

1 待受画面で●→⊕で「機能」を選択→●

機能グループの一覧が表示されます。



2 [音／バイブ／ランプ]

選択できる機能の一覧が表示されます。



3 [着信設定]

選択した機能を設定する画面が表示されます。

memo

◎通話中は、「プロフィール(M0)」以外の機能設定を使用できません。

現在の設定を確認する

機能設定の現在の設定状況を確認できます。

1 待受画面で●→[機能]→アプリ(設定確認)

memo

◎お買い上げ時の設定については、「機能リセット(M452)でリセットされる内容」(▶P.392)をご参照ください。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「時間／料金／申込(M1)」など、機能によっては設定状況が表示されません。

時間や料金の目安を確認する(M1)

EZwebに接続して料金の目安を確認する(M11)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「確認する」(▶P.180)のページを表示します。

1 待受画面で● 1 1→[はい]

時間／料金の目安を確認する(M12)

最後にかけた電話の通話時間／通話料金と、今までにかけた電話の累積通話時間／累積通話料金を確認できます。なお、表示される通話時間や通話料金はすべて目安です。正確なものではありません。

1 待受画面で● 1 2

2

音声電話(M121)	日本でかけた電話の通話時間／通話料金の目安を確認します。
音声電話(海外)(M122)	海外でかけた電話の通話時間の目安を確認します。

アプリ(月毎)を押すと、月ごとの累積通話時間／累積通話料金が表示されます。⊕で表示月を切り替えます。
ｸﾘｱ(リセット)を押すと、項目を選択してリセットできます。表示される項目は、画面によって異なります。

累積時間／料金※	累積通話時間と累積通話料金をリセットします。
月毎累積	アプリ(月毎)を押して表示される数値をリセットします。
全時間／料金※	前回リセット日時以降のすべての数値をリセットします。

※「音声電話(海外)」を選択した場合は、「累積時間」「全時間」と表示されます。

memo

◎「音声電話(海外)」を選択した場合は、通話料金は表示されません。
◎表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
◎通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定して電話をかけた場合など、通話時間／通話料金が更新されない場合があります。
◎表示可能な最大値(999時間59分59秒、999,999,999円)を超えた場合は、0に戻ります。
◎月ごとの累積通話時間／累積通話料金は、毎月1日～月末までを集計したものです。月が変わると自動的に集計され、3ヶ月より前の情報は消去されます。

通話終了後の通話料金の表示を設定する(M13)

通話終了後に、通話料金の目安を表示するかどうかを設定します。

1 待受画面で● 1 3 →[ON]／[OFF]

memo

◎表示される通話時間や通話料金は目安です。正確なものではありません。
◎表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
◎通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合など、通話料金が表示されない場合があります。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

通話料金のレートを設定する(M14)

「時間／料金(M12)」で表示される通話料金の目安と、通話終了後に表示される通話料金の目安を、ご契約の内容に合わせて表示させるため倍率を設定します。

1 待受画面で● 1 4

2 ロックNo.を入力→● →通話料金レートを入力→●

設定倍率表

料金プランごとに以下の倍率を設定してください。

ご加入の料金プラン		倍率
プランLL／プランLLシンプル		1.5倍
プランL／プランLシンプル		1.2倍
プランM／プランMシンプル		1.4倍
プランS／プランSシンプル		1.6倍
プランSS／プランSSシンプル プランE／プランEシンプル プランW／プランWシンプル プランZシンプル		2.0倍
デイタイムL	主に平日昼間にau電話にかけるお客様	1.0倍
	主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様	1.5倍
	主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様	3.0倍
デイタイムS	主に平日昼間にご利用になるお客様	2.0倍
	主に夜間、土日祝日にご利用になるお客様	4.8倍
シンプルプランL		1.0倍
シンプルプランS		1.5倍

memo

◎表示される通話料金の目安は、今後変更になることもあります。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

PCサイトビューアー通信量の目安を確認する(M15)

1 待受画面で● 1 5

PCサイトビューアーの前回通信量の目安と今までの累積通信量の目安が表示されます。

アプリ(月毎)を押すと、月ごとの累積通信量の目安が表示されます。↔で表示月を切り替えます。

切(リセット)を押すと、「累積通信量」「月毎累積」「全通信量」をリセットできます。

累積通信量	累積通信量をリセットします。
月毎累積	アプリ(月毎)を押して表示される数値をリセットします。
全通信量	前回リセット日時以降のすべての数値をリセットします。

memo

◎海外でご使用になられた通信量は加算表示されませんのでご注意ください。

EZwebに接続して各種申込をする(M16)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「申し込む／変更する」(▶P.182)のページを表示します。

1 待受画面で● 1 6 →[はい]

音やランプの設定を変える(M2)

着信時の動作やキー操作音など、音・振動(バイブレータ)・通知ランプの設定を行います。

音声着信時の動作を設定する(M211)

1 待受画面で● 2 1 1

2

音声着信音	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」
音声着信音量	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」～「Level1」「OFF」 ・待受画面で● 2 1 →アプリ(音量一括)と操作すると、「音声着信(M211)」～「号外ニュース受信(M216)」の音量を一括で設定できます。
音声着信画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」「OFF」
バイブレータ	バイブレータの振動パターンを設定します。 「メロディ連動」「パターン1」～「パターン5」「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データにバイブレータを振動させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で振動します。
ランプ	通知ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」～「パターン5」「OFF」 ・点滅色は「カラー1」～「カラー7」「イルミネーション1」～「イルミネーション3」で設定します。 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに通知ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。

Eメール受信時の動作を設定する(M212)

1 待受画面で■ 2 1 2

2

Eメール受信音	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」
Eメール受信音量	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」～「Level1」「OFF」 ・待受画面で■ 2 1 →アプリ(音量一括)と操作すると、「音声着信(M211)」～「号外ニュース受信(M216)」の音量を一括で設定できます。
Eメール受信画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」
バイブレータ	バイブレータの振動パターンを設定します。 「メロディ連動」「パターン1」～「パターン5」「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データにバイブレータを振動させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で振動します。
ランプ	通知ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」～「パターン5」「OFF」 ・点滅色は「カラー1」～「カラー7」「イルミネーション1」～「イルミネーション3」で設定します。 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに通知ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。
鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」

指定外Eメール受信時の動作を設定する(M213)

1 待受画面で■ 2 1 3

2

指定外Eメール受信音	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」
指定外Eメール受信音量	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」～「Level1」「OFF」 ・待受画面で■ 2 1 →アプリ(音量一括)と操作すると、「音声着信(M211)」～「号外ニュース受信(M216)」の音量を一括で設定できます。
指定外Eメール受信画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」
バイブレータ	バイブレータの振動パターンを設定します。 「メロディ連動」「パターン1」～「パターン5」「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データにバイブレータを振動させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で振動します。
ランプ	通知ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」～「パターン5」「OFF」 ・点滅色は「カラー1」～「カラー7」「イルミネーション1」～「イルミネーション3」で設定します。 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに通知ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。
鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」

お知らせ受信時の動作を設定する(M214)

1 **待受画面で** ■ 2 1 4

2

お知らせ受信音	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」
お知らせ受信音量	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」～「Level1」「OFF」 ・待受画面で■ 2 1 →アプリ(音量一括)と操作すると、「音声着信(M211)」～「号外ニュース受信(M216)」の音量を一括で設定できます。
バイブレータ	バイブレータの振動パターンを設定します。 「メロディ連動」「パターン1」～「パターン5」「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データにバイブレータを振動させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で振動します。
ランプ	通知ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」～「パターン5」「OFF」 ・点滅色は「カラー1」～「カラー7」「イルミネーション1」～「イルミネーション3」で設定します。 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに通知ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。
鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」

Cメール受信時の動作を設定する(M215)

1 **待受画面で** ■ 2 1 5

2

Cメール受信音	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」
Cメール受信音量	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」～「Level1」「OFF」 ・待受画面で■ 2 1 →アプリ(音量一括)と操作すると、「音声着信(M211)」～「号外ニュース受信(M216)」の音量を一括で設定できます。
Cメール受信画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」
バイブレータ	バイブレータの振動パターンを設定します。 「メロディ連動」「パターン1」～「パターン5」「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データにバイブレータを振動させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で振動します。
ランプ	通知ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」～「パターン5」「OFF」 ・点滅色は「カラー1」～「カラー7」「イルミネーション1」～「イルミネーション3」で設定します。 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに通知ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。
鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」

号外ニュース受信時の動作を設定する(M216)

1 待受画面で■ 2 1 6

2

号外ニュース受信音	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」
号外ニュース受信音量	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」～「Level1」「OFF」 ・待受画面で■ 2 1 →アプリ(音量一括)と操作すると、「音声着信(M211)」～「号外ニュース受信(M216)」の音量を一括で設定できます。
バイブレータ	バイブレータの振動パターンを設定します。 「メロディ連動」「パターン1」～「パターン5」「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データにバイブレータを振動させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で振動します。
ランプ	通知ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」～「パターン5」「OFF」 ・点滅色は「カラー1」～「カラー7」「イルミネーション1」～「イルミネーション3」で設定します。 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに通知ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。
鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」

キー操作などの操作音を設定する(M23)

1 待受画面で■ 2 3

2

キー操作音(M231)	キーを押したときの操作音の音量や音色を設定します。 「Level5」～「Level1」「OFF」 ・ロ(音色)を押すと、音色を設定できます。
OK音(M232)	設定・登録完了音の音量を設定します。 「Level5」～「Level1」「OFF」
NG音(M233)	エラー音の音量を設定します。 「Level5」～「Level1」「OFF」
オープン音(M234)	本体を開いたとき(オープン音)／本体を閉じたとき(クローズ音)の音量や音色を設定します。 「Level5」～「Level1」「OFF」 ・ロ(音色)を押すと、音色を設定できます。
クローズ音(M235)	
充電開始音(M236)	充電開始音の音量を設定します。 「Level5」～「Level1」「OFF」
充電完了音(M237)	充電完了音の音量を設定します。 「Level5」～「Level1」「OFF」
ウェイクアップトーン(M238)	電源を入れたとき(ウェイクアップトーン)／電源を切ったとき(パワーオフトーン)の音・音量・画像・バイブレータ・通知ランプの動作を設定します。 ・設定については、「音声着信時の動作を設定する(M211)」(▶P.346)をご参照ください。
パワーオフトーン(M239)	

アプリ(音量一括)を押すと、「キー操作音(M231)」～「パワーオフトーン(M239)」の音量を一括で設定できます。

イヤホンの接続を設定する(M24)

1 **待受画面で**[●][2][4]

2

イヤホン種類(M241)	接続するイヤホンの種類を設定します。「マイクなし」「マイクつき」
音出力先(M242)	イヤホンを接続したときにスピーカーにも音を出力するかどうかを設定します。「イヤホン」「イヤホン+スピーカー」
オート着信(M243)	イヤホン接続時の着信に対して、設定した時間が経過すると自動応答するかどうかを設定します。「ON」「OFF」 ・応答時間は1～30秒の間で設定できます。

通話中ランプ・お知らせランプを設定する(M25)

1 **待受画面で**[●][2][5]

2

通話中ランプ(M251)	通話中に通知ランプを点滅させるかどうかを設定します。「ON」「OFF」 ・通知ランプの設定については、「音声着信時の動作を設定する(M211)」(▶P.346)をご参照ください。
お知らせランプ(M252)	新着情報のお知らせの通知があるときに、通知ランプを点滅させるかどうかを設定します。「ON」「OFF」
E/Cメール送信ランプ(M253)	メール送信結果を通知ランプでお知らせするかどうかを設定します。「ON」「OFF」 ・「ON」に設定した場合、メール送信成功時には青色、メール送信失敗時には赤色で、通知ランプが点滅します。
E/Cメール送信バイブ(M254)	メール送信に失敗したときに、バイブレータでお知らせするかどうかを設定します。「ON」「OFF」

画面や照明の設定を変える(M3)

待受画面に表示する画像を設定する(M311)

1 **待受画面で**[●][3][1][1]

2

オリジナル	オリジナルのデータから設定します。
データフォルダ	データフォルダから設定します。
オープンシャッフル	データフォルダ内のフォルダを指定します。本体を開くたびに、指定したフォルダからランダムに画像を表示します。
EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロードします。
ケータイアレンジに従う	ケータイアレンジ設定に従います。
OFF	壁紙を表示しません。

memo

◎画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

待受画面に表示する情報を設定する(M312)

1 待受画面で ● 3 1 2

2

待受テロップ		▶P.189「待受テロップと待受ウィンドウの表示を設定する(M312)」
待受ウィンドウ		
表示パターン		表示情報の配置を設定します。 「パターン1」～「パターン8」 ・ アプリ (表示)を押すと、待受テロップと待受ウィンドウの配置を確認できます。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。
時計／カレンダー	時計／カレンダー設定	▶P.77「時計／カレンダーの表示を設定する」
	時計色設定	時計とピクト時計の色を10色から選択します。 ・ 選択した時計色を画面右上の時計で実際に確認できます。
	時計表示設定	時計の24時間表示／12時間表示を設定します。 「24H設定」「12H設定」
画面設定アイコン		待受画面に M3 (「画面設定」アイコン)を表示するかどうかを設定します。 「表示」「非表示」

メール送信中画面やメール受信中画面を設定する(M313／M314)

1 待受画面で ● 3 1

2

メール送信中画面(M313)	Eメール送信中やCメール送信中に表示する画像を設定します。
メール受信中画面(M314)	新着メール問合せでEメールを受信中に表示する画像を設定します。 ・ Eメールを自動受信する際は、メール受信中画面は表示されません。

3

オリジナル	オリジナルのデータから選択します。
データフォルダ	データフォルダから選択します。
EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロードします。
ケータイアレンジに従う	ケータイアレンジ設定に従います。

memo

◎画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大／縮小したりできます。

EZ接続時に表示する画像を設定する(M315)

1 待受画面で ● 3 1 5

2

オリジナル	オリジナルのデータから選択します。
データフォルダ	データフォルダから選択します。
EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロードします。

memo

◎画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大／縮小したりできます。

サブディスプレイの表示を設定する（M32）

1 **待受画面で** ■ 3 2

2

時計（M321）	サブディスプレイに表示する時計の種類を設定します。 「時計（大）」「時計（中）」「時計（小）」「時計（縦）」「日本時計」「世界時計」
表示時間（M322）	サブディスプレイの表示時間を設定します。 3～20秒
着信相手表示（M323）	着信／メール受信時にアドレス帳の名前や電話番号をサブディスプレイに表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」

ディスプレイ照明やキー照明を設定する（M33）

操作時における画面照明の点灯時間や明るさを設定できます。また、キー照明や充電中の照明を設定できます。

1 **待受画面で** ■ 3 3

2

ディスプレイ照明（M331）	照明点灯時間	操作時に照明を点灯する時間を設定します。 5～60秒
	微灯時間	「照明点灯時間」経過後、消灯するまでの時間を設定します。 0～180秒
ディスプレイ照明（M331）	明るさ設定	画面照明の明るさを設定します。 「Level1」～「Level5」 「自動調節モード」 ・「自動調節モード」を選択すると、光センサーで周りの明るさを感知して、画面照明を自動的に調整します。ただし、周りの明るさによっては自動調節がうまくいかない場合や、多少ちらつくことがありますが、異常ではありません。
キー照明（M332）		暗い場所で、キー照明を点灯するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
充電中表示（M333）		充電中に画面照明を常時点灯するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

各画面の文字サイズを設定する（M34）

1 **待受画面で** ■ 3 4

2

入力文字（M341）	文字入力時の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
メール表示（M342）	Eメール、Cメール、緊急速報メールの文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 「やや極小」「極小」「超極小」
EZweb表示（M343）	EZwebでブラウジング中の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
アドレス帳（M344）	アドレス帳の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
履歴（M345）	履歴の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」

電話番号(M346)	電話番号入力画面などの文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」

アプリ(一括設定)を押すと、「入力文字(M341)」～「電話番号(M346)」の文字サイズを一括で設定できます。

memo

◎一括設定で「中」「やや小」「小」を選択しても、「電話番号(M346)」の文字サイズは「やや大」で表示されます。

画面に表示される文字フォントを変更する(M35)

データフォルダにダウンロードした文字フォントを利用できます。

1 待受画面で● 3 5

2

データフォルダ	データフォルダから選択します。
ダウンロード	サイトに接続して、文字フォントをダウンロードします。
初期フォントに戻す	お買い上げ時の文字フォントに戻します。

memo

◎時計表示など、文字フォントが変更されない文字もあります。
◎文字サイズによっては、文字フォントが変更されない場合があります。
◎ダウンロードできるフォントには、漢字あり／漢字なしがあります。漢字なしのフォントを設定した場合は、漢字はお買い上げ時のフォントで表示されます。

画面切替アニメーションを設定する(M36)

メニュー／セルフメニュー／アプリメニューなどの画面の切り替えをアニメーション表示するかどうかを設定できます。

1 待受画面で● 3 6 →[ON]／[OFF]

日本語と英語の表示を切り替える(M37)

1 待受画面で● 3 7 →[日本語]／[English]

プライバシーや制限を設定する(M4)

本製品を自動的にロックする(M411)

電源を入れるたびに本製品をロックしたり、設定した時間操作を行わなかった場合にもう一度ロックする(再ロック)など、他人の無断使用を防止できます。

1 待受画面で● 4 1 1

2 [ON]→ロックNo.を入力→●
解除するときは「OFF」を選択します。

3 [30秒]／[1分]／[3分]／[10分]／[1時間]／[3時間]／[OFF]
オートロックが設定されると、待受画面に🔑が表示され、ロックがかかります。

memo

◎オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を入力します。電源を切り、次に電源を入れると、オートロックされた状態に戻ります。

オートロックが設定されていても有効な操作

◎110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話
上記の緊急通報番号へは、番号を入力して[通話]を押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、[通話]を押すまでは画面に番号は表示されません。
緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

◎かかってきた電話への対応
着信した電話を受けることができます。保留にしたり、簡易留守メモで応答することもできます。着信中／通話中に音量を変更することもできます。

◎電源のON／OFF

◎アラーム音／mamorinoナビの防犯ブザー警報音の鳴動を停止

◎ストップウォッチ計測中の操作

◎フェイク着信

アドレス帳の操作を制限する(M413)

アドレス帳の表示／操作や発信履歴／着信履歴の表示をロックNo.により制限します。

1 待受画面で[■][4][1][3]

2 [ON]→ロックNo.を入力→[■]
着信時相手表示の設定画面が表示されます。
解除するときは「OFF」を選択します。

3 [表示する]／[表示しない]
「表示する」を選択すると、アドレス帳に登録されている相手からの着信／受信があった場合、名前などが表示されます。

遠隔ロックを設定する(M414)

本製品を紛失した場合などに、特定の電話から本製品へ電話をかけて着信を繰り返すことにより、本製品を他人が使えないように遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。
また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でお客さまセンターからお手続きいただくか、パソコンでauお客さまサポートサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます(安心ロックサービス)。

1 待受画面で[■][4][1][4]→ロックNo.を入力→[■]

2

有効番号リスト	電話番号を3件まで登録できます。 **1.[新規登録]** **2.[直接入力]→電話番号を入力→[■]→[アプリ](完了)** アドレス帳、発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、メモ帳、プロフィールから電話番号を選択したり、「公衆電話」を選択することもできます。 ※「データ消去」が「消去する」に設定されていると、「公衆電話」を選択できません。
指定時間	最初の着信から、「着信回数」で設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1～10分の間で設定します。
着信回数	遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を、3～10回の間で設定します。
データ消去	遠隔ロックの起動時に「メモリリセット(M453)」を実行して、データを消去するかどうかを設定します。 「消去する」「消去しない」 ・「遠隔ロック(M414)」の「有効番号リスト」は、「メモリリセット(M453)」の対象外となります。

本体ロック解除	本体でロックNo.を入力する操作で、遠隔ロックを解除できるかどうかを設定します。 **有効**:本体の操作と遠隔操作で解除できる **無効**:遠隔操作のみで解除できる

3 アプリ **(保存)**

■登録した電話から遠隔ロックをかけるには

有効番号リストに登録した電話から、設定した条件(指定時間・着信回数)で本製品へ電話をかけると、「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。

memo

◎遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
◎本製品の電源が入っていない場合や、本製品がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M575)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所に本製品がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
◎micro au ICカード02が挿入されていない場合や、お客様のmicro au ICカード02以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
◎着信回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
- 「遠隔ロック(M414)」の設定を行った場合
- 「機能リセット(M452)」「オールリセット(M455)」した場合

◎次の場合は、着信回数はカウントされません。
- 非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
- 話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
- 通話中の割込着信の場合

◎着信回数は、登録してある電話番号ごとにカウントされます。
◎遠隔ロック操作中に本製品で電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモで応答しても、その着信はカウントされます。また、「着信拒否(M43)」で着信拒否を設定した電話番号からの着信もカウントされます。
◎遠隔ロック中に簡易留守メモが起動した場合、簡易留守メモガイダンス／録音中音声は本製品では聞こえません。*を押すと音量を上げて聞くことができます。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、遠隔ロックの動作保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

■安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、お客さまセンターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。
安心ロックサービスは、無料で利用できます。

■お客さまセンターに電話して遠隔ロックをかける／解除する

【au電話から】局番なし**113**(無料)
【au以外の携帯電話、一般電話から】**0077-7-113**(無料)

- 受付時間は、24時間です。
- 音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

■auお客さまサポート(https://cs.kddi.com/)で遠隔ロックをかける／解除する

auお客さまサポート(**https://cs.kddi.com/**)にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。

memo

◎安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。(紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)

■安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- 安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠隔ロックをかけます。
- 本製品の電源が入っていない場合や、本製品がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M575)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所に本製品がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。

・micro au ICカード02が挿入されていない場合や、お客様のmicro au ICカード02以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
・本製品を紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフターサービスについて」(▶P.387)をご参照ください。

■遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のように本製品の使用が制限されます。
・「オートロック(M411)」「FeliCaロック(M412)」「アドレス帳ロック(M413)」が一時的にかかります。
・「アドレス帳ロック(M413)」の「着信時相手表示」が一時的に「表示しない」に設定されます。
・待受画面は表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。
・アラーム／スケジュールアラーム／タスクアラームは、起動しません。
・au Media Tunerの録画は開始されません。
・着信音や受信音、着信画像に、データフォルダのデータを設定している場合は、一時的にお買い上げ時の音や画像に戻ります。また、受信中画像は表示されません。

memo

◎遠隔ロック中でも、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へは、番号を入力して[通話]を押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、[通話]を押すまでは画面に番号は表示されません。
緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

本体を閉じたときに本製品をロックする(M415)

本体を閉じたときにオートロックがかかるように設定できます。

1 待受画面で[●][4][1][5]

2 [ON]／[OFF]→ロックNo.を入力→[●]

各機能の利用を制限する(M42)

他人の無断使用を防止するため、さまざまな機能の利用を制限するかどうかを設定できます。

1 待受画面で[●][4][2]

2

ダイヤル発信制限(M421)	ダイヤルキーでの番号入力による発信や各履歴からの発信、アドレス帳の登録・修正を制限します。 ・ダイヤル発信制限中でも、次の操作は可能です。 ・110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への発信 ・メモリNo.、アドレス帳からの発信
EZweb制限(M422)	EZwebの利用を制限します。
PCサイトビューアー制限(M423)	PCサイトビューアーの利用を制限します。
メール制限(M424)	Eメール／Cメール／緊急速報メールの利用を制限します。 ・メール制限中でも、メールは受信できます。
EZアプリ制限(M425)	EZアプリの利用を制限します。
Media Tuner制限(M426)	au Media Tunerの起動を制限します。

memo

◎各機能の設定中は、ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作を行うことができます。

シークレット情報を表示するかどうかを設定する(M427)

シークレットを設定した情報は、「シークレット(M427)」が「表示する」になっているときのみ、内容を表示して確認できます。

1 待受画面で●4 2 7

2 [表示する]／[表示しない]→ロックNo.を入力→●

「表示する」に設定すると、待受画面に🔑が表示されます。

memo

◎電源をOFFにすると、シークレットは自動的に「表示しない」に戻ります。

着信を拒否する(M43)

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

1 待受画面で●4 3→ロックNo.を入力→●

2

指定番号	特定の電話番号を指定して、その電話番号からの着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「無応答切断」「OFF」 ・ 📖(番号リスト)を押すと、着信を拒否する電話番号を20件まで登録することができます。
非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「非通知用メッセージ」「OFF」
公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「公衆電話メッセージ」「OFF」
通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「OFF」
アドレス帳登録外	アドレス帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「無応答切断」「留守メモ録音」「OFF」
海外ローミング中全拒否	「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときに着信があった場合、すべての着信を拒否します。 「ON」「OFF」
着信履歴保存	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

memo

◎着信拒否を設定すると、以下のメッセージが流れます。

拒否メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません
拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受けすることができません
無応答切断	(接続できなかったことをアナウンスでお知らせします)
非通知用メッセージ	発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186をつけておかけ直しください
公衆電話メッセージ	公衆電話からの電話はお受けできません
留守メモ録音	(簡易留守メモの応答メッセージが流れます)

◎お留守番サービスもしくは着信転送サービスの無応答転送／フル転送を設定している場合は、「無応答切断」に設定してもお留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されます。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「海外ローミング中全拒否」と「着信履歴保存」以外の設定はできません。
◎割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。

ロックNo.を変更する(M44)

ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、4桁～8桁のお好みの数字に設定できます。

1 待受画面で●4 4

2 現在のロックNo.を入力→●

初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定「1234」を入力します。

3 新しいロックNo.を入力→●→[はい]

設定や保存データをリセットする(M45)

機能設定をお買い上げ時の設定に戻したり、メモリに保存されている内容を削除できます。

1 待受画面で●4 5

2

学習情報リセット(M451)	通常変換機能／予測変換機能の学習内容と、絵文字／デコレーション絵文字／記号／顔文字パレットで使用した内容をリセットします。
機能リセット(M452)	各機能の設定をすべてリセットします。 ▶P.392「機能リセット(M452)でリセットされる内容」
メモリリセット(M453)	メモリに保存されている内容をすべて削除します。 ▶P.399「メモリリセット(M453)でリセットされる内容」
EZアプリリセット(M454)	EZアプリをすべて削除し、EZアプリ設定をすべてリセットします。
オールリセット(M455)	「時間／料金(M12)」「PCサイトビューアー通信量(M15)」で行うリセット操作、「学習情報リセット(M451)」「機能リセット(M452)」「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」を一度に行います。

memo

◎他に起動している機能がある場合はリセットできません。他の機能を終了してからリセットの操作を行ってください。

■リセットにより削除されるEZアプリについて

「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」「オールリセット(M455)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリも含め、EZアプリはすべて削除されます。

memo

◎「EZアプリを探そう！」「EZアプリ設定」は削除されません。
◎おサイフケータイ®対応EZアプリはサービス解除されていない場合は削除されません。削除するときは、各サービスの提供画面でサービスを解除してください。
◎削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう！」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

PINコードを設定する(M47)

第三者によるmicro au ICカード02の無断使用を防止するために、micro au ICカード02にはPINコード機能があります。

1 待受画面で[■][4][7]

2

PINコード変更(M471)	PIN1コード／セキュリティPINコードを変更する場合は、「入力要否設定(M472)」を「入力必要」に設定してください。 **1.[PIN1]／[セキュリティPIN]／[署名PIN]** 「署名PIN」を選択した場合は、取得した証明書の一覧が表示されます。変更する証明書を選択して[■]を押します。 **2.現在のPINコードを入力→[■]→[▼]→新しいPINコードを入力→[■]→[▼]→もう一度新しいPINコード(確認用)を入力→[■]→[アプリ](登録)**
入力要否設定(M472)	**1.[PIN1]／[セキュリティPIN]** **2.[入力必要]／[入力不要]→PINコードを入力→[■]**

memo

◎現在のPINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。(▶P.359「PINコードが一致しなかった場合」)
◎PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードについては、「PINコードについて」(▶P.58)をご参照ください。

■PINコードが一致しなかった場合

PINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。ロックされた場合は、それぞれのPINロック解除コードを利用して解除できます。

1 8桁のPINロック解除コードを入力→[■]→[▼]→新しいPINコードを入力→[■]→[▼]→もう一度新しいPINコード(確認用)を入力→[■]→[アプリ](登録)

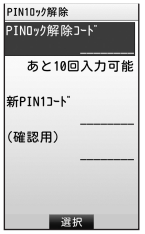

《PINロック解除画面》

memo

◎PINロック解除コード(PIN1コード／セキュリティPINコード)、署名PINロック解除コードについては、「PINコードについて」(▶P.58)をご参照ください。

証明書に関する設定をする(M48)

micro au ICカード02に保存されている証明書情報の表示、設定の変更などを行うことができます。

1 待受画面で[■][4][8]

2

証明書表示(M481)	micro au ICカード02に保存されている証明書を表示します。

送出確認設定(M482)	micro au ICカード02に保存されている証明書を外部に送出する際の確認画面を表示するかどうかを設定します。 「ON(確認あり)」「OFF(確認なし)」
ルート認証局(M483)	ルート認証局が発行している認証情報の有効／無効を設定します。 **認証局を選択→[アプリ](有効／無効)**

memo

Security Passとは

◎Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書(au証明書)をSecurity Pass対応サイトに送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信を行うことが可能となります。
Security Passにて発行されるau証明書(無料)は、必ず「Security Pass利用者規約」に同意のうえ、ご使用ください。

【参考】

利用者証明書: 利用者を証明するための電子的な証明書であり、micro au ICカード02内に格納されます。Security Passでは、利用者証明書としてau証明書をご利用いただけます。
※micro au ICカード02内には最大4枚の利用者証明書を格納できます。

ルート証明書: 証明書の発行元(認証会社)を証明する証明書であり、au電話内にあらかじめ格納されています。
証明書内容
CN:識別名(Common Name)
O:会社名(Organization)
C:国名(Country)
有効期限:au証明書の有効期間は2年、更新可能期間は期限満了の30日前から
シリアル番号

au証明書取得について

◎au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得可能です。
Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下のURLに接続して取得してください。
http://au-spdl.kddi.jp/spdl/reception

緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)

緊急通報番号(110、119、118)を発信すると、発信と同時に緊急通報受理機関に位置情報が通知されます。位置確認した日時は、履歴として20件まで保存され確認できます。

1 待受画面で[■][4][9]→ロックNo.を入力→[■]→[■]

ユーザー補助を設定する(M5)

よく利用する単語を登録する(M511)

よく使う単語などを登録しておくと、効率的な漢字変換が可能になります。100件まで登録できます。

1 待受画面で[■][5][1][1]

■単語を新規登録する場合

2 [アプリ](新規)→読みを入力→[■]→単語を入力→[■]→[アプリ](登録)

■登録されている単語を編集する場合

2 単語を選択→[■](詳細)→[■](編集)→単語を編集→[■]→[アプリ](登録)

単語を選択して、[C](削除)を押すと削除できます。

定型文や顔文字を編集する(M512／M513)

1 待受画面で[■][5][1]

2

定型文編集(M512)	定型文を編集します。 ・全角32／半角64文字まで入力できます。 ・「インターネット」カテゴリーの自局電話番号、マイアドレス、@ezweb.ne.jpは編集できません。

顔文字編集(M513)	顔文字を編集します。 ・全角10／半角20文字まで入力できます。

カテゴリー一覧画面で[中](リセット)を押すと、定型文／顔文字をお買い上げ時の設定に戻すことができます。

文字入力に関する設定をする(M514)

1 待受画面で[■][5][1][4]

2

入力方式	入力方式を設定します。 「かな方式」「2タッチ方式」
予測変換	予測変換機能を利用するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
自動カーソル移動	文字の入力方式が「かな方式」の場合、一定時間キー操作を行わないと、カーソルが1つ右に移動するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

利用するダウンロード辞書を設定する(M515)

専用サイトからデータフォルダにダウンロードした辞書を、通常変換や予測変換に利用できます。

1 待受画面で[■][5][1][5]

2

設定／解除	データフォルダの「辞書」フォルダに保存されている辞書を設定／解除します。
ダウンロード	サイトに接続して、辞書をダウンロードします。

memo

◎ダウンロード辞書に設定できるのは最大10件です。

お好みパレットに関する設定をする(M516)

1 待受画面で[■][5][1][6]

2

お好みパレット登録	登録画面が表示され、お好みパレットに絵文字／記号を登録できます。 1. [E]※ [✉]／[E]を押すと、絵文字と記号の一覧が切り替わります。 **2. 絵文字／記号を選択→[■]→[■]** ※登録されている絵文字／記号がある場合は、お好みパレット登録画面が表示されます。[■](編集)→[E]と操作すると、絵文字／記号を登録できます。
お好み表示設定	お好みパレットを優先表示するかどうかを設定します。 「優先表示する」「優先表示しない」

memo

◎お好みパレット登録画面で[ｱﾌ](サブメニュー)→[全件削除]→[はい]と操作すると、お好みパレットに登録した絵文字／記号をすべて削除できます。

待受画面ですぐに文字を入力する(M517)

すぐ文字設定を「ON」にすると待受画面からすぐに文字を入力できます(全角最大512／半角最大1,024文字)。電話番号も同時に入力されます。入力した文字や電話番号はさまざまな機能に利用できます。

1 待受画面で[■][5][1][7]→[ON]／[OFF]

■待受画面から入力した文字を利用する

1 すぐ文字設定中の待受画面で文字を入力→[■]

すぐ文字メニューが表示されます。

2

インターネット検索	EZwebやPCサイトビューアーに接続し、入力した文字でインターネットをキーワード検索します。 「EZwebで検索」「PCサイトビューアーで検索」 ・［今後も確認する］の☑をはずすと、次回から前回選択した検索方法で検索されます。
乗換検索	EZwebに接続し、入力した文字を出発駅としたau乗換が起動します。出発駅と到着駅をスペースで区切って入力すると、出発駅と到着駅が入力された状態で起動します。 ・［今後も確認する］の☑をはずすと、次回から［はい］の確認動作を不要にできます。
Eメール本文	入力した文字を本文としてEメールを作成します。 ▶P.130「Eメールを送る」
Cメール本文	入力した文字を本文としてCメールを作成します。 ▶P.159「Cメールを送る」
ブログアップ件名	入力した文字を件名として、設定されているブログへのEメールを作成します（▶P.130「Eメールを送る」）。
ブログアップ本文	入力した文字を本文として、設定されているブログへのEメールを作成します（▶P.130「Eメールを送る」）。
つぶやき	入力した文字を本文として、設定されているつぶやきを行うサービスへEメール送信します。
ニュース検索	EZwebに接続し、入力した文字でauニュースをキーワード検索します。 ・［今後も確認する］の☑をはずすと、次回から［はい］の確認動作を不要にできます。
番組表検索	EZwebに接続し、入力した文字でauテレビをキーワード検索します。 ・［今後も確認する］の☑をはずすと、次回から［はい］の確認動作を不要にできます。
キーワード検索	EZwebに接続し、入力した文字でauキーワード検索します。 ・［今後も確認する］の☑をはずすと、次回から［はい］の確認動作を不要にできます。
地図検索	EZwebに接続し、入力した文字で検索したau地図を起動します。店名／住所／駅名などを自由に入力して、全国のスポットをカンタンに検索できます。 ・［今後も確認する］の☑をはずすと、次回から［はい］の確認動作を不要にできます。
ショッピング検索	EZwebに接続し、入力した文字を、「auポイントプログラム」を使って検索します。 ・［今後も確認する］の☑をはずすと、次回から［はい］の確認動作を不要にできます。
Eメール検索	入力した文字で送受信したEメールを検索します。 「受信ボックス」「送信ボックス」「なかよしボックス」
メモ帳登録	入力した文字をメモ帳登録します。 ▶P.327「メモ帳を登録する」
辞書引き	入力した文字を辞書引きします。 ▶P.337「辞書を利用する」
スケジュール登録（用件）	入力した文字を用件として、スケジュールを新規に登録します。 ▶P.330「スケジュールを新規登録する」 **1. 日時を入力→●→必要項目をそれぞれ設定** **2. アプリ（登録）**
アドレス帳登録（名前）	入力した文字をアドレス帳の名前としてアドレス帳を新規に登録します。 ▶P.108「アドレス帳に登録する」

memo

◎すぐ文字設定中の待受画面で電話番号を入力して[E]を押すと、入力した電話番号をアドレス帳に新規登録／追加登録できます。[↗]→[●](発信)→[音声電話]→[そのまま発信](または[↗]→[↗])と操作すると、入力した電話番号に電話をかけることができます。
◎すぐ文字を起動した後にセルフメニューを表示し、[ｾﾙﾌﾒﾆｭｰ]を押して待受画面に戻った状態や、複数の機能を起動してメモリが少なくなっている状態では、新たにすぐ文字は起動しません。
◎すぐ文字メニュー表示中に[ｱｶｻﾀ](並び替え)を押すと、すぐ文字メニューの並び替えを行うことができます。

エニーキーアンサーを設定する(M53)

エニーキーアンサーを「ON」に設定すると、電話がかかってきたとき、[0]～[9]、[＊]、[＃]、[↗]、[✉]、[E]、[↔]のいずれかのキーを押して電話を受けることができます。

1 待受画面で[●][5][3]→[ON]／[OFF]

新着通知の表示を設定する(M541)

各機能起動中にメール受信、不在着信などがあった場合に、新着通知を表示するかどうかを設定します。

1 待受画面で[●][5][4][1]→[ON]／[OFF]

memo

◎「ON」に設定していても、操作状況によっては新着通知が表示されない場合があります。例えば、次のような場合は新着通知が表示されません。
- ムービー録画中
- ボイスレコーダ録音中
- ケータイアップデート中
- リセット中

◎新着通知が表示されたときは、確認する項目を選択し、[●]を押すと、内容を確認することができます。
◎新着通知表示中に[＃]を押してチェックを付けると、「新着通知優先(M541)」は「OFF」に設定されます。

EZ接続通知の表示を設定する(M542)

各機能のメニューなどからEZweb接続するときに確認画面を表示するかどうかを設定します。

1 待受画面で[●][5][4][2]→[ON]／[OFF]

memo

◎「ON」に設定していても、EZ接続通知の確認画面が表示されない場合があります。
◎EZ接続通知の確認画面の表示中に「EZ接続通知しない」を選択し、[●]を押してチェックを付けると、「EZ接続通知(M542)」は「OFF」に設定されます。

日付と時刻を設定する(M551)

1 待受画面で[●][5][5][1]

2

自動補正	ネットワークから通知される日付･時刻情報をもとに自動で設定します。
手動設定	日付･時刻を入力して設定します。

memo

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「手動設定」となります。

指定した時刻に自動的に電源を入れる(M552)

1 待受画面で●[5][5][2]

2

ON／OFF設定	設定した時刻に電源を入れるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
時刻設定	自動的に電源を入れる時刻を設定します。

指定した時刻に自動的に電源を切る(M553)

1 待受画面で●[5][5][3]

2

ON／OFF設定	設定した時刻に電源を切るかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
時刻設定	自動的に電源を切る時刻を設定します。

memo

◎待受画面以外では指定した時刻になっても電源は切れません。

プレフィックス付加番号を登録する(M561)

国際電話番号や市外局番、電話会社の選別番号などを登録しておくと、電話をかけるときに登録した番号を付加して発信できます。番号は10件まで登録できます。
お買い上げ時は「au国際電話サービス(010)」があらかじめ登録されています。

1 待受画面で●[5][6][1]

■新規登録する場合

2 [アプリ](新規)→登録名を入力→●→番号を入力→●→[アプリ](登録)

■登録されている番号を編集する場合

2 登録名を選択→●(詳細)
登録名を選択して、[ⓒ](削除)を押すと削除できます。

3 「登録名」を選択→●(編集)→登録名を入力→●
全角8／半角16文字まで入力できます。

4 「番号」を選択→●(編集)→番号を入力→●→[アプリ](登録)
最大31桁まで入力できます。

自動的に付加する市外局番を設定する(M562)

よくかける地域の市外局番を設定すると、電話番号を市内局番から入力するだけで、設定した市外局番を自動的に追加して電話をかけることができます。

1 待受画面で●[5][6][2]→[ON]

2 よくかける地域の市外局番を入力→●
市外局番は、0から始まる2～5桁の数字を入力します。

memo

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。
◎「プレフィックス設定(M561)」に登録されている番号が電話番号に付加されている場合は、機能しません。

プレフィックス番号を自動または選択して付加するように設定する(M563)

1 待受画面で[■][5][6][3]
→[ON(自動付加)]／[ON(選択付加)]
設定しない場合は「OFF」を選択します。

2 プレフィックス付加番号を入力→[■]

auフェムトセルを設定する(M572)

auフェムトセルは、個人のお客様の宅内を対象に、半径10メートル程度の小さな範囲のau電話の通話エリアを形成する小型基地局です。auフェムトセルをサーチしたり、auフェムトセルを使用するかどうかを設定します。

1 待受画面で[■][5][7][2]

2

サーチ	auフェムトセルを手動でサーチしたい場合に使用します。
設定	auフェムトセルを使用するかどうかを設定します。「ON」「OFF」 ・「ON」に設定すると、auフェムトセルを自動でサーチします。

memo

◎auフェムトセルのエリアに入ってすぐに使用したい場合は、サーチを行ってください。
◎電池を長持ちさせるため、auフェムトセルを使用しないときは「設定」を「OFF」にすることをおすすめします。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

USB接続時の動作を設定する(M574)

待受画面でmicroUSBケーブル01(別売)を接続した場合に、自動的にどの転送モードに移行するかを設定します。

1 待受画面で[■][5][7][4]

2

高速転送モード	microUSBケーブル01(別売)を接続すると、高速転送モードに移行します。
外部メモリ転送モード	microUSBケーブル01(別売)を接続すると、外部メモリ転送モードに移行します。
接続時に選択	microUSBケーブル01(別売)を接続するたびに転送モードを選択します。

memo

◎「外部メモリ転送モード」または「接続時に選択」に設定していても、次の場合は「高速転送モード」に移行します。
・待受画面以外でmicroUSBケーブル01(別売)を接続した場合
・microUSBケーブル01(別売)を接続したまま電源を入れた場合
◎microUSBケーブル01(別売)を接続した状態で「USB設定(M574)」を変更した場合は、一度ケーブルを抜いて、接続し直してください。
◎microSDメモリカード内のデータをパソコンで使う場合、またはブルーレイディスクレコーダーで録画した番組をmicroSDメモリカードに転送する場合は「外部メモリ転送モード」を選択してください。

電波を送受信できないようにする(M575)

着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやムービーなど他の機能が利用できます(電波OFFモード)。

1 待受画面で■ 5 7 5 →[ON]／[OFF]

「ON」に設定すると、待受画面に OFF が表示されます。

memo

◎携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では、電源をOFFにしてください。

◎「ON」に設定すると、電話をかけることができません。ただし、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)には、電話をかけることができます。

※電話をかけた後は、自動的に「OFF」に設定されます。

◎「ON」に設定すると、電話を受けることはできません。また、Eメールの送受信、Cメールの送受信、緊急速報メールの受信、EZweb、EZナビ、EZアプリ通信、Bluetooth®機能による通信などもご利用になれません。

本製品のソフトウェアを更新する(M581)

本製品は、ケータイアップデートに対応しています。ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。

ケータイアップデートで、au電話のソフトウェアを更新する方法は次の通りです。なお、更新方法にかかわらず、ソフトウェアの更新前にau電話が自動的に再起動し、ソフトウェアの更新後にもう一度再起動します。

更新方法	説明
手動更新	ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認できます。 ・**更新が必要な場合**:ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します※1。 ・**更新が不要な場合**:そのまま引き続きご利用いただけます。
自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新します。 ・**自動更新型**:お知らせを受信したときに自動的に更新します※2。 ・**ユーザー承認型**:お知らせを受信したときに確認画面が表示されます。
micro au ICカード02の差し替え時に更新	micro au ICカード02を差し替えて最初に電源を入れたときは、本製品のソフトウェア更新が必要かどうかを確認します。 ・**更新が必要な場合**:ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します※1。 ・**更新が不要な場合**:そのまま引き続きご利用いただけます。

※1 ダウンロード後すぐに更新せずに、au電話を使用しない夜間など、更新開始日時を指定して更新することもできます(予約更新)。

※2「自動設定」(▶P.367)を「OFF」にすると、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

1 待受画面で■ 5 8 1

2

アップデート開始	本製品のソフトウェア更新が必要かどうかを確認します(手動更新)。 ソフトウェア更新が必要な場合は、次の操作を行います。 **<すぐに更新する場合>** **1.■(実行)** ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。 **<後で更新する場合(予約更新)>** **1.アプリ(予約)** ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了すると更新開始日時を設定する画面が表示されます。 **2.日付、時刻を入力→■(予約)** 更新開始日時に自動的に本製品が再起動してソフトウェアが更新されます。

自動設定	本製品が自動更新型の更新のお知らせを受信したときに、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、ソフトウェアを更新するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
予約時刻	設定されている更新開始日時を変更します。 ・ アプリ（解除）を押すと、予約更新は解除されます。
リマインド機能	ケータイアップデートを中止、または失敗した場合、一定時間ごとにケータイアップデートを繰り返すかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

memo

◎更新開始日時は、現在時刻の10分後～更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後まで設定できます。
◎更新開始日時を設定した後で、「自動時刻補正(M551)」の設定を変更すると予約更新が解除されます。
◎EZアプリの中断中またはBGM再生中に更新開始日時になると、アプリを終了する確認画面が表示されます。アプリを終了すると、自動的に本製品が再起動してソフトウェアが更新されます。
◎予約更新を解除した場合は、本製品のソフトウェアを更新するために「アップデート開始」をもう一度実行してください。予約更新を解除した後で「アップデート開始」を実行すると、自動的に本製品が再起動してソフトウェアが更新されます。

■ご利用上の注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客さまセンター(157／通話料無料)までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、Eメール・Cメール、フォト、楽曲データ、EZアプリなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様のau電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- EZアプリの中断中またはBGM再生中は、ケータイアップデートをご利用になれません。EZアプリ、BGM再生を終了して、「アップデート開始」によりケータイアップデートを実行してください。
- ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップデート開始」(▶P.366)によりケータイアップデートを実行し直してください。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

ケータイアップデート実行中は、以下のことは行わないでください

- ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。

ケータイアップデート実行中にできない操作について

- ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。

ケータイアップデートが実行できない場合などについて

- ケータイアップデートに失敗すると、本製品が使用できなくなる場合があります。本製品が使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。

ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄに
失敗しました
修理が必要です

お近くのauｼｮｯﾌﾟ
またはPiPit
(一部店舗を除く)
にお持ちください

■更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

自動更新型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

memo

◎操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。
◎「自動設定」を「OFF」に設定している場合は、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

■更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確認画面が表示されます。

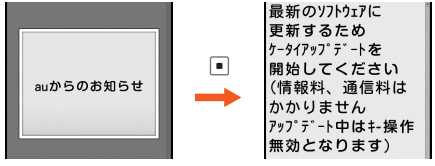

■すぐに更新する場合

確認画面で■(実行)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

■後で更新する場合

確認画面で[中止](中止)を押すと、更新が中止されます。「アップデート開始」(▶P.366)によりケータイアップデートを実行し直してください。

■micro au ICカード02を差し替えたときは

micro au ICカード02を差し替えて最初に電源を入れたときは、micro au ICカード02の情報が読み込まれた後で■を押すと、ソフトウェアの更新が必要かどうかが確認されます。
ソフトウェアが最新である場合は、その旨が表示され、■を押すと待受画面が表示されます。
ソフトウェアの更新が必要な場合は、確認画面が表示され、次の操作を選択することができます。

■すぐに更新する場合

確認画面で■(実行)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

■更新を予約する場合

確認画面で[ｱﾌﾟﾘ](予約)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了すると更新開始日時を設定する画面が表示されます。日付、時刻を入力して■(予約)を押してください。更新開始日時に自動的に本製品が再起動してソフトウェアが更新されます。

■後で更新する場合

確認画面で[中止](中止)を押すと、更新が中止されます。「アップデート開始」(▶P.366)によりケータイアップデートを実行し直してください。

本製品の故障を調べる(M582)

本製品はケータイチェック機能を搭載しています。ケータイチェック機能では、故障の心配がある場合、お客様の操作で本製品本体の状態を簡易的に診断できます。また、本製品に関する情報をEZweb内の「故障診断Q&A」サイト(通信料無料)で確認できます。

1 待受画面で● 5 8 2

2

簡易チェック	回路チェック	内部の状態をチェックします。 ・異常の疑いがある場合は「NG」と表示されます。
	キー	押したキーを表示することで、キーの状態をチェックします。
	ディスプレイ	テストパターンを表示させることでメインディスプレイとサブディスプレイの状態をチェックします。
	スピーカー	テスト音をスピーカーから鳴らして状態をチェックします。
	電話機能	送話口に話した声を受話口から鳴らすことで送受話の状態をチェックします。
	バイブレータ	本体を振動させることでバイブレータの状態をチェックします。
	ケータイおもて面・うら面ランプ	順番に点灯／点滅させることで通知／充電ランプ・撮影ライト／簡易ライトの状態をチェックします。
チェック履歴		「回路チェック」の実行履歴を表示します。 ・アプリ(リセット)を押すと、履歴をリセットできます。
Q&Aへ接続		本製品に関する情報をEZwebのauオンラインマニュアルにある「故障診断Q&A」(通信料無料)で確認できます。その際はあらかじめ、EZwebの契約が必要になります。

memo

◎簡易チェックは、本製品本体すべての故障を発見できるものではありません。ご使用上、不具合と思われる箇所がありましたら、お客さまセンターもしくはauショップ・PiPitへご相談くださいますよう、お願いいたします。
◎「スピーカー」「電話機能」は、音を確認する機能であるため、周囲の人に迷惑のかからない場所で行うことをおすすめいたします。
◎簡易チェックを行う際には、すべてのアプリを終了させる必要があります(バックグラウンドで起動中の機能を含む)。
◎本製品では、au電話の保守、品質向上のために必要なデータを送信する場合があります。送信されたデータは、au電話の保守、品質向上のみに利用いたしますので、あらかじめご了承ください。
なお、「統計データ送信機能(M583)」を「データ送信しない」に設定すると、データは送信されません。

統計データ送信機能を設定する(M583)

ケータイチェック情報のデータ送信を行うかどうかを設定します。

1 待受画面で● 5 8 3→[データ送信する]／[データ送信しない]

memo

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

エリア品質情報送信を設定する(M584)

auエリアの通信品質情報をauに自動送信するように設定できます。エリア品質(通信品質)情報送信機能とは、通話、データ通信時に発生した通信失敗や切断等を携帯電話で検知し、発生場所(GPS情報)と電波状況をauに自動送信する機能です。

1 **待受画面で●5 8 4 1**
→メッセージを確認して●→[ON]／[OFF]

「ON」に設定すると、auエリアの通信品質情報をau(KDDI)に自動送信します。

memo

◎送信されたデータは、サービスエリアの品質向上にのみ活用させていただきます。お客様個人を特定することはございません。ご協力お願いいたします。
◎情報送信に関わる通信料はかかりません。
◎「OFF」の場合、データは送信されません。
◎電波OFFモード中、または「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は送信できません。
◎初回検知時に機能設定を促す画面が表示され、その画面上でも設定可能です。初回検知時にON/OFF設定すると、次回以降機能設定を促す画面は表示されません。

TVキー／サイドキーを押したときの動作を設定する(M59)

カスタマイズキー(TVキー(TV)、サイドキー(ﾏﾅｰ))を押したときの動作を設定します。

1 **待受画面で●5 9**

2

TVキー設定(M591)	TVを押したときの動作を設定します。
サイドキー設定(M592)	待受画面で本体を閉じて、サイドキー(ﾏﾅｰ)を1秒以上長押ししたときの動作を設定します。

ブログアップ／つぶやきの宛先を設定する(M50)

ブログアップやつぶやきを行う宛先(サービス名称、Eメールアドレス)をあらかじめ設定します。設定できる宛先は、それぞれ1件のみです。

1 **待受画面で●5 0**

2

ブログアップ(M501)	ブログアップを行う宛先(サービス名称、Eメールアドレス)を入力して設定します。 ｱﾌﾟﾘ**(新規)→サービス名称を入力→●→Eメールアドレスを入力→●→**ｱﾌﾟﾘ**(登録)** ・すでに宛先が設定されている場合は、●(ブログアップ)を押してブログへのEメールを作成できます。 ・設定されている宛先を編集する場合は、ｱﾌﾟﾘ(編集)を押します。 ・設定されている宛先を削除する場合は、ｸﾘｱ(削除)→「はい」を押します。
つぶやき(M502)	つぶやきを行う宛先(サービス名称、Eメールアドレス)を入力して設定します。 ｱﾌﾟﾘ**(新規)→サービス名称を入力→●→Eメールアドレスを入力→●→**ｱﾌﾟﾘ**(登録)** ・すでに宛先が設定されている場合は、●(つぶやき)を押してつぶやきを行うサービスへのEメールを作成できます。 ・設定されている宛先を編集する場合は、ｱﾌﾟﾘ(編集)を押します。 ・設定されている宛先を削除する場合は、ｸﾘｱ(削除)→「はい」を押します。

オープン通話を設定する(M5＊)

本製品を開くことで電話を受けることができるように設定します。

1 **待受画面で●5 ＊→「ON」／[OFF]**

モードを設定する(M6)

本製品には、「通常モード」と「ティーンズモード」の2つのモードが用意されています。「ティーンズモード」に設定すると、利用する機能を制限できます。

■通常モード

すべての機能を制限なく使用できるモードです。お買い上げ時はこの通常モードに設定されています。

■ティーンズモード

アドレス帳に登録されている相手とのみの電話やCメール、安心ナビ(検索される側として)などの一部の機能だけを使用できるモードです。

■ティーンズモードにする前の準備

お子様にティーンズモードに設定した本製品を持たせる場合は、設定前に次の準備を行うことをおすすめします。

- 「ロックNo.変更(M44)」でロックNo.を変更してください。
- 電話をかけたり、受けたりする電話番号や、Cメールを送ったり、受け取ったりする相手の電話番号をアドレス帳に登録してください。
- プロフィールに登録した電話番号に電話をかけたり、受けたり、Cメールを送ったり、受け取ったりする場合は、その電話番号をアドレス帳に登録してください。
- 安心ナビを利用する場合は、本製品を位置を検索される側の携帯電話として登録してください。
- ティーンズモードは海外での利用はできません。ティーンズモード中は、グローバルパスポート機能の利用を制限していますので、海外でご利用の際は、あらかじめティーンズモードを解除してください。

■ティーンズモードのロックNo.と通常モードのロックNo.について

ティーンズモードには、通常モードとは別にティーンズモード中にのみ使用できるロックNo.が用意されています。ティーンズモード中に「ロックNo.変更(M44)」でロックNo.を変更すると、このロックNo.が変更されます。ティーンズモード中は「ティーンズモード(M61)」を「OFF」に設定する操作以外で使用できます。また、ティーンズモード中であっても、通常モードのロックNo.を使用することができます。
この2つのロックNo.を、次のように管理することをおすすめします。

ロックNo.の種類	使用できるモード	管理
通常モードのロックNo.	通常モード ティーンズモード	保護者の方が設定・管理して、お子様には知らせないようにしてください。
ティーンズモードのロックNo.	ティーンズモード※	お子様自身が設定・管理してください。

※「ティーンズモード(M61)」を「OFF」にすることはできません。

memo

◎ティーンズモードのロックNo.のお買い上げ時の設定は、「1234」です。
◎ティーンズモードのロックNo.は、通常モード設定中の「機能リセット(M452)」「オールリセット(M455)」によってお買い上げ時の設定に戻ります。

ティーンズモードにする(M61)

通常モードからティーンズモードに設定します。

1 待受画面で ● 6 1 →[ON(各種設定)]

2

割込通話停止	割込通話サービスを停止します。
伝言蓄積停止	お留守番サービスによる伝言の蓄積を停止します。
設定完了	ロックNo.を入力すると、発着信履歴、メール送受信履歴が削除され、ティーンズモードに切り替わります。

memo

◎他の機能を起動している場合やBluetooth®機能を使用している場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ティーンズモードに切り替えることはできません。
◎ティーンズモード中に割込着信があると、応答はできませんが、割込着信をお知らせする“ピピッ”という音が聞こえます。また、発信者側は呼び出し中の状態になります。ティーンズモード設定時に「割込通話停止」を選択して割込通話サービスを停止すると、“ピピッ”という音が聞えなくなり、発信者側に通話中であることをお知らせできます。
◎ティーンズモード中は、本製品でお留守番サービスセンターに蓄積された伝言・ボイスメールを聞くことはできませんが、電話番号がアドレス帳に登録されているかどうかにかかわらず伝言やボイスメールは蓄積されます。ティーンズモード設定時に「伝言蓄積停止」を選択すると、お留守番サービスによる伝言・ボイスメールの蓄積を停止することができます。
◎ティーンズモードをOFFにして本製品をご利用になる場合は、必要に応じて割込通話サービスを開始し、伝言・ボイスメールの蓄積停止を解除してください。(▶P.230「割込通話サービスを開始する(M528)」、▶P.225「蓄積停止を解除する」)

◎ティーンズモード中は専用のティーンズモードメニューが表示され、「アドレス帳」「Cメール」「時計」「電卓」「メモ」「辞書引き」「簡易ライト」「機能」を選択できます。

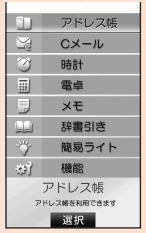

《ティーンズモードメニュー》

◎通常モード中にケータイアレンジの部分変更不可のメニューを表示していた場合でも、ティーンズモードにするとティーンズモードメニューが表示されます。
◎ティーンズモード中に電源をOFFにして、もう一度電源をONにしてもティーンズモードのままになります。

■ティーンズモード中に利用できる機能と制限される機能

<table>
<tr><th>機能</th><th>内容</th></tr>
<tr><td>電話をかける</td><td>・アドレス帳に登録されている電話番号にのみ電話をかけられます。
・アドレス帳に電話番号が登録されていない場合でも、次の電話番号には電話をかけられます。
<table>
<tr><td colspan="2">警察</td><td>110※1</td></tr>
<tr><td colspan="2">消防機関</td><td>119※1</td></tr>
<tr><td colspan="2">海上保安本部</td><td>118※1</td></tr>
<tr><td colspan="2">時報</td><td>117</td></tr>
<tr><td rowspan="2">お留守番サービス</td><td>留守番停止</td><td>1410</td></tr>
<tr><td>伝言の蓄積停止</td><td>1610</td></tr>
<tr><td rowspan="5">着信転送サービス</td><td>無応答転送開始</td><td>1422＋転送先電話番号※2</td></tr>
<tr><td>話中転送開始</td><td>1423＋転送先電話番号※2</td></tr>
<tr><td>フル転送開始</td><td>1424＋転送先電話番号※2</td></tr>
<tr><td>選択転送開始</td><td>1425＋転送先電話番号※2</td></tr>
<tr><td>転送停止</td><td>1420</td></tr>
<tr><td>割込通話サービス</td><td>サービス停止</td><td>1450</td></tr>
<tr><td>発信番号表示サービス</td><td>発信者番号通知</td><td>186＋相手先電話番号※2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">番号通知リクエストサービス</td><td>サービス開始</td><td>1481</td></tr>
<tr><td>サービス停止</td><td>1480</td></tr>
<tr><td rowspan="3">迷惑電話撃退サービス</td><td>番号登録</td><td>1442</td></tr>
<tr><td>受信拒否リスト1件削除</td><td>1448</td></tr>
<tr><td>受信拒否リスト全件削除</td><td>1449</td></tr>
<tr><td rowspan="2">お客さまセンター</td><td>総合・料金について</td><td>157</td></tr>
<tr><td>紛失・盗難・故障・操作方法について</td><td>113</td></tr>
<tr><td colspan="2">災害用伝言ダイヤル</td><td>171</td></tr>
</table>
※1「184（発信者番号非通知）」や「186（発信者番号通知）」などの特番を先頭に付加しても電話をかけられます。
※2 アドレス帳に電話番号が登録されている場合のみ電話をかけられます。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>機能</th><th>内容</th></tr>
<tr><td>電話をかける</td><td>・三者通話の発信はできません。三者通話サービス（オプションサービス）に加入されている場合は必要に応じて廃止してください。
・アドレス帳に電話番号が登録されている場合でも、次の電話番号には電話をかけられません。
<table>
<tr><td rowspan="8">お留守番サービス</td><td>留守伝言再生</td><td>1417</td></tr>
<tr><td>留守番開始1</td><td>1411</td></tr>
<tr><td>留守番開始2</td><td>1413</td></tr>
<tr><td>応答内容変更</td><td>1414</td></tr>
<tr><td>伝言の蓄積開始</td><td>1611</td></tr>
<tr><td>英語ガイダンス</td><td>14191</td></tr>
<tr><td>日本語ガイダンス</td><td>14190</td></tr>
<tr><td>割込通話サービス</td><td>サービス開始</td><td>1451</td></tr>
</table>
・アドレス帳に国際アクセス番号から電話番号（国際アクセス番号＋国番号＋電話番号）を登録しておくと、その電話番号に国際電話をかけられます。なお、ティーンズモード中はプレフィックス特番の付加や「＋」の入力はできませんのでご注意ください。</td></tr>
<tr><td>電話を受ける</td><td>・アドレス帳に登録されている電話番号から発信者番号を通知して電話がかかってきた場合のみ電話を受けられます。ただし、国際電話は発信者番号が通知されない、発信者番号が発信の都度変更になるなどの理由で、電話を受けられない場合があります。
・アドレス帳に登録されている電話番号以外から電話がかかってきた場合やアドレス帳に登録されている電話番号から発信者番号を非通知にして電話がかかってきた場合は、相手の方に「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージが流れます。
・110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）へ電話をかけて通話が終了した後は、約5分間、折り返しの電話を受けるためアドレス帳に登録されていない電話番号からも電話を受けることができます。</td></tr>
</table>

機能	内容
履歴機能	・履歴から電話をかけたり、Cメールを作成することができます。 ・履歴を手動で削除することはできません。 ・履歴からアドレス帳へ登録することはできません。 ・アドレス帳に登録されていないために拒否した着信は、履歴に保存されません。
アドレス帳	・アドレス帳から電話をかけたり、Cメールを作成することができます。 ・アドレス帳を新規登録したり、編集や削除することはできません。 ・「シークレット設定」が「ON」に設定されているアドレス帳は表示されず、アドレス帳に登録されていないものとして扱われます。
プロフィール	・プロフィールは編集できません。 ・プロフィールに登録されている電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、プロフィールの電話番号を利用して電話をかけたり、Cメールの宛先として利用できます。
Cメール	・アドレス帳に登録されている電話番号とのみCメールを送受信できます。 ・送受信したCメールは削除できません。 ・Cメール設定の「受信フィルター」は変更できません。 ・緊急速報メールの「受信設定」は変更できません。
Eメール	・インフォボックスに受信したメッセージのみ確認できます。 ・インフォボックスのメッセージは、差出人・件名のみを受信します。本文未受信のメッセージを選択して■を押すと、本文も受信できます。
フェイク着信	・利用できます。
キー操作無効	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
簡易ライト	・利用できます。

機能	内容
ブラインドスクリーン	・利用できます。
マナーモード	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
簡易留守メモ	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
通話音声メモ	・利用できます。
メモ帳	・利用できます。
アラーム	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
カウントダウンタイマー	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
ストップウォッチ	・利用できます。
電卓	・利用できます。
辞書引き	・利用できます。
mamorinoナビ	・すぐ地図、防犯ブザー通知、緊急時位置確認は起動しません。
安心ナビ	・位置を確認される側の携帯電話としてのみ利用できます。ただし、事前の登録が必要です。
時間／料金(M12)	・「音声電話(M121)」は通常モードでの記録を引き継ぎますが、記録をリセットできます。 ・「音声電話(海外)(M122)」は利用できません。

機能	内容
着信設定(M21)	•「音声着信(M211)」「お知らせ受信(M214)」「Cメール受信(M215)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 •「Eメール受信(M212)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「OFF」になりますが、変更できます。 •「指定外Eメール受信(M213)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。 •「号外ニュース受信(M216)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「音量」「バイブレータ」「ランプ」が「OFF」になり、変更できません。
操作音(M23)	•通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
イヤホン設定(M24)	•通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
バイブ／ランプ設定(M25)	•「通話中ランプ(M251)」「お知らせランプ(M252)」「E／Cメール送信ランプ(M253)」「E／Cメール送信バイブ(M254)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
メインディスプレイ(M31)	•「待受画像(M311)」「メール送信中画面(M313)」「メール受信中画面(M314)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 •「待受表示設定(M312)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「非表示」または「OFF」になり、変更できません。 •「EZ接続画面(M315)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。
サブディスプレイ(M32)	•通常モードの設定を引き継ぎますが、変更できます。
照明(M33)	•通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。

機能	内容
文字サイズ(M34)	•「入力文字(M341)」「メール表示(M342)」「アドレス帳(M344)」「履歴(M345)」「電話番号(M346)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 •「EZweb表示(M343)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。
文字フォント(M35)	•通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 •「ダウンロード(M352)」は利用できません。
画面切替アニメーション(M36)	•通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
Set Language(M37)	•通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
セキュリティロック(M41)	•「オートロック(M411)」「アドレス帳ロック(M413)」「開閉ロック(M415)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 •「FeliCaロック(M412)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「ON」になり、変更できません。 •「遠隔ロック(M414)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。
シークレット(M427)	•設定は「表示しない」になり、変更できません。
着信拒否(M43)	•「指定番号」「海外ローミング中全拒否」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。 •「非通知」「公衆電話」「通知不可能」「アドレス帳登録外」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「拒否メッセージ1」になり、変更できません。 •「着信履歴保存」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「OFF」になり、変更できません。

機能	内容
ロックNo.変更(M44)	・ティーンズモードのロックNo.を変更することができます。 ・通常モードのロックNo.を使用しても、変更することができます。 ・通常モードのロックNo.は変更できません。 ▶P.371「ティーンズモードのロックNo.と通常モードのロックNo.について」
発信者番号通知(M46)	・設定は「ON」になり、変更できません。
文字入力(M51)	・「単語登録(M511)」「定型文編集(M512)」「顔文字編集(M513)」「入力設定(M514)」「お好みパレット(M516)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 ・「ダウンロード辞書(M515)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。 ・「すぐ文字設定(M517)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「OFF」になり、変更できません。
エニーキーアンサー(M53)	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
時計(M55)	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
auフェムトセル(M572)	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
電波OFFモード(M575)	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
ケータイアップデート(M581)	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 ・ケータイアップデートでソフトウェアが更新された場合でも、ティーンズモードのままとなります。
オープン通話(M5＊)	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。

memo

◎上記の表に記載されている以外の機能設定については、通常モードの設定を引き継ぎ、ティーンズモード中に設定を変更することはできません。

■ティーンズモード中に制限されるキー

待受画面で次のキーを押しても、機能は起動しません。

- アプリ アプリキー
- TV TVキー
- EZ EZキー
- セルフメニュー セルフメニューキー

memo

◎ TV を1秒以上長押しした場合は、ブラインドスクリーンを設定／解除できます。

操作方法を調べる(M#)

操作ガイドを表示する(M#1)

主な機能の操作方法をディスプレイで確認できます。

1 待受画面で● # 1 →項目を選択→● (表示)

項目によっては、●を押すとその機能を実行できます。

memo

◎「エリア設定」の設定によっては、操作方法を表示できない機能があります。

ピクトガイドを表示する(M#2)

待受画面に表示されているアイコンの説明が表示されます。

1 待受画面で● # 2 →↔でアイコンを選択

EZwebに接続してauオンラインマニュアルを表示する(M#3)

EZwebの「auオンラインマニュアル」に接続し、操作方法を確認できます。

1 待受画面で● # 3 →[はい]

付録・索引

付録 **380**
周辺機器のご紹介 380
電池パックを交換する 381
共通DCアダプタ03(別売)を使用して充電する 382
別売のイヤホンを使用する 383
平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)／
平型ステレオイヤホンマイク(別売)を使用する 384
microUSBモノラルイヤホン01(別売)を使用する 384
故障とお考えになる前に 385
アフターサービスについて 387
カメラ／データフォルダの詳細情報 389
Eメールの詳細情報 391
機能リセット(M452)でリセットされる内容 392
メモリリセット(M453)でリセットされる内容 399
主な仕様 400
名前から引く索引 **405**
目的から引く索引 **413**
利用許諾契約 **416**

付録

周辺機器のご紹介

■ 電池パック(KYY06UAA)　■ 卓上ホルダ(KYY08PUA)(別売)





■ 背面カバー(KYY08TWA、KYY08TPA、KYY08TKA)
■ 共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)※1
■ 共通ACアダプタ03(0301PQA)(別売)
■ 共通ACアダプタ04(0401PWA)(別売)



■ 共通ACアダプタ03 ネイビー(0301PBA)(別売)
■ 共通ACアダプタ03 グリーン(0301PGA)(別売)
■ 共通ACアダプタ03 ピンク(0301PPA)(別売)
■ 共通ACアダプタ03 ブルー(0301PLA)(別売)
■ 共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)※1
■ 共通DCアダプタ03(0301PEA)(別売)



■ 18芯-microUSB変換アダプタ01(0301QYA)(別売)
■ 平型-microUSB変換アダプタ01(0301QXA)(別売)
■ 3.5φ-microUSB変換アダプタ01(0301QNA)(別売)
■ microUSBモノラルイヤホン01(0301QLA)(別売)
■ microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01(0301QVA)(別売)
■ 平型スイッチ付イヤホンマイク(0201QLA)(別売)※2
■ 平型ステレオイヤホンマイク(0201QMA)(別売)※2
■ microUSBケーブル01(0301HVA)(別売)
■ microUSBケーブル01 ネイビー(0301HBA)(別売)
■ microUSBケーブル01 グリーン(0301HGA)(別売)
■ microUSBケーブル01 ピンク(0301HPA)(別売)
■ microUSBケーブル01 ブルー(0301HLA)(別売)
■ ポータブル充電器02(0301PFA)(別売)
■ AC Adapter JUPITRIS(ホワイト)(L02P001W)(別売)
■ AC Adapter JUPITRIS(レッド)(L02P001R)(別売)
■ AC Adapter JUPITRIS(ブルー)(L02P001L)(別売)
■ AC Adapter JUPITRIS(ピンク)(L02P001P)(別売)
■ AC Adapter JUPITRIS(シャンパンゴールド)(L02P001N)(別売)
■ AC Adapter AO(0204PLA)(別売)※1
■ AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)※1
■ AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)※1
■ AC Adapter REST(LS1P002A)(別売)※1
■ AC Adapter CHARGY(LS1P001A)(別売)※1
■ AC Adapter WORLD OF ALICE(LS1P004A)(別売)※1
■ AC Adapter KiiRoll(L01P005A)(別売)※1
■ auキャリングケースFブラック(0105FCA)(別売)

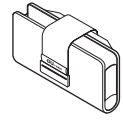

・お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。
※1 本製品でご使用になる場合は、18芯-microUSB変換アダプタ01(0301QYA)(別売)と接続する必要があります。
※2 本製品でご使用になる場合は、平型-microUSB変換アダプタ01(0301QXA)(別売)と接続する必要があります。

memo

◎最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ(http://www.au.kddi.com/)にてご確認いただくか、お客さまセンターにお問い合わせください。
◎本製品は、ASYNC／FAX通信は非対応です。

電池パックを交換する

電池パックは、本製品専用のものを使用して正しく取り付けてください。

memo

◎電池パックの注意事項については、「電池パックについて」(▶P.48)をご参照ください。
◎取り付け／取り外しの際に、電池パックに無理な力を加えたり、無理に挿入したりしないでください。傷害・故障・破損の原因となります。
◎背面カバーを持ち上げて取り外すときは、背面カバーを曲げないようにしてください。強く曲げると背面カバーが破損するおそれがあります。

電池パックを取り外す

電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。

1 ツメ部から、背面カバーを矢印の方向に引き上げて取り外す

2 電池パックの上側を矢印の方向に引き上げて取り外す

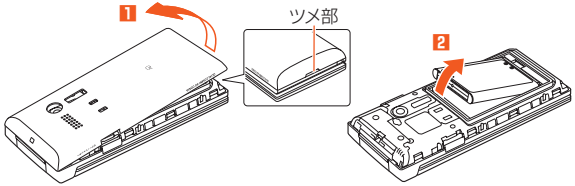

memo

◎電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波OFFモード(M575)」が「ON」に設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「ー」(ハイフン)が表示されることがあります。(▶P.67「時刻が表示されなくなったら」)
◎電池パックを取り外すときは、電池パックの上側を上に引くようにしてください。電池パックの上側以外の方向から持ち上げようとすると、本体または電池の接続部を破損するおそれがあります。

電池パックを取り付ける

1 本体の接続部の位置を確かめて、電池パックを1-1、1-2の順に確実に押し込む

2 背面カバーのツメと本体の凹部を合わせるように置く

3 背面カバーを矢印の方向へ押す

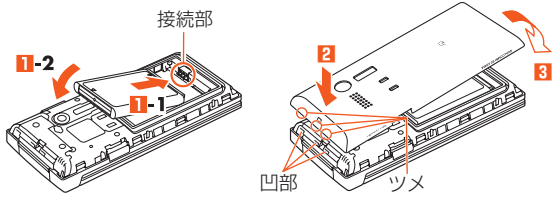

4 背面カバーの外周を矢印の方向になぞりながらしっかり押さえ、完全に装着させる

背面カバーの浮きがないことを必ず確認してください。

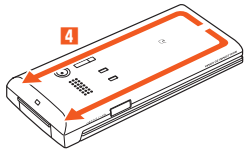

memo

◎micro au ICカード02が確実に挿入されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
◎背面カバーを閉じるときは、背面カバーを開けたときの本体側のゴムパッキンに触れないようにしてください。ゴムパッキンに触れるとパッキンがずれたり、汚れが付着し、防水性能を維持できなくなる場合があります。
◎取り付け時に間違った取り付けかたをしますと、電池パックおよび背面カバー破損の原因となります。
◎背面カバーを確実に取り付けないと、水滴などが浸入し、故障の原因となります。

共通DCアダプタ03(別売)を使用して充電する

電池パックを本製品に取り付けた状態で充電してください。

1 本製品に共通DCアダプタ03(別売)を接続する

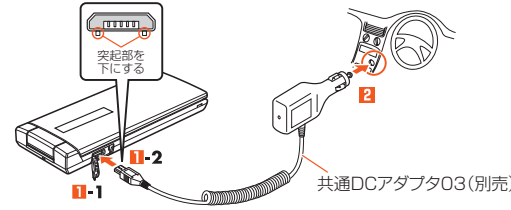

外部接続端子カバー(1-1)を開け、共通DCアダプタ03(別売)のmicroUSBプラグの向きを確認し、外部接続端子にまっすぐに差し込みます(1-2)。

2 共通DCアダプタ03(別売)のプラグをシガーライタソケットに差し込む

本製品の通知／充電ランプが赤色に点灯します。
本製品の電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。
充電が完了すると、赤色に点灯していた通知／充電ランプが消灯します。

3 充電が終わったら、外部接続端子から共通DCアダプタ03(別売)のmicroUSBプラグをまっすぐに引き抜く

4 本製品の外部接続端子カバーを閉じる

5 共通DCアダプタ03(別売)のプラグをシガーライタソケットから抜く

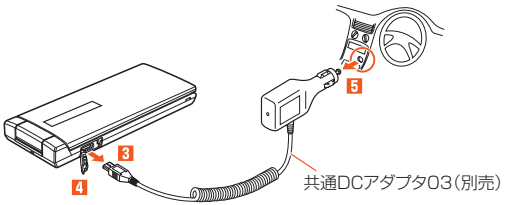

別売のイヤホンを使用する

イヤホン(別売)は3.5φ-microUSB変換アダプタ01(別売)と接続して使用します。

1 「イヤホン種類(M241)」を「マイクなし」に設定する

2 イヤホン(別売)と3.5φ-microUSB変換アダプタ01(別売)を接続する

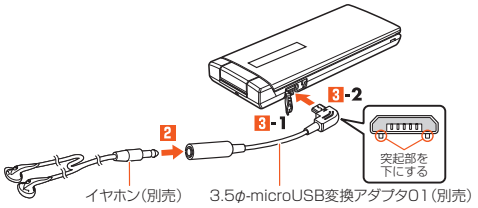

3 本製品に3.5φ-microUSB変換アダプタ01(別売)を接続する

外部接続端子カバー(3-1)を開け、3.5φ-microUSB変換アダプタ01(別売)のmicroUSBプラグの向きを確認し、外部接続端子にまっすぐに差し込みます(3-2)。

memo

◎外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。
特に3.5φ-microUSB変換アダプタ01(別売)を取り外す際にカバーを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
◎外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、本製品から抜けてしまったり破損の原因となります。
◎イヤホン(別売)によっては3.5φ-microUSB変換アダプタ01(別売)に接続できない場合があります。

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)／平型ステレオイヤホンマイク(別売)を使用する

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)／平型ステレオイヤホンマイク(別売)は、平型-microUSB変換アダプタ01(別売)と接続して使用します。

1 「イヤホン種類(M241)」を「マイクつき」に設定する

2 平型-microUSB変換アダプタ01(別売)にマイク(別売)を接続する

平型-microUSB変換アダプタ01(別売)の平型イヤホンマイク端子に、マイク(別売)のコネクタを、先端の形状を確認してまっすぐに差し込みます。

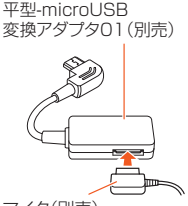

3 本製品に平型-microUSB変換アダプタ01(別売)を接続する

外部接続端子カバーを開け、平型-microUSB変換アダプタ01(別売)のmicroUSBプラグの向きを確認し、外部接続端子にまっすぐに差し込みます。

memo

◎外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特に平型-microUSB変換アダプタ01(別売)を取り外す際にカバーを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
◎外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、本製品から抜けてしまったり破損の原因となります。
◎平型-microUSB変換アダプタ01(別売)に平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続すると、イヤホン通話をご利用いただけますが、イヤホンマイク(別売)のスイッチを利用して電話をかけたり受けたりはできません。本製品側で操作してください。
◎平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)／平型ステレオイヤホンマイク(別売)のお問い合わせは、auホームページ(http://www.au.kddi.com/)をご確認ください。

microUSBモノラルイヤホン01(別売)を使用する

microUSBモノラルイヤホン01(別売)を本製品と直接接続して、イヤホンのスイッチを利用したイヤホン通話をご利用いただけます。

1 「イヤホン種類(M241)」を「マイクつき」に設定する

2 本製品にmicroUSBモノラルイヤホン01(別売)を接続する

外部接続端子カバーを開け、microUSBモノラルイヤホン01(別売)のmicroUSBプラグの向きを確認し、外部接続端子にまっすぐに差し込みます。

memo

◎外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特にイヤホンを取り外す際にカバーを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
◎外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、本製品から抜けてしまったり破損の原因となります。
◎microUSBモノラルイヤホン01(別売)のお問い合わせは、auホームページ(http://www.au.kddi.com)をご確認ください。

電話をかける

1 電話番号を入力→microUSBモノラルイヤホン01(別売)のスイッチを1秒以上長押しする

スイッチをあまり長く(約2秒以上)押しすぎると、電話がかかりません。

2 通話を終了するときは、microUSBモノラルイヤホン01(別売)のスイッチを1秒以上長押しする

memo

◎画面に電話番号が表示されている状態で、microUSBモノラルイヤホン01(別売)のスイッチを1秒以上長押しすると、その電話番号に電話がかかります。

◎待受画面など電話番号が画面に表示されていない状態で、microUSBモノラルイヤホン01(別売)のスイッチを1秒以上長押しすると、アドレス帳No.999に登録された番号に電話がかかります。アドレス帳No.999に何も登録されていない場合はかかりません。

電話を受ける

1 着信中にmicroUSBモノラルイヤホン01(別売)のスイッチを2秒以上長押しする

故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。

こんなときは	ご確認ください	参照
PWR を押しても電源が入らない	電池パックは充電されていますか？	P.4 P.64
	電池パックは正しく取り付けられていますか？	P.381
	電池パックの端子が汚れていませんか？	P.64
	PWR を1秒以上長押ししていますか？	P.65
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか？	P.4 P.64
	「オートパワーオフ(M553)」が設定されていませんか？	P.364
電源起動時の画面表示中に電源が切れる	電池が切れていませんか？ ※電池残量が少ない場合、電源を入れると、電源起動時画面が表示され、しばらくすると画面が消えます。	P.4 P.64
電話がかけられない	電源は入っていますか？	P.65
	micro au ICカード02が挿入されていますか？	P.68
	電話番号が間違っていませんか？(市外局番から入力していますか？)	P.120
	電話番号入力後、 を押していますか？	P.118
	「エリア設定」が間違っていませんか？	P.75
	「ダイヤル発信制限(M421)」で発信が制限されていませんか？	P.356
	「アドレス帳ロック(M413)」で発信が制限されていませんか？	P.354
	「電波OFFモード(M575)」が設定されていませんか？	P.366

こんなときは	ご確認ください	参照
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか？	P.86
	サービスエリア外にいませんか？	P.66
	電源は入っていますか？	P.65
	micro au ICカード02が挿入されていますか？	P.68
	「エリア設定」が間違っていませんか？	P.75
	「着信拒否(M43)」が設定されていませんか？	P.357
	「電波OFFモード(M575)」が設定されていませんか？	P.366
	着信転送サービスが設定されていませんか？	P.227
圏外アイコンが表示される	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか？	P.66
	内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませんか？	P.62
	「エリア設定」が間違っていませんか？	P.75
通知ランプは点滅するが着信音が鳴らない	「着信設定(M21)」の音量が「OFF」に設定されていませんか？	P.346〜P.349
	マナーモードが「通常マナー」「ドライブ」「サイレントマナー」になっているか「オリジナルマナー」の着信音量が「OFF」に設定されていませんか？	P.323
充電ができない	充電用機器は正しく接続されていますか？	P.65
	電池パックは正しく取り付けられていますか？	P.381
	卓上ホルダ(別売)や充電端子などが汚れていませんか？	P.64
キー操作ができない	電源は入っていますか？	P.65
	本体を閉じた状態でのキー操作が無効になっていませんか？	P.322
	「オートロック(M411)」が設定されていませんか？	P.353
おサイフケータイ®が使えない	電池が切れていませんか？	P.4 P.64
	「オートロック(M411)」「FeliCaロック(M412)」「遠隔ロック(M414)」が設定されていませんか？	P.210 P.353 P.354

こんなときは	ご確認ください	参照
au ICカード(UIM)エラーと表示される	micro au ICカード02が挿入されていますか？	P.68
	異なるmicro au ICカード02を挿入していませんか？	P.67 P.68
充電してください、電池切れなどと表示されて警報音が鳴った	電池残量がほとんどありません。	P.4 P.64 P.66
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	P.324
電池パックを利用できる時間が短い	電池パックが寿命となっていませんか？	P.2
	「圏外」が表示される場所での使用が多くありませんか？	P.66 P.86
電話をかけたときに受話口から「プーッ、プーッ、プーッ…」と音がしてつながらない	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか？	P.66
	無線回線が非常に混雑しているか、相手の方が通話中ですのでおかけ直しください。	—
ディスプレイの照明がすぐに消える	「ディスプレイ照明(M331)」の照明点灯時間が短く設定されていませんか？	P.352
相手の方の声が聞こえない／聞き取りにくい	受話音量が「Level1」に設定されていませんか？	P.118
	受話口を耳でふさいでいませんか？受話口が耳の穴に当たるようにしてください。	P.63
	エアベントが保護シートなどでふさがれていませんか？	P.62
平型イヤホンマイクのマイクが使えない	「イヤホン種類(M241)」が「マイクなし」に設定されていませんか？	P.350
テレビ(ワンセグ)が映らない、映像が止まる、音声が止まる、ノイズが出る	地上デジタルテレビ放送の放送波は十分に届いていますか？	P.271
	視聴している場所が「チャンネル設定」と合っていますか？	P.280
	音声の出力先を「スピーカー」に設定していますか？	P.279
時刻が表示されない	本製品本体の時刻が消去されています。	P.67
画面が動かなくなり、どのキーを押しても操作できない	PWR を10秒以上長押ししてみてください。電源を自動的にOFFした後、もう一度電源ONになります。編集中のデータは消失される可能性がありますが、保存しているデータは消失されません。	—

上記の各項目を確認しても症状が改善されないときは、以下のauのホームページ、auお客さまサポートでご案内しております。

- 本製品からは → 待受画面で E →[auお客さまサポート]
  →[よくあるご質問「au Q&A プラス」]
- パソコンからは → http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair

アフターサービスについて

■修理を依頼されるときは

修理については安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

memo

◎メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
◎修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
◎交換用携帯電話機お届けサービスにて回収した今までお使いのau電話は、再生修理した上で交換用携帯電話機として再利用します。また、auアフターサービスにて交換した機械部品は、当社にて回収しリサイクルを行います。そのため、お客様へ返却することはできません。

■補修用性能部品について

当社は本製品本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後4年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■安心ケータイサポートプラスについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポートプラス」をご用意しています(月額399円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細については、auホームページをご確認いただくか、安心ケータイサポートセンターへお問い合わせください。

memo

◎ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
◎ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
◎機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
◎au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートプラスの加入状態は譲受者に引き継がれます。
◎機種変更・端末増設などにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポートプラス」は自動的に退会となります。
◎サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■micro au ICカード02について

micro au ICカード02は、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記の窓口へお問い合わせください。

お客さまセンター
（紛失・盗難時の回線停止のお手続き、操作方法について）

一般電話からは　0077−7−113（通話料無料）
au電話からは　局番なしの113（通話料無料）
EZwebからは　待受画面で2→[auお客さまサポート]→[お問い合わせ]
※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

安心ケータイサポートセンター（紛失・盗難・故障について）

一般電話／au電話からは　0120-925-919（通話料無料）
受付時間　9:00〜21:00（年中無休）

■auアフターサービスの内容について

サービス内容			安心ケータイサポートプラス	
			会員	非会員
交換用携帯電話機お届けサービス	自然故障	1年目	無料	補償なし
		2年目以降	お客様負担額 1回目：5,250円 2回目：8,400円	
	部分破損、水漏れ、全損、盗難、紛失			
預かり修理	自然故障	1年目	無料	無料
		2年目以降	無料（3年保証）	実費負担
	部分破損		お客様負担額 上限5,250円	
	水濡れ・全損		10,500円	
	盗難・紛失		補償なし	補償なし（機種変更対応）

※金額はすべて税込み

memo

交換用携帯電話機お届けサービス
◎au電話がトラブルにあわれた際、お電話いただくことでご指定の送付先に交換用携帯電話機（同一機種・同一色、新品電池含む）をお届けします。故障した今までお使いのau電話は、交換用携帯電話機がお手元に届いてから14日以内にご返却ください。
◎本サービスをご利用された日を起算日として、1年間に2回までご利用可能です。本サービス申し込み時において過去1年以内に本サービスのご利用がない場合は1回目、ご利用がある場合は2回目となります。
※詳細はauホームページでご確認ください。

預かり修理
◎お客様の故意・改造（分解改造・部品の交換・塗装など）による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
◎外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は割引の対象となりません。

カメラ／データフォルダの詳細情報

データの登録先一覧

データフォルダ内のデータの種類と登録先の対応は次の通りです。

■音や画像の登録先一覧

登録先 ＼ データの種類		0.3M／1M／2M／フルHD／3M／5M／8M／ピクチャデータ（BMP）／GIFアニメ／デコレーション絵文字	ボイス／メロディ／着うた®	ムービー／EZムービー	着うたフル®／PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ／ビデオクリップ	着信時アニメーション	アニメーション
着信音関連	音声着信音		○	○		○	
	Eメール受信音 指定外Eメール受信音 お知らせ受信音 Cメール受信音 号外ニュース受信音		○				
音関連	オープン音 クローズ音		○				
	ウェイクアップ音※1 パワーオフ音 カウントダウンタイマー音		○				
	アラーム音		○	○	○	○	
	スケジュールアラーム音 タスクアラーム音		○	○		○	
着信画像関連	音声着信画像	○		○			
	Eメール受信画像 指定外Eメール受信画像 Cメール受信画像	○					
画像関連	ウェイクアップ画像※2 パワーオフ画像 メール送信中画像 メール受信中画像 EZ接続画像	○					
	待受画像	○					○
	アラーム画像	○					
	スケジュール画像※3	○		○			
	スケジュールアラーム画像 タスクアラーム画像	○					
アドレス帳関連	個別音声着信音 グループ音声着信音		○	○		○	
	個別メール受信音 グループメール受信音		○				
	アドレス帳画像※3 プロフィール画像※3 グループ音声着信画像 グループメール受信画像※4	○		○			

○：登録できます。

※1 着うた®はウェイクアップ音には登録できません。

※2 ピクチャデータ（BMP）は登録できません。

※3 1M／2M／フルHD／3M／5M／8M画像は登録できません。

※4 ムービー／EZムービーは登録できません。

memo

◎著作権保護が設定されているデータは、登録できない場合があります。
◎データの種類や形式、容量によっては、登録できない場合があります。
◎データの種類により登録操作は異なります。データフォルダのデータ一覧画面から登録する場合と、各機能からデータフォルダを参照して登録する場合があります。

■音や画像以外の登録先一覧

登録先	データの種類
メニュー設定	メニュー用アニメーション
ケータイアレンジ	ケータイアレンジファイル
ダウンロード辞書	辞書データ
祝日データ	祝日データ
フォント	文字フォント
セルフメニュー	すべてのデータ。ただし、次のデータは登録できません。ライセンス未取得データ、辞書データ、デコレーションエモジパック、受信メール、送信メール、文字フォント、コンテンツパック、EZアプリアーカイブ、不明ファイル

編集できる画像の一覧

画像種類	画像サイズ		画像編集 フレーム	スタンプ	文字合成	トリミング	画像回転	画像切出	ファイルサイズ変換
JPEG※	壁紙(標準)	横240×縦320	○	○	○	○	○	×	×
	壁紙(ワイド)	横480×縦800	○	○	○	○	○	○	○
	壁紙(フルワイド)	横480×縦854	○	○	○	○	○	○	○
	0.3M	横640×縦480	○	○	○	○	○	○	○
	1M	横1,280×縦960	×	×	×	×	×	○	○
	2M	横1,600×縦1,200	×	×	×	×	×	○	○
JPEG※	フルHD	横1,920×縦1,080	×	×	×	×	×	○	○
	3M	横2,048×縦1,536	×	×	×	×	×	○	○
	5M	横2,592×縦1,944	×	×	×	×	×	○	○
	8M	横3,264×縦2,448	×	×	×	×	×	○	○
PNG、GIF	横1～854×縦1～854		○	○	○	○	○	×	×

○:編集可能　×:編集不可
※横1～854×縦1～854のJPEGデータは、画像編集が可能です。
横640～4,000×縦480～3,000のJPEGデータは、画像切出、ファイルサイズ変換が可能です。

memo

◎画像サイズは、縦の長さと横の長さが逆になっても編集できます。
◎著作権保護が設定されている画像は編集できません。
◎データサイズによっては編集できない場合があります。

表示／再生できる画像・ムービーのサイズ

データの種類	拡張子	再生可能サイズ
画像	.jpg	5MB、4,000×3,000以下※
	.gif、.png、.bmp	1.5MB、854×854以下
フレーム	.png	512KB、 94×94～480×854
スタンプ	.png	512KB、 10×10～480×696
アニメ	.gif	512KB、854×854以下
	.mmf、.mqf	500KB、240×240以下
	.m3f	500KB、120×120以下
ムービー／EZムービー	.amc、.3gp、.3g2	1GBまで保証
ビデオ（nHD）	.kvf	500MBまで
ビデオ（EZ配信）／ リスニング	.kvf／.kml	100MBまで
ビデオクリップ （EZ配信）／着うたフル®	.kmf	10MBまで
着うたフルプラス®	.kmf	20MBまで
PC配信／ CD読込み（HE-AAC）	.kmf	75MBまで
PC配信／ CD読込み（ATRAC）	.kmf	320MBまで
ビデオクリップ（PC配信）	.kmf	30MBまで
ビデオ（PC配信）	.kvf	800MBまで
プレイリスト	.kpl	600KBまで

※プログレッシブJPEGの場合、再生可能サイズは854×854以下となります。

Eメールの詳細情報

Eメールで送信可能なデータ一覧

データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ（GIFファイルのアニメも含む）	.png、.gif、.jpg	
アニメーション	.swf	
アニメ／メロディ／テキスト／ アニメ＆メロディ／テキスト＆メロディ／ テキスト＆アニメ＆メロディ／ テキスト＆アニメ	.mmf、.m3f、.mqf	
ボイス	.qcp、.hvs	
	.3gp、.3g2	
ムービー	.amc、.3gp、.3g2	
プレイリスト	.kpl	
クーポン情報	.auc	
アドレス帳データ（vCard）	.vcf	
スケジュールデータ（vCalendar）／ タスクリストデータ（vCalendar）	.vcs、.ics	
テキスト（TXT）	.txt	
ライセンス未取得データ	.kcf	

memo

◎著作権保護が設定されているデータは、送信できません。
◎データによって、送信できるデータサイズが異なります。

拡張子	送信できるデータサイズ
.jpg、.3gp	2MB
.swf	100KB
.kpl	300KB
その他	500KB

■Eメールで受信可能なデータ一覧

データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ (GIFファイルのアニメも含む)	.png、.gif、.jpe※1／ .jpg／.jpeg※1	
アニメーション	.swf	
アニメ／メロディ／テキスト／ アニメ&メロディ／テキスト&メロディ／ テキスト&アニメ&メロディ／ テキスト&アニメ	.mmf、.m3f、.mqf	
ボイス	.qcp、.hvs	
	.3gp、.3g2	
ムービー	.amc、.3gp、.3g2	
プレイリスト	.kpl	
クーポン情報	.auc	
アドレス帳データ(vCard)	.vcf	
スケジュールデータ(vCalendar)／ タスクリストデータ(vCalendar)	.vcs、.ics	
テキスト(TXT)	.txt	
ライセンス未取得データ	.kcf	

※1 受信すると拡張子は.jpgに変換されます。
※2 4バイト以上の拡張子データは、受信すると3バイトに変換されます。

memo

◎データによって、受信できるデータサイズが異なります。

拡張子	受信できるデータサイズ (受信後データフォルダに保存される データのデータサイズ)
.jpe／.jpg／.jpeg、.3gp	2,803KB(2MB)
.swf	137KB(100KB)
.kpl	411KB(300KB)
その他	685KB(500KB)

機能リセット(M452)でリセットされる内容

リセット対象		機能リセット後
通話料金表示(M13)		OFF
通話料金レート(M14)		1.0倍
音声着信 (M211)	音	ホワイト:グリティー ピンク:インプレシブ ブラック:リジッド
	音量	Level3
	画像	ホワイト:Structure ピンク:Glass floating ブラック:Matte surface
	バイブレータ	OFF
	ランプ	パターン1 色:イルミネーション3
Eメール受信 (M212)	音	ホワイト:エレクトリカル ピンク:キューブ ブラック:コンクリート
	音量	Level3
	画像	ホワイト:Structure ピンク:Glass floating ブラック:Matte surface
	バイブレータ	OFF
	ランプ	パターン1 色:イルミネーション2
	鳴動時間	時間設定 鳴動時間:3秒
指定外 Eメール受信 (M213)	音	ツィゴイネルワイゼン
	音量	Level3
	画像	ホワイト:Structure ピンク:Glass floating ブラック:Matte surface
	バイブレータ	OFF
	ランプ	パターン1 色:イルミネーション2
	鳴動時間	時間設定 鳴動時間:3秒

リセット対象		機能リセット後
お知らせ受信(M214)	音	スペーシーベル
	音量	Level3
	バイブレータ	OFF
	ランプ	パターン4 色:カラー1
	鳴動時間	時間設定 鳴動時間:3秒
Cメール受信(M215)	音	ホワイト:ミュージックボックス ピンク:ノーブル ブラック:アセンブル
	音量	Level3
	画像	ホワイト:Structure ピンク:Glass floating ブラック:Matte surface
	バイブレータ	OFF
	ランプ	パターン2 色:イルミネーション1
	鳴動時間	時間設定 鳴動時間:3秒
号外ニュース受信(M216)	音	パターン9
	音量	Level3
	バイブレータ	OFF
	ランプ	パターン5 色:カラー7
	鳴動時間	時間設定 鳴動時間:3秒
キー操作音(M231)	音量	OFF
	音色	個別音
OK音(M232)		Level3
NG音(M233)		Level3
オーブン音(M234)	音量	OFF
	音色	ハーブ(オーブン)
クローズ音(M235)	音量	OFF
	音色	ハーブ(クローズ)
充電開始音(M236)		Level3
充電完了音(M237)		Level3

リセット対象		機能リセット後
ウェイクアップトーン(M238)	音	サウンドエフェクト1
	音量	Level3
	画像	ウェイクアップアニメ
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動 色:カラー5
パワーオフトーン(M239)	音	サウンドエフェクト2
	音量	Level3
	画像	パワーオフアニメ
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動 色:カラー5
イヤホン種類(M241)		マイクなし
音出力先(M242)		イヤホン+スピーカー
オート着信(M243)		OFF 応答時間:5秒
通話中ランプ(M251)		OFF パターン1 色:カラー1
お知らせランプ(M252)		OFF
E/Cメール送信ランプ(M253)		ON
E/Cメール送信バイブ(M254)		ON
メインディスプレイ(M31)	待受画像(M311)	ホワイト:Structure(静止画) ピンク:Glass floating(静止画) ブラック:Matte surface(静止画)

リセット対象			機能リセット後
メインディスプレイ(M31)	待受表示設定(M312)	待受テロップ	表示設定:常に表示 スクロールスピード:ふつう 文字サイズ:ふつう
		待受ウィンドウ	常に表示
		表示パターン	パターン1
		時計/カレンダー	時計/カレンダー設定:OFF 時計色設定:ホワイト 時計表示設定:24H設定
		画面設定アイコン	表示
	メール送信中画面(M313)		ホワイト:Structure ピンク:Glass floating ブラック:Matte surface
	メール受信中画面(M314)		ホワイト:Structure ピンク:Glass floating ブラック:Matte surface
	EZ接続画面(M315)		EZ接続アニメ
サブディスプレイ(M32)	時計(M321)		時計(中)
	表示時間(M322)		5秒
	着信相手表示(M323)		表示する
ディスプレイ照明(M331)		照明点灯時間	10秒
		微灯時間	10秒
		明るさ設定	自動調節モード
キー照明(M332)			ON
充電中表示(M333)			OFF
入力文字(M341)			やや大
メール表示(M342)			中
EZweb表示(M343)			中
アドレス帳(M344)			やや大
履歴(M345)			やや大
電話番号(M346)			やや大
文字フォント(M35)			初期フォント
画面切替アニメーション(M36)			ON
Set Language(M37)			日本語

リセット対象		機能リセット後
オートロック(M411)		OFF 再ロック時間設定:OFF
FeliCaロック(M412)		OFF クイック解除:OFF クイック解除時間:5分
アドレス帳ロック(M413)		OFF 着信時相手表示:表示する
遠隔ロック(M414)	指定時間	3分
	着信回数	5回
	データ消去	消去しない
	本体ロック解除	無効
開閉ロック(M415)		OFF
ダイヤル発信制限(M421)		OFF
EZweb制限(M422)		OFF
PCサイトビューアー制限(M423)		OFF
メール制限(M424)		OFF
EZアプリ制限(M425)		OFF
Media Tuner制限(M426)		OFF
シークレット(M427)		表示しない
着信拒否(M43)	指定番号/非通知/公衆電話/通知不可能/アドレス帳登録外/海外ローミング中全拒否	すべてOFF
	着信履歴保存	ON
ロックNo.変更(M44)		ティーンズモードのロックNo.:1234 ※ 通常モードのロックNo.はリセットされません。
発信者番号通知(M46)		ON
送出確認設定(M482)		ON(確認あり)
ルート認証局(M483)		すべて有効
入力設定(M514)	入力方式	かな方式
	予測変換	ON
	自動カーソル移動	ON

リセット対象		機能リセット後
ダウンロード辞書(M515)		設定クリア
お好みパレット(M516)	お好み表示設定	優先表示しない
すぐ文字設定(M517)		OFF
エニーキーアンサー(M53)		OFF
新着通知優先(M541)		ON
EZ接続通知(M542)		ON
自動時刻補正(M551)		自動補正
オートパワーオン(M552)	ON／OFF設定	OFF
	時刻設定	6:00
オートパワーオフ(M553)	ON／OFF設定	OFF
	時刻設定	0:00
市外局番メモリ(M562)		OFF
プレフィックス自動付加(M563)		OFF
auフェムトセル(M572)		OFF
USB設定(M574)		接続時に選択
電波OFFモード(M575)		OFF
ケータイアップデート(M581)	自動設定	ON
	予約時刻	データなし
	リマインド機能	ON
	ソフトウェア更新用データ	データなし
統計データ送信機能(M583)		データ送信しない
エリア品質情報送信(M584)		OFF
TVキー設定(M591)		TV
サイドキー設定(M592)		マナーモード
オープン通話(M5✳)		OFF
ティーンズモード(M61)		OFF

その他の機能

リセット対象		機能リセット後
メニュー設定		ホワイト:Structure ピンク:Glass floating ブラック:Matte surface
ケータイアレンジ設定		ホワイト:Structure ピンク:Glass floating ブラック:Matte surface
受話音量		Level3
発信履歴／着信履歴／発信頻度／受信メール履歴／送信メール履歴／メール送信頻度	フォト表示	OFF
グローバル機能	エリア設定	日本
	PRL設定	PRL自動取得:ON
	航空機モード	OFF
	GPS設定	自動更新設定:ON GPSエリア設定:日本(第1階層)、東京都(第2階層)、東京地方(第3階層)
	時計／カレンダー設定	OFF
アドレス帳	検索	五十音順検索
	フォト表示	OFF
	ガイド表示	ON
	グループ編集	音声着信設定、Eメール受信設定、Cメール受信設定:すべてOFF
	auアドレス帳	自動保存設定:OFF

リセット対象		機能リセット後
時計／カレンダー	カレンダー／スケジュール	休日設定:2000～2015年は日曜・祝日、その他の年は日曜 祝日設定:解除 表示設定:OFF 表示時刻:6:00 通信確認画面:ON カレンダー表示切替え:1ヶ月リスト表示 フォト表示:ON
	アラーム	アラーム設定:OFF アラーム時刻:0:00 繰返し:1回のみ アラーム名:アラーム1～10 アラーム音:シグナル(ホワイト)、ピュア(ピンク)、アラーム音(ブラック) スヌーズモード:OFF アラーム音量:Level3 アラーム画像:Structure(ホワイト)、Glass floating(ピンク)、Matte surface(ブラック) バイブレータ:OFF 優先設定:マナー優先
	カウントダウンタイマー	時間:3分 音:アラーム音 音量:Level3 バイブレータ:OFF 優先設定:マナー優先
	ストップウォッチ	計測中の記録:破棄 モード:LAP
簡易留守メモ	簡易留守メモ設定	OFF
	応答メッセージ設定	通常
	応答時間設定	16秒
メモ帳	カレンダー登録	解除
電卓	換算外貨設定	UAEディルハム
	チップ率設定	10%

リセット対象		機能リセット後
mamorinoナビ	すぐ地図	ON
	防犯ブザー通知	ON
	緊急時位置確認	ON
マナーモード	ON／OFF設定	OFF
	設定	通常マナー
	オリジナルマナー	着信音量:すべてOFF バイブレータ 音声着信:パターン1 Eメール受信／指定外Eメール受信／お知らせ受信:パターン3 Cメール受信:パターン4 号外ニュース受信／ウェイクアップトーン／パワーオフトーン／アラーム／スケジュールアラーム／タスクアラーム:パターン5 一括設定:パターン1 アラーム音量:すべてOFF 操作音量:すべてOFF 簡易留守メモ:OFF
フォト	フォトサイズ	フォト(壁紙モード):壁紙(フルワイド) フォト(カメラモード):8M
	日付スタンプ	OFF 文字色設定:ブラック
	フォト画質	ノーマルモード
	連写速度	おそい
	連写枚数	4枚
	シャッター音	カシャ
	アイコン表示	ON
	拡大表示	ON
	自動保存設定	OFF
	手振れ補正	OFF
	保存先設定	自動

リセット対象		機能リセット後
ムービー	録画モード	ムービーメールモード:QVGA ムービー長時間モード:VGA
	ムービー画質	ファインモード
	プレビュー設定	手動再生
	録画開始／終了音	ピピッ
	アイコン表示	ON
	拡大表示	ON
	保存先設定	自動
データフォルダ	サムネイル／リスト切替え	サムネイル
ムービー再生	拡大再生	ON
	全画面再生／通常再生	全画面再生
	一時保存データ	オンデマンド型ストリーミング再生:中断データなし
EZweb	ブラウザ履歴	メモリなし
	文字サイズ設定	中
	添付データ再生設定	再生する
	タイトル表示設定	表示しない
	ブラウザ履歴クリア設定	自動設定しない
	タイムアウト設定	30秒
	エリア情報送出設定	送出する
	一発ジャンプ設定	京セラサイト
EZニュースEX	天気エリア設定	未設定
	占い生年月日設定	未設定
EZナビ	GPS情報通知設定	ON(確認あり)
	ナビパスワード変更	0000
	プライバシーフィルター	アドレス帳登録外:受信しない 指定番号の設定:受信する 指定番号リスト:登録なし
	現在地URL	初期値
	GPSメールURL	初期値
	地図検索URL	初期値
	GPS設定	自動更新設定:ON GPSエリア設定:日本(第1階層)、東京都(第2階層)、東京地方(第3階層)

リセット対象		機能リセット後
EZナビ	安心ナビ	いつでも位置確認の許可ユーザーリスト:登録なし 応答設定:自動(確認なし) 登録情報受信:受信しない※ ※ ナビパスワードを設定すると、自動的に「受信する」に変更されます。
LISMO!(音楽&ビデオ)	音量	12
	サウンド設定	DBEX設定:ON(ビデオの場合は「OFF」) イコライザ設定:OFF サラウンド設定:OFF
	明るさ設定	自動調光モード
	オートOFF設定	OFF
	音楽再生情報送信設定	利用する
	作成者名登録	データなし
LISMO!(本)	しおり	設定なし
	サウンド設定	中
	バイブ効果	ON
	バックライト効果	ON
	スクリーン設定	通常表示
	コマ・ページ切替	コマ表示
	テキスト切替効果	OFF
	ゲージ設定	非表示
	文字設定	文字サイズ設定:中 太字設定:OFF 縦横設定:縦 ルビ表示:OFF 行間設定:普通 マージン設定:ON テロップ速度設定:中速
EZアプリ	待受EZアプリ設定	設定OFF
	待受EZアプリ起動時間	2秒
	一発起動設定	設定OFF
	メニュー表示切替	一覧表示
EZ FeliCa	コンビネーション	ON
	コンビネーションバイブ	ON

リセット対象		機能リセット後
auケータイクーポン	取得設定	音・バイブ設定:音+バイブ クーポン保存設定:自動保存 接続設定:通常 重複判定設定:重複保存可 ナビ連携URL設定: http://walk.eznavi.jp/map/
au Media Tuner	起動時	初回起動
	録画先設定	データフォルダ
	字幕設定	ON
	音声設定	出力先:オート 主副切替:主音声 音声出力効果:DBEX(ON)
	画面設定	鮮やかモード:ナチュラル 明るさ:自動調節モード なめらかモード:OFF ピクト表示:OFF
	着せ替え設定	スタンダード
	チャンネル設定	設定なし
	オフタイマー	設定しない
	通信確認設定	ブラウザ通信時:初回起動時設定に準ずる
	履歴送信設定	ON
	データ放送設定	放送メモリ確認:表示する セキュア通信確認:表示する
	音量	7
Eメール	受信ボックス	表示形式:3行表示
	送信ボックス	表示形式:3行表示
	メール自動受信	自動受信する
	メール受信方法	全受信
	添付自動受信	自動受信する 動画:206KB 音声:60KB 静止画:137KB プレイリスト:60KB

リセット対象		機能リセット後
Eメール	フォルダ表示(受信ボックス)	フォルダ表示する
	デコレーションアニメ表示	デコレーションアニメ表示する
	ガイド表示	ガイド表示する
	返信先アドレス	設定しない
	差出人名称	設定しない
	冒頭文	付加しない
	署名	付加しない
	返信メール引用	引用する
	アドレス変換送信	お買い上げ時(▶P.154)の登録内容
	フォルダ表示(送信ボックス)	フォルダ表示する
Cメール	受信ボックス	表示件数切替え:未読件数
	1行/3行表示切替	1行表示(名前)
	緊急速報メール	受信設定:受信する マナー時の鳴動設定:通知する
	署名	OFF
	蓄積機能	選択蓄積
	受信フィルター	指定番号/アドレス帳登録外/Eメールお知らせ:OFF
	フォルダ表示	ON
Bluetooth®機能	接続待ちON/OFF	接続待ちOFF
	着信音設定	両方鳴動
	探索受付	受付
	確認画面表示	表示する
PCサイトビューアー		PCサイトビューアーで設定リセットを行った場合と同様 ▶P.219「設定メニューを利用する」
ブラインドスクリーン		解除

メモリリセット(M453)でリセットされる内容

「メモリリセット(M453)」を行うと、以下の項目は「登録なし」や「メモリなし」になります。お買い上げ時の内容がある場合は、お買い上げ時の内容に戻ります。

- 「遠隔ロック(M414)」の有効番号リスト
- 「着信拒否(M43)」の指定番号リスト
- 「緊急用位置確認(M49)」
- 「単語登録(M511)」
- 「定型文編集(M512)」
- 「顔文字編集(M513)」
- 「ダウンロード辞書(M515)」
- 「お好みパレット(M516)」の「お好みパレット登録」の登録内容
- 「プレフィックス設定(M561)」
- 「市外局番メモリ(M562)」
- 「プレフィックス自動付加(M563)」
- 「ブログアップ/つぶやき(M50)」
- プロフィール
- 待受画面のお知らせアイコン
- セルフメニューの登録内容
- 発信履歴/着信履歴/発信頻度/送信メール履歴/受信メール履歴/メール送信頻度
- グローバル機能の「エリア設定」の手動登録エリア
- 文字入力の貼り付け/通常変換機能・予測変換機能の学習内容/絵文字・デコレーション絵文字・記号・顔文字の学習内容
- アドレス帳/スケジュール/タスクリスト編集中に一時的に保存された内容
- アドレス帳
- アドレス帳のグループ編集
- アドレス帳の★タブ
- スケジュール
- タスクリスト
- 簡易留守メモリスト
- 通話音声メモ
- ボイスレコーダ
- メモ帳
- mamorinoナビの子供の設定
- データフォルダの保存データ※1/ユーザーフォルダのサブフォルダ名称/クーポンフォルダのサブフォルダ名称
- EZwebのお気に入りリスト/画面メモリスト/ブラウザ履歴
- EZ設定の一発ジャンプ設定
- EZニュースEXの配信情報
- EZナビのナビパスワード変更/プライバシーフィルター※2
- いつでも位置確認のパートナーリスト/自動確認設定/許可ユーザーリスト/確認した履歴/確認された履歴
- エリア通知のエリア通知リスト/通知した履歴/通知された履歴
- 位置確認メールの送信履歴/受信履歴
- 安心ナビの音・バイブ設定:音+バイブ
- 安心ナビの応答設定:自動(確認なし)
- 安心ナビの登録情報受信:受信しない※3
- 測位サポートデータ
- EZアプリ※4
- EZアプリ設定※5
- LISMO!のしおり情報/スクラップブックに保存された内容/楽曲検索履歴
- au Media Tunerのテレビリンク
- au Media Tunerの放送メモリ
- Eメールの受信ボックス/送信ボックス/なかよしボックス/インフォボックス
- Eメールの振分け登録の設定/なかよし登録の設定/フォルダ名/フォルダロック:解除
- Cメールの受信ボックス/送信ボックス
- Cメールの受信ボックスのフォルダ名/フォルダロック:解除/振分け登録
- 緊急速報メールの受信ボックス
- Cメールの署名※6
- Cメールの受信フィルター※7
- Bluetooth®機能の前回機器と接続
- Bluetooth®機能の登録機器一覧
- Bluetooth設定※8
- PCサイトビューアーに登録されているすべてのお気に入り/画面メモ/入力履歴/アクセス履歴/Cookie/ログイン情報/前回表示画面/スピードダイヤル(auポータルを除く)

※1 お買い上げ時にデータフォルダに保存されているデータはすべて削除されます。お買い上げ時の内容には戻りません。
※2 アドレス帳登録外:受信しない、指定番号の設定:受信する、指定番号リスト:登録なし
※3 ナビパスワードを設定すると、自動的に「受信する」に変更されます。
※4 リセットにより削除されるEZアプリについては、「リセットにより削除されるEZアプリについて」(▶P.359)をご参照ください。
※5 待受EZアプリ設定:設定OFF、待受EZアプリ起動時間:2秒、一発起動設定:設定OFF
※6 内容:登録なし
※7 指定番号一覧:登録なし
※8 自機情報の自機名称:MARVERA

memo

◎シークレット設定したメモリ内容や保護したメモリ内容、未読のメールなども削除されます。
◎データフォルダのデータを他の機能に登録していた場合は、「メモリリセット(M453)」によってデータが削除されると、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
◎microSDメモリカードの内容は、「メモリリセット(M453)」を実行してもリセットされません。

主な仕様

メインディスプレイ		約3.2インチ、約26万色
		480×854ドット(FWVGA IPS全透過型)
サブディスプレイ		0.93インチ
		128×36ドット(有機EL)
充電時間(目安)		共通ACアダプタ04(別売)約170分
		共通DCアダプタ03(別売)約170分
質量		約124g(電池パック含む)
連続通話時間	国内	約240分
	海外(GSM)	約200分
	海外(CDMA)	約270分
連続待受時間	国内	約380時間
	海外(GSM)	約180時間
	海外(CDMA)	約240時間
サイズ(幅×高さ×厚さ)		約49mm×112mm×16.5mm (最厚部:17.5mm)

Bluetooth®機能	通信方式	Bluetooth®標準規格Ver.2.1＋EDR準拠
	出力	Bluetooth®標準規格Power Class1
	通信距離※1	見通しの良い状態で10m以内
	対応Bluetooth®プロファイル※2	SPP(Serial Port Profile) HFP(Hands-Free Profile) DUN(Dial-Up Networking Profile) BIP(Basic Imaging Profile) OPP(Object Push Profile) AVRCP(Audio／Video Remote Control Profile) Ver.1.4※3 A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)
	使用周波数帯	2.4GHz帯(2.402GHz～2.480GHz)
連続ワンセグ視聴時間※4		約4時間00分

※1 通信機器間の障害物や電波状態により変化します。
※2 Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められています。
※3 AVRCP Ver.1.4対応の機器から、LISMOのミュージックライブラリの楽曲リストやプレイリストを操作することができます。
※4 全画面表示・音量「10」・字幕設定「OFF」・なめらかモード「OFF」を使用して計測した時間です。データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

memo

◎連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

■携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種KYY08の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準(※1)ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。

この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.497W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。KDDI推奨のauキャリングケースFブラック(0105FCA)(別売)を用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します(※2)。KDDI推奨のauキャリングケースFブラック(0105FCA)(別売)をご使用にならない場合には、身体から1.5センチ以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。(http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm)SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。

○総務省のホームページ:
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

○一般社団法人電波産業会のホームページ:
http://www.arib-emf.org/index02.html

○auのホームページ:
http://www.au.kddi.com/

※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。
※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、2010年3月に国際規格(IEC62209-2)が制定されましたが、国の技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)の一部を改正する省令が2013年8月に公布され、2014年4月1日に施行される予定です。

■Eメール

新規作成	宛先	30件(To、Cc、Bccを含む)
	件名	全角50／半角100文字
	本文	全角5,000／半角10,000文字(ただし、転送の引用文は本文の文字数には含まれません)
	添付データ※1	添付データ名(半角40文字以内)※2 5データまで添付可 5データを合計して最大2MB(符号化して約2,803KB)※3
受信	差出人	日時、差出人、宛先(To、Ccを含め半角1,920文字以内)※4
	件名	全角50／半角100文字
	本文	全角5,000／半角10,000文字
	添付データ※1	添付データ名(半角128文字以内)※2 25データまで受信可 1データあたり最大約2MB(符号化して約2,803KB) 1メールあたり最大3MB
受信ボックス(+インフォボックス)	保存容量	約3,220KBまたは最大1,000件
	保存期間	無期限
	保護件数	受信ボックスの全容量の50%分または最大500件まで
送信ボックス	保存容量	約1,880KBまたは最大500件
	保存期間	無期限
	保護件数	送信ボックスの全容量の50%分または最大250件まで

※1 添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きなデータとなります。例えば、データフォルダでおよそ500KBと表示されているものは、添付すると約685KBになります。約685KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保存すると約500KBになります。
送受信できる最大データサイズは、データの種類によって異なります。(▶P.391「Eメールの詳細情報」)
※2 添付データのファイル名は、データフォルダでは半角40文字までが表示されます。
※3 デコレーションメールの本文に画像／デコレーション絵文字を挿入した場合は、添付データと本文に挿入した画像／デコレーション絵文字を合計して最大約2MB(符号化して約2,803KB)まで添付できます。
※4 認識できる差出人、宛先のアドレスはそれぞれ半角64文字以内です。

memo

◎Eメール送信数は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

■EZweb

お気に入りリスト	最大フォルダ数	9個
	フォルダ名	全角14／半角28文字
	タイトル	全角50／半角100文字
	URL	半角1,024文字
	最大登録件数	100件
URLダイレクト入力	URL	全角／半角1,000文字
一発ジャンプ設定	URL	半角256文字
画面メモリスト	タイトル	全角／半角50文字
	最大登録件数	100件
	最大データ量	800KB

■Cメール

新規作成	本文	全角70／半角140文字
受信	本文	全角70／半角140文字
受信フィルター	指定番号	10件
受信ボックス	保存件数	200件
	保存期間	無期限
	保護件数	100件
送信ボックス	保存件数	100件
	保存期間	無期限
	保護件数	50件
緊急速報メール	保存件数	20件
	保存期間	無期限
Cメールセンター	保存件数	無制限
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

■EZアプリ

保存容量	約100MB	255件(BREW®)

■カメラ

撮影素子		CMOSイメージセンサー	
有効画素数		約808万画素	
フォト	フォトサイズ	壁紙(標準) 240×320	7.53倍ズーム 23段階
		壁紙(ワイド) 480×800	4倍ズーム 16段階
		壁紙(フルワイド) 480×854	3.61倍ズーム 15段階
		0.3M 640×480	5.02倍ズーム 18段階
		1M 1,280×960	2倍ズーム 8段階
		2M 1,600×1,200	2倍ズーム 8段階
		フルHD 1,920×1,080	1.67倍ズーム 6段階
		3M 2,048×1,536	1.59倍ズーム 6段階
		5M 2,592×1,944	1.21倍ズーム 3段階
		8M 3,264×2,448	1倍ズーム 1段階
	撮影可能枚数	最大5,000枚※1(壁紙(標準)の場合)	
ムービー	録画モード	QCIF(横176×縦144)	10.67倍ズーム 27段階
		QVGA(横320×縦240)	9.85倍ズーム 26段階
		VGA(横640×縦480)	5.02倍ズーム 18段階
	録画時間	メールモード QCIF:最大15秒 メールモード QVGA(ファインモード):最大約40秒 メールモード QVGA(ノーマルモード):最大約115秒 メールモード VGA(ファインモード):最大約8秒※2 メールモード VGA(ノーマルモード):最大約30秒※2 長時間モード QVGA:最大約120分※2 長時間モード VGA:最大約60分※2	
	録画可能件数	最大5,000件※1(QCIFの場合)	

※1 撮影可能枚数／録画可能件数は、データの保存形式や撮影状況、データフォルダに保存しているそのほかのデータの容量などによって変わります。
※2 市販品のmicroSDメモリカード(2GB～32GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、microSDメモリカードの容量、撮影状況、保存しているその他のデータの容量などによって変わります。

■データフォルダ

全データ	保存可能件数	最大5,000件、約800MB	
	タイトル	全角20／半角40文字	
フォトフォルダ	保存可能枚数(目安)	壁紙(標準) 240×320	5,000枚(25KB程度)
		壁紙(ワイド) 480×800	5,000枚(92KB程度)
		壁紙(フルワイド) 480×854	5,000枚(96KB程度)
		0.3M 640×480	5,000枚(90KB程度)
		1M 1,280×960(ファインモード)	約1,600枚(392KB程度)
		1M 1,280×960(ノーマルモード)	約1,828枚(320KB程度)
		2M 1,600×1,200(ファインモード)	約800枚(800KB程度)
		2M 1,600×1,200(ノーマルモード)	約1,600枚(392KB程度)
		フルHD 1,920×1,080(ファインモード)	約673枚(960KB程度)
		フルHD 1,920×1,080(ノーマルモード)	約1,280枚(480KB程度)
		3M 2,048×1,536(ファインモード)	約474枚(1,228KB程度)
		3M 2,048×1,536(ノーマルモード)	約853枚(640KB程度)
		5M 2,592×1,944(ファインモード)	約400枚(1,480KB程度)

フォト フォルダ		5M 2,592×1,944 (ノーマルモード)	約673枚 (818KB程度)
		8M 3,264×2,448 (ファインモード)	約213枚 (2,620KB程度)
		8M 3,264×2,448 (ノーマルモード)	約400枚 (1,310KB程度)
ムービー フォルダ	保存可能 件数(目安)	QCIF(15秒)	約5,774件 (150KB程度)
		メールモード QVGA (ファインモード)	最大約40秒※ 約2MB
		メールモード QVGA (ノーマルモード)	最大約115秒※ 約2MB
		メールモード VGA (ファインモード)	最大約8秒※ 約2MB
		メールモード VGA (ノーマルモード)	最大約30秒※ 約2MB
		長時間モード QVGA	最大約120分※ 約360MB
		長時間モード VGA	最大約51分※ 約800MB
ユーザー フォルダ	フォルダ件数	11件	
	フォルダ名	全角6／半角12文字	
Eメール フォルダ	受信ボックス	最大5,000件	
	送信ボックス	最大5,000件	

※データフォルダのメモリ使用状況により異なります。

memo

◎保存可能枚数／保存可能件数は、データフォルダに他に保存されているデータ、被写体の種類や明るさなどにより変わります。

■microSDメモリカード

データフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり1,000件※1
	タイトル	全角20／半角40文字
	ユーザーフォルダのサブフォルダ	フォルダ件数:100件 フォルダ名:全角6／半角12文字
カメラフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり1,000件
	登録可能フォルダ件数	900件
	フォルダ名	半角8文字(固定)
	ファイル名	半角12文字(固定)
PCフォルダ	データ名	全角／半角235文字※2
SD-Videoフォルダ	登録件数	99件
	1データ最大サイズ	約2GB
	実データ名	半角10文字(固定)

※1 著作権保護機能対応データが保存されているフォルダについては、著作権保護機能対応データを最大2,000件保存できます。通常のデータの1,000件と合計すると、最大3,000件保存できます。また、「LISMO」フォルダ内の「ミュージック」フォルダには著作権保護機能対応データのみで最大3,000件保存できます。

※2 本製品では、データ名は先頭の40byteまでしか表示されません。

名前から引く索引

記号／数字／アルファベット

マーク……63、210
3.5φ-microUSB変換アダプタ01……380、383
18芯-microUSB変換アダプタ01……380
ACアダプタ……65、380
au Media Tuner……270
BGM再生……274
TVメニュー……272
オフタイマー……279
音声設定……279
外部録画データ……270、272
画像保存……278
画面設定……279
着せ替え設定……279
キャプチャ……278
最新テレビ番組情報……272
視聴予約……276
字幕設定……279
初期設定……272
設定……279
チャンネル設定……280
通信確認設定……279
データ放送……275
データ放送設定……280
テレビ番組表……272
テレビ表示……273
テレビリンク……275
テレビ(ワンセグ)……273
番組表……276
ブルーレイディスクレコーダー……270、281
メモ保存……275
リモコン番号変更……281
履歴送信設定……279
録画……277
録画先設定……279
録画予約……276
ワンセグ予約リスト……272
ワンセグ録画データ…272、278
au Smart Sports Fitness……204
au Smart Sports Run&Walk……203
カメラ……203
パーソナルトレーナー……203
ペースメーカー……203
auオンラインマニュアル(M#3)……377
auキャリングケースFブラック..380
au国際電話サービス……122、229
au証明書……360
auで着信確認……125
auのネットワークサービス……221
au.NET……236
PacketWIN……236
遠隔操作サービス……226、229
お留守番サービス……221
お留守番サービス総合案内……222
海外の電話へ転送……229
ご利用パケット通信料……236
三者通話サービス……233
受信拒否リスト……234
選択転送……228
蓄積停止……225
着信お知らせ……224
着信転送サービス……227
通話明細分計サービス……235
データ通信サービス……236
伝言お知らせ……224
伝言の録音……223
転送停止……229
パケット通信……236
発信番号表示サービス……231
番号通知リクエストサービス……232
不在通知……225
フル転送……228
ボイスメールの録音……223
待ちうた……238
待ちうた情報お知らせサービス……239
無応答転送……227
迷惑電話撃退サービス……234
話中転送……228
割込通話サービス……230
auフェムトセル(M572)……365
Bluetooth®機能……312
Bluetooth®受信……317
Bluetooth®送信……317
オーディオ出力……316
確認画面表示……318
自機情報……318
新規登録……314
接続待ちON／OFF……315
設定……318
前回機器と接続……316
ダイヤルアップ接続……316
探索受付……318
着信音設定……318
登録……313
登録機器一覧……313、316
パスキー……314
ハンズフリー通話……315
プロファイル……400
Cメール……159
1行／3行表示切替……164
Cメール安心ブロック機能…170
Cメール設定……171
EZwebで接続……166
EZナビウォーク……166
Eメール作成……166
microSDへ移動……164、165
microSDへコピー……164、165
PCサイトビューアー接続…166
アイコン……162
アドレス詳細表示……164、165
アドレス帳へ登録……164、165
音声電話……165
緊急速報メール……168
クイック返信……165
コピー……166
コピー編集……163、165
再送信……163、165
削除……163、165
ジャンプメール……161
受信……161
受信フィルター……171
受信フィルター登録…164、165
受信ボックス……162
署名……171

新規作成.....159
選択保護／解除.....163
送信結果詳細.....164
送信ボックス.....162
蓄積機能.....171
デコレーションアニメ作成.....166
表示件数切替え.....167
フォルダ移動.....164、165
フォルダ削除.....166
フォルダ作成.....166
フォルダ設定リセット.....167
フォルダ内全件削除...163、166
フォルダ並び替え.....167
フォルダ表示.....171
フォルダ名編集.....166
フォルダロック.....167
ぷりペイド送信.....161
振分け登録.....167
編集.....163、165
返信.....163、165
保護／保護解除.....165
本文操作.....165
メール件数確認.....171
メール再振分け.....166
メール削除.....166
文字サイズ.....165
よく送る人.....160
Cメール受信(M215).....348
DCF規格.....305
E／Cメール送信パイプ(M254).....350
E／Cメール送信ランプ(M253).....350
EZweb.....174
auお客さまサポート.....179
auポータル.....176、183
EZweb検索.....183
EZweb専用通信料金.....174
EZwebメニュー検索.....176
EZ設定.....186
EZ設定確認.....186
PCサイトビューアーに切替.....183
SSL／TLS.....174
URLダイレクト入力.....175、183
一発ジャンプ設定.....186
エリア情報送出設定.....186
お気に入り／画面メモ.....183
お気に入り登録.....183
お気に入りリスト.....184
画面メモ保存.....183
画面メモリスト.....185
サーバ証明書.....183
詳細／編集.....184
情報表示.....183
ショートカット登録.....185
初期設定.....66
新規登録.....184
前回画面表示.....175
タイトル表示設定.....186
タイムアウト設定.....186
ダウンロード予約.....177
通話料・通信料.....180
データフォルダへ保存.....183
添付データ再生設定.....186
並び替え.....184
バージョン情報.....186
フォルダ移動.....184
フォルダ新規作成.....184
ブラウザメニュー.....183
ブラウザ履歴.....176
ブラウザ履歴クリア.....175
ブラウザ履歴クリア設定.....186
ページアクション.....183
ページ更新.....183
ページ情報.....183
文字サイズ設定.....186
文字列コピー／検索.....183
有料サービス情報.....175
有料サービス利用情報.....181
料金プラン.....182
割引サービス.....182
EZweb制限(M422).....356
EZweb表示(M343).....352
EZアプリ.....199
au Smart Sports Fitness.....204
au Smart Sports Run&Walk.....203
EZアプリ設定.....202
EZアプリを探そう！.....200
Gガイド番組表リモコン.....206
microSD内アプリ一覧.....202
microSDバックアップ.....201
QUICPay™(クイックペイ).....206
一発起動解除.....201
一発起動設定.....201、202
起動.....200
システム情報.....202
詳細情報.....201
並び替え.....201
バーコードリーダー&メーカー.....205
バージョンアップ確認.....201
待受EZアプリ解除.....201
待受EZアプリ起動時間.....202
待受EZアプリ設定.....202
メニュー表示切替.....202
モバイルSuica.....207
EZアプリ制限(M425).....356
EZアプリリセット(M454).....358
EZキー.....63
EZ接続画面(M315).....351
EZ接続通知(M542).....363
EZナビ.....190
EZ助手席ナビ.....192
EZナビウォーク.....191
EZナビ設定.....196
GPS情報.....198
GPS情報通知設定.....196
GPSメールURL.....197
安心ナビ.....193
安心ナビ設定.....196
今いる場所の地図.....191
いますぐサーチ.....193
エリアでお知らせ.....193
ケータイ探せて安心サービス.....195
現在地URL.....197
サービス接続設定.....197
災害時ナビ.....195
タイマーでお知らせ.....193
地図検索URL.....197
地図ビューアー.....194
地図フォルダ.....191
ナビパスワード.....58、193

ナビパスワード変更……196
プライバシーフィルター……197
みまもりサーチ……193
EZニュースEX……187
EZムービー……177
EZムービーポータルサイト……177
再生……177
ハイパーリンク……178
Eメール……130
Cメール作成……145
Dアニメ全員返信……143
Dアニメ返信……143
EZwebで接続……146
EZナビウォーク……146
Eメールアドレスの変更……154
Eメール設定……151
Eメール設定確認……151
Eメールヘッダ情報表示……155
GPS情報……198
PCサイトビューアーで接続……146
PCメールで返信……143
SDカードへ保存……143
URLコピー……146
アイコン……139、140
宛先……131
アドレス詳細表示……141
アドレス変換送信……153
一時停止……135、144
一覧表示へ切替え……147
インフォボックス……149
上書き保存……135
音声電話……145
ガイド表示……152
クイック返信……143
検索……142
コピー……146
コピー編集……141、144
再開……135、144
再送信……141、144
削除……141、144、149
差出人・件名受信……152
差出人件名詳細……142
差出人名称……153
指定全受信……152
自動転送先……155
ジャンプメール……136
受信……136
受信・表示設定……151
受信ボックス……138
初期設定……66
署名……153
新規作成……130
新規保存……135
新着メール問合せ……137
全員へ返信……143
全件保護解除……141
全受信……151
選択受信……141
選択保護／解除……141
装飾データ削除……144
装飾表示……145
送信・作成設定……153
送信ボックス……138
ソート……141
その他の設定……154
その他の設定の確認……155
地図検索……145
データフォルダへ保存……143
テキスト表示……145
デコレーションアニメ……134、137
デコレーションアニメ表示……152
デコレーション画像保存……144
デコレーションメール……132
デコレ&絵文字送信……135
転送……144
添付……131
添付自動受信……152
添付データ……137
テンプレート保存……135、144
テンプレート読み込み……135
電話番号コピー……146
特番付加……145
なかよし登録……149
なかよしボックス……148
表示切替……142
表示件数切替え……151
ファイル情報表示……145
フォルダ移動……141、144
フォルダ削除……151
フォルダ作成……151
フォルダ設定リセット……147、149
フォルダ内全件削除……147、149、151
フォルダ表示……152、154
フォルダ表示へ切替え……142
フォルダ名編集……146、149、151
フォルダロック……147
プライバシー一時表示……147
プライバシー設定……147
プライバシーフォルダ……148
振分け登録……147
編集……141、144
返信……143
返信先アドレス……153
返信メール引用……153
冒頭文……153
保護……144
保護解除……144
本文指定コピー……144
本文転送……144
迷惑メールフィルター……155
メール再振分け……147
メール削除……147、151
メール自動受信……151
メール受信方法……151
メールボックスへコピー……151
文字サイズ……135、145
よく送る人……130
Eメール受信(M212)……347
FeliCaロック(M412)……66、210
GLOBAL PASSPORT……70
LISMO!……255
BGM再生……263
Bluetooth機器設定……263
BOOK……265
LISMO!メニュー……256
MUSIC……256
VIDEO……264
アーティスト一覧……257
明るさ設定……259
アルバム一覧……257
オートOFF設定……263
音楽再生情報送信設定……263
歌詞カード……258

楽曲検索.....261
壁紙保存.....258
最新映像情報.....264
最新音楽情報.....256
最新書籍情報.....265
サイトリンク.....258
サウンド設定.....258
削除.....258
時間指定ジャンプ.....258
出演者／作者一覧.....264
詳細情報.....258
シリーズ一覧.....264
スクラップ.....267
スクラップブック.....267
設定.....263
全曲一覧.....257
全タイトル一覧.....264
操作ガイド.....259
ソート.....258
着うたフル®.....257
着うた保存.....259
チャプター表示.....258
電子書籍コンテンツ.....266
電子書籍コンテンツ検索.....267
トップ20.....259
トップレート.....259
はじめから再生.....258
ビデオクリップ.....257
ビデオ再生.....264
ビデオメニュー.....264
ビデオライブラリ.....264
ブックメニュー.....265
ブックライブラリ.....265
プレイヤー情報.....263
プレイリスト再生.....259
プレイリスト作成.....260
プレイリスト編集.....261
プレイリストメニュー.....260
ミュージックメニュー.....256
ミュージックライブラリ.....256
もっと見る.....258
ライブラリ画面.....265
ランダムリピート.....258
リスニングライブラリ.....264
リスニングを楽しむ.....264
リピート設定.....258
レート変更.....258
mamorinoナビ.....337
mamorinoナビ設定.....340
遠隔操作ナビ.....338
登録.....338
Media Tuner制限(M426).....356
micro au ICカード02.....64、68
エラー.....67
取り付け.....69
取り外し.....69
microSDメモリカード.....300
DPOFプリント予約.....308
microSD使用状況.....303
microSD初期化.....302
microSDデータフォルダ.....303
microSD内移動／コピー.....305
microSDメニュー.....302
PCフォルダ.....306
SD-Videoフォルダ.....308
暗号化.....301
インデックスプリント.....308
カメラフォルダ.....305
スタンダードプリント.....309
セット.....301
著作権保護機能対応データ.....301
取り外し.....302
パソコンで表示.....309
バックアップ.....306
ファイル変換.....303
フォルダ削除.....304
フォルダ作成.....304
フォルダ名編集.....304
プリント予約解除.....308
本体へ移動／コピー.....304
メールフォルダ.....305
予約状況確認.....308
microSDメモリカードスロット.....64
microUSBケーブル01.....380
microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01.....380
microUSBモノラルイヤホン01.....380、384
NG音(M233).....349
OK音(M232).....349
PCサイトビューアー.....213
Cookie.....219
EZwebに切替え.....218
JavaScript.....219
URL表示欄.....215
URLをEメールに添付.....218
アクセス履歴.....218
案内表示設定.....220
オーバーレイメニュー.....217
お気に入り.....218
お気に入り登録.....218
ガイド.....219
拡大縮小表示.....219
画像表示.....219
画像保存.....218
画面メモ.....218
画面メモとして保存.....218
機能メニュー.....217
検索ツール.....214
更新.....217
ご利用パケット通信料.....213
次ページへ.....217
ショートカット機能.....215
初期化.....220
ズームアウト表示.....215
スタートメニュー.....214
スピードダイヤル.....214
スピードダイヤル登録.....218
スモールスクリーン.....215
スモールスクリーン表示.....219
設定.....219
前回表示画面.....219
全画面表示.....219
前ページへ.....217
ダウンロード状況.....219
縦横表示切替.....219
タブ.....217
中止.....217
ブラウザバージョン.....219
ページアクション.....218
ページ情報.....218
ページ内検索.....218
ページ読込時ズームアウト.....220
メニュー.....217
文字列コピー／検索.....218
リセット.....220
リダイレクト.....220

リフレッシュ……220
リンク……216
リンク先を新規タブで開く……218
ルート証明書……220
ログイン情報……216、220
PCサイトビューアー制限(M423)……356
PCサイトビューアー通信量(M15)……346
PIN1コード……59
PINコード……58
PINコード設定(M47)……359
PINコード変更(M471)……359
PINロック解除コード……59、359
SAR……401
Security Pass……360
Set Language(M37)……353
TVキー……63
TVキー設定(M591)……370
TV内蔵アンテナ……271
USB設定(M574)……365

あ

アイコン……86
明るさ設定……352
アドレス帳……107
★タブ……114
auアドレス帳……115
Bluetooth送信……317
Eメールアドレス……111
GPS情報……111、198
一覧画面……110
グループ……109
検索……112
サブメニュー……113
住所……111
詳細画面……110
赤外線送信……320
誕生日……111
電話番号……110
登録……108、109
メモリNo.……112
アドレス帳(M344)……352
アドレス帳キー……63
アドレス帳ロック(M413)……354
アフターサービス……387
アプリキー……63
アラーム……334
暗証番号……58
安心ケータイサポートプラス……387
安心ロックサービス……355
イヤホン……383
イヤホン種類(M241)……350
イヤホン設定(M24)……350
ウェイクアップトーン(M238)……349
上キー……63
英語ガイダンス(M526)……226
エリア品質情報送信(M584)……369
遠隔ロック(M414)……354
本体ロック解除……355
応答内容変更(M525)……225
オート着信(M243)……350
オートパワーオフ(M553)……364
オートパワーオン(M552)……364
オートロック(M411)……353
オープン音(M234)……349
オールリセット(M455)……358
お好みバレット(M516)……361
おサイフケータイ®(EZ FeliCa)……208
マーク……63、210
auケータイクーポン……211
EZ FeliCaサイトへ接続……209
アプリ一覧……209
音・バイブ設定……212
各種設定……209
クイック解除……210
クイック解除時間……210
クーポンフォルダ……213
クーポン保存設定……212
コンビネーション……209
コンビネーションバイブ……209
取得設定……212
接続設定……212
重複判定設定……213
ナビ連携URL設定……213
メモリ使用状況……209
リーダー／ライター……210
お知らせアイコン……88
お知らせ受信(M214)……348
お知らせランプ(M252)……350
音出力先(M242)……350
音／バイブ／ランプ(M2)……346
お留守番着信お知らせ……126
音声着信(M211)……346
音声電話(M121)……344
音声電話(海外)(M122)……344

か

カーソルキー……63
海外でのご利用……70、71
お問い合わせ方法……78
国番号……81
国際アクセス番号……81
サービスエリア……79
通話料……79
ガイド機能(M#)……376
ガイド表示……96
外部接続端子……64
外部メモリ転送モード(M573)……310
開閉ロック(M415)……356
カウントダウンタイマー……336
顔文字編集(M513)……361
学習情報リセット(M451)……358
各種申込(M16)……346
カメラ……63、241
Eメール添付……253
GPS情報……198、249、252、253
アイコン……247
アイコン表示……251
インデックス保存……252
拡大表示……251、252、253
画像編集……252
撮影シーン……248
撮影データ確認……249
撮影モード……248
自動保存設定……251
シャッター音……251
設定……251
セルフタイマー……249
全保存……252
タイトル編集……253
手振れ補正……251
特殊効果……251
日付スタンプ……248、252
フォーカス設定……251

フォト画質……249
フォトサイズ……250
フォト撮影……244
フレーム……249
プレビュー設定……251、253
ブログアップ……254
保存先設定……251、252、253
ホワイトバランス……249
ムービー画質……249
ムービー編集……297
ムービー録画……246
連写設定……245
録画音声……249
録画開始／終了音……251
録画モード……250
画面切替アニメーション(M36)……353
画面設定アイコン……351
画面にこんな表示が出たら……66
画面表示(M3)……350
カレンダー……328
休日設定……330
シークレット一時表示……329
祝日設定……330
リマインド設定……330
簡易ライト……63、323
簡易留守メモ……324
応答時間設定……324
応答メッセージ設定……324
簡易留守メモ設定……324
簡易留守メモリスト……325
キー照明(M332)……352
キー操作……96
キー操作音(M231)……349
キー操作無効……322
キー名称……62
機能設定……343
設定確認……344
機能リセット(M452)……358、392
機能利用制限(M42)……356
共通ACアダプタ02……380
共通ACアダプタ03／04…65、380
共通DCアダプタ03……380、382
緊急速報メール……168
緊急通報位置通知……118
緊急用位置確認(M49)……360
クリア／ニュースキー……63
クローズ音(M235)……349
グローバル機能……72
GPSエリア……77
GPS設定……77
PRL設定……76
位置情報……77
エリア設定……75
航空機モード……76
測位サポートデータ……77
時計／カレンダー設定……77
グローバルパスポート……70、82
ケータイdePCメール……158
ケータイアップデート(M581)……366
ケータイアレンジ……94
ケータイチェックメニュー(M582)……369
圏外……66
号外ニュース受信(M216)……349
項目選択……96
故障とお考えになる前に……385
コンテンツバック……291
コンテンツバックリンク……291

さ

サイドキー設定(M592)……370
撮影ライト……63、244、246
サブディスプレイ……63、88
サブディスプレイ(M32)……352
シークレット(M427)……357
市外局番メモリ(M562)……364
時間／料金(M12)……344
時間／料金／申込(M1)……344
時刻が表示されなくなったら……67
辞書引き……337
下キー……63
時短検索……113
指定外Eメール受信(M213)……347
自動カーソル移動……361
自動時刻補正(M551)……67、363
ジャンプメール……136、161
充電……64
充電開始音(M236)……349
充電完了音(M237)……349
充電端子……63
充電中表示(M333)……352
充電ランプ……63
周辺機器……380
受信メール履歴……125
受話音量……118
受話口……63
仕様……400
照明(M33)……352
証明書設定(M48)……359
証明書表示(M481)……359
照明点灯時間……352
ショッピング&オークション……189
署名PINコード……59
新着通知優先(M541)……363
すぐ文字設定(M517)……361
スケジュール……330
アラーム設定……331
シークレット一時表示……334
登録……330
登録件数確認……334
フォト表示……334
ストップウォッチ……336
スピーカー……63
スポーツ／健康……189
赤外線通信……318
赤外線受信……319
赤外線送信……320
赤外線ポート……63、318
セキュリティPINコード……59
セルフメニュー……92
セルフメニューキー……63
センターキー……63
操作音(M23)……349
操作ガイド(M#1)……376
送出確認設定(M482)……360
送信メール履歴……125
送話口……63

た

耐衝撃性能……54
ダイヤルキー……63
ダイヤル発信制限(M421)……356
ダウンロード辞書(M515)……361
卓上ホルダ……380
タスクリスト……332
アラーム設定……333
シークレット一時表示……334
登録……332

メモリ登録件数 334
単語登録(M511) 360
地上デジタルテレビ放送 271
着信拒否(M43) 357
着信履歴 124
一覧画面 124
サブメニュー 127
詳細画面 124
着信履歴／左キー 63
通信環境確認(M571) 237
通知／充電ランプ 63
通話音声メモ 326
再生 326
録音 326
通話中ランプ(M251) 350
通話料金表示(M13) 345
通話料金レート(M14) 345
つぶやき(M502) 370
ティーンズモード(M61) 372
定型文編集(M512) 360
ディスプレイ ..... 63、86
ディスプレイ照明(M331) 352
データの選択／削除 97
期限切れ削除 97
削除 97
複数選択 97
データフォルダ 284
Bluetooth送信 317
EZナビウォーク 289
Eメール添付 294
GPS情報 198
GPS情報編集 289
microSDへ移動／コピー 295
microSDへ保存 306
アドレス詳細表示 293
映像詳細表示 293
オートプレイ 291
拡大再生 292
画像切出 292
画像編集 296
楽曲詳細表示 293
検索 293
再生クオリティ変更 292
再生／表示 288
サイトへ接続 293
作品詳細表示 293
サムネイル／リスト切替え 288
時間指定ジャンプ 292
詳細情報 297
赤外線送信 320
全画面再生 292
ソート 293
タイトル編集 293
データコピー 299
登録 294
ファイルサイズ変換 293
フォルダ移動 295
フォルダ削除 299
フォルダ使用状況 299
フォルダ名編集 299
プライベートフォルダ 287
本文転送 292
ムービー編集 297
メールボックスへコピー 293
メールモード変換 297
テレビ(ワンセグ) 269
TVメニュー 272
電源／終了キー 63
電卓 337
電池パック 380
交換 381
取り付け 381
取り外し 381
電池パック／背面カバー 63
電波OFFモード(M575) 366
電話 117
P(ポーズ) 119
アドレス帳引用 119
応答保留 121
簡易留守メモ応答 121
国際電話 122
国際電話:日本へ 119
地図検索 120
着信 ..... 121、385
着信拒否 122
着信転送 122
着信(渡航先) 123
着信表示 121
特番付加 120
渡航先から国外 123
渡航先から国内 123
日本から海外 122
発信 ..... 118、385
発信メニュー 120
ハンズフリー通話 118
プッシュ信号 119
履歴引用 119
電話番号(M346) 353
統計データ送信機能(M583) 369
時計／カレンダー 351

な

内蔵アンテナ部 62
ナビパスワード ..... 58、193
日本語ガイダンス(M527) 226
入力設定(M514) 361
入力方式 361
入力文字(M341) 352
入力要否設定(M472) 359

は

バイブ／ランプ設定 350
背面カバー 380
バイリンガル機能(M37) 353
発信キー 63
発信者番号通知(M46) 232
発信頻度 124
一覧画面 124
サブメニュー 127
詳細画面 124
発信履歴 124
一覧画面 124
サブメニュー 127
詳細画面 124
発信履歴／右キー 63
パワーオフトーン(M239) 349
ハンズフリー通話 118
ハンドストラップ取付口 64
光センサー 63
ピクトガイド(M#2) 377
微灯時間 352
表示パターン 351
平型-microUSB変換アダプタ01 ..... 380、384
平型スイッチ付イヤホンマイク ..... 380、384
平型ステレオイヤホンマイク ..... 380、384
フェイク着信 322

プライバシー／制限(M4) 353
プライバシーフォルダ 148
ブラインドスクリーン 322
プレフィックス自動付加(M563) 365
プレフィックス設定(M561).....364
ブログアップ(M501) 370
プロフィール(M0) 127
Bluetooth送信 317
GPS情報 198
確認 127
赤外線送信 320
編集 128
ページスクロール 96
ボイスレコーダ 326
再生 327
録音 326
防塵性能 54
防水性能 54
ポータブル充電器02 380

ま

マイク 63
マイクOFF 118
待受画面 86
待受画面(M311) 350
待受テロップ 187
待受表示設定(M312) .....189、351
待ちうた設定(M22) 238
マナー／シャッターキー 64
マナーモード 323
オリジナルマナー 323
オリジナルマナー編集 323
サイレントマナー 323
通常マナー 323
ドライブ 323
マルチキャスト通信 .....77、188
メールキー 63
メール受信中画面(M314) 351
メール制限(M424) 356
メール送信中画面(M313) 351
メール送信頻度 125
メール表示(M342) 352
メニュー 90
Glass floating 90
Matte surface 90
Structure 90
変更 91
メモ帳 327
カレンダー登録／解除 327
赤外線送信 320
データコピー 299
登録 327
メモ帳制限 327
メモリリセット(M453) .....358、399
文字サイズ(M34) 352
EZweb表示(M343) 352
アドレス帳(M344) 352
電話番号(M346) 353
入力文字(M341) 352
メール表示(M342) 352
履歴(M345) 352
文字入力 98
2タッチ入力 .....100、101
英数カナ変換 100
絵文字 102
お好みパレット 104
顔文字 102
カット 104
かな入力 100
漢字変換 100
キー割り当て 98
記号 102
区点コード 102
コピー 104
再変換 104
サブメニュー 103
修正 100
署名 103
単語登録 104
定型文 103
データ引用 103
デコレーション絵文字 102
特番付加／解除 103
貼り付け 105
編集キャンセル 104
冒頭文 103
ユーザー設定 104
予測変換 101
履歴引用 103
文字フォント(M35) 353

や

ユーザー補助(M5) 360
予測変換 361

ら

リセット(M45) 358
利用許諾契約 416
料金照会(M11) 344
利用中一覧 93
履歴(M345) 352
ルート認証局(M483) 360
留守伝言再生(M521) 224
留守番開始1(M522) 222
留守番開始2(M523) 222
留守番停止(M524) 223
レシーバー 63
レンズ部 63
連続通話時間 64
連続待受時間 64
ローミングエリア情報 76
ロックNo. .....58、97
ロックNo.変更(M44) 358

わ

割込通話開始(M528) 230
割込通話停止(M529) 230

目的から引く索引

インターネットにアクセスする

EZwebでアクセスする……176
PCサイトビューアーでアクセスする……214

海外で利用する

グローバル機能(グローバルパスポート)を利用する……72
グローバルパスポートを利用する……70

確認する

microSDメモリカードについて確認する……300
PINコードについて確認する……58
アイコンの意味を確認する……86
アフターサービスについて確認する……387
安全上の注意事項を確認する……44
各種暗証番号について確認する……58
各部の名称を確認する……62
充電のしかたを確認する……64
プロフィールの内容を確認する……127
防水・防塵・耐衝撃の注意事項を確認する……54
本書について確認する……42
本製品の主な仕様を確認する……400
本製品の電話番号を確認する……127
待受画面の見かたを確認する……86

カメラで撮影する

大きなサイズのフォトを撮影する……250
フォトを撮影する……244
ムービーを録画する……246
連写でフォトを撮影する……245

基本操作を覚える

機能を設定する……344
基本的なキー操作を覚える……96
セルフメニューを利用する……92
操作する機能を切り替える／終了する……93
メニューから機能を起動する……91
文字入力の方法を覚える……98

ゲームで遊ぶ

EZアプリを探す……200

困ったときは

安心ロックを利用する……355
故障とお考えになる前に……385
迷惑電話を撃退する……234

ご利用の準備をする

Eメール・EZwebの初期設定をする……66
micro au ICカード02を取り外す・取り付ける……69
microSDメモリカードを初期化する……302
microSDメモリカードをセットする・取り外す……301、302
PIN1コードを変更する……359
充電する……64
テレビ(ワンセグ)の初期設定をする……272
電源を入れる／切る……65
電池パックを取り外す・取り付ける……381
ロックNo.を変更する……358

情報を調べる

EZwebを利用する……176
EZニュースEXを利用する……187
PCサイトビューアーを利用する……214
お天気を調べる……20
カレンダーを表示する……328
地図を表示する……194
通話料や通信料の目安を調べる……180、344
テレビ(ワンセグ)を見る……273
乗り換えを調べる……21
道を調べる……190
料金プランや割引サービスを調べる……182

設定をする

アラームを設定する……334
機能を設定する……344
ケータイアレンジを利用する……94
着信音を変更する……346
ティーンズモードにする……372
待受画面を変更する……350

操作方法を調べる

au Q&A プラスを利用する……27
auオンラインマニュアルを表示する……27
操作方法を調べる……376

データや情報を保護する

microSDメモリカードにデータをバックアップする……306

データを交換する

Bluetooth®機能を利用する……312
外部メモリ転送モードでパソコンと接続する……310
赤外線通信を使ってプロフィールを交換する……10、319
赤外線通信を利用する……318

データを表示／再生する

microSDメモリカード内のデータを表示する……303
音楽をLISMO!で再生する……256
簡易留守メモを再生する……325
データフォルダのデータを表示する……288
ビデオをLISMO!で再生する……264
本(電子書籍)をLISMO!で再生する……265
リスニングをLISMO!で再生する……264

電話を受ける

お留守番サービスで留守応答する……221
簡易留守メモで留守応答する……325
着信拒否する……357
着信転送サービスで電話を転送する……227
電話番号が通知されない電話を拒否する……357
電話を受ける……121
渡航先で電話を受ける……123
マナーモードを設定する……323

電話をかける

★タブから電話をかける……115
アドレス帳から電話をかける……110
海外へ電話をかける……122
通話中にマイクをOFFにする……118
通話中の相手の声を大きくする……118
データ通信サービス(PacketWIN)を利用する……236
電話番号を通知して電話をかける……232
電話番号を通知しないで電話をかける……232
電話をかける……118
発信履歴／着信履歴／発信頻度を利用して電話をかける……124
ハンズフリーで通話する……118

登録する

アドレス帳に電話番号などを登録する……108
受け取ったメールのアドレスを登録する……9
お気に入りリストに情報サイトを登録する……184
かかってきた電話の番号を登録する……8
カレンダーにスケジュールを登録する……330
データフォルダから他の機能に登録する……294
よく連絡する人のアドレス帳を★タブに登録する……114

非常時に備える

mamorinoナビを利用する……337
PIN1コードを変更する……359
安心ナビを利用する……193
遠隔ロックを利用する……354
置き忘れたau電話の位置を検索する……195
緊急速報メールを利用する……168
災害時ナビを利用する……195
災害用伝言板サービスを利用する……26
着信があったように見せかける……322
ロックNo.を変更する……358

メールを受け取る

Cメールを受け取る……161
Eメールを受け取る……136
受信ボックスのCメールを確認する……162
受信ボックスのEメールを確認する……138
迷惑メールを受け取りたくない……155

メールを送る

Cメールを送る……159
Eメールを送る……130
送信ボックスのCメールを確認する……162
送信ボックスのEメールを確認する……138
デコレーションアニメを送る……134
デコレーションメールを送る……132
添付データを送る……131
撮ったフォトをメールで送る……14

利用許諾契約

安心ナビ 利用規約

■サービス内容

KDDI株式会社(以下「当社」といいます。)および沖縄セルラー電話株式会社(以下、併せて「当社等」といいます。)は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って安心ナビを提供します。

auスマートパス会員(以下「スマートパス会員」といいます。)が、安心ナビをご利用される際には、本規約の他に、「auスマートパス利用規約」が適用されます。スマートパス会員は、本規約に定める利用申込みを行うことなく、また本規約に定める月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含み、以下「情報料」といいます。)を支払うことなく、安心ナビを利用することができます。なお、スマートパス会員になられる前に、安心ナビの利用申込みを行い、月額有料でご利用されているお客様は、必ず、月額有料の安心ナビに係る利用契約を解約してください。

1. 安心ナビとは、お客様(以下「検索者」といいます。)が、当社等の指定する安心ナビに対応する端末(以下「被検索端末」といいます。)のおおよその位置等(以下「位置情報」といいます。)を確認、検索し、被検索端末の利用者(端末契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。)が、被検索端末から検索者の使用する対応端末(以下「検索端末」といいます。)に位置情報を通知すること等ができるサービスです。
2. 安心ナビには、有料サービス(情報料月額315円･税込み)と、無料サービス(情報料月額無料)があります。
3. 有料サービスを利用する際には、検索者の名前、被検索端末の電話番号、対応端末の種類又は検索者のau ID等の当社が指定する情報を検索端末及び被検索端末に登録すること(以下「パートナー登録」といいます。)が必要です。
4. 安心ナビの一部の機能は、mamorinoと称する対応端末等の当社等が指定する端末ではご利用いただけません。
5. 有料サービスを利用する場合には、検索者は、【利用契約の締結等】第1項に定める手続に従って安心ナビを当社等に利用申込みしていただいた日の属する月の翌月及びそれ以降の各暦月について、情報料を当社等に支払うものとします。但し、利用契約を解約、解除等により終了した後で再び利用契約を締結した場合における二回目以降の利用契約の成立日の属する月分の情報料は、支払いを要します。
6. 前項に基づき安心ナビの利用申込みをされた検索者は、auスマートパスへの会員登録を行っても、当社等所定の手続でかかる利用申込みの解約を行わない限り、情報料が請求され続けます。お客様は、自らの責任で、解約手続きを行うものとします。

■利用契約の締結等

1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、当社等が別に定める手続きに従って当社等に安心ナビの利用申込みをしていただきます。当社等は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申込みを承諾するものとし、利用申込みの承諾と同時に当社等とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。
(1) 安心ナビの利用申込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
(2) 本規約に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
(3) 他の端末契約者の対応端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合
(4) 前各号に定めるほか、当社等が安心ナビの利用申込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合
2. お客様が利用契約を解約される場合は、当社等が別に定める手続に従って、利用契約の解約を当社等にお申し出下さい。
3. 当社等は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
(1) 当社等所定の通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
(2) 【注意事項･お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
(3) 本規約に違反し、又はその虞がある場合
(4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
(5) 前各号に定めるほか、当社等が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
4. お客様のご利用の端末がau端末の場合において、当社等所定の通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合には、当社等から何ら意思表示を要することなく当然に当該対応端末に係る利用契約も終了するものとします。
5. お客様が、ご利用の検索端末をEZweb対応のau端末からスマートフォンのau端末に変更される場合において、当該スマートフォン端末で安心ナビを継続して利用していただく場合には、特段の手続きは不要です。なお、一度EZweb対応のau端末上で利用契約を解約されてしまった場合には、対応端末上で再度安心ナビの利用申込み及び各種設定をし直す必要があります。
6. お客様がスマートパス会員である場合に、スマートパス会員としての会員資格を喪失された場合、当社等は何らの通知又は催告を行うことなく、当該お客様に対する安心ナビの提供を停止することができるものとします。この場合、お客様は、対応端末上で、再度安心ナビの利用申込み及び各種設定をし直す必要があります。

■知的財産権／個人情報

1. お客様は、当社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア(以下「本ソフト」といいます。)の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は当社等又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。

(1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
(2) 当社等に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他当社等若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。

2. 当社等は、当社等が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

■注意事項／お客様の義務

1. お客様は、当社等が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。

(1) 検索者は、安心ナビを利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
(2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得ると共に、当該第三者に本規約を遵守させること。
(3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
(4) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。(なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)
(5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
(6) 検索者及び被検索者は、検索端末及び被検索端末において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
(7) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
(8) 検索者及び被検索者は、他人の対応端末において無断でパートナー登録その他安心ナビに係る設定、登録を行い又はそれを変更すること。
(9) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
(10) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
(11) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
(12) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
(13) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと

3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。

(1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等の対応端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
(2) 被検索端末の電源が入っていない場合(バッテリー切れを含みます。)。
(3) 被検索端末に関してパートナー登録その他安心ナビを利用するために必要な設定、登録が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
(4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
(5) 安心ナビをパソコンから利用する場合において、当社等が指定する利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。
(6) お客様が当社の発行するau IDの利用を禁止、制限若しくは禁止された場合、又は当社がau ID会員の登録を抹消した場合。

■サービスの中止及び中断

1. 当社等は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

■免責事項

1. 安心ナビのご利用にあたり当社等の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社等は、1か月分の情報料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

■通信料

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(対応端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。)は、お客様が負担するものとします。

■変更

1. 当社等は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、当社等は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

－以　上－

EZ助手席ナビ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用許諾契約をお読み下さい。(必須)

■利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZ助手席ナビ』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
(9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
(10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

−以 上−

EZナビウォーク 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZナビウォーク』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
(9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
(10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

−以 上−

Gガイド番組表リモコン 利用規約

ご利用の前に必ず利用規約をお読みください。(必須)

■使用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社と株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイド<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「Gガイド番組表リモコン」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ対応端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
(2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
(6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
(7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
(10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
(11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
(12) 本アプリケーションの内容、利用等に関して沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
(13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

−以　上−

バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご使用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au 電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

(1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
(2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。

(9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
(10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
(11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
(12) お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
(13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
(14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

−以　上−

QUICPay™ 設定アプリ利用規約

ご利用の前に必ず以下についてご確認ください。(必須)
お客様が株式会社ジェーシービー[連絡先:JCBインフォメーションセンター 0422-76-1700(東京)06-6941-1700(大阪)092-712-4450(福岡)011-271-1411(札幌)AM9:00〜PM5:00　日・祝・年末年始休・jcb-mailsupport@info.jcb.co.jp]が提供する『QUICPay設定アプリ』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、必ず以下についてご確認ください。

■本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
■本アプリケーションはネットワークを介して携帯電話やFeliCaチップ内のデータをサーバに送信するケースがあります。
■本アプリケーションを削除、サービスの解約を行いたい場合には、事前にサービス提供者へサービス解約手続きを実施していただく必要があります。
■お客様が本アプリケーションを搭載した携帯電話を故障、紛失した場合は、サービス提供者へご連絡ください。
■本アプリケーションの内容、利用などに関して問題が生じた場合、ジェーシービーにお問合せください。本アプリケーションに関し、KDDIおよび沖縄セルラー電話は一切関係ありません。

−以　上−

au Smart Sports Run&Walk 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157、info@au-run.jp>(以下「当社」といいます)が提供する『au Smart Sports Run&Walk』を利用するためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。

(2) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされた又はお客様がダウンロードを行ったEZアプリ対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

(3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

(4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。

(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。

(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。

(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

(8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社はEZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。

(9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

−以　上−

au Smart Sports Fitness 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157、E-mail:info@au-fit.jp>(以下「当社」といいます)が提供する『au Smart Sports Fitness』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。
なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。

(2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。

(3) お客さまは、本アプリケーションをダウンロードしたEZアプリ対応端末あるいは、本アプリケーションがプリインストールされたEZアプリ対応端末機器上でのみお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

(4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。

(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。

(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

(8) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客さまが損害を被った場合は、当社は、本アプリケーション利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

(9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

(10) 本アプリケーションは、サービス展開を行う上で、EZアプリ対応端末機器から、「お住まい」と「生年月日」を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。

−以　上−

モバイルSuica利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまが東日本旅客鉄道株式会社<お問い合わせ先：048-645-7007>(以下「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供するモバイルSuicaアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションは、当社が提供するモバイルSuicaをEZアプリ対応端末機器上でご利用いただく際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバへ送信する場合があります。

(2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。

(3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされた又はダウンロードを行ったEZアプリ対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載、複製、修正、蓄積、または転送してはいけません。

(4) お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。尚、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。

(5) お客さまは、本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、またはそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

(6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。

(7) 当社は本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。

(8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

(9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。

(10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。

(11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

−以　上−

EZニュースEX 利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリ」といいます)は、KDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>(以下、「弊社」といいます)が提供する『EZニュースEX』(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本アプリは、EZアプリ対応端末機器(以下、「本au端末」といいます)に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アプリを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

(1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。

(2) 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。

(3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属します。

(4) お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本au端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

(5) お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

(6) 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約(以下「本アプリ利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。

(7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。

(8) お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
(10) 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

−以　上−

地図ビューアー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客様がKDDI株式会社｛連絡先：au電話から157｝(以下「当社」といいます)が提供する『地図ビューアー』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。
(1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
(2) 本アプリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアプリ対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。
(3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
(7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(9) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
(10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
(11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

−以　上−

ケータイ探せて安心サービス 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社｛連絡先：au携帯電話から157｝(以下「当社」といいます)が提供する『ケータイ探せて安心サービス』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。
(1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
(2) 本アプリケーションは、登録者確認のためにEZアプリ対応端末機器から電話番号を取得し、当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
(3) 本アプリケーションは、EZアプリ対応端末機器からお客さまの位置情報を取得し、当社が管理するサーバーへ送信します。
(4) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(5) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

(6) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(7) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
(8) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(9) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

−以　上−

おサイフケータイ®対応サービス ご利用上の注意

■ご利用上の注意

お客さまがおサイフケータイ®対応サービスをご利用するにあたっては、以下の事項を承諾していただきます。

1. おサイフケータイ®対応サービスについて

1. おサイフケータイ®対応サービスとは、おサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップを利用したサービスです。
2. おサイフケータイ®対応サービスは、おサイフケータイ®対応サービス提供者（以下、SPといいます）が提供します。各SPの提供するおサイフケータイ®対応サービスをご利用になる場合には、お客さまは当該SPとの間で利用契約を締結する必要があります。おサイフケータイ®対応サービスの内容、提供条件等については、各SPにご確認、お問い合わせください。
3. おサイフケータイ®対応サービスの内容、提供条件等について、当社は一切保証しかねますのであらかじめご了承ください。

2. FeliCaチップ内のデータの取扱い等について

1. お客さまがおサイフケータイ®対応サービスをご利用するにあたり、お客さまのおサイフケータイ®のFeliCaチップへのデータの書き込み及び書き換え並びにこれらに関する記録の作成、管理等は、SPが行います。
2. FeliCaチップ内のデータの使用及びその管理については、お客さま自身の責任で行ってください。
3. おサイフケータイ®の故障等により、FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等が生じることがあります。かかるデータの消失、毀損等の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
4. 当社は、FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータイ®の修理を行いません。お客さまは、当社におサイフケータイ®の修理をお申し付けになる場合は、あらかじめFeliCaチップ内のデータを消去した上でおサイフケータイ®をauショップもしくはPiPitにお渡しいただくか、FeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。かかるデータの消去の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
5. SPがお客さまに提供するFeliCaチップ内のデータのバックアップ、移し替え等の措置（以下、SPバックアップ等といいます）については、SPの定めるおサイフケータイ®対応サービスの提供条件によります。おサイフケータイ®対応サービスのご利用開始前に必ず、当該おサイフケータイ®対応サービスを提供するSPに対し、SPバックアップ等の有無及び内容等についてご確認ください。SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等を利用しなかったこと、又はSPバックアップ等が正常に機能しなかったこと等によりFeliCaチップ内のデータのバックアップ等が行われなかった場合であっても、それにより生じた損害、SPバックアップ等のご利用料金にかかる損害、その他FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等、又は第三者の不正利用により生じた損害等、おサイフケータイ®対応サービスに関して生じた損害について、また、SPバックアップ等を受けるまでにおサイフケータイ®対応サービスをご利用できない期間が生じたことにより損害が生じたとしても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
6. 当社は、いかなる場合もFeliCaチップ内のデータの再発行や復元、一時的なお預かり、他のFeliCaチップへの移し替え等を行うことはできません。

3. FeliCaチップの固有の番号等の通知について

1. おサイフケータイ®対応サービスによっては、お客さまのおサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップを特定するために、当該FeliCaチップ固有の番号が、おサイフケータイ®対応サービスを提供する当該SPに送信される場合があります。
2. 当社は、SPがおサイフケータイ®対応サービスを提供するために必要な範囲で、お客さまのおサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップ固有の番号と、FeliCaチップ内のデータが消去されているか否か、及び当該FeliCaチップの廃棄処理情報について、当該SPに通知する場合があります。
3. auショップもしくはPiPitは、SPバックアップ等の各種手続きにおいて、お客様の電話番号等をSPに通知し、お客さまのFeliCaチップ内のデータについて当該SPに問い合わせる場合があります。

4. 不正利用について

1. お客さまのおサイフケータイ®の紛失・盗難等により、FeliCaチップ内のデータを不正に利用されてしまう可能性があるため、十分ご注意ください。FeliCaチップ内のデータが不正利用されたことによるお客さまの損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
2. 万一のおサイフケータイ®の紛失・盗難等に備え、ご利用前にセキュリティ機能を設定されることを推奨します。おサイフケータイ®の機種によってセキュリティのご利用方法が異なるため、詳細は取扱説明書やauホームページ等をご確認ください。但し、セキュリティ機能をご利用いただいた場合でも、FeliCaチップ内のデータの不正利用等を完全に防止できるとは限りませんのであらかじめご了承ください。
3. おサイフケータイ®対応サービスによっては、SPによりサービスを停止できる場合があります。紛失・盗難等があった場合の対応方法については、各SPにお問い合わせください。
4. 機種変更や廃棄等によりおサイフケータイ®のご利用を中止される場合には、不正に利用されることを防ぐため、必ずFeliCaチップ内のデータを全て削除してください。なお、かかるデータの削除の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5. その他

1. おサイフケータイ®対応サービスにおいて通信機能をご利用の場合は、お客さまのau通信サービスのご契約内容によっては、データ量に応じた通信料が発生することがあります。なお、読み取り機におサイフケータイ®をかざしておサイフケータイ®対応サービスを利用される際には通信料は発生しません。
2. おサイフケータイ®対応サービスのご利用開始後におサイフケータイ®の契約名義又は電話番号の変更があった場合等、当該おサイフケータイ®対応サービスのご利用及びお客さまご自身でのFeliCa チップ内のデータの削除ができなくなることがあります。
   なお、当該おサイフケータイ®対応サービスのFeliCaチップ内のデータを削除する場合は、あらかじめ当社又は当社代理店により当該おサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップ内の全てのデータを消去する必要がありますのでご了承ください。

知的財産権について

■商標について
本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

RSA®はRSA Security Inc.の登録商標です。
BSAFE™はRSA Security Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

Myriad Group、Myriad Groupのロゴ、およびMyriad Groupで始まる用語群はすべてMyriad Groupの商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。
Myriad Group, the Myriad Group logo and the family of terms carrying the "Myriad Group" prefix are trademarks of Myriad Group AG. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners. Copyright © 2001-2011 Myriad Group AG. All Rights Reserved.

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。
「ATOK」は株式会社ジャストシステムの著作物であり、これにかかる著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

「明鏡モバイル国語辞典」、「Gモバイル英和辞典」、「Gモバイル和英辞典」は大修館書店編集の著作物です。

microSDロゴ、microSDHCロゴはSD-3C, LLC.の商標です。

本製品はワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSのNetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。
本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディアコロン仕様を採用しています。
本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
Copyright © 1996-2011 ACCESS Co., LTD.

本製品はインターネットメール機能として、株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。
Copyright © 2003-2011 ACCESS CO., LTD.

本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront Sync Clientを搭載しています。
Copyright © 2004-2011 ACCESS CO., LTD.
ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

Brew MP™及びBrew MP™に関連する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。

Brew MP™ is a registered trademark of Qualcomm Incorporated and the Brew MP logo with interlocking circles is a trademark of Qualcomm Incorporated.

This wireless device ("Device") contains BREW software owned by Qualcomm Incorporated ("Software"). OEM hereby grants to each recipient of this Device ("User") a non-exclusive, non-transferable, non-assignable license to use the Software solely in conjunction with the Device on which it is installed, for the duration of the useful life of such Device. Nothing herein shall be construed as the sale of the Software to the User of this Device. User shall not reproduce, modify, distribute, reverse engineer, decompile or use any other means to discover the source code of the Software or any component of the Software. Qualcomm Incorporated is the sole and exclusive owner of and retains all

rights, title and interest in and to the Software. Qualcomm Incorporated, and to the extent that the Software contains material or code of a third party such third party, shall be intended third party beneficiaries of these terms.

Operaは、Opera Software ASAの商標または登録商標です。
Operaに関する詳細については、http://jp.opera.com をご覧ください。

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。
は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDEMOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。

Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

Powered by JBlend™ Copyright 1997-2011 Aplix Corporation. All rights reserved.

JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。

本製品は、ユーザ・インターフェイス機能として株式会社ヤッパのSpinUIを搭載しています。
SpinUIおよびSpinPlusは、株式会社ヤッパの日本における商標です。

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore®3.0 Plusを搭載しています。
Copyright © 2013 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しております。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。

QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

DBEX™は、DiMAGIC社の商標です。

「着うた®」「着うたフル®」「着うたフルプラス®」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

「ATRAC」は、ソニー株式会社の商標です。

「mora」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

「Suica」「モバイルSuica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。

「Kitaca」は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「manaca」・「マナカ」は、株式会社エムアイシー及び株式会社名古屋交通開発機構の登録商標です。

「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「SUGOCA」は九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「nimoca」は西日本鉄道株式会社の登録商標です。

「はやかけん」は福岡市交通局の登録商標です。

ケータイチェック機能にはCommon Public License(CPL)に基づきライセンスされるソフトウェア(※1)が含まれています。当概ソフトウェアに関する詳細は、下記のサイトをご参照ください。
お客様は、当該ソフトウェアのソースコードを入手し、CPLに従い、使用することができます。

- CPLについては下記サイトでご確認ください。
  http://www.nec.co.jp/products/mobilesoftware/source_code/cpl_en.html
- ソースコードは下記サイトよりダウンロードできます。
  http://www.nec.co.jp/products/mobilesoftware/source_code/src.zip
  なお、ソースコードについてのご質問には回答いたしかねますので、予めご了承ください。
- お問い合わせ先
  メール:support@soft.jp.nec.com
  NECカスタマーセンター

※1. OMA(※2)が提供しているSCTS DM 1.2 Source CodeのRTK機能の一部を使用しています。
※2. Open Mobile Alliance:モバイル向けの標準団体です。OMAに関しては下記サイトでご確認ください。
http://www.openmobilealliance.org/

本製品には、絵文字画像として株式会社NTTドコモから利用許諾を受けた絵文字が含まれています。

「すぐ文字」、「ブラインドスクリーン」、「オープンシャッフル」は京セラ株式会社の登録商標です。

その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

■輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

OpenSSL License

【OpenSSL License】

Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

【Original SSLeay License】

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

FCC Notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and for additional suggestions.

Warning

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF EXPOSURE INFORMATION

Warning! Read this information before using your phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.59 inches (1.5 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.59 inches (1.5 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna. All beltclips, holsters and similar accessories used by this device must not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

Turn off your phone before flying

You should turn off your phone when boarding any aircraft. To prevent possible interference with aircraft systems, U.S. Federal Aviation Administration (FAA) regulations require you to have permission from a crew member to use your phone while the plane is on the ground. To prevent any risk of interference, FCC regulations prohibit using your phone while the plane is in the air.

European RF Exposure Information

Your mobile device is both a radio transmitter and receiver, and is designed not to exceed limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were produced by independent scientific organization, ICNIRP, and include safety margins designed to protect all persons, regardless of age and condition of health.

The guidelines apply a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg, and when tested at the ear, the highest SAR value for this device was 0.430 W/kg*.

As testing measures SAR at the highest transmitting power of a device, actual SAR tends to be lower during ordinary operation. Lower SAR levels are typical during ordinary operation as automatic changes are made within the device to ensure the network can be reached with minimal power.

The World Health Organization (WHO) has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions to be adopted when using mobile devices. WHO also notes that those wishing to reduce exposure may do so by limiting call length and by using a 'hands-free' device to distance the phone from the head and body. For further information, please see the WHO website: http://www.who.int/emf.

* Note that tests are also carried out in accordance with international testing guidelines.

Declaration of Conformity

Product is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1 (a), 3.1 (b) and 3.2. The Declaration of Conformity can be found on http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/ (Japanese only).

Safety Information

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

EZナビ「声de入力」話しかたパターン

1. EZナビウォーク「声で乗換検索」話しかたパターン

(1) 現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索をします。時間とアクションは省略可能です(時間のみの省略はできません)。時間とアクションの両方を省略すると、出発駅から到着駅まで現在日時に出発する条件で乗換検索をします。

出発駅・到着駅	時間	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	[今 今から すぐ すぐに 今すぐ 今すぐに これから 今日これから]	[出発 到着 着]

[ ]:省略可能

【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索
「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

(2) 日時を指定して検索する場合

日時を指定して、乗換検索をします。日にち、時間、アクションはそれぞれ省略可能です。日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

【例】飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索
「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

出発駅・到着駅	日にち	時間	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	[今日 明日 明後日 ~月[の]~日[の] 今月[の]~日 来月[の]~日 再来月[の]~日]	[午前 午後 朝[の] 昼[の] 夕方[の] 夜[の]] ~時※1 [~分 ちょうど 半] [に 頃 頃に から までに]	[出発 到着 着]
	正午	[に 頃 頃に から までに]	
		~分後 ~時間後 ~時間30分後 ~時間半後 [に の]	

[ ]:省略可能

※1 時刻(~時)を指定しないで「~分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

(3) 始発電車／最終電車を検索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

出発駅・到着駅	日にち	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	[今日 明日 明後日 ~月[の]~日 今月[の]~日 来月[の]~日 再来月[の]~日] [の]	始発 終電 最終

[ ]:省略可能

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索
「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

2. EZナビウォーク「声で地図検索」「目的地を検索する」話しかたパターン

(1) 住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

※都道府県名から番地まで通して発声できます(例:東京都千代田区飯田橋3-10-10)。
※市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例:千代田区飯田橋)。

(2) 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

(3) 店名／施設名で探す

店名や施設名を発声してください。

※正式名称でなくても認識可能な場合があります。(例:ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))
※所在地域／最寄り駅を指定した発声もできます。次のいずれかの方法で発声してください。
【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合
①飯田橋のコンビニ　②飯田橋にあるコンビニ　③飯田橋 コンビニ

(4) 駅／空港で探す

駅名や空港名を発声してください(全国の駅名に対応しています)。

※路線名は付けないで発声してください(JR新宿駅は認識されません)。
※末尾に「駅」を付けるか、付けないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。
※空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

※本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。

文字入力の詳細情報

■記号(全角／半角)一覧

入力できる記号(全角)一覧(表示順)

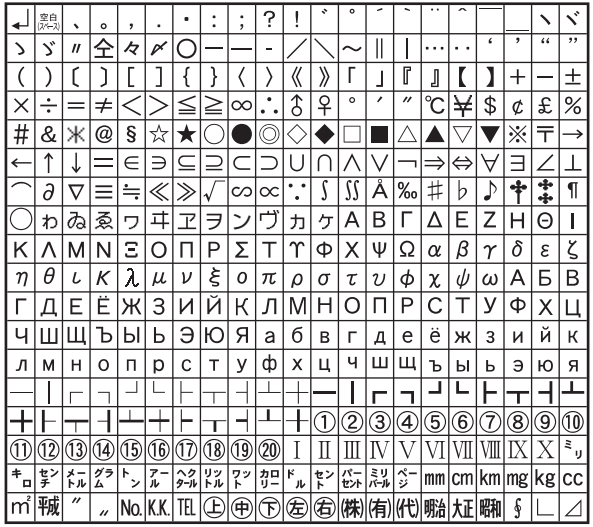

入力できる記号(半角)一覧(表示順)



※入力できる記号は実際の表示と多少異なります。

■絵文字一覧

入力できる絵文字一覧(表示順)

顔・表情

気持ち・からだ

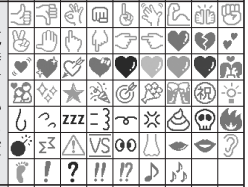

生き物・星座

食べ物・飲み物

自然・季節

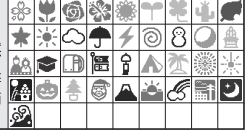

ファッション・遊び

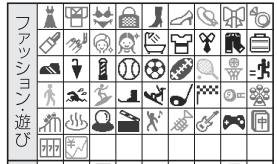

乗物・建物地図

道具

記号

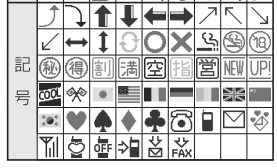

他社共通絵文字

●異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。

●他社の携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、以下のホームページでご案内しております。

パソコンから→ http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html

※サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます。

■ デコレーション絵文字一覧

お買い上げ時に用意されているデコレーション絵文字一覧

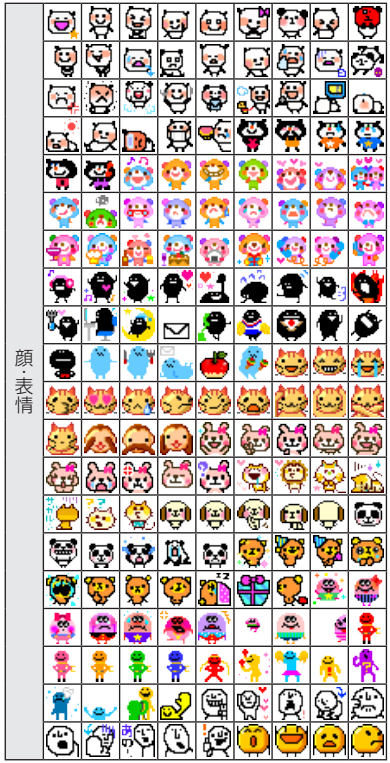

食べ物・飲み物
自然・季節

ファッション・遊び
乗物・建物
道具

記号・文字

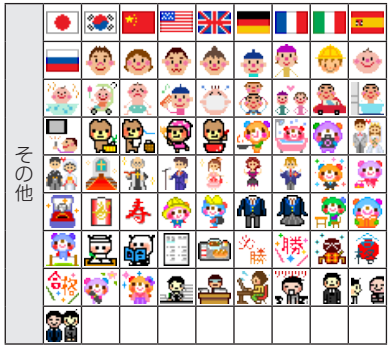

●お買い上げ時には、データフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内のサブフォルダにデコレーション絵文字が1,000種類用意されています。
「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を行うと、デコレーション絵文字はすべて削除されます。
●EZwebでダウンロードするなどしたデコレーション絵文字も一覧に表示されます。

■顔文字一覧

カテゴリ	内　容
笑い	(^O^)
	(^w^)
	(^_^)v
	o(^−^)o
	(*^o^*)
	(￣∀￣)
	(≧∇≦)
	(o^∀^o)
	o(`∇´)o
	(⌒～⌒)
泣き	(T_T)
	(ToT)
	(>_<)
	(,_;)
	(⊇_∈)
	(ρ__;)
	(ノ△T)
	p(´⌒`q)
	(┬◇┬)
	(ρ°　∩°　)

カテゴリ	内　容
怒り	(`ε´)
	(`へ´)
	(−_−#)
	(−″−;)
	(`o´)
	(;`皿´)
	(￣・・￣)
	(≧へ≦)
	|(￣3￣)|
	(¬ 3 ¬)
挨拶	(^o^)／
	(^∀^)ノ
	(^◇^)┘
	(‘o‘)ノ
	(・o・)ノ
	(−^○^−)
	(~っ~)/
	＼(^ー^)／
	!(b^ー°　)
	(=°−°)(=。_。)

カテゴリ	内　容
焦り	(^_^;)
	(−.−;)
	(^。^;)
	(−o−;)
	f^_^;
	(＞Σ＜)
	(°　□°　;)
	(°∀°;ノ)ノ
	＼(☆o☆)／
	＼(+×+)／
驚き	(*_*)
	(?_?)
	(@_@)
	(◎o◎)
	(・_・)エッ..?
	(・◇・)？
	(￣○￣;)
	(・_・;)
	(°∇°)
	(」°□°)」

カテゴリ	内　容
その他	V(^−^)V
	(;∇;)/~~
	(−.−)zzZ
	m(_ _)m
	(`∇´ゞ
	(^３^)−☆Chu!!
	(≧ε≦)
	”(ノ><)ノ
	ε＝ε＝┏(・_・)┛
	♪～θ(^0^)

※入力できる顔文字は実際の表示と多少異なります。
●登録されている顔文字は編集できます。▶「顔文字編集(M513)」

■定型文一覧

ｶﾃｺﾞﾘ	No.	内容	ｶﾃｺﾞﾘ	No.	内容	ｶﾃｺﾞﾘ	No.	内容	ｶﾃｺﾞﾘ	No.	内容
インターネット	1	TEL(自局電話番号)	挨拶	3	お疲れ様です	伝言	7	すぐ行きます	ビジネス	1	いつもお世話になっております。
	2	お客様の本製品のメールアドレス(マイアドレス)		4	お久しぶりです		8	待ってます		2	至急電話ください。
				5	こんにちは		9	迎えに来て！		3	電車遅延のため、遅れます。
	3	@ezweb.ne.jp		6	こんばんは		0	がんばって！！		4	申し訳ありません。
	4	http://www.		7	おやすみなさい	返事	1	Thank you!		5	よろしくお願いいたします。
	5	.ne.jp		8	Happy birthday!		2	ありがとう		6	後ほどご連絡いたします。
	6	.co.jp		9	A HAPPY NEW YEAR!		3	ごめんなさい		7	変更します。
	7	.com		0	Merry Christmas!		4	OK！		8	中止します。
	8	.or.jp	伝言	1	連絡ください		5	NG！		9	延期します。
	9	http://www.au.kddi.com/download/ezmovie_player		2	携帯に電話して		6	了解！		0	至急
				3	メールして		7	ゴメン！	自由定型文	1～0	
	0	.dion.ne.jp		4	あとで電話するね		8	大丈夫！			
挨拶	1	ありがとうございました		5	またメールするね		9	もう少し待っててね！			
	2	おはようございます		6	遅れます		0	今電話できない			

●カテゴリ「インターネット」のNo.1には、お手持ちの本製品の電話番号が表示されます。
●カテゴリ「インターネット」のNo.2には、EZwebのEメールアドレスを取得するとEメールアドレス(マイアドレス)が表示されます。
●カテゴリ「自由定型文」には、お買い上げ時、定型文は登録されていません。
●カテゴリ「インターネット」のNo.1、No.2、No.3以外の定型文は編集できます。▶「定型文編集(M512)」

区点コード表

1~3桁目	4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		[ﾊｰﾄ]	、	。	，	．	・	：	；	？
011	！	”	゛	゜	´	¨	＾	￣	_	ヽ
012	ヾ	ゝ	ゞ	〃	仝	々	〆	〇	ー	―
013	-	／	＼	～	∥	…	‥	‘	’	’
014	“	”	（	）	〔	〕	［	］	｛	｝
015	〈	〉	《	》	「	」	『	』	【	】
016	＋	－	±	×	÷	＝	≠	＜	＞	≦
017	≧	∞	∴	♂	♀	°	′	″	℃	¥
018	$	¢	£	%	#	&	*	@	§	☆
019	★	○	●	◎	◇					
020		◆	□	■	△	▲	▽	▼	※	〒
021	→	←	↑	↓	〓					
022						∈	∋	⊆	⊇	
023	⊂	⊃	∪	∩						
024			∧	∨	￢	⇒	⇔	∀	∃	
025										
026	∠	⊥	⌒	∂	∇	≡	≒	≪	≫	√
027	∽	∝	∵	∫	∬					
028			Å	‰	♯	♭	♪	†	‡	¶
029					◯					
030										
031							0	1	2	3
032	4	5	6	7	8	9				
033				A	B	C	D	E	F	G
034	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
035	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
036						a	b	c	d	e
037	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
038	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y
039	z									
040			ぁ	あ	ぃ	い	ぅ	う	ぇ	え
041	お	か	き	く	け	こ	さ	し	す	せ
042	そ	た	ち	っ	つ	て	と	な	に	ぬ
043	ね	の	は	ば	ぱ	ひ	び	ぴ	ふ	ぶ
044	ぷ	へ	べ	ぺ	ほ	ぼ	ぽ	ま	み	む
045	め	も	ゃ	や	ゅ	ゆ	ょ	よ	ら	り
046	る	れ	ろ	わ	ゐ	ゑ	を	ん		
047	ゔ	ゕ	ゖ							
048										

1~3桁目	4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
050		ァ	ア	ィ	イ	ゥ	ウ	ェ	エ	ォ
051	オ	カ	ガ	キ	ギ	ク	グ	ケ	ゲ	コ
052	ゴ	サ	ザ	シ	ジ	ス	ズ	セ	ゼ	ソ
053	ゾ	タ	ダ	チ	ヂ	ッ	ツ	テ	デ	ト
054	ド	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	バ	パ	ヒ
055	ビ	ピ	フ	ブ	プ	ヘ	ベ	ペ	ホ	ボ
056	ポ	マ	ミ	ム	メ	モ	ャ	ヤ	ュ	ユ
057	ョ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ヮ	ワ	ヰ
058	ヱ	ヲ	ン	ヴ	ヵ	ヶ				
059										
060		A	B	Γ	Δ	E	Z	H	Θ	I
061	K	Λ	M	N	Ξ	O	Π	P	Σ	T
062	Y	Φ	X	Ω						
063				α	β	γ	δ	ε	ζ	η
064	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ
065	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω			
066										
070		А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З
071	И	Й	К	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ
072	Ы	Ь	Э	Ю	Я					
073	т									а
074										
075	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й
076	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у
077	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э
078	ю	я								
079										
080		─	│	┌	┐	┘	└	├	┬	┤
081	┴	┼	━	┃	┏	┓	┛	┗	┣	┳
082	┫	┻	╋	┠	┯	┷	┿	┝	┰	┥
083	┸	╂								
084										
130		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
131	⑩	⑪	⑫	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ
132	⑳	Ⅰ	Ⅱ	㍉	㌔	㌢	㍍	㌘	㌧	㌃
133	Ⅹ			㌶	㍑	㍗	㌍	㌦	㌣	㌫
134	㍊	㌻	㎜	㎝	㎞	㎎	㎏	㏄	㎡	
135	㎞	㎎	㎏	cc	㎡					
136				平成	ㄅ	ㄆ	№.	KK.	Tel.	(上)

1~3桁目	4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
137	㊤	㊦	㊧	㊨	㈱	㈲	㈹	騙	纊	黴
138	≒	＝	∫	∮	Σ	√	⊥	∠	∟	⊿
139	∵	∩	∪							
					あ					
160		亜	唖	娃	阿	哀	愛	挨	姶	逢
161	葵	茜	穐	悪	握	渥	旭	葦	芦	鯵
162	梓	圧	斡	扱	宛	姐	虻	飴	絢	綾
163	鮎	或	粟	袷	安	庵	按	暗	案	闇
164	鞍	杏								
					い					
164			以	伊	位	依	偉	囲	夷	委
165	威	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異
166	移	維	緯	胃	萎	衣	謂	違	遺	医
167	井	亥	域	育	郁	磯	一	壱	溢	逸
168	稲	茨	芋	鰯	允	印	咽	員	因	姻
169	引	飲	淫	胤	蔭					
170		院	陰	隠	韻	吋				
					う					
170						右	宇	烏	羽	
171	迂	雨	卯	鵜	窺	丑	碓	臼	渦	嘘
172	唄	鬱	蔚	鰻	姥	厩	浦	瓜	閏	噂
173	云	運	雲							
					え					
173			荏	餌	叡	営	嬰	影	映	
174	曳	栄	永	泳	洩	瑛	盈	穎	頴	英
175	衛	詠	鋭	液	疫	益	駅	悦	謁	越
176	閲	榎	厭	円	園	堰	奄	宴	延	怨
177	掩	援	沿	演	炎	焔	煙	燕	猿	縁
178	艶	苑	薗	遠	鉛	鴛	塩			
					お					
178								於	汚	甥
179	凹	央	奥	往	応					
180		押	旺	横	欧	殴	王	翁	襖	鴬
181	鴎	黄	岡	沖	荻	億	屋	憶	臆	桶
182	牡	乙	俺	卸	恩	温	穏	音		
					か					
182									下	化
183	仮	何	伽	価	佳	加	可	嘉	夏	嫁
184	家	寡	科	暇	果	架	歌	河	火	珂
185	禍	禾	稼	箇	花	苛	茄	荷	華	菓
186	蝦	課	嘩	貨	迦	過	霞	蚊	俄	峨
187	我	牙	画	臥	芽	蛾	賀	雅	餓	駕
188	介	会	解	回	塊	壊	廻	快	怪	悔

1~3桁目	4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
189	恢	懐	戒	拐	改					
190		魁	晦	械	海	灰	界	皆	絵	芥
191	蟹	開	階	貝	凱	劾	外	咳	害	崖
192	慨	概	涯	碍	蓋	街	該	鎧	骸	浬
193	馨	蛙	垣	柿	蛎	鈎	劃	嚇	各	廓
194	拡	撹	格	核	殻	獲	確	穫	覚	角
195	赫	較	郭	閣	隔	革	学	岳	楽	額
196	顎	掛	笠	樫	橿	梶	鰍	潟	割	喝
197	恰	括	活	渇	滑	葛	褐	轄	且	鰹
198	叶	椛	樺	鞄	株	兜	竃	蒲	釜	鎌
199	噛	鴨	栢	茅	萱					
200		粥	刈	苅	瓦	乾	侃	冠	寒	刊
201	勘	勧	巻	喚	堪	姦	完	官	寛	干
202	幹	患	感	換	敢	棺	款	巌	悔	懇
203	散	歓	汗	漢	澗	潅	環	肝	監	看
204	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	艦	莞	観
205	諌	貫	還	鑑	間	関	陥	館	癌	
206	舘	丸	含	岸	巌	玩	癌	眼	岩	
207	贋	雁	頑	顔	願					
					き					
207					企	伎	危	喜	器	
208	基	奇	嬉	寄	岐	希	幾	忌	揮	机
209	旗	既	期	棋	棄					
210		機	帰	毅	気	汽	畿	祈	季	稀
211	紀	徽	規	記	貴	起	軌	輝	飢	騎
212	鬼	亀	偽	儀	妓	宜	戯	技	擬	欺
213	犠	疑	祇	義	蟻	誼	議	掬	菊	鞠
214	吉	吃	喫	桔	橘	詰	砧	杵	黍	却
215	客	脚	虐	逆	丘	久	仇	休	及	吸
216	宮	弓	急	救	朽	求	汲	泣	灸	球
217	究	窮	笈	級	糾	給	旧	牛	去	居
218	巨	拒	拠	挙	渠	虚	許	距	鋸	漁
219	禦		魚	亨	享	京				
220		供	叫	狭	香	峡	挟	狂	胸	脅
221	郷	仰	境	強	彊	怯	恐	恭	興	
222	挟	教	橋	況	狭	矯	胸	脅	苑	
223	薑	郷	鏡	響	饗	驚	仰	凝	僅	勤
224	業	局	曲	極	玉	桐	粁	僅	勤	均
225	巾	錦	斤	欣	欽	琴	禁	禽	吟	緊
226	芹	菌	衿	襟	謹	近	金	吟	銀	
					く					
226										九
227	倶	句	区	狗	玖	矩	苦	躯	駆	駈

1~3画目	4画目									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
228	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅
229	串	櫛	釧	屑	屈					
230		掘	窟	沓	靴	曇	窪	熊	隈	粂
231	栗	繰	桑	鍬	勲	君	薫		訓	群
232	郡									
	け									
232		卦	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	圭
233	珪	型	契	形	径	恵	慶	慧	憩	掲
234	携	敬	景	桂	渓	畦	稽	系	経	継
235	繋	事	茎	荊	蛍	計	詣	警	軽	頚
236	鶏	芸	迎	鯨	劇	戟	撃	激	隙	桁
237	傑	欠	決	潔	穴	結	血	訣	月	件
238	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	圏	堅	嫌
239	建		憲	懸	拳	捲				
240		検	権	牽	犬	献	研	硯	絹	県
241	肩	見	謙	賢	軒	遣	鍵	険	顕	験
242	鹸	元	原	厳	幻	弦	減	源	玄	現
243	絃	舷	言	諺	限					
	こ									
243					乎	個	古	呼	固	
244	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	枯	湖	狐
245	糊	袴	股	胡	菰	虎	誇	跨	鈷	雇
246	顧	鼓	五	互	伍	午	呉	吾	娯	後
247	御	悟	梧	檎	瑚	碁	語	誤	護	乞
248	乞	鯉	交	佼	侯	候		倖	光	公
249	効	勾	厚	口	坑	垢	好	孔	孝	宏
250		后	喉	坑	垢	好	孔	孝	宏	工
251	巧	抱	幸	攻	広	庚	更	恒	交	慌
252	拘	控	洪	浩	港	溝	甲	皇	硬	梗
253	江	紅	絞	絞	行	衡	講	購	郊	酵
254	紅	紘	荒	鋼	耕	考	肯	肯	腔	膏
255	航	荒	鋼	衡	講	項	香	高	鴻	剛
256	港	鋼	閤	降	項	香	高	鴻	麹	克
257	号	合	国	壕	拷	濠	豪	轟	麹	克
258	告	国	穀	酷	鵠	黒	獄	漉	瀧	腰
259	忽	惚	骨	狛	今	困	混	痕	紺	艮
260		此	昆	頃	今	困	坤	墾	婚	恨
261	昏	昆	根	梱	混	痕	紺	艮	魂	魂
	さ									
261										些
262	佐	叉	唆	嵯	左	差	査	沙	瑳	砂
263	詐	鎖	裟	坐	座	挫	才	在	西	剤
264	哉	塞	妻	宰	彩	才	採	栽	歳	済

1~3画目	4画目									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
265	災	采	犀	砕	砦	祭	斎	細	菜	裁
266	載	際	剤	在	材	崎	埼	財	冴	坂
267	堺	榊	搾	咲	冴	崎	埼	窄	策	索
268	咋	搾	昨	匙	朔	柵	柵			
269	鮭		笹	刷	冊	剛				
270		察	挿	撮	擦	札	殺	薩	雑	皐
271	鯖	捌	錆	鮫	皿	晒	珊	産	傘	参
272	惨	撒	散	酸	燦	珊	産	残		
273	讃		賛		餐	斬	暫			
	し									
273									仕	仔
274	使	刺	司	史	嗣	四	士	始	姉	姿
275	子	屍	市	師	志	思	指	支	枝	孜
276	施		旨	枝	止	死	氏	獅	私	試
277	紙	脂	紫	肢	脂	至	飼	詞	詩	詩
278	諮	資	賜	雌	歯	耳	歯	事	似	侍
279	字	寺	慈	持	治	爾	璽	痔	磁	示
280		次	滋	辞	弛	汐	鹿	式	識	鴫
281	耳	自	宍	蒔	零	虻	実	蒔	織	竺
282	軸	七	執	失	疾	室	篠	嫉	室	悉
283	湿	漆	疾	質	実	写	射	捨	赦	斜
284	屡	蕊	縞	舎	謝	遮	邪	蛇	銀	煮
285	終	習	灼	爵	酌	釈	寂	邪	弱	勺
286	尺	約	杓	取	酒	守	首	釈	寂	弱
287	惹	主	趣	需	囚	収	州	臭	住	重
288	腫	趣	需	囚	収	州	臭	愁	呪	寿
289	緩		宗	繍	就	習	酋	修	拾	洲
290		終	縦	習	酋	臭	酬	蛍	羞	愁
291	輯	週	戎	宿	柔	汁	祝	蛍	渋	縮
292	従	戎	宿	淑	粛	叔	夙	宿	獣	塾
293	祝	述	俊	峻	春	瞬	竣	駿	馴	准
294	醇	旬	循	楯	殉	准	淳	初	所	諸
295	処	書	勠	署	除	傷	升	召	小	笙
296	庶	勠	匠	宵	将	招	掌	捷	昇	床
297	妾	彰	承	抄	樟	省	蒋	沼	消	渉
298	署	松	照	梢	症	焦	蕉	礁	湘	称
299	恕		劭		除	傷		償		
300		勝	匠	宵	升	召	小	掌	商	唱
301	妾	彰	承	抄	将	招	少	捷	尚	昇
302	彰				樟	省	蒋	沼	消	渉
303	松	照	梢	症	焦	蕉	礁	湘	称	裳
304	照	紹	肖	莒	蒋	焦	蕉	衝	裳	証
305	紹		肖		蒋	焦	蕉	衝	裳	証

1~3画目	4画目									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
306	詳	丈	情	醸	錠	鍾	鐘	障	鞘	上
307	丈	丞			冗	剰	城	壌	嬢	常
308	情	擾	錠		条	乗	状	畳	穣	蒸
309	醸		錠	嘱	埴	殖	飾			
310		拭		植	伸	織	職	色	触	食
311	蝕	辱	慎	振	仲	信	侵	唇	娠	寝
312	心	疹	慎	振	新	森	榛	浸	薪	深
313	疹	診	真	辛	進	秦	紳	震	親	診
314	身	辛	進	尽	腎	訊	人	仁	刃	塵
315	尋	甚	尽				迅	陣	靭	
	す									
315										筒
316	須	酢	図	厨	逗	吹	垂	帥	推	水
317	吹	睡	粋	翠	衰	数	遂	酔	錐	錘
318	瑞	髄	崇	嵩	雀	枢	趨	雛	据	杉
319	椙	菅	頭		裾	数				
320		澄	摺		寸					
	せ									
320						世	瀬	畝	是	凄
321	勢	姓	征	性	成	政	整	星	晴	棲
322	栖	正	清	牲	盛	精	聖	声	製	
323	西	誠	生	青	逝	醒	青	静	斉	税
324	脆	跡	席	斥	昔	戚	斥	跡	析	積
325	籍	績	脊	折	設	窃	跡	蹟	碩	切
326	接	摂	仙	先	栓	泉	窃	跡	節	説
327	蝉	撰	先	栓	穿	泉	浅	洗	染	潜
328	扇	旋	栓	穿	箭	腺	線			
329	煽		泉	線	羨	腺	鮮	前	善	漸
330		遷	羨	銭	銭	銑	閃			
331	選		禅		繕		膳			
332	全									
	そ									
332						噌	塑	岨	措	曾
333	曽	楚		狙	疏	疎	礎	祖	租	粗
334	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創	双	叢
335	倉	喪	掃	挿	掻	操	早	曹	巣	槍
336	捜		掃	挿	掻	操	早	曹	巣	槍
337	漕	燥	争	痩	相	窓	糟	総	綜	聡
338	草	荘	葬	蒼	増	装	走	送	遭	
339	霜	騒	像	増	憎					
340		臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息
341	捉	束	袖	其	揃	存	孫	尊	損	村
342	卒		袖							

1~3画目	4画目									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	た									
343	他	多	太	汰	詑	唾	堕	妥	惰	打
344	柁	舵	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滞
345	岱	帯	待	袋	貸	退	隊	黛	鯛	代
346	腿	台	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓
347	台	大	托	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸
348	宅	托	択	沢	濯	琢	託	鐸		
349	諾		凧	蛸	只	叩	但	達	辰	奪
350		叩	但	狸	鱈	樽	誰	丹	単	嘆
351	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹	胆	短	端
352	担	探	旦	胆	蛋	淡	湛	炭	誕	鍛
353	綻	耽	胆	段	男	談				
354	暖	檀	段	男	談					
	ち									
354					値	知	地	弛	恥	
355	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築
356	畜	中	竹	筑	蓄	逐	秩	窒	茶	嫡
357	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫	衷
358	註	酎	酎	鋳	駐	樗	瀦	猪	苧	著
359	丁	兆	凋	喋	寵					
360		帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑
361	暢	朝	潮	町	眺	聴	脹	腸	蝶	
362	調	諜	超	跳	銚	長	頂	鳥	勅	捗
363	直	朕	沈	珍	賃	鎮	陳			
	つ									
363							津	墜	椎	
364	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	掴	槻	佃
365	漬	柘	辻	鳥	綴	鍔	椿	潰		坪
366	嬬	紬	爪	吊	釣	鶴				壷
366				亭	底	低	停	偵		
367	剃	貞	呈	堤	定	帝	底	庭	弟	
368	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	禎	程	締
369	艇	訂	諦	蹄	逓					
370		邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	摺	敵	滴
371	的	笛	適	鏑	溺	哲	徹	撤	轍	迭
372	鉄	典	塡	天	展	店	添	纏	甜	貼
373	転	顛	点	伝	殿	澱	田	電		
	と									
373									兎	吐
374	堵	塗	妬	屠	徒	斗	杜	渡	登	土
375	賭	途	都	度	鍍	努	怒	倒	党	冬
376	怒		倒	党	冬	凍	刀	唐	塔	塘

1~3桁目	4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
377	宕	島	嶋	悼	投	搭	東	桃	梼	棟
378	盗	淘	湯	涛	灯	燈	当	痘	祷	等
379	答	筒	糖	統	到					
380		董	蕩	藤	討	謄	豆	踏	逃	透
381	鐙	陶	頭	騰	闘	働	動	同	堂	導
382	憧	撞	洞	瞳	童	胴	萄	道	銅	峠
383	鴇	匿	得	徳	徳	洗	特	督	禿	篤	毒
384	独	読	栃	橡	凸	突	椴	届	鳶	苫
385	寅	酉	瀞	噸	屯	惇	敦	沌	豚	遁
386	頓	呑	曇	鈍						
	な									
386				奈	那	内	乍	凪	薙	
387	謎	灘	捺	鍋	楢	馴	縄	畷	南	楠
388	軟	難	汝							
	に									
388				二	尼	弐	迩	匂	賑	肉
389	虹	廿	日	乳	入					
390		如	尿	韮	任	妊	忍	認		
	ぬ〜の									
390									濡	禰
391	祢	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	撚	燃
392	粘	乃	廼	之	埜	嚢	悩	濃	納	能
393	脳	膿	農	覗	蚤					
	は									
393					巴	把	播	覇	杷	
394	波	派	琶	破	婆					
395	拝	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	輩	配
396	倍	培	媒	梅	楳	煤	狽	買	売	賠
397	陪	這	蝿	秤	矧	萩	伯	剥	博	拍
398	柏	泊	白	箔	粕	舶	薄	迫	曝	漠
399	爆	縛	莫	駁	麦					
400		函	箱	硲	箸	肇	筈	櫨	幡	肌
401	畑	畠	八	鉢	溌	発	醗	髪	伐	罰
402	抜	筏	閥	鳩	噺	塙	蛤	隼	伴	判
403	半	反	叛	帆	搬	斑	板	販	泛	汎	氾	版
404	犯	班	畔	繁	般	藩	販	範	釆	蛮
405	頒	飯	挽	晩	番	盤	磐	蕃	蛮	
	ひ									
405										匪
406	卑	否	妃	庇	彼	悲	扉	批	披	斐
407	比	泌	疲	皮	碑	秘	緋	罷	肥	被
408	誹	費	避	非	飛	樋	簸	備	尾	微
409	枇	毘	琵		眉	美				

1~3桁目	4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
410		鼻	柊	稗	匹	疋	髭	彦	膝	菱
411	肘	弼	必	畢	筆	逼	桧	姫	媛	紐
412	百	謬	俵	彪	標	氷	漂	瓢	票	表
413	評	豹	廟	描	病	秒	苗	錨	鋲	蒜
414	蛭	鰭	品	彬	斌	浜	瀕	貧	賓	頻
415	敏	瓶								
	ふ									
415			不	付	埠	夫	婦	富	冨	布
416	府	怖	扶	敷	斧	普	浮	父	符	腐
417	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫
418	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	踏
419	伏	副	復	幅	服					
420		福	腹	複	覆	淵	弗	払	沸	仏
421	物	鮒	分	吻	噴	墳	憤	扮	焚	奮
422	粉	糞	紛	雰	文	聞				
	へ									
422							丙	併	兵	塀
423	幣	平	弊	柄	並	蔽	閉	陛	米	頁
424	僻	壁	癖	碧	別	瞥	蔑	箆	偏	変
425	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁
426	鞭									
	ほ									
426		保	舗	鋪	圃	捕	歩	甫	補	輔
427	穂	募	墓	慕	戊	暮	母	簿	菩	倣
428	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖
429	抱	捧	放	方	朋					
430		法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬
431	蜂	褒	訪	豊	邦	鋒	飽	鳳	鵬	乏
432	亡	望	某	棒	冒	紡	帽	忘	忙	謀
433	房	貌	暴	膨	謀	頬	北	僕	卜	墨
434	鉾	防	睦	吠	穆	勃	没	殆	堀	幌
435	牧	本	翻	凡	盆					
	ま									
436					摩	磨	魔	麻	埋	妹
437	昧	枚	毎	哩	槙	幕	膜	枕	鮪	柾
438	鱒	桝	亦	万	慢	満				
439	麿	摩	万	慢	満					
440		漫	蔓							
	み									
440				味	未	魅	巳	箕	岬	密
441	蜜	湊	蓑	稔	脈	妙	粍	民	眠	
	む									

1~3桁目	4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
441										務
442	夢	無	牟	矛	霧	鵡	椋	婿	娘	
	め									
442										冥
443	名	命	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	滅
444	免	棉	綿	緬	面	麺				
	も									
444						摸	模	茂		妄
445	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	黙
446	目	杢	勿	餅	尤	戻	籾	貰	問	悶
447	紋	門	匁							
	や									
447				也	冶	夜	爺	耶	野	弥
448	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮
449	鑓									
	ゆ									
449		愉	愈	油	癒					
450		諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽
451	悠	憂	揖	有	柚	湧	涌	猶	猷	由
452	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	夕	
	よ									
452										予
453	余	与	誉	輿	預	傭	幼	妖	容	庸
454	揚	揺	擁	曜	楊	様	洋	溶	熔	用
455	窯	羊	耀	葉	蓉	要	謡	踊	遥	陽
456	養	慾	抑	欲	沃	浴	翌	翼	淀	
	ら									
456										羅
457	螺	裸	来	莱	頼	雷	洛	絡	落	酪
458	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覧		
	り									
458									利	吏
459	履	李	梨	理	璃					
460		痢	裏	裡	里	離	陸	律	率	立
461	律	掠	略	劉	流	溜	琉	留	硫	粒
462	隆	竜	龍	侶	慮	旅	虜	了	亮	僚
463	両	凌	寮	料	梁	涼	猟	療	瞭	稜
464	糧	良	諒	遼	量	陵	領	力	緑	倫
465	厘	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	鱗	麟
	る〜れ									
466	瑠	塁	涙	累	類	令	伶	例	冷	励
467	嶺	怜	玲	礼	苓	鈴	隷	零	霊	麗
468	齢	暦	歴	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐

1~3桁目	4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
469	漣	煉	簾	練	聯					
470		蓮	連	錬						
	ろ									
470					呂	魯	櫓	炉	賂	路
471	露	労	婁	廊	楼	榔	浪	漏		
472	牢	狼	篭	老	聾	蝋	郎	六	麓	禄
473	肋	録	論							
	わ									
473				倭	和	話	歪	賄	脇	惑
474	枠	鷲	亙	亘	鰐	詫	藁	蕨	椀	湾
475	碗	腕								

1~3桁目	4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
480		弋	丐	丕	个	丱	丶	丼	ノ	乂
481	乖	乱	亟	亅	豫	亊	亍	亜		
482	亟	亠	亢	京	亳	亶	从	仍	仄	仆
483	仂	仗	仞	仭	仟	伜	伉	佚	估	仏
484	佝	佗	佇	佶	侈	侏	侘	佻	佩	佰
485	侑	佯	侔	來	侭	侮	俔	俛	俣	俘
486	俑	俓	俚	俐	俤	俥	倚	倨	倔	倪
487	倥	倅	俯	俶	倡	倩	倬	俾	倶	倆
488	偃	假	會	偕	偐	偬	偸	做	僖	僥
489	傀	傚	傅	僵	僊	傴	僂	僣	僑	僭
490		僕	僊	僵	僖	僭	僚	僥	僭	僣
491	僮	僞	僵	儉	儁	儂	儖	儕	儔	儚
492	儡	儺	儷	儼	儻	儿	兀	兒	兌	兔
493	兢	竸	兩	兪	兮	冂	冏	冓	冉	冤
494	冏	冑	冓	冤	冖	冰	冨	冢	冩	凉
495	冫	凩	凧	凭	凩	凱	凵	凾	凸	凹
496	刀	刎	刧	刪	刮	刹	剏	剞	剋	剌
497	剞	剔	剪	剴	剩	剳	剩	剽	劍	劒
498	劒	剱	劔	劑	辨					
499	剱	劍	辮	勁	勍	勐	勗	勛	勘	勞
500		勠	勣	勦	勧	勲	勳	勹	匆	匈
501	勘	勤	勠	勵	勸	勹	匆	匐	匳	匳
502	匐	匍	匐	匏	匕	匣	匯	匱	匳	匳
503	匚	匿	區	匳	匳	卆	卍	卮	卹	卩
504	厄	厖	厠	厦	厨	厩	厭	厰	厮	厠
505	厭	厰	厮	厠	厭	厦	厨	厩	厭	厭
506	叭	叺	吝	吁	吽	呎	咏	呵	咎	呟
507	吩	吝	呻	呪	咏	呵	咎	呟	呱	呻
508	咒	呻	咬	咀	哢	咄	咨			
509	哩	咬	咫	哂	咐	咆	哇	唸		
510			咫	哂	咆	哇	唸	唹	哽	唄

1~3桁目	4桁目									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
511	唔	哽	哮	哭	哺	哢	唯	唧	唸	唾
512	售	啜	啅	啖	啗	啞	啣	喋	喨	喀
513	喀	喊	喞	喧	喩	喇	喨	嗜	嗟	喃
514	喻	嘲	嘸	嘖	嘛	嘆	嘘	嘱	嘔	嘆
515	嘔	嘶	嘖	嘶	嘯	嘸	嚇	嚏	嘆	嚊
516	嘴	嚇	嘶	嚊	嘸	嚇	嚥	嚏	嚊	嚇
517	嚀	嚊	嚥	嚏	嚥	嚏	嚥	嚙	嚥	嚢
518	嚥	嚥	嚥	囀	嚥	囀	嚥	嚥	口	囮
519	囹	圀	圀	圀	圀	圀				
520		圏	圀	國	圏	圓	圖	圜	圜	圦
521	圩	圩	圻	圾	圻	圹	垂	埒	埜	埴
522	埒	埣	埵	埜	埒	埴	埣	埵	埴	埵
523	埔	埵	埒	埵	堊	堊	堋	堊	堙	堋
524	堡	堊	堋	堊	堊	堊	堊	堊	堊	堊
525	堊	堊	堊	堊	壊	壌	壌	壌	壌	壌
526	壌	壌	壌	壌	壌	壌	壌	壌	壌	壌
527	壌	壌	壌	壌	壌	壌	壌	壌	壌	壌
528	天	奢	奪	奪	奪	奪	奪	奪	奪	奪
529	奢	奠	奥	奨	奨	奩				
530		妬	妬	妬	妬	妬	妬	妬	妬	妬
531	妬	妬	妬	妬	娥	娟	娑	娚	娚	娚
532	娚	娚	娚	娚	娚	婿	婿	婿	婿	婿
533	婿	婿	婿	婿	婿	婿	婿	婿	婿	婿
534	婿	婿	婿	婿	嬢	嬢	嬢	嬢	嬢	嬢
535	嬢	嬢	嬢	嬢	嬢	嬢	嬢	嬢	嬢	嬢
536	學	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔
537	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔
538	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔
539	尹									
540										
541										
542										
543										
544										
545										
546										
547										
548										
549										
550										
551										
552										
553										

1~3桁目	4桁目									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
554	徃	徂	徨	徊	徊	徊	徑	徇	徇	従
555	徠	徨	忿	怡	恠	恢	悩	悪	悩	悩
556	悳	忿	怡	恠	悍	恢	悩	悪	悩	悩
557	怕	悩	恠	悍	恢	悩	悩	悪	悩	悩
558	協	恠	悍	恢	悩	悩	悪	悩	悩	悩
559	悁	悩	悍	恢	悩	悩	悪	悩	悩	悩
560		悁	悩	悍	恢	悩	悩	悪	悩	悩
561	悳	悩	悍	恢	悩	悩	悪	悩	悩	悩
562	忿	悳	悩	悍	恢	悩	悩	悪	悩	悩
563	慇	悩	悍	恢	悩	悩	悪	悩	悩	悩
564	慊	悩	悍	恢	悩	悩	悪	悩	悩	悩
565	慴	悩	悍	恢	悩	悩	悪	悩	悩	悩
566	慰	悩	悍	恢	悩	悩	悪	悩	悩	悩
567	慶	悩	悍	恢	悩	悩	悪	悩	悩	悩
568	憑	悩	悍	恢	悩	悩	悪	悩	悩	悩
569	戉	戍	戔	戝	戝	戝	戝	戝	戝	戝
570		扣	扛	扠	扨	扨	扨	扨	扨	扨
571	扞	抓	抖	抜	抔	抔	抔	抔	抔	抔
572		抓	抖	抜	抔	抔	抔	抔	抔	抔
573	抔	抓	抖	抜	抔	抔	抔	抔	抔	抔
574	抔	抓	抖	抜	抔	抔	抔	抔	抔	抔
575	抔	抓	抖	抜	抔	抔	抔	抔	抔	抔
576	抔	抓	抖	抜	抔	抔	抔	抔	抔	抔
577	抔	抓	抖	抜	抔	抔	抔	抔	抔	抔
578	抔	抓	抖	抜	抔	抔	抔	抔	抔	抔
579	抔	抓	抖	抜	抔	抔	抔	抔	抔	抔
580		抓	抖	抜	抔	抔	抔	抔	抔	抔
581	抔	抓	抖	抜	抔	抔	抔	抔	抔	抔
582	抔	抓	抖	抜	抔	抔	抔	抔	抔	抔
583	抔	抓	抖	抜	抔	抔	抔	抔	抔	抔
584	抔	抓	抖	抜	抔	抔	抔	抔	抔	抔
585	抔	抓	抖	抜	抔	抔	抔	抔	抔	抔
586	抔	抓	抖	抜	抔	抔	抔	抔	抔	抔
587	抔	抓	抖	抜	抔	抔	抔	抔	抔	抔
588	抔	抓	抖	抜	抔	抔	抔	抔	抔	抔
589	抔	抓	抖	抜	抔	抔	抔	抔	抔	抔
590		抓	抖	抜	抔	抔	抔	抔	抔	抔
591	抔	抓	抖	抜	抔	抔	抔	抔	抔	抔
592	抔	抓	抖	抜	抔	抔	抔	抔	抔	抔
593	抔	抓	抖	抜	抔	抔	抔	抔	抔	抔
594	抔	抓	抖	抜	抔	抔	抔	抔	抔	抔
595	抔	抓	抖	抜	抔	抔	抔	抔	抔	抔
596	抔	抓	抖	抜	抔	抔	抔	抔	抔	抔

1~3桁目	4桁目									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
597	梟	梧	梭	梱	條	梛	梃	橋	梹	桲
598	梵	桾	桴	梱	桾	桾	桴	棊	棭	棘
599	椢	楞	楢	棧	椋	棺	棍			
600		楢	楢	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀
601	棹	楢	楢	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀
602	椙	楢	楢	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀
603	椚	椰	椚	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀
604	椌	楢	楢	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀
605	椸	楢	楢	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀
606	椹	楢	楢	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀
607	椶	楢	楢	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀
608	椶	楢	楢	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀
609	椶	楢	楢	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀
610		楢	楢	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀
611	椶	楢	楢	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀
612	椶	楢	楢	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀
613	椶	楢	楢	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀
614	椶	楢	楢	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀
615	椶	楢	楢	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀
616	椶	楢	楢	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀
617	椶	楢	楢	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀
618	椶	楢	楢	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀
619	椶	楢	楢	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀
620		楢	楢	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀
621	椶	楢	楢	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀
622	椶	楢	楢	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀
623	椶	楢	楢	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀
624	椶	楢	楢	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀
625	椶	楢	楢	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀
626	椶	楢	楢	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀
627	椶	楢	楢	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀
628	椶	楢	楢	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀
629	椶	楢	楢	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀
630		楢	楢	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀
631	椶	楢	楢	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀
632	椶	楢	楢	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀
633	椶	楢	楢	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀
634	椶	楢	楢	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀
635	椶	楢	楢	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀
636	椶	楢	楢	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀
637	椶	楢	楢	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀
638	椶	楢	楢	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀
639	椶	楢	楢	棧	椋	棺	棍	棟	棣	椀

1~3桁目	4桁目									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
640		燹	爻	燿	爿	牖	牀	爐	爛	爨
641	爲	犂	狄	犇	犲	犠	犢	犧	犧	犧
642	狆	狢	狄	狆	犲	狢	狢	狢	狢	狢
643	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢
644	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢
645	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢
646	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢
647	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢
648	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢
649	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢
650		狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢
651	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢
652	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢
653	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢
654	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢
655	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢
656	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢
657	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢
658	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢
659	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢
660		狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢
661	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢
662	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢
663	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢
664	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢
665	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢
666	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢
667	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢
668	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢
669	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢
670	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢
671	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢
672	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢
673	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢
674	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢
675	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢
676	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢
677	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢
678	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢
679	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢
680		狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢
681	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢
682	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢	狢

1~3桁目	4桁目									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
683	箴	篆	篝	篩	簑	簔	簍	簞	簟	簧
684	簪	簫	簷	簸	簽	簾	簿	籃	籌	籐
685	籠	籤	籥	籬	籵	籾	粁	粂	粉	粋
686	粭	粤	粥	粧	粨	粲	粳	粶	粽	糀
687	糊	糎	糒	糘	糟	糠	糢	糧	糯	糲
688	糴	糶	糸	糺	紆	紂	紅	紘	紐	紓
689	紕	紖	紗	紘	紙	級	紛	紜	紝	紡
690	紬	紮	紲	紳	紵	紹	紺	紼	紾	紿
691	絁	絆	絋	絎	絏	絖	絛	絣	絨	絽
692	絺	綛	綜	綣	綧	綯	綰	綱	綴	綵
693	綸	綺	綻	綽	綾	綿	緄	緇	緋	緌
694	緍	緒	緖	緜	緝	緞	緡	緤	緦	緧
695	緯	緲	緶	緻	緼	緾	縁	縄	縅	縋
696	縒	縓	縔	縕	縗	縛	縞	縟	縡	縢
697	縦	縩	縫	縭	縮	縵	縹	縻	縷	縹
698	繃	繆	繇	繊	繋	繍	繒	繖	繝	繞
699	繧	繪	繭	繰	繹	繻	繼	繽	纃	纈
700	纉	纏	纐	纒	纛	罔	罕	罔	罘	罫
701	罧	罨	罩	罸	罹	羂	羇	羈	羌	羔
702	羚	羝	羞	羮	羯	羲	羶	羸	翁	翅
703	翌	翔	翕	翡	翦	翩	翫	翰	翳	翹
704	翻	翼	耀	翩	翮	翻	翼	耆	耄	耋
705	耜	耡	耨	耦	耳	耶	耽	聊	聆	聒
706	聚	聟	聢	聨	聳	聲	聰	聶	聹	聽
707	聿	肄	肆	肅	肛	肓	肚	肭	肓	肱
708	胛	胥	胙	胝	胎	胖	脉	胯	胱	脛
709	脞	脩	脣	脯	腋					
710		隋	腆	脾	腓	腑	胼	腱	腮	腥
711	腦	腴	膃	膈	膊	膀	膂	膠	膕	膤
712	膣	腟	膓	膩	膰	膵	膾	膸	臀	臂
713	臈	臍	臑	臙	臘	臚	臟	臠	臧	臺
714	臻	臼	舁	舂	舅	與	舊	舘	舛	舜
715	舎	舐	舗	舘	舩	舫	舸	舳	艙	艘
716	艝	艚	艟	艤	艦	艪	艫	艱	艸	艾
717	艶	艸	艾	芍	芒	芫	芟	芬	芥	芟
718	芭	苟	苒	苴	苳	苺	苺	范	苻	苹
719	苞	茆	苜	茉	苣					
720		茵	茴	荅	茲	茱	荀	茯	荏	荐
721	茨	荵	荳	荻	荼	莅	莚	莪	莟	莢
722	莫	莎	莇	莊	莟	莵	莽	菅	萓	菱
723	菴	菩	萃	菲	菠	萓	萠	萸	萢	萩
724	萼	落	葭	葦	葯	葮	葱	葎	葛	萬
725	葉	葹	蒄	蒋	蒐	蒔	蒟	蒻	蒭	蓆

1~3桁目	4桁目									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
726	蓊	蓐	蓚	蓴	蓼	蔆	蔇	蔔	蔟	蔣
727	蔦	蔬	蔭	蔵	蔽	蕀	蕁	蕃	蕈	蕎
728	蕙	蕚	蕣	蕤	蕨	蕩	蕪	蕷	蕺	蕾
729	薀	薈	薊	薐	薑	薔	薗	薙	薛	薜
730	薤	薦	薨	薩	薪	薫	薬	薮	薯	薹
731	藁	藉	藏	藐	藕	藝	藤	藥	藪	藹
732	藉	蘆	蘇	蘊	蘋	蘚	蘞	蘢	蘭	蘰
733	蘊	蘓	蘗	蘚	蘞	蘢	蘭	蘰	蘿	虁
734	虎	虜	虞	虧	虫	虱	蚓	蚣	蚤	蚪
735	蚋	蚌	蚶	蚯	蛄	蛆	蛇	蛉	蛔	蛞
736	蛤	蛭	蛮	蛯	蛸	蛹	蛻	蛾	蜈	蜀
737	蜑	蜘	蜚	蜥	蜩	蜷	蜻	蜿	蝋	蝌
738	蝎	蝕	蝗	蝙	蝟	蝠	蝣	蝦	蝨	蝮
739	蝴	蝶	蝸	蝿	螂	螟	螢	螯	螳	螺
740	蟄	蟆	蟇	蟋	蟐	蟒	蝪	蝿	螟	螢
741	蟷	蟹	蟻	蟾	蠅	蠍	蠑	蠖	蠕	蠢
742	蠣	蠧	蠱	蠶	蠹	蠻	血	衂	衄	衆
743	衒	術	衙	衝	衢	衣	衫	衲	衵	衾
744	衿	袁	袈	袋	袍	袒	袖	袗	袙	被
745	袮	袰	袱	袴	袵	袷	袿	裀	裄	裏
746	裔	裕	裘	裙	補	裨	裲	裳	裴	裸
747	裹	褄	褌	褐	褒	褓	褞	褥	褪	褶
748	襃	襄	襖	襠	襦	襪	襲	襴	襷	襾
749	覃	覆	覇	覈	覊	覓	覘	覡	覦	覩
750	覯	覲	覺	覽	覿	觀	觚	觜	觝	觧
751	觴	觸	訃	訖	訐	訌	訛	訝	訥	訶
752	詁	詆	訴	訶	詆	詈	詎	詐	詛	詒
753	詆	詑	詩	詫	詬	詭	詢	詣	誂	誅
754	誄	誆	誑	誓	誕	誘	誚	誥	誦	誨
755	誡	誣	誤	誥	誦	誨	說	誼	誾	調
756	諂	諄	諍	諏	諒	諜	諞	諤	諫	諮
757	諠	諡	諢	諤	諫	諮	諳	諶	諷	諸
758	諺	諼	諾	謀	謁	謂	謄	謌	謐	謔
759	謗	謙	謚	講	謝	謠	謡	謦	謨	謫
760	謳	謹	謾	譁	譌	譎	證	譖	譚	譛
761	譜	譟	譫	譬	譯	譴	譲	譽	讃	讌
762	讎	讐	讒	讖	豕	豪	豺	豸	豹	豺
763	貂	貅	貊	貍	貎	貔	豼	貘	戝	貭
764	貰	貲	貳	貵	貶	賈	賁	賀	賚	賦
765	賭	賮	賛	賜	贅	贋	贔	贖	赍	贓
766	賍	贔	贖	赧	赭	赱	赴	赳	趁	趙
767	趾	趺	跏	跚	跖	跌	跛	跋	跪	跫
768	跼	踈	踉	踊	踏	踐	踝	踞	踟	踪

1~3桁目	4桁目									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
769	蹂	踵	踰	踴	蹊					
770		蹇	蹉	蹌	蹐	蹈	蹊	蹄	蹌	蹐
771	蹈	蹕	蹶	蹲	蹼	躁	躇	躋	躍	躔
772	躙	躓	躑	躡	躪	躰	躱	躾	軀	體
773	躾	軅	軈	軋	軌	軛	軟	軫	軸	軹
774	軾	較	輊	輅	輕	輒	輙	輜	輟	輦
775	輌	輦	輳	輻	輹	輾	轂	轄	轅	轆
776	轎	轗	轜	轟	轡	轢	轣	轤	辜	辟
777	辭	辯	辷	迚	迯	迴	迢	迪	迹	迺
778	逅	迹	逎	逑	逕	逡	逍	逞	逖	逋
779	逧	逶	逵	逹	逸	逼	遁	遂	遅	遉
780		遏	遐	遑	遒	逎	遖	遨	遖	遘
781	遞	遨	遯	遘	遖	遑	遒	逎	遉	遖
782	遺	遨	遯	遘	遖	遑	遒	逎	遉	遖
783	郛	郢	郤	郷	郵	郤	郷	酊	酘	酔
784	酥	酩	酳	酲	酷	酳	酲	醐	醢	醪
785	醪	醴	醵	醸	醴	醵	釉	釋	醯	醴
786	釈	釜	釣	釵	釵	釉	釣	釿	鈔	鈬
787	鈕	鈑	鈬	鈕	鉅	鉉	鈎	鉈	鎖	鈿
788	鉋	鉐	鉤	鉞	鉛	銛	鉾	鋏	鋓	銷
789	鉈	鉦	鋺	錙	錮					
790		鏥	錢	錚	鏃	錆	鍼	鍛	鍠	鍍
791	鍼	鎗	鎚	鍔	鍋	鎬	鍾	鎧	鎰	鎔
792	鏨	鎗	鐚	鏃	鏝	鏐	鍵	鏤	鍬	鐔
793	鐓	鐃	鐚	鐐	鐓	鍋	鐵	鐺	鐔	鑁
794	鑒	鑄	鑚	鑁	鑢	鑞	鑰	鑵	鑚	鑼
795	鑞	鑚	鑁	鑼	鑁	鑞	鑿	閂	閇	閊
796	閏	閑	閙	閘	閙	閏	閑	閙	閖	閊
797	閏	閙	閏	閖	閙	閏	阡	阨	阮	阯
798	陂	陏	陋	陌	陏	陲	陬	陦	陏	陋
799	陌	陋	陏	陷	陟	陸				
800		陬	陟	陦	陲	陬	陋	陏	陦	陲
801	陬	隊	隠	隲	隰	隴	隶	隷	隹	雎
802	雋	雉	雍	雓	雑	雘	雛	雫	霄	霆
803	霈	霓	霎	霑	霏	霖	霙	霤	霪	霰
804	露	靆	靉	靏	靐	靗	靘	靡	靫	靭
805	靤	靦	靨	勒	靱	靹	鞁	靼	鞅	鞆
806	鞋	鞜	鞣	鞳	鞴	韃	韆	韈	韋	韓
807	韜	韮	韲	韻	響	韲	韜	韮	韮	韲
808	韶	韵	頏	頌	頸	頤	頡	頷	頽	顆
809	顔	顕	顩	顫	顱	顳	顴	顰		
810		飩	飫	餃	餉	餬	餔	餘	餡	餝
811	餬	餔	餘	餡	餝	餬	餔	餘	餡	餝

1~3桁目	4桁目									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
812	餞	餤	餅	餬	餮	餽	餾	饁	饂	饅
813	饉	饋	饑	饒	饌	饕	馗	馘	馥	馭
814	馮	馼	駁	駆	駝	駘	駑	駒	駟	駸
815	駻	駽	駾	駿	騁	騅	騏	騒	騙	騨
816	騙	騨	騫	騮	驃	驍	驎	驒	驟	驢
817	驤	驥	驤	驤	驫	驪	骭	骰	骼	髀
818	髏	髑	髓	體	髑	髄	髑	髢	髣	髴
819	髷	髪	髯	髷	髴	髷	髯	髪	髷	髯
820		髷	鬆	鬘	鬢	鬚	鬟	鬢	鬩	鬥
821	鬧	鬨	鬮	鬩	鬯	鬲	鬼	魁	魅	魏
822	魍	魎	魑	魔	魴	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗
823	鮟	鮨	鮭	鮴	鮹	鯀	鯊	鯏	鯑	鯒
824	鯣	鯢	鯤	鯨	鯱	鯵	鯵	鯰	鯱	鯲
825	鯵	鰌	鰍	鰐	鰒	鰔	鰕	鰙	鰛	鰡
826	鰹	鰺	鰾	鰮	鰯	鰺	鰺	鰹	鰻	鰾
827	鰺	鱈	鱒	鱚	鱠	鳧	鳥	鳰	鴉	鴎
828	鴟	鴨	鴪	鴬	鴻	鵁	鵄	鵆	鵈	鵐
829	鵁	鵜	鵞	鵠	鵡	鵺				
830		鵜	鵞	鵠	鵡	鵺	鵜	鵞	鵠	鵡
831	鵺	鵜	鵞	鵠	鵡	鵺	鵜	鵞	鵠	鵡
832	鵺	鵜	鵞	鵠	鵡	鵺	鵜	鵞	鵠	鵡
833	鵺	鵜	鵞	鵠	鵡	鵺	鵜	鵞	鵠	鵡
834	鵺	鵜	鵞	鵠	鵡	鵺	鵜	鵞	鵠	鵡
835	鵺	鵜	鵞	鵠	鵡	鵺	鵜	鵞	鵠	鵡
836	鵺	鵜	鵞	鵠	鵡	鵺	鵜	鵞	鵠	鵡
837	鵺	鵜	鵞	鵠	鵡	鵺	鵜	鵞	鵠	鵡
838	鵺	鵜	鵞	鵠	鵡	鵺	鵜	鵞	鵠	鵡
839	鵺	鵜	鵞	鵠	鵡	鵺	鵜	鵞	鵠	鵡
840		堯	槇	遙	瑤	凜	熙			

＜お客様各位＞

このたびは、「MARVERA」をお買い上げいただき誠にありがとうございました。

取扱説明書におきまして、お詫びいたしますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

●69ページ「micro au ICカード02を取り付ける」の手順3の内容を「IC（金属）部分を上にしてmicro au ICカード02をトレイにのせ、奥に押し込む」に変更しました。

●巻末付録「デコレーション絵文字一覧」につきまして、搭載されている文字数に誤りがございました。デコレーション絵文字数は1,000文字となりますので修正させていただきます。

以上

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、
一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている希少金属や、取扱説明書などの紙類はリサイクルすることができます。
取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。
みなさまのご協力をお願いいたします。

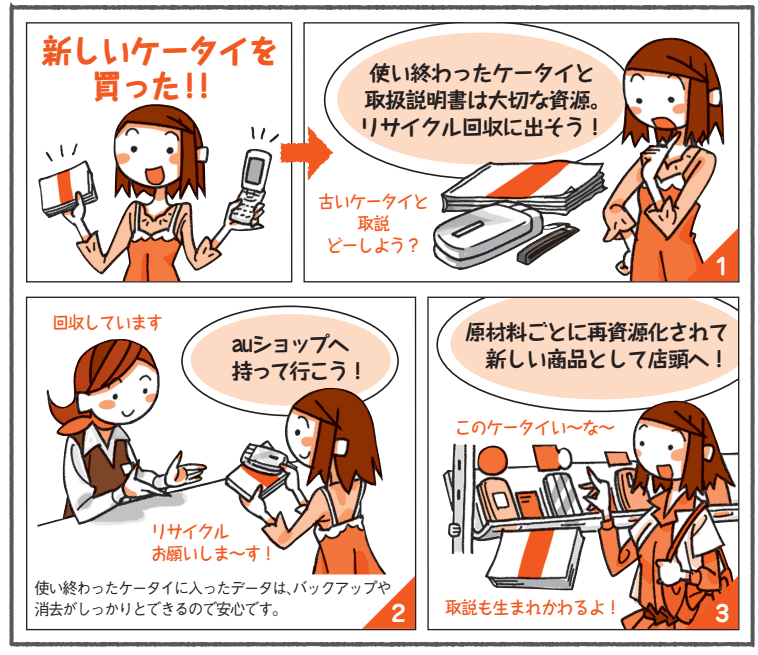

ご不要になったケータイや取扱説明書は
お近くのauショップへ

http://www.au.kddi.com/mobile/recycle

お問い合わせ先番号

お客さまセンター

総合・料金について（通話料無料）

一般電話からは
EZ アクセス 0077-7-111

au電話からは
局番なしの157番

Pressing“zero” will connect you to an operator, after calling“157” on your au cellphone.

紛失・盗難時の回線停止のお手続き、操作方法について（通話料無料）

一般電話からは
EZ アクセス 0077-7-113

au電話からは
局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。（無料）

EZ アクセス 0120-977-033（沖縄を除く地域）

EZ アクセス 0120-977-699（沖縄）

安心ケータイサポートセンター

紛失・盗難・故障について（通話料無料）

一般電話／au電話から

EZ アクセス 0120-925-919

受付時間　9:00～21:00（年中無休）

EZwebからは

アクセス方法　EZ▶auお客さまサポート▶お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話のリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら

EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料無料でご利用いただけます。

2014年10月第1.2版

発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
製造元：京セラ株式会社