#### ごあいさつ

このたびは、「Xperia™ Z5」(以下、「本製品」または「本体」 と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうござい


で使用の前に『取扱説明書』(本書)をお読みいただき、正し くお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるよ うお手元に大切に保管してください。 『取扱説明書』(本書)を紛失されたときは、auショップもし

くはお客さまセンターまでご連絡ください。

### 同梱品一覧

ご使用いただく前に、下記の同梱物がすべてそろっていること をご確認ください。

Xperia™ Z5<sup>※1</sup>

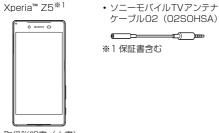

- 取扱説明書(本書)
- Xperia™ Z5のご利用にあたっての注意事項

# ご利用の準備

### 各部の名称と機能

① ヘッドセット接続端子 ② セカンドマイク\*1 通話相手が聞き取りやす いようにノイズを抑制 ③ 通知LED ④ フロントカメラ ⑤ 受話口/スピーカー ⑥ 近接/照度センサー:

3 4 5 6

SONY

タッチパネルのオンとオ フを切り替えて、通話中の 誤動作を防止/画面の明 るさの自動制御

⑦ ディスプレイ (タッチパネル) ⑧送話口(マイク)/ス

クキー/指紋センサー ⑩ 音量キー/ズームキー ① ① カメラキー

します。

ぐに差し込む

通知I FF

差し込む

■ ACアダプタを使って充電する

本製品の通知LEDが点灯します。

microUSB接続端

プラグを本製品から取り外す

共通ACアダプタ05 (別売) を接続して充電する方法を説明

1 共通ACアダプタ05 (別売) のmicroUSBプラグの刻印面

**2** 共通ACアダプタ05 (別売) の電源プラグをコンセントに

(▲) を上にして、本製品のmicroUSB接続端子にまっす

共涌ΔCアダプタ05(別売

3 充電が完了したら、共通ACアダプタ05(別売)のmicroUSB

4 共通ACアダプタ05 (別売) の電源プラグをコンセントか

12 カメラレンズ (3) GPS/内蔵アンテナ部<sup>※2</sup> 19 Wi-Fi®/Bluetooth® アンテナ部※2 ⑤ フラッシュ/フォトラ 16 2マーク nau Nano IC Card 04 18 裏面カバー \*\*3 ⑲ Wi-Fi®アンテナ部※2 20 銘板プレート※4 ② 内蔵アンテナ部<sup>\*2</sup> 22 microUSB接続端子 23 ストラップホール 29 microSDメモリカー ド/au Nano IC Card 04挿入口

※1 針など先のとがったものでつつかないでください。故障の原因 となります。

※2 アンテナは内蔵されています。アンテナ部付近を手でおおうと 通話/通信品質に影響を及ぼす場合があります。

※3 裏面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損 や故障の原因となります。また、電池は本体に内蔵されてお り、お客様による取り外しはできません。

※4 CEマーク、FCC ID、IMEI情報などを印刷したシールが貼ら れていますので、銘板プレートは取り外さないでください。

共通DCアダプタ03 (別売) を利用して、自動車のシガーラ

1 microUSBケーブル01 (別売) のmicroUSBプラグの刻

2 microUSBケーブル01 (別売) のUSBプラグをパソコン

印面 (→) を上にして、本製品のmicroUSB接続端子に

本製品上にソフトウェアのインストール確認画面が表示さ

れた場合は、「スキップ」または「キャンセル」をタップし

3 充電が完了したら、microUSBケーブル01 (別売) の

4 microUSBケーブル01 (別売) のUSBプラグをパソコン

microUSBプラグを本製品から取り外す

DCアダプタ03 (別売) の取扱説明書をご覧ください。

イタソケットから充電することができます。詳しくは、共通

■ DCアダプタを使って充電する

■パソコンを使って充電する

まっすぐに差し込む

のUSBポートに差し込む

のUSBポートから取り外す

本製品の通知LEDが点灯します。

## au Nano IC Card 04について

ンロードして、インストールする必要があります。

au Nano IC Card 04にはお客様の電話番号などが記録され ています。

本製品はau Nano IC Card 04に のみ対応しております。au Nano IC Card 04以外のICカードはご 利用できません。

以下のものは同梱されていません。

・電池は本製品に内蔵されています。

主な機能の主な操作のみ説明しています。

の製品と違う場合があります。

書(詳細版)」をご参照ください。

操作説明について

■『取扱説明書』(本書)

いる場合があります。

できます。

■『取扱説明書』アプリ

書」アプリをご利用できます。

・指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。

• 本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際

さまざまな機能のより詳しい説明については、本体内で利用で

きる『取扱説明書』アプリやauホームページより『取扱説明

http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登

本製品では、本体内で詳しい操作方法を確認できる『取扱説明

また、機能によっては説明画面からその機能を起動することが

ホーム画面で [:::] ▶ [お客さまサポート] ▶ [取扱説明書]

• 初めてご利用になる場合は、画面の指示に従ってアプリをダウ

録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略して

貞上ホルダ

• microUSBケーブル

• microSDメモリカード

ACアダプタ

❖お知らせ




## au Nano IC Card 04を取り付ける/取り外す

au Nano IC Card 04の取り付け/取り外しは、本製品の電 源を切ってから行ってください。

■ au Nano IC Card 04を取り付ける

1 ミゾに指先(爪)をかけて、microSDメモリカード/au Nano IC Card 04挿入口カバーを開く

2 トレイの突起部に指先(爪)をかけてまっすぐに引き出し 本体からトレイを取り外す

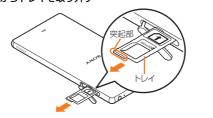

# 電源を入れる(初期設定)

## 電源を入れる

1 💿 (1秒以上長押し) microUSBケーブル01 (別売) を利用して、本製品をパソコ ンの充電可能なUSBポートに接続して充電する方法を説明し

本製品が振動し、しばらくするとロック画面が表示されます。 お買い上げ後に初めて本製品の電源を入れたときは、画面 の指示に従って初期設定を行ってください。

2 画面を上にスワイプ (フリック) ■雷源を切る

1 (1秒以上長押し)

2 [電源を切る]

❖お知らせ

(1秒以上長押し) ▶ 「電源を切る」をロングタッチ▶ [OK] と操作すると、本製品を再起動してセーフモード(お 買い上げ時の状態に近い状態で起動させる機能) で起動する ことができます。

■ 強制終了する

1 ミゾに指先(爪)をかけてmicroSDメモリカード/au Nano IC Card 04挿入口カバーを開き、黄色のOFFボタ ンを先の細いもので約3秒間押し、3回振動した後に離す



初期設定を行う

ド」をご参照ください。

お買い上げ後に初めて本製品の雷源を入れたときは、画面の指 示に従って、言語や各機能、サービスなどの設定を行ってくだ さい。初期設定について詳しくは、本製品同梱の『設定ガイ

■ For Those Requiring an English Instruction

You can download the English version of the Basic

Download URL: http://www.au.kddi.com/support/

approximately one month after the product is released)

『取扱説明書・抜粋(英語版)』をauホームページに掲載して

本書では、キー(キーアイコン)の図を簡略化し、

本書では、メニューの項目/アイコン/画面上のボタンなど

をタップする操作を、[(項目などの名称)] と省略して表記

画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略し

本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト

ている場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本書では「microSD™メモリカード」「microSDHC™メモリ

メモリカード! もしくは「microSD」と省略しています。

本書の表記の金額は特に記載のある場合を除きすべて税抜です。

製造元:ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社

3 au Nano IC Card 04のIC (金属) 部分を上にしてトレイ

切り欠き IC

4 トレイごと本体に差し込んで奥までまっすぐ押し込む

5 microSDメモリカード/au Nano IC Card 04挿入口カ

1 ミゾに指先(爪)をかけて、microSDメモリカード/au

2 トレイの突起部に指先(爪)をかけてまっすぐに引き出し

・ 黄色のOFFボタンは、針などとがったもので押すと故障の原

・ 
 と音量キーの上を同時に約3秒間押し、3回振動した

バーを閉じてしっかりと押し、本体とすき間がないことを

トレイの差し込む方向にご注意ください。

■ au Nano IC Card 04を取り外す

後に指を離しても強制終了できます。

本体からトレイを取り外す

Nano IC Card 04挿入口カバーを開く

本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

切り欠きの方向にご注意ください。

カードI「microSDXC™メモリカード」の名称を「microSD

英語版の『取扱説明書』が必要な方へ

Manual from the au website (available from

います(発売約1ヶ月後から)。

本書の表記方法について

mobile/guide/manual/

かじめご了承ください。

しています。

Manual

❖お知らせ

確認する

❖お知らせ

後から言語を変更する場合は、ホーム画面で [:::] ▶ [設 定] ▶ [言語と入力] ▶ [地域/言語] と操作します。auの サービスなどを設定する場合は、ホーム画面で [冊] ▶ [設 定] ▶ [au設定メニュー] ▶ [auかんたん設定] と操作します。

#### 画面ロックを設定する

画面ロックを設定すると、画面のバックライトが消灯し、キー やタッチパネルの誤動作を防止できます。 また、本製品では、設定した時間が経過すると、自動的に画面 のバックライトが消灯して画面ロックがかかります。

1 画面表示中に 💿

■ 画面ロックを解除する ロック画面は、電源を入れたときや、 の を押して画面の バックライトを点灯させたときに表示されます。

1 ロック画面で画面を上にスワイプ (フリック)

### au災害対策アプリを利用する

災害用伝言板や、緊急速報メール(緊急地震速報、災害・避難 情報、津波警報)、災害用音声お届けサービス、災害関連情報 を利用することができるアプリです。

1 ホーム画面で [::::] ▶ [お客さまサポート] ▶ [au災害対策] au災害対策メニュー画面が表示されます。 初めて起動したときは、利用に関する同意画面や初期設定画

面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

#### ■ 災害用伝言板を利用する

災害用伝言板とは、震度6弱程度以上の地震などの大規模災害 発生時に、被災地域のお客様がLTE NET上から自己の安否情 報を登録することが可能となるサービスです。

1 au災害対策メニュー画面▶ [災害用伝言板]

#### ☆お知らせ

安否情報の登録を行うには、Eメールアドレス(~ezweb.ne.jp) が必要です。あらかじめ、Eメールアドレスを設定しておいて

#### ■ 緊急速報メールを利用する 緊急凍報メールとは、気象庁が配信する緊急地震凍報や津波警

報、国や地方公共団体が配信する災害・避難情報を、特定エリ アのau電話に一斉にお知らせするサービスです。 緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全

を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたし ます。津波警報を受信したときは、直ちに海岸から離れ、高台 や頑丈な高いビルなど安全な場所に避難してください。

1 au災害対策メニュー画面▶ [緊急速報メール]

#### 3 トレイからau Nano IC Card 04を取り出し、本体にトレ イを差し込んで奥までまっすぐ押し込む トレイの差し込む方向にご注意ください

4 microSDメモリカード/au Nano IC Card 04挿入口力 バーを閉じてしっかりと押し、本体とすき間がないことを 確認する

### ❖お知らせ

• au Nano IC Card 04を取り扱うときは、故障や破損の原 因となりますので、次のことにご注意ください。

・au Nano IC Card 04のIC (金属) 部分には触れないでく

・正しい挿入方向をご確認ください。

無理な取り付け、取り外しはしないでください。

・取り外したau Nano IC Card O4はなくさないようにご注 意ください。

• 変換アダプタを取り付けたau Nano IC Card 04を挿入し ないでください。故障の原因となります。

### microSDメモリカードを取り付ける/取り外す

microSDメモリカードの取り付け/取り外しは、本製品の電 源を切ってから行ってください。

#### ■ microSDメモリカードを取り付ける

1 ミゾに指先(爪)をかけて、microSDメモリカード/au Nano IC Card 04挿入口カバーを開く

2 トレイの突起部に指先(爪)をかけてまっすぐに引き出 し、本体からトレイを取り外す

• ロック画面で「🌈 」をスワイプすると「電話」アプリ、「🗖 🤇 をスワイプすると「カメラ」アプリが起動します。

## 基本操作

♦お知らせ

#### キーアイコンの基本操作

✓ バック	1 つ前の画面に戻ります。また、ダイアログボックス、メニュー、通知パネルなどを閉じます。
	ホーム画面を表示します。 ロングタッチして「ひ」 ヘドラッグすると 「Google」アプリを起動できます。
最近使用し	最近使用したアプリをサムネイルで一覧表示し、 起動したり終了したりできます。また、スモー ルアプリを使用できます。

### タッチパネルの使いかた

本製品のディスプレイはタッチパネルになっており、指で直接 触れて操作します。

### 動で通知します。警報音は変更できません。 ※緊急地震速報の場合は、警報音と音声(「地震です」)、バ

イブレータの振動で通知します。

避難指示、各種警報などの住民の安全にかかわる情報をお知

• 日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。

• 当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害によ

る情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に

帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害につ

・ 気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報の詳細について

・電源を切っているときは、緊急速報メールを受信できませ

サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下

など) や電波状態の悪い場所では、緊急速報メールを受信で

• 受信に失敗した緊急速報メールを、再度受信することはでき

**3** microSDメモリカードの端子面を上にしてトレイにはめ

microSDメモリカードの端子

4 トレイごと本体に差し込んで奥までまっすぐ押し込む

**5** microSDメモリカード/au Nano IC Card 04挿入口カ

• microSDメモリカードには、表裏/前後の区別があります。

• microSDメモリカードの端子部には触れないでください。

アイコンや項目などに指で軽く触れ、すぐに離します。また、2

回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。

画面内で表示しきれないときなど、画面に軽く触れたまま、目

画面を指ですばやく上下または左右にはらうように操作します。

2本の指で画面に触れたまま指を開いたり(ピンチアウト)、

項目やアイコンを移動するときなど、画面に軽く触れたまま目

フリック (スワイプ)

無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するお

バーを閉じてしっかりと押し、本体とすき間がないことを

トレイの差し込む方向にご注意ください。

を、対象沿岸を含む地域へお知らせするものです。

• 緊急速報メールは、情報料・通信料とも無料です。

は、気象庁ホームページをご参照ください。

• 緊急速報メール受信時は、専用の警報音とバイブレータの振

❖お知らせ

いことがあります。

らせするものです。

いて責任を負いません。

http://www.ima.go.ip/

きない場合があります。

ません。

❖お知らせ

■ タップ/ダブルタップ

項目などに指を触れた状態を保ちます。

■ロングタッチ

的の方向へなぞります。

■ フリック(スワイプ)

的の位置までなぞります。

閉じたり (ピンチイン) します。

■スライド

■ピンチ

■ドラッグ

スライド

• お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合 ・緊急速報メールを通話中に受信した場合は、警報音が鳴りま

があります。

## ■ 災害用音声お届けサービスを利用する

達時刻に差異が生じる場合があります。

災害用音声お届けサービスとは、大規模災害時にスマートフォ ・震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わな ンで音声を録音し、安否を届けたい方へ音声メッセージとして お届けするサービスです。 津波警報とは、気象庁から配信される大津波警報・津波警報

• テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震

速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到

#### 1 au災害対策メニュー画面▶ [災害用音声お届けサービス] • 災害・避難情報とは、国や自治体から配信される避難勧告や

## • Wi-Fi®でのご利用には、4G (LTE/WiMAX 2+) ネット

ワークにて初期設定が必要になります。 音声メッヤージは最大30秒の録音が可能です。

・本体メモリに空き容量がない場合は、音声メッセージが保

存・再生できないことがあります。

## ■ 災害関連情報を利用する

自治体が配信した災害・避難情報の履歴や、災害関連情報ポー タルなどを確認できます。

1 au災害対策メニュー画面 ▶ [災害関連情報] ▶ 画面の指示 に従って操作

#### ■ microSDメモリカードを取り外す

1 ミゾに指先(爪)をかけて、microSDメモリカード/au Nano IC Card 04挿入口カバーを開く 2 トレイの突起部に指先(爪)をかけてまっすぐに引き出

し、本体からトレイを取り外す 3 トレイからmicroSDメモリカードを取り出し、本体にト レイを差し込んで奥までまっすぐ押し込む

トレイの差し込む方向にご注意ください。 4 microSDメモリカード/au Nano IC Card 04挿入口カ

バーを閉じてしっかりと押し、本体とすき間がないことを

### 充電する

お買い上げ時の内蔵電池は十分に充電された状態ではありま せん。充電してからお使いください。

• 充電を開始すると、通知LEDが充電状態に応じて点灯します。 電池残量は、ホーム画面上部のステータスバーで確認するか、 ホーム画面で […] ▶ [設定] ▶ [端末情報] ▶ [機器の状

態]と操作して、「雷池残量」で確認できます。 電源オフの状態で充電を開始すると、操作はできませんが本 製品の電源が入った状態になります。このため、航空機内や 病院などでご利用になる場合は各社・各施設の指示に従って

• パソコンを使って充電したり、カメラ機能などを使用しなが ら充電すると、充電時間は長くなる場合があります。

### ホーム画面の見かた

ホーム画面は複数の画面で構成されており、左右にスライドま たはフリックすると、隣り合ったホーム画面に移動できます。 △ をタップすると、いつでもホーム画面を表示することが

② ウィジェット

4 ホーム画面位置

の表示位置を示します。 (5) 壁紙


⑦アプリキー



できます。 ①Google検索

③ショートカット(アプリ) 複数のホーム画面のうち現在

⑤フォルダ (Google、基本機能)

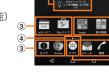









#### 1 ホーム画面上のアイコンがない部分をロングタッチ

· 人口回回工。		1 = 13 10 10 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		
ウィジニ	ェット	ウィジェットやアプリのショートカッ トを追加します。		
設5		アルバムから画像を選択して、壁紙に設定します。 ・画像の範囲はドラッグなどでトリミング枠を調整します。		
判	ライブ壁 氏	ライブ壁紙からコンテンツを選択して、 壁紙に設定します。		
F	hotos	写真から画像を選択して、壁紙に設定 します。		
	Xperia™ D壁紙)	画像を選択して、壁紙に設定します。 •「Photos」「ライブ壁紙」の右横に表示されている画像が「Xperia™の壁紙」 になります。		
テーマ		ホーム画面やロック画面の壁紙などを 設定します。		
ホーム画面設定		ホーム画面やアプリ画面のアイコンの サイズを設定します。		

#### ■ フォルダを追加する

#### **1** ホーム画面でアイコンをロングタッチ

#### 2 アイコンを別のアイコンの上までドラッグ

- ソフトウェアキーボードを非表示にするには、画面左下に表示 されている「 ▽ 」をタップします。
- 句をタップして入力できます。 ・「 🔼 」をタップすると、カーソル位置の前の文字を削除し

・入力した文字に対して候補リストが表示され、入力したい語

- 「 □□ 」をタップすると、記号、顔文字などの一覧を表示し て入力できます。
- ・日本語入力の「POBox Plus」について詳しくは、文字入力 画面▶ソフトウェアキーボード右上の[ … ]▶ [使い方ガ イド] と操作して「POBox Plus 日本語入力 使い方ガイド」 をご覧ください。

# サポート

## 周辺機器のご紹介

- 詳細については、各機器の取扱説明書などをご参照ください。 ソニーモバイルTVアンテナケーブル02(02SOHSA) ソニーモバイル卓トホルダ01(01SOPUA)(別売)
- 共通ACアダプタ05(0501PWA)(別売)
- 共通DCアダプタ03 (0301PEA) (別売) microUSBケーブル01(0301HVA)(別売
- ・microUSBケーブル01 ネイビー (0301HBA) (別売) ・microUSBケーブル01 グリーン (0301HGA) (別売)
- ・microUSBケーブル01 ピンク (0301HPA) (別売) microUSBケーブル01 ブルー(0301HLA)(別売)

お問い合わせ先番号 お客さまセンター

総合・料金・操作方法について (通話料無料

受付時間 9:00~20:00 (年中無休) 一般電話からは | au電話 | au電話からは

[到 0077-7-111 局番なしの157番

ressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone 紛失·盗難時の回線停止のお手続きについて (通話料無料)

受付時間 24時間 (年中無休) I au電話からに

氏 0077-7-113 局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください(無料)

0120-977-033 (沖縄を除く地域) 0120-977-699 (沖縄) 安心ケータイサポートセンター

紛失・盗難・故障について(<sub>通話料無料</sub>)

受付時間 9:00~21:00 (年中無休)

0120-925-919



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するために お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をプランド・メー カーを問わずのマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。



発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元:ソニーモバイルコミュニケーションズ 株式会社

2015年10月第1版 1299-0015.1 SONY®



■ ショートカット/ウィジェット/フォルダを削除する

1 ホーム画面で削除するアイコンやフォルダをロングタッチ 2 「ホーム画面から削除」までアイコンやフォルダをドラッグ フォルダを削除する場合は、続けて「削除」をタップしま す。フォルダ内のショートカットなども削除されます。

・ショートカットやウィジェット、フォルダのアイコンをロン グタッチすると、アイコンが移動できるようになります。

#### アプリ画面を利用する

アプリ画面からさまざまな機能を呼び出すことができます。本 製品にインストールしたアプリのアイコンも表示されます。 • 機能によっては通信料が発生する場合があります。

#### ■アプリを起動する

## 1 ホーム画面で [冊]

左右にスライドまたはフリックすると、アプリ画面を切り替 えられます。

2 使用するアプリのアイコンをタップ 一部のアプリはフォルダ内に格納されています。

#### ■主なアプリについて

<b>€</b>	電話、連絡先	<b>&gt;</b>	Playストア
305	Eメール、SMS		カメラ、アルバム
9	Chrome	8 <b>~</b>	マップ
<b>O</b>	設定	8 , Q	Google、音声検索
	カレンダー	Contra Contra	取扱説明書
			<u></u>

### ・auキャリングケースGブラック(O106FCA)(別売)

#### ♦お知らせ

- 最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ (http://www.au.kddi.com/) にてご確認いただくか、お 客さまセンターにお問い合わせください。
- 上記の周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけ ます。在庫状況によってはご購入いただけない場合があります。 http://auonlineshop.kddi.com/

## 故障とお考えになる前に

■ au Nano IC Card 04について

■ アフターサービスについて

の窓口へお問い合わせください。

受付時間 24時間 (年中無休)

受付時間 9:00~21:00 (年中無休)

※パソコン、スマートフォンからのみ受付可能

https://cs.kddi.com/support/n\_login.html

• インターネット受付でのお申し込みは、「破損」「水濡れ」「盗

難|「紛失|の場合が対象となります。自然故障(破損、水濡

れなどの原因ではないが電源が入らない、画面が動かないな

ど)の場合は、問診が必要なためお電話での受付となります。

一般電話/au電話からは

オンライン修理受付(24時間受付)

故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。

こんなときは	ご確認ください
○ を押しても電源	内蔵電池は充電されていますか?
が入らない	◎ を1秒以上長押ししていますか?
電源が勝手に切れる	内蔵電池は充電されていますか?
電源起動時の画面表	内蔵電池は充電されていますか?
示中に電源が切れる	
画面が動かなくなり、電源が切れない	ミゾに指先(爪)をかけてmicroSDメモリカード/au Nano IC Card 04挿入口カバーを開き、黄色のOFFボタンを先の細いもので約3秒間押す▶3回振動したら離し、強制終了してください。また、②と音量キーの上を同時に約3秒間押し、3回振動した後に指を離しても強制終了できます。

au Nano IC Card O4は、auからお客様にお貸し出ししたも

のになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、

ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場

合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記

お客さまセンター(紛失・盗難時の回線停止のお手続きについて)

一般電話からは 0077-7-113 (通話料無料)

安心ケータイサポートセンター(紛失・盗難・故障について)

(10120-925-919 (通話料無料)

au電話からは 局番なしの113 (通話料無料)

## • インターネットでのお申し込みには、メールアドレスが必要

#### ■ auアフターサービスの内容について 交換用携帯電話機お届けサービス

### 安心ケータイサポートプラスLTE会員

■ アプリをダウンロードする

ロード、インストールできます。

本製品の状態を知る

■ ステータスバーについて

タスアイコンが表示されます。

**₽** ₽

■主な通知アイコンについて

新着PCメールあり

サ・着信お知らせあり

新着Gmailあり

こんなときは

/ (圏外) が表示さ

充雷ができない(诵

ハ、雷池アイコンが

充電中に変わらない

の操作ができない

タッチパネルで意図

した通りに操作でき

充電が完了しない

「充電してください」

などと表示された

知LEDが点灯しな

Google Playを利用すると、アプリやゲームなどをダウン

• Google Playの利用にはGoogleアカウントの設定が必要で

す。詳しくは、同梱の『設定ガイド』をご参照ください。

インストールされたアプリを削除する前に、アプリ内に保存さ

れているデータも含めて、そのアプリに関連する保存しておき

ステータスバーは、本製品の画面上部にあります。ステータス

バーの左側には不在着信や新着メール、実行中の動作などをお

知らせする通知アイコン、右側には本製品の状態を表すステー

新着Eメール(@ezweb.ne.jp)あり

新着SMSあり/着信お知らせサービスの伝言お知ら

いませんかっ

**キー/タッチパネル** 電源は入っていますか?

N <sup>46</sup> 100 12:34

ご確認ください

内蔵アンテナ部付近を手でおおってし

au Nano IC Card 04が挿入されて

指定の充電用機器(別売)は正しく取

「画面のロック」が設定されていませ

電源を切り、もう一度電源を入れ直し

爪の先で操作したり、異物を操作面は

乗せたままで操作したりしていません

本製品の温度が上昇している、または

低温になっていませんか?

電池残量がほとんどありません。

)付けられていますか?

ービスエリア外か、雷波の弱い場所

たいコンテンツをすべてバックアップしておいてください。

■ アプリを削除(アンインストール)する

アプリによっては削除できない場合があります。

日於政陣 「平日	無料
自然故障 2年目以降	お客様負担額
盗難、紛失	1回目:5,000円 2回目:8,000円 長期でご利用のお客様は 2,000円割引となります*1

### 安心ケータイサポートプラスLTE非会員

自然故障 1年目	補償なし
自然故障 2年目以降	
部分破損、水濡れ、全損、   恣難、紛失	

### 預かり修理

35

安心ケータイサポートプラスLTE会員			
自然故障 1年目	無料		
自然故障 2年目以降	無料(3年保証)		
部分破損	お客様負担額 上限5,000円		
水濡れ、全損	お客様負担額 10,000円		
恣難. 紛失	補償なし		

## 安心ケータイサポートプラフ! TE非会品

客さまサポートでご案内しております。

通話中※1/発信中※1

■主なステータスアイコンについて

(100、100%、 200% (100% (100% ) 充電中)

機内モード設定中

たネットワークに接続します。

■ 通知パネルについて

こんなときは

雷池を利用できる時

間が短い

すぐに消える

画面照明が暗い

き/キーを押したと

きの画面の反応が遅

ドを認識しない

Wi-Fi®オープンネットワーク利用可能

※1ホーム画面などの別の画面に切り替えると表示されます。

電波状態(レベル4、圏外)

4G (LTE/WiMAX 2+) データ通信状態<sup>3</sup>

(使用可能、データの送信およびダウンロー)

マナーモード(バイブレーション)設定中

マナーモード(ミュート)設定中

Wi-Fi®接続中、Wi-Fi®通信中

※1「LTE」「WiMAX 2+」の2つのネットワークをご利用いただ

けます。いずれの場合も画面表示は「4G」となります。

ステータスバーに通知アイコンが表示されているときは、ス

テータスバーを下にスライドして通知パネルを開くと、通知ア

イコンの詳細を確認したり、対応するアプリを起動したりでき

雷してください。

**画面のバックライトが** 「スリープ」が短く設定されていませ

ハませんか?

**画面をタップしたと** 本製品に大量のデータが保存されてい

があります。

**microSDメモリカー** microSDメモリカードは正しく取り

さらに詳しい内容については、以下のauホームページのauお

http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repail

付けられていますか?

解除されていませんか?

貼っていませんか?

ご確認ください

通知LED が緑色に点灯するまで、充

内蔵電池が寿命となっていませんか

☑(圏外)が表示される場所での使

\_\_\_\_\_\_ 「明るさのレベル」が暗く設定されて

近接/照度センサーをふさいだり、3

接/照度センサーの上にシールなどを

るときや、本製品とmicroSDメモリ

カードの間で容量の大きいデータをや

りとりしているときなどに起きる場合

microSDメモリカードのマウントが

十分に充雷されていますか '

回線の混雑状況などに応じ、より混雑が少ないと当社が判断し

不在着信あり

SB接続中

メルノ ノーノハ ーノフハ	CLICHAR	
自然故障 1年目	無料	
自然故障 2年目以降	実費負担	
部分破損		
水濡れ、全損		
盗難、紛失	補償なし (機種変更対応)	

※13年目(25ヶ月)以上ご利用中のお客様、またはそのお客様が 属する家族割内すべての回線が対象です。データ通信端末、タ ブレットをご利用中のお客様は、セット割(WINシングルセッ ト割、またはスマホセット割)に加入しており、セット割の対 象回線のご契約が3年目以上の場合が対象です。

## ❖お知らせ

#### 交換用携帯電話機お届けサービス

- ・au電話がトラブルにあわれた際、お電話いただくことでご指 定の送付先に交換用携帯電話機(同一機種・同一色\*1)をお 届けします。故障した今までお使いのau電話は、交換用携帯 電話機がお手元に届いてから14日以内にご返却ください。 ※1同一機種・同一色の提供が困難な場合、別途当社が指定する
- 機種・色の交換用携帯雷話機をご提供します。 ・本サービスをご利用された日を起算日として、1年間に2回 までご利用可能です。本サービス申し込み時において過去1 年以内に本サービスのご利用がない場合は1回目、ご利用が
- ※ 詳細はauホームページでご確認ください。

ある場合は2回目となります。

#### ♦お知らせ

- 通知を削除するには通知を左右にフリックします。 通知内容によっては通知を削除できない場合があります。
- ロック画面で下にスワイプ (フリック) しても通知を確認で きます。ロック画面に通知を表示させないように設定した り、通知を表示させ続けるように設定したりすることもでき

#### ■ 通知LEDについて

通知LEDの点灯/点滅により、充電を促したり、充電中の充 電状態、不在着信やメールの受信などをお知らせしたりしま

と点滅	通知内容	
赤の点灯	充電中に電池残量が14%以下であることを示します。	
橙の点灯	充電中に電池残量が15%~89%であることを 示します。	
緑の点灯	充電中に電池残量が90%以上であることを示します。	
赤の点滅	電池残量が14%以下であることを示します。	
白の点滅	不在着信、新着 Gmail、新着 SMS があること を示します。 <sup>※ 1</sup>	
w 1 げ… カニフト 深切市に上ばします		

### ※1 バックライト消灯中に点滅します。

ソフトウェアを更新する

## ⇔お知らせ

・電源オフの状態で o を押した際に通知LEDが赤色で3回 点滅する場合は、電池残量が十分ではありません。

### 最新のソフトウェアに更新することで、最適なパフォーマンス を実現し、最新の拡張機能を入手できます。

- パケット通信を利用して本製品からインターネットに接続 するとき、データ通信に課金が発生します。 • 更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- 詳しくは、http://www.sonymobile.co.jp/support/ をご覧 いただくか、本体内で利用できる『取扱説明書』アプリやau ホームページより『取扱説明書(詳細版)』をご参照ください。
- ■ソフトウェアをダウンロードして更新する インターネット経由で、本製品から直接更新をダウンロードで
- ・Wi-Fi® 诵信が不安定になると自動的にパケット诵信に切り替 わり、通信料が発生することがありますのでご注意ください。
- 1 ホーム画面で [※] ▶ [設定] ▶ [端末情報] ▶ [ソフト ウェア更新]

よる損害や故障の場合は補償の対象となりません

外装ケースの汚れや傷、塗装のはがれなどによるケース交換

・他社のSIMカードをご使用になる場合、一部サービス・機能

SIMロック解除後の設定は、ホーム画面で [□□] ▶ [設定]

▶ [端末情報] ▶ [機器の状態] ▶ [SIMのステータス] ▶

はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

[SIMカードステータス] から行ってください。

詳しくは、auホームページをご参照ください。

https://cs.kddi.com/support/simcard/

などが制限される場合があります。当社では一切の動作保証

2 [ ] ▶ [更新]

わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基 づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望に より、有償修理いたします。

- ことがあります。
- 交換用携帯電話機お届けサービスにて回収した今までお使い のau電話は、再生修理した上で交換用携帯電話機として再利 用します。また、auアフターサービスにて交換した機械部品 は、当社にて回収しリサイクルを行います。そのため、お客 様へ返却することはできません。
- 本製品を加工、改造、解析(ソフトウェアの改造、解析(ルー ト化などを含む)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含む)されたもの、または当社な どが指定する正規の修理拠点以外で修理されたものは保証対 象外または修理をお断りする場合があります。

約5.2インチ

CMOS

510万画素

約1,250分

約500時間

使用時:約130分

約6時間30分

約8時間40分

約430分

**海外 (GSM)** 約740分

海外 (GSM) 約560時間

## アフターサービスについて ■ 修理を依頼されるときは

## 修理については安心ケータイサポートセンターまでお問い合

・電源オフの状態で充電を開始すると通知LEDが赤く点灯しま

すが、ディスプレイに電池の状態が表示されると、電池残量

**2** [端末情報] ▶ [機器の状態] ▶ [SIMのステータス]

• ホーム画面で [□□] ▶ [連絡先] ▶ [自分の連絡先] と操作

「₹」をタップすると、着信音やメディア再生音、アラー

• マナーモード設定中でも、シャッター音、動画撮影時の撮影

開始/終了音、アラーム、動画・音楽などの音声は消音され

■ マナーモード (バイブレーション) を設定する

音量調節バーのアイコンが **1**1 に変わります。

■ マナーモード (ミュート) を設定する

音量調節バーのアイコンが◀ヾに変わります。

「電話番号」で本製品の電話番号を確認できます。

を示す色で通知LEDが点灯します。

■自分の電話番号を確認する

しても電話番号を確認できます。

1 音量キーの上または下を押す

ムの音量を調節できます。

1 音量キーの上または下を押す

❖お知らせ

2 [ 1]

1 ホーム画面で [200] ▶ [設定]

休祉期间中	保証書に記載されている当任無債修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望に より、有償修理いたします。
❖お知らせ	

- ますので、控えておいてください。なお、メモリの内容など が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきまして は、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承 ください。
- ・ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用する

### メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがあり

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員ア フターサービス制度「安心ケータイサポートプラスLTE」を ご用意しています(月額380円、税抜)。故障や盗難・紛失な ど、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サー ビスの詳細については、auホームページをご確認いただくか、 安心ケータイサポートセンターへお問い合わせください。

■ 安心ケータイサポートプラスLTEについて

### ❖お知らせ

- ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ・ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会は

• マナーモード設定中に音量キーの上を押して音量を上げた

■ 機内モードを設定する

2 「機内モード」の [ ] ]

文字を入力する

1 文字入力欄をタップ

■ 補修用性能部品について

■ 保証書について

に保管してください。

P2P機能)がすべてオフになります。

り、マナーモード(バイブレーション)設定中に「音と通知」

の「着信音の音量」の音量を調節したりすると、マナーモー

機内モードを設定すると、ワイヤレス機能(電話、パケット通

信、Wi-Fi®機能、Bluetooth®機能、NFCのReader/Writer,

文字入力には、ソフトウェアキーボードを使用します。

■ ソフトウェアキーボードを切り替える

2 ソフトウェアキーボード右上の[…]

**3** [PCキーに切り替え] / [テンキーに切り替え]

ソフトウェアキーボードは、連絡先の登録時やメール作成時な

日本語入力の「POBox Plus」では、「テンキー」と「PCキー

ボード」のソフトウェアキーボードを切り替えて使用できま

・」が表示されていない場合は、「z-x 」をタップしま ( z-x が表示されていない場合は、「 s-x 」/ 「 s-x 」を

タップして文字種を「ひらがな漢字」に切り替えると表示

当社はこのXperia™ Z5本体およびその周辺機器の補修用性能

部品を、製造終了後4年間保有しております。補修用性能部品

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」

などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切

とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

どの文字入力画面で入力欄をタップすると表示されます。

- ・機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあ るau電話のみが本サービスの提供対象となります。
- au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートプラ スLTEの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- ・機種変更・端末増設などにより、新しい au 電話をご購入い ただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケー タイサポートプラス」・「安心ケータイサポートプラスLTE」 は自動的に退会となります。
- ・サービス内容は予告なく変更する場合があります。

### 33

# Wi-Fi<sup>®</sup>テザリン<mark>グ最大</mark>

Bluetooth <sup>®</sup> 機能	通信方式	Bluetooth <sup>®</sup> 標準規格 Ver.4.1 に準拠
	出力	Bluetooth <sup>®</sup> 標準規格 Power Class 1
	通信距離※1	見通しの良い状態で約10m以
	Bluetooth®	HSP、HFP、PBAP <sup>*3</sup> 、 A2DP、AVRCP、SPP、 OPP、HID、PAN、HOGP、 MAP、DUN <sup>*4</sup>
	使用周波数带	2.4GHz帯 (2,400MHz~

2,483.5MHz)

- ※1 通信機器間の障害物や電波状態により変化します。 ※2 Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、
- Bluetooth®標準規格で定められています。 ※3連絡先データの内容によっては、相手の機器で正しく表示され
- ※4一部のカーナビゲーションシステムのみに対応しています。ご
- 利用にあたってはauホームページをご参照ください。

### ・連続通話時間・連続待受時間・連続フルセグ視聴時間・連続

などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などに よって半分以下になることもあります。

### カメラ:裏面照射積層型CMOS フロントカメラ: 裏面照射型

カメラ: 有効画素数 約2,300万 フロントカメラ: 有効画素数 約

ない場合があります。

ワンセグ視聴時間・連続テザリング時間は、充電状態・気温

#### 主な仕様 • お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)に

ディスプレイ

撮像素子 (種類)

カメラ画素数

連続通話

連続待受

充電時間

時間

国内

国内

連続フルセグ視聴時間

連続ワンセグ視聴時間

連続テザリング時間

<ul><li>外装ケースの汚れや傷、塗装のはがれなどによるケース交換 は割引の対象となりません。</li></ul>		トリルミナス <sup>®</sup> ディスプレイ for mobile 約1,677万色
SIMロック解除		1,080×1,920ドット
本製品はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解	質量	約154g(内蔵電池含む)
本委品はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解 除すると他社のSIMカードを使用することができます。	サイズ(幅×高さ×厚さ)	約72mm×146mm×7.3mm
	内蔵メモリ容量	ROM:約32GB
おります		RAM:約3GB

38