


クローン機能付き USB3.0 接続 HDD/SSD スタンド

IPT-HDDCLONE-JUST

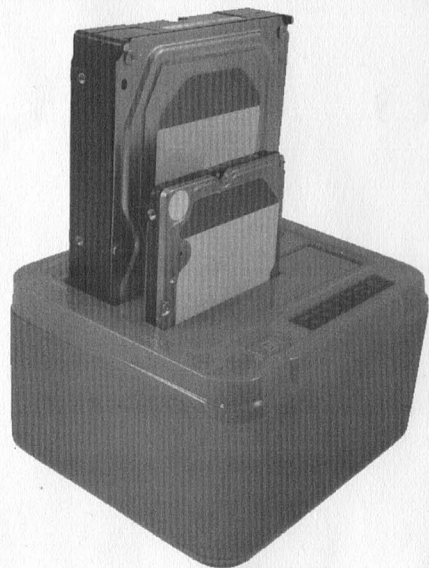


パッケージ内容の確認

- | | |
|---------------|-------------------|
| 1. 本体 1台 | 3. USB3.0 ケーブル 1本 |
| 2. AC アダプタ 1個 | 4. 取扱説明書 |

本体各部名称、各機能



- ①USB ポート (USB3.0)
付属の USB3.0 ケーブルを使用して本製品と PC を接続します。
- ②電源コネクタ
付属の AC アダプタの電源プラグを差し込みます。
※付属の AC アダプタ以外は使用しないでください。
- ③電源スイッチ
電源スイッチをオンにすると本製品の電源が入ります。
- ④HDD1
SSD/HDD を接続します。
- ⑤HDD2
SSD/HDD を接続します。
- ⑥クローンボタン
クローン SSD/HDD を作成する場合に使用します。
- ⑦アクセス LED ランプ (HDD1)
HDD1 ポートに接続されている SSD/HDD にアクセスしている時に点滅します。
- ⑧クローンモードインジケータ
クローン SSD/HDD 作成時に点灯します。
クローンの進行度によって、25%、50%、75%、100% で点灯します。
- ⑨アクセス LED ランプ (HDD2)
HDD2 ポートに接続されている SSD/HDD にアクセスしている時に点滅します。
- ⑩パワー LED ランプ
電源オン時に点滅します。

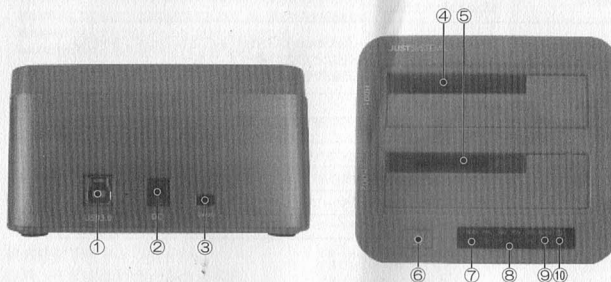

SSD/HDD の接続方法

- コネクタの位置を確認しながら、
ゆっくりと垂直に差し込みます。

- 上から見た本体コネクタ部分

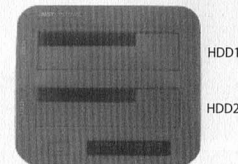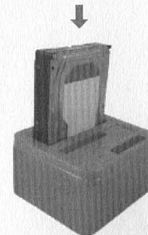


クローン SSD/HDD の作成方法

- クローン元とクローン先に関して
クローン元の SSD/HDD を HDD1 スロットに接続してください。
クローン先の SSD/HDD を HDD2 スロットに接続してください。
※クローン先とクローン元の SSD/HDD を間違えると、大切なデータが上書きされてしまいますのでご注意ください。
- クローン SSD/HDD の作成準備
 - ・クローン先の SSD/HDD に大切なデータが入っていないか確認してください。
 - ・PC と接続されていない事を確認してください。
 - ・本体の電源がオフになっている事を確認してください。
- クローン SSD/HDD の作成
 - ①クローン元の SSD/HDD を「HDD1」スロットに接続ください。
※クローン先とクローン元の SSD/HDD を間違えると、大切なデータが上書きされてしまいますのでご注意ください。
 - ②クローン先の SSD/HDD を「HDD2」スロットに接続してください。
※クローン先の SSD/HDD は必ずクローン元の SSD/HDD より大きい容量の SSD/HDD をお使いください。
 - ③電源をオンにしてください。「アクセスランプ LED (HDD1)」「アクセスランプ LED (HDD2)」が白く点灯します。
 - ④「クローンボタン」を長押し (約 5 秒) すると「クローンモードインジケータ」が青く点滅し、クローンが開始されます。
 - ⑤クローンの進行度は「クローンモードインジケータ」で確認できます。
クローンが完了した割合で「クローンモードインジケータ」が青く点灯します。
 - ⑥「クローンモードインジケータ」の 100% の LED が青く点灯したらクローン完了です。
本体の電源をオフにして、SSD/HDD を取り外してください。
※クローン SSD/HDD 領域が作成された残りの領域は「未割り当て」になりますので、OS 上の「ディスクの管理」からフォーマットして活用できます。
- ※PC に接続する場合はクローン元またはクローン先の SSD/HDD を取り外してから接続してください。
記憶領域が同じ名前の場合、OS 上で正常に認識できません。

パソコンと接続

SSD/HDD を接続した本製品をパソコンに接続します。

USB インターフェースを搭載したパソコン

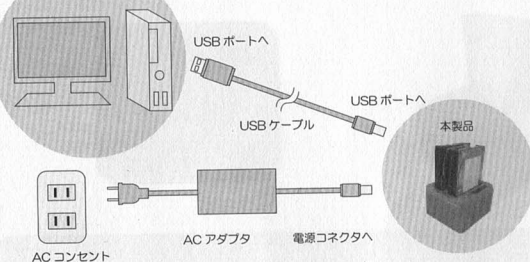

●接続手順

- ・SSD/HDD を実装した本製品をパソコンに接続します。
- 1. 付属の AC アダプタを接続します。
- 2. 付属の USB ケーブルを使ってパソコンに接続します。
- 3. 本製品の接続端子と SSD/HDD の接続端子の方向を合せ、SSD/HDD をゆっくり垂直に差し込みます。
- 4. SSD/HDD が固定されましたら、電源スイッチを ON にします。

※新しい SSD/HDD を接続した場合は、ドライブのフォーマットが必要で、フォーマット方法をご覧ください。

接続の確認

スタート→コンピューターでドライブ表示が追加されたことを確認してください。

本製品のパソコンからの取り外し

本製品をパソコンからの取り外す場合は、タスクバーの「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」アイコンを利用して、システム上で停止処理を行ってから USB を取り外してください。

SSD/HDD は本製品の電源を切ってから、筐体を手で押さえて、ゆっくり抜いてください。

新しい SSD/HDD フォーマット方法

※この説明では SSD にパーティションを分割しない設定で領域を確保する操作方法を説明しております。
パーティションを分割する場合は Windows の説明書や参考書籍などをご確認ください。

●フォーマット方法

「コンピューター」を右クリックし、「管理」を選択してください。
「記憶域」から「ディスクの管理」を選択してください。
初めて SSD/HDD を接続した場合、自動的に「ディスクの初期化」が表示されますので、画面の指示に従ってディスクの初期化を行ってください。
「未割り当て」と表示された部分を選択し、右クリックし、「新しいシンプルボリュームの開始」を選択すると、「新しいシンプルボリュームウィザード」が表示されますので、画面の指示に従ってパーティションの設定とフォーマットを行ってください。
フォーマット終了後に「コンピューター」を選択し、ドライブが追加されている事を確認してください。

ディスク署名の競合

- ディスク署名について
クローン元の SSD/HDD とクローンモードで複製した SSD/HDD をパソコンに接続した場合、同じデータが書き込まれた SSD/HDD が 2 台パソコンに認識されますが、ディスク署名が競合するため、1 台の SSD/HDD しか使用できません。
他の用途で 2 台同時に SSD/HDD を使用したい場合は、「ディスクの管理」から「オフライン」状態の HDD を「オンライン」に変更するか、管理者権限のコマンドプロンプトから「Microsoft diskpart」を起動し、ディスク署名を変更してください。

製品仕様

型番	IPT-HDDCLONE-JUST
対応機種	USB3.0/2.0インターフェース搭載パソコン
対応OS	Windows 10/8.1/7/Vista Mac OS 10.5以降
対応SSD/HDD	SATAインターフェース3Gbps/6Gbps対応の2.5/3.5インチHDD またはSSD最大2台(8TBなどの大容量HDDサポート) ※全てのHDD/SSDでの動作を保証するものではありません。
インターフェース	USB3.0/2.0
サイズ	137×122×75mm
重量	390g
電源仕様	12V 4A(消費電力最大48W)
付属品	ACアダプタ、USB3.0ケーブル、マニュアル
保証期間	購入より1年

保証書

製品型番:	IPT-HDDCLONE-JUST				
保証期間: お買い上げ日	年	月	日	から	1年間
フリガナ	-----				
お客様名:	様				
〒	-----				
住所:	-----				
電話番号:	—	—	E-mail:	-----	

販売店名・住所・電話番号・(販売店印もしくは販売店レシート)

EP

保証規約

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
保証期間内にお客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本保証書記載の保証規定に従い、修理を実施いたしますので、お買い求めの販売店様に本保証書添えてお申し出ください。
保証期間内につきましては無料で修理いたします。尚、やむを得ず郵送を必要とされる場合には、販売店様までの送料をご負担頂くようにお願い申し上げます。
※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
※本保証書は日本国内においてのみ有効となります。
保証期間内でも次の様な場合は有償修理となります。
・本保証書をご提示されない場合
・本保証書の所定の事項の未記入、字句を訂正されたもの及び販売店・社印または社名の未記入、販売店レシートのない場合
・火災、地震、水害、落雷、その他天災地変による故障及び損傷
・使用者側での輸送、移動時の落下など、お取り扱いが不適切なため生じた故障及び損傷
・説明書に記載の使用方法及び注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障及び損傷
・改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障及び損傷
・他の機器との接続が原因で本製品に生じた故障及び損傷
※本製品の故障またはその使用中に生じた直接または間接の損害（データ損失を含む）につきましては弊社はその責を負いません。

株式会社アイティプロテック
住所: 千葉県松戸市六高台 6-95

サポート＆お問い合わせ窓口
製品についてのお問い合わせは下記弊社WEBサイトをご覧ください。
<http://www.itrotech.jp/>