



PaSoRi

かんたん

セットアップガイド

ソニーウェブサイトでは動画でセットアップ手順をご覧いただけます。

<http://www.sony.co.jp/pasori>

© 2012 Sony Corporation Printed in Japan

本書の内容

おもて面

- 0 セットアップの前に
- 1 本製品のセットアップ

うら面

- ご注意** 必ず、おもて面の「1 本製品のセットアップ」を事前に行ってください。
- e-Tax、または eLTAX をご利用の方 → 2-A に進んでください
 - 電子マネーなどをご利用の方 → 2-B に進んでください
 - FeliCa ランチャーの使いかた（セットアップ時にインストールされる便利なソフトウェアをご紹介します。）
 - こんなときには（「1 本製品のセットアップ」に連動しています。必要に応じてお読みください。）

0 セットアップの前に


- ☑ コンピューターを起動してください。
- ☑ お使いのコンピューターをインターネットに接続してください。
- ☑ 管理者権限（Administrators）を持つアカウントでログオンしてください。
- ☑ 起動中の他のソフトウェアはすべて終了させてください。

1 本製品のセットアップ

1 付属の接続ケーブルを本製品に接続後、スタンドに置き、コンピューターに接続します。

ご注意

スタンドを使用しないと、住民基本台帳カードなどを正常に読み取れない場合があります。

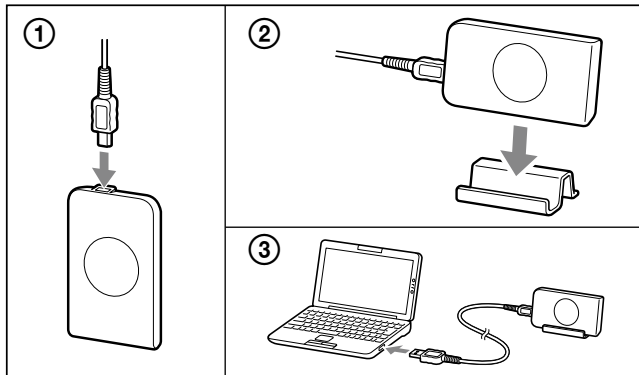

2 ソフトウェアをインストールします。

● Windows 8/8.1 の場合

デスクトップ画面を表示してください。デスクトップ画面の下部タスクバーにアイコンが表示されます。




アイコンの表示が消えた後、タスクバーの ① のアイコンをクリックすると ② のメッセージが表示されます。② をクリックするとインストールが開始します。



① のアイコンが表示されない場合は、数分待つと表示されます。

● Windows 7 の場合

インストールが自動的に開始し、以下のメッセージが表示されます。お使いのコンピューターによっては、インストール完了まで 30 分以上かかることがあります。




自動的にインストールが開始しない場合は、うら面の「こんなときには」を参照してください。

3 使用許諾契約画面が表示されたら、[使用許諾契約の全条項に同意します] を選択してから [次へ] をクリックしてください。以下の表示が出たら、インストールは完了です。



4 使用するサービスに応じたカードをセットします。

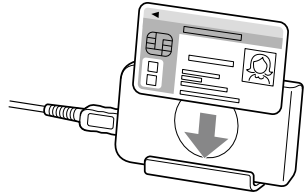

ご注意

- e-Tax、または eLTAX をご利用になる場合は住民基本台帳カードを、その他の場合は電子マネーや交通乗車券などの FeliCa カード、またはおサイフケータイをセットしてください。
- FeliCa ランチャーが起動した場合は、[X] ボタンでウィンドウを閉じてください。

5 NFC ポートの自己診断を行います。

● Windows 8.1 の場合

スタート画面を表示し、画面左下の ↓ をクリックして、アプリ一覧から「NFC ポート自己診断」のアイコンをクリックしてください。

● Windows 8 の場合


スタート画面を表示し、右にスクロールして「NFC ポート自己診断」のアイコンをクリックしてください。

● Windows 7 の場合

[スタート] ボタン → [すべてのプログラム] → [NFC ポート] → [NFC ポート自己診断] の順にクリックしてください。

6 画面の指示に従って自己診断を行います。
[外付けタイプ] - [RC-S380/P] にチェックが入っていることを確認して [次へ] をクリックしてください。

7 画面内の「リーダー／ライターとの通信」「カードとの通信」欄を確認します。「○」と表示される

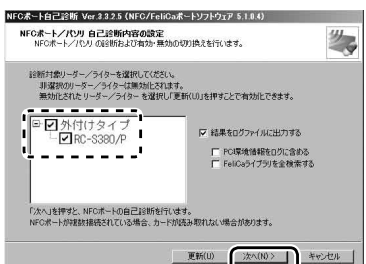

画面内の「リーダー／ライターとの通信」「カードとの通信」欄を確認します。「○」と表示される



カードの読み取りに成功しました。動作確認は完了です。

ヒント

本書うら面のセットアップに使用するソフトウェアは、上記画面内のリンクから入手できます。

「×」と表示される




問題が発生しています。画面の指示に従ってください。

ご注意

- コンピューターの再起動を求める画面が表示されたら → 画面の指示に従いコンピューターを再起動してください。

● 次の画面が表示されたら

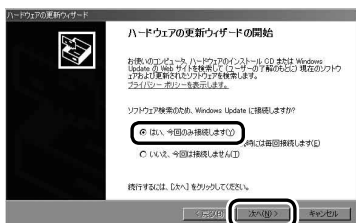

→ [はい、今回のみ接続します] → [次へ] の順にクリックしてください。

● インストールは開始したが、完了しない場合には

→ インストール画面が他のウィンドウの背面に隠れていることがあります。タスクバー上で点滅しているプログラムをクリックして、操作を続行してください。



ご注意

● [外付けタイプ] - [不明なデバイス] と表示されたら



→ うら面の「こんなときには」をご覧ください。

● [内蔵タイプ] が表示されていたら

→ [外付けタイプ] - [RC-S380/P] だけにチェックが入っていることを確認して [次へ] をクリックしてください。本製品の自己診断後に、内蔵タイプのデバイスが無効になります。



ヒント

内蔵タイプのデバイスでは e-Tax、または eLTAX はご利用いただけません。e-Tax、または eLTAX 以外のサービスで内蔵タイプのデバイスをお使いいただく際は、内蔵タイプのデバイスを有効にする必要があります。本製品をコンピューターから取り外し、[無効化されたリーダーライター] にチェックが入っていることを確認して自己診断を行ってください。

以上でセットアップは完了です。

2-A e-Tax、または eLTAX をご利用になる方は…

うら面の「2-A e-Tax、または eLTAX を利用するための準備」に進んでください →

2-B 電子マネーや交通乗車券などをご利用になる方は…

うら面の「2-B FeliCa 関連ソフトウェアのセットアップ」に進んでください →

2-A e-Tax、または eLTAX を利用するための準備

ご注意

必ず、おもて面の「1 本製品のセットアップ」を事前に行ってください。

- 1 公的個人認証サービスのウェブサイトから利用者クライアントソフト (Windows 用) をダウンロードし、インストールします。

公的個人認証サービスポータルサイト

<http://www.jpki.go.jp/>

- 2 Windows の [スタート] ボタン – [すべてのプログラム] – [公的個人認証サービス] – [ユーティリティ] – [IC カードリーダライタ設定] の順にクリックします。

- 3 画面の「PC/SC 対応」を選択してから、「Sony FeliCa Port/PaSoRi 3.0 0」を設定します。

- 4 e-Tax、または eLTAX のウェブサイトで、各利用手順を確認し、セットアップを行います。

e-Tax 国税電子申告・納税システム

<http://www.e-tax.nta.go.jp/>

eLTAX 地方税ポータルシステム

<http://www.eltax.jp/>

以上でセットアップは完了です。e-Tax、または eLTAX の手続きにお進みください。

ご注意

NFC ポート自己診断ですべて「○」と表示されたのに、利用時にエラーが発生する場合は、以下のサイト内の窓口にお問合せください。

JPKI 利用者ソフトでのエラー

→ 公的個人認証サービスポータルサイト

確定申告書作成コーナーまたは e-Tax ソフトでのエラー

→ e-Tax ウェブサイト

2-B FeliCa 関連ソフトウェアのセットアップ

ご注意

必ず、おもて面の「1 本製品のセットアップ」を事前に行ってください。

利用したい FeliCa 関連ソフトウェアをダウンロードします。

- 1 ソニーウェブサイトの「Sony Japan FeliCa 個人のお客様」ページにアクセスします。

ヒント

インターネットで右のように検索すると「Sony Japan FeliCa 個人のお客様」ページを検索できます。

パスリ

検索

「Sony Japan FeliCa 個人のお客様」ページ

<http://www.sony.co.jp/pasori/>

その他にも便利なソフトウェアをご利用いただけます。詳細はソニーウェブサイトの「Sony Japan FeliCa 個人のお客様」ページをご覧ください。


- 2 目的に応じて必要なソフトウェアをダウンロードし、インストールします。

サービス名	用途	ソフトウェア名
楽天 Edy	楽天 Edy のチャージ、Edy ギフトの受け取り、残高確認をしたい	Edy Viewer (インストールは不要です)
Suica、PASMO、ICOCA などの IC 交通乗車券	交通乗車券の残高、乗車履歴、利用履歴を確認したい	SFCard Viewer 2
楽天 Edy、Suica、nanaco、WAON	電子マネーの残高、利用履歴を確認したい	電子マネービューワー



ヒント

FeliCa ランチャー起動時、本製品用ソフトウェアの更新を行う「FeliCa アップデーター」が表示されることがあります。表示された場合は、[はい] をクリックしてソフトウェアの更新を行ってください。



こんなときには インストールが自動的に始まらない場合

- 1 ソニーウェブサイトの「Sony Japan FeliCa 個人のお客様」ページにアクセスします。

ヒント

インターネットで次のように検索すると「Sony Japan FeliCa 個人のお客様」ページを検索できます。

パスリ

検索

「Sony Japan FeliCa 個人のお客様」ページ

<http://www.sony.co.jp/pasori/>

- 2 NFC ネットインストーラーをダウンロードします。



- 3 ダウンロードした NFC ネットインストーラーのアイコンをダブルクリックします。

ご注意

次の画面が表示されたら



→ [続行] (または [はい]) ボタンをクリックしてください。

- 4 画面の指示に従い、ソフトウェアをインストールします。

完全インストールとカスタムインストールの選択画面では、[完全インストール] をクリックしてください。お使いのコンピュータによっては、インストール完了まで 30 分以上かかることがあります。

FeliCa ランチャーの使いかた


FeliCa ランチャーとは

FeliCa カードやおサイフケータイを本製品にかざすだけで、そのカードに応じたソフトウェアや Web サイトを呼び出せる便利なツールです。本製品用ソフトウェアとして自動的にインストールされます。

ご注意

FeliCa ランチャーは住民基本台帳カードには対応していません。


- 1 タスクトレイに の アイコンが緑色で表示された状態 (灰色の場合は の をクリック) で、本製品に FeliCa カードまたはおサイフケータイをセットします。

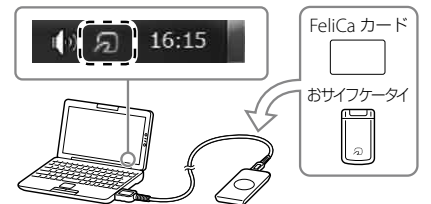

- 2 対応したソフトウェアや Web サイトの一覧が表示されます。目的に応じたソフトウェアを選択し、起動してください。

ヒント

FeliCa ランチャー起動時、本製品用ソフトウェアの更新を行う「FeliCa アップデーター」が表示されることがあります。表示された場合は、[はい] をクリックしてソフトウェアの更新を行ってください。



ご注意

・NFC ネットインストーラーでのインストールに失敗したら

→ ソニーウェブサイトの「Sony Japan FeliCa 個人のお客様」ページにアクセスし、以下のソフトウェアのダウンロードとインストールを行ってください。

- NFC ポートソフトウェア
- FeliCa ランチャー (Windows 8 を除く)

・コンピュータの再起動を求める画面が表示されたら

→ 画面の指示に従ってコンピュータを再起動してください。

以上で手動インストールは完了です。
おもて面の手順 3 以降を実施し、本製品の動作確認を行ってください。

ソニーウェブサイトでは動画でセットアップ手順をご覧ください。

パスリ

検索