


時計の時刻合わせ

時計の時刻合わせを始めます

時計を時刻モードにします

左下のボタンを2秒以上押して、時刻モードにします。

※ボタンを押し続けても、確認音が「ピピッ」と2回鳴らない場合は、ボタンが利きにくくなっている可能性がありますので、強めに押し続けてください。

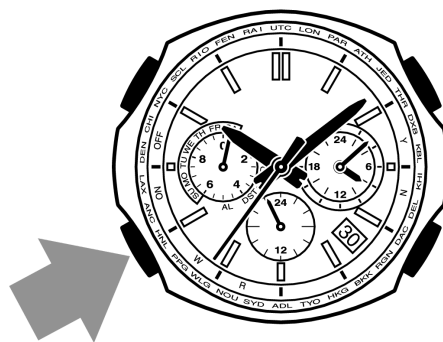

時計の状態を選択してください

秒針が1秒ごとに動いている

秒針が2秒ごとで動いている、または停止している

[モジュールリストに戻る](#)

サポート情報



サポート情報

[Q&A（よくある質問と答え）](#)[取扱説明書ダウンロード](#)[時刻合わせ](#)[アラーム（音）解除](#)[海外渡航先都市への時刻合わせ](#)[Bluetooth対応製品情報\(動作確認済み端末\)](#)[用語集](#)[バンド関連（長さ調整、お手入れ、交換/修理）](#)[タフソーラー故障診断](#)

「電池交換・バンド交換・修理」に関する情報

[サービス内容](#)[お申込み先](#)[料金/修理受付終了製品](#)

お問い合わせ窓口

[電話番号](#)[メール](#)