

アラーム（音）解除方法


下記の手順に沿ってアラーム・時報の解除をお試ください。

※事前準備：左下（C）ボタンを約3秒間押し続け、時刻モードにします。

左上（A）ボタンを押したときに、秒針が13分位置の「"Y"（YES）」または、16分位置の「"N"（NO）」を指さない場合は、針の基準位置が正しく設定されていない可能性があります。

アラーム解除設定の前に、以下の手順に沿って、針の基準位置の確認をお願いします。

※秒針が13分位置の「"Y"（YES）」または、16分位置の「"N"（NO）」を指した場合は、[こちらをクリック](#)してアラームのON/OFF（解除）へお進みください。

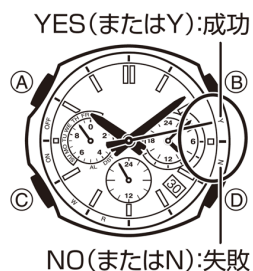

【1】時刻モードのとき、右下（D）ボタンを約3秒間押し続けます。

→確認音が鳴り秒針が基準位置に移動して停止します。

- 「秒針の基準位置：12時位置」

秒針が基準位置以外の場合は、右下（D）ボタンを押すごとに、秒針が1秒ずつ進みますので、12時位置に合わせます。

※ボタンを押し続けると、時計回りに早送りになります。

※針は逆方向には回りません。

【2】左下（C）ボタンを1回押します。

→時針、分針、24時間針が基準位置に移動して停止します。

- 「時針の基準位置：12時位置」
- 「分針の基準位置：12時位置」

時計 お客様サポートメニュー —

Q&A (よくある質問と答え)

取扱説明書ダウンロード

時刻合わせ

アラーム（音）解除

海外渡航先都市への時刻合わせ

Bluetooth対応製品情報
(動作確認済み端末)

用語集

バンド関連（長さ調整、お
手入れ、交換/修理）

タフソーラー故障診断

修理サービス内容（電池交
換・バンド交換・修理）

料金/受付終了製品（電池
交換・バンド交換・修理）

お申込み先（電池交換・バ
ンド交換・修理）

お問い合わせ電話番号

メール（お問い合わせフォ
ーム）

- 「24時間針の基準位置：24時位置」

時針、分針、24時間針が基準位置以外の場合は、

右下（D）ボタンを押すごとに針が進みます。

右上（B）ボタンを押すごとに針が戻りますのでそれぞれを、12時（24時）位置に合わせます。

※（B）（D）ボタンを押し続けると、それぞれボタンから手を離しても針が自動で早く進む（戻る）動きとなります。

いずれかのボタンを押すと針は停止しますので、12時（24時）に近いところで一旦止めて小刻みに押して合わせます。

※24時間針は、時分針に連動して動きます。

【3】 左下（C） ボタンを1回押します。

→3時側（ワールドタイム針）が、基準位置に移動して停止します。

- 「時針の基準位置：24時位置」

- 「分針の基準位置：24時位置」

時針、分針が基準位置以外の場合は、

右下（D）ボタンを押すごとに針が進みます。

右上（B）ボタンを押すごとに針が戻りますのでそれぞれを、24時位置に合わせます。

※（B）・（D）ボタンを押し続けると、それぞれボタンから手を離しても針が自動で早く進む（戻る）動きとなります。

いずれかのボタンを押すと針は停止しますので、24時に近いところで一旦止めて小刻みに押して合わせます。

【4】 左下（C） ボタンを1回押します。

→9時側（曜日針）が基準位置に移動して停止します。

- 「曜日針の基準位置：FRとSAの間」

曜日針が基準位置以外の場合は、

右下（D）ボタンを押すごとに針が進みます。

右上（B）ボタンを押すごとに針が戻ります。

※（B）（D）ボタンを押し続けると、それぞれボタンから手を離しても針が自動で早く進む（戻る）動きとなります。

いずれかのボタンを押すと針は停止しますので、小刻みに押して合わせます。

【5】 左下（C） ボタンを1回押します。

→日付が基準位置に移動して停止します。

- 「日付針の基準位置：1日」

日付針が基準位置以外の場合は、

右下 (D) ボタンを押すごとに針が進みます。

右上 (B) ボタンを押すごとに針が戻ります。

※ (B) (D) ボタンを押し続けると、それぞれボタンから手を離しても針が自動で早く進む (戻る) 動きとなります。

いずれかのボタンを押すと針は停止しますので、小刻みに押して合わせます。

【6】左上 (A) ボタンを1回押します。

→時刻モードに戻り、通常の運針を開始します。

以上で、針の基準位置合わせの操作は終了です。

続きまして、下記の手順に沿ってアラームの解除をお試ください。

アラームのON/OFF (解除)


※事前準備：左下 (C) ボタンを約3秒間押し続け、時刻モードにします。

【1】時刻モードのとき、左下 (C) ボタンを4回押します。

→9時位置の曜日針が「AL」を指し、アラームモードに切り替わります。

【2】左上 (A) ボタンを押すごとに秒針が 「ON (43秒位置)」 と「OFF (47秒位置)」 が切り替わる。

→セットした時間に鳴らす場合は「ON」、鳴らさない場合は「OFF」に合わせます。

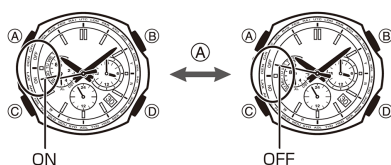

【3】左下 (C) ボタンを1回押します。

→時刻モードに戻り、操作完了です。

※音量を調節することは出来ません。

＞ 役に立った

＞ 役に立たなかった

[モジュールリストに戻る](#)